

Nutzerhandbuch für Amazon Fire TV-Gamecontroller

Der Amazon Fire TV-Gamecontroller ist ein drahtloser Gamecontroller, der für Fire TV-Geräte zum Spielen und zur Mediensteuerung verwendet werden kann. Er kann zudem für die Suche von Filmen, Apps und Spielen genutzt werden. Diese Kurzanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres neuen Controllers vertraut.

Hinweis: Der Amazon Fire TV-Gamecontroller wird nicht mit allen Amazon Fire TV-Geräten geliefert und ist nicht mit allen Spielen kompatibel. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.amazon.com/devicesupport.

Einlegen der Batterien

Bevor Sie Ihren neuen Amazon Fire TV-Gamecontroller verwenden können, müssen Sie die beiden mitgelieferten AA-Batterien einlegen.



Stellen Sie sicher, dass Sie das positive (+) und negative (-) Ende wie angezeigt ausrichten und anschließend das Batteriefach wieder schließen. Wenn Sie die Batterien wechseln, verwenden Sie ausschließlich neue 1,5 V-Alkalibatterien oder wiederaufladbare 1,2 V-NiMH-Batterien.

Sobald er verbunden ist, geht Ihr Fire TV-Gamecontroller nach 2 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus über, um eine längere Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten. Wenn Sie den Controller erneut benutzen, wacht er automatisch auf und die LEDs vorne in der Reihe leuchten reihum nacheinander auf, bis sich der Controller erneut mit Fire TV verbunden hat. Sobald er verbunden ist, zeigen die LED-Leuchten die Controller-/Spielernummer 10 Sekunden lang an.

Durchschnittliche Nutzer können mit dem Controller mit zwei AA-Alkalibatterien bis zu 90 Stunden spielen, ohne Verwendung von Audio-Streaming. Wenn Sie die Audio-Streaming-Funktion mit Kopfhörern nutzen, die mit dem Audioanschluss verbunden sind, können Sie den Controller 24 Stunden durchgehend nutzen, ohne die Batterien wechseln zu müssen. Audio-Streaming wird nur in der zweiten Fire TV-Generation unterstützt.

Einrichtung Ihres Gamecontrollers

Um Ihren Fire TV-Gamecontroller einzurichten:


1. Drücken Sie die Startseite-Taste auf Ihrer Fire TV-Fernbedienung.
2. Wählen Sie im Einstellungsmenü „Gamecontroller und Bluetooth-Geräte“.
3. Wählen Sie die Option „Gamecontroller“ und dann „Neuen Gamecontroller hinzufügen“.
4. Ihr Gamecontroller geht automatisch in den Pairing-Modus/sichtbaren Modus über. Falls dies nicht der Fall ist, halten Sie die Startseite-Taste Ihres Fire TV-Gamecontrollers mindestens zehn Sekunden lang gedrückt. Während die Verbindung aufgebaut wird, leuchten die LEDs vorne an Ihrem Controller reihum nacheinander auf.

Sobald Ihr Gamecontroller erkannt wurde, verwenden Sie Ihre Fernbedienung und wählen Sie „Amazon Fire TV-Gamecontroller“, um ihn mit Ihrem Fire TV zu verbinden. Sobald er verbunden ist, zeigen die LED-Leuchten die Controller-/Spielernummer 10 Sekunden lang an.

Steuerung

Sie müssen nur einige Steuerelemente kennenlernen, um Ihren Controller zu benutzen. Bitte beachten Sie, dass die Tastenfunktionen in Abhängigkeit vom Spiel oder von der App variieren können.

Ihr Controller hat einen 3,5 mm-Stereo-Audioanschluss. Dieser Anschluss ist nur mit der zweiten Amazon Fire TV-Generation kompatibel.

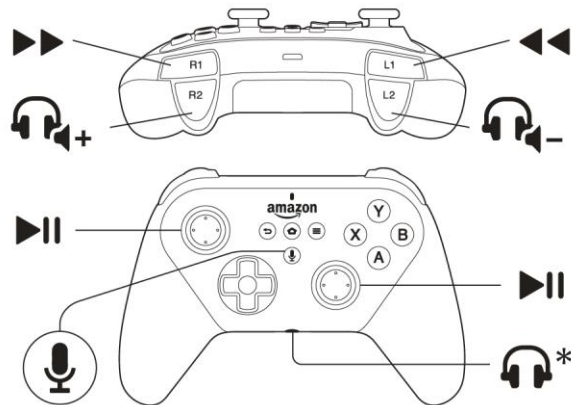

Steuerelement	Beschreibung
Sprachsuche 	Finden Sie sofort Ihre Lieblingsspiele, -serien, -filme und mehr von Amazon mit der integrierten Sprachsuche. Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie in Ihren Controller.
L1/R1 	Zum Spielen, Vor- und Zurückspulen.
L2/R2 	Zum Spielen und zur Lautstärkeregelung des Kopfhörers.
L3/R3 	Zur Wiedergabe/Pause von Videos. Wenn Sie den rechten oder linken Analog-Stick herunterdrücken, werden diese Funktionen ausgelöst.
Zurück 	Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.
Startseite 	Bringt Sie von jeder Fire TV-Seite auf die Startseite zurück
Menü 	Zugang zu Menüoptionen in einigen Spielen und Apps.
Linke und rechte Analog-Sticks	Zum Spielen und Navigieren in Ihrem Fire TV.
Steuerkreuz	Zum Spielen und Navigieren in Ihrem Fire TV.
Y, X, A, und B	Zum Spielen. In Abhängigkeit vom Spiel dient A als Auswahl-/Eingabe-Taste und B als Zurück-Taste.

LED-Anzeige

Ihr Amazon Fire TV-Gamecontroller hat vorne eine Reihe an LED-Leuchten, die den Status anzeigen, einschließlich Spielernummer, Verbindungs- und Batteriestatus. Die LEDs leuchten ebenfalls für zehn Sekunden, wenn der Controller aus dem Ruhezustand aufwacht.

Spielernummer: Falls ein Spiel Spielernummern verwendet, leuchten die LEDs in einem bestimmten Muster, um die zugeteilte Spielernummer für den Controller anzuzeigen.

LED- Statusleuchte	Spielernummer
	Spieler 1
	Spieler 2
	Spieler 3
	Spieler 4

Verbindungsstatus: Die LEDs leuchten reihum nacheinander auf, bis Ihr Controller erfolgreich verbunden ist.

Niedriger Batteriestatus: Wenn der Batteriestatus Ihres Controllers niedrig ist und die Batterien gewechselt werden müssen, blinken die LEDs. Zusätzlich wird eine Bildschirmnachricht angezeigt.

Kopfhörerlautstärke

Mit Ihrem Fire TV-Gamecontroller können Sie die Lautstärke der Kopfhörer an Ihrem 3,5 mm-Stereo-Audioanschluss auf zwei Arten regeln:

- Integrierte Lautstärkeregler (befinden Sie am verbundenen Kopfhörer)
- Auslöser (R2, um Lautstärke zu erhöhen und L2, um Lautstärke zu reduzieren)

Mediensteuerung

Mit Ihrem Controller können Sie mühelos in Apps, Filmen und Serien stöbern und sie per Knopfdruck auswählen.

Steuerung	Taste
Vorspulen	Rechte Schultertaste (R1).
Zurückspulen	Linke Schultertaste (L1).
Pause	Herunterdrücken eines der Analog-Sticks (L3 oder R3).
Wiedergabe	Herunterdrücken eines der Analog-Sticks (L3 oder R3).

Zusätzliche Hilfe

Weitere Informationen und Problembehandlung finden Sie unter www.amazon.com/devicesupport.