


Problèmes rencontrés sur FSM1610

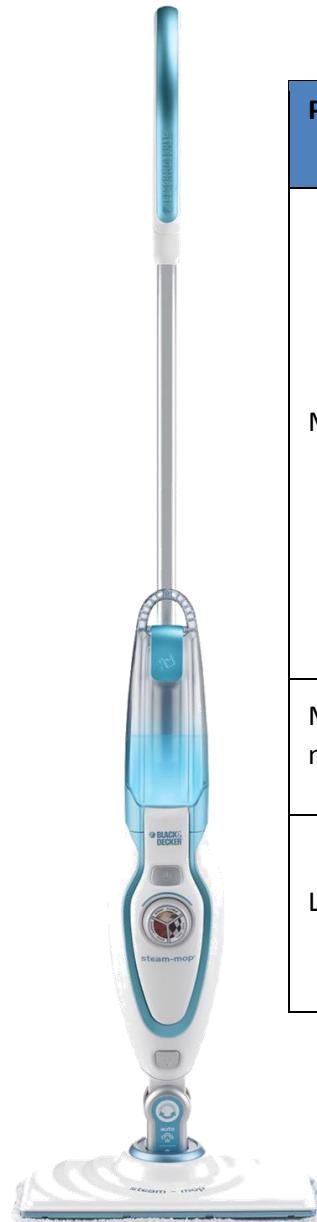

PROBLEMES	SOLUTIONS
Mon Steam Mop ne fait pas de vapeur	Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le corps du produit est bien enclenché
	Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir
	Assurez-vous que le réservoir est correctement remis en place et bien enfoncé
	Le produit doit être dans une position de travail, c'est-à-dire penché. En effet, en position verticale le produit se coupe automatiquement.
Mon Steam Mop n'a pas d'adaptateur moquette	Ce produit n'est pas livré avec d'adaptateur moquette
Le niveau de vapeur est faible	Pour un niveau de vapeur plus élevé, choisir la position "TILES/VINYL" correspondant à l'application carrelage / lino sur le bouton Autoselect



TM