



Ce diffuseur Aroma utilise des ondes ultrasoniques pour vaporiser instantanément l'eau et l'huile essentielle dans le réservoir, pour produire un brouillard frais et sec.

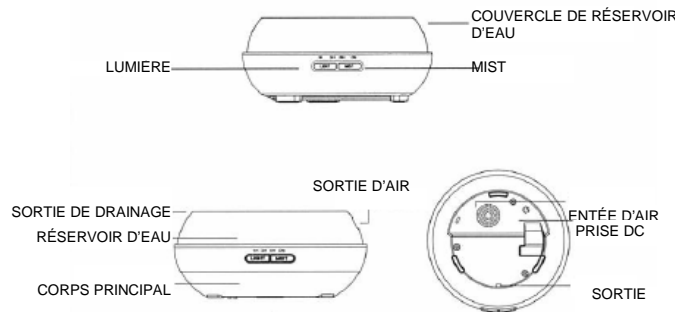

## Diffuseur Aroma Manuel de l'utilisateur

## FUNCTIONNEMENT

1. Gardez le produit bien en place, retirez le couvercle supérieur et le bouchon d'eau en direction verticale. **Fig 1**
2.  (24 V) Veuillez brancher la prise c.c. de l'adaptateur c.c. dans la prise c.c. par la fente c.a.
- (5 V) Veuillez brancher la prise USB dans le port USB de l'ordinateur, l'adaptateur c.a. ou l'alimentation mobile.
- Veuillez brancher la prise c.c. de l'adaptateur c.a. dans la prise c.c. par la fente c.a. Voir la **figure 2**.
3. Veuillez utiliser la tasse à mesurer (non comprise dans l'emballage) pour fournir de l'eau (ne pas ajouter d'eau à haute température) à partir de la conduite d'eau, porter attention au niveau d'eau rempli; ne pas dépasser la conduite maximale. N'ajoutez pas d'eau lorsque le produit fonctionne. Verser l'huile essentielle dans le réservoir d'eau à la verticale. **Fig 3**
4. Installez le couvercle du corps principal avec le canal d'origine. Pour tomber dans la direction verticale, tourner le couvercle pour régler la position désirée de l'aérosol buccal. BTW : Vous devez couvrir la couverture supérieure lorsque vous voulez utiliser le produit. **Fig 4**
5. Branchez l'adaptateur c.a. ou la prise USB dans la prise d'alimentation domestique.
6. Appuyez sur le bouton « MIST », choisissez le temps nécessaire (1H, 3H, 6H ou temps continu de pulvérisation). Appuyez sur le bouton « MIST » cinq fois (de 1H,3H,6H, ON à OFF). **Figure 5**
7. Appuyez sur le bouton « light » pour allumer la lumière DEL, sept options de couleur lumineuse à luminosité variable sont disponibles. **Fig 6**
8. Si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, veuillez égoutter l'eau de l'eau du réservoir, l'assécher et la conserver bien. Si vous voulez l'utiliser de nouveau, veuillez utiliser le détergent neutre pour nettoyer le réservoir d'eau, puis vous pouvez l'utiliser.
9. Lorsque l'alimentation est mise en marche, l'état initial de la machine d'aromathérapie est coupé.
10. S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, même si le commutateur MIST est activé, l'appareil d'aromathérapie s'éteint automatiquement.
11. Détruire et s'éteindre automatiquement lorsque l'eau s'écoule.

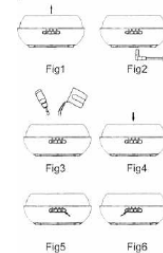


## PRÉCAUTIONS

- Durée d'utilisation du produit : 6 heures
- La quantité et l'intensité de la brume produite varieront, mais cela n'est pas inhabituel et ne devrait pas être considéré comme une faute.
- Les facteurs qui ont une incidence à cet égard comprennent le type d'eau, l'humidité, la température et les courants d'air.
- Interrompez l'alimentation lorsque l'eau s'écoule.
- N'appliquez que des huiles essentielles naturelles à 100 %, si elles contiennent des saveurs d'ingrédients chimiques ou des impuretés qui peuvent endommager le produit.
- Avant de remplacer d'autres huiles essentielles, suivez la partie entretien des produits de nettoyage.

## FUITE ACCIDENTELLE

En cas de renversement ou de basculement de l'appareil pendant l'utilisation, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour éviter le mauvais fonctionnement :

1. Branchez l'appareil et retirez le couvercle.
2. évacuer l'eau qui reste du réservoir d'eau.
3. Agiter doucement l'appareil pour égoutter l'eau, puis le garder séchant à l'air naturel pendant au moins 24 heures.

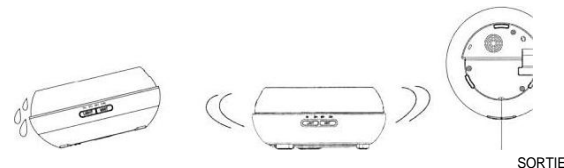


## MAINTENANCE

Après avoir utilisé 5 à 6 fois, ou 3 à 5 jours, veuillez nettoyer le produit comme suit :

- débrancher l'appareil de l'alimentation principale et retirez le couvercle.
- évacuer l'eau qui reste du réservoir.
- Ajouter une petite quantité d'eau et de détergent de cuisine tiède, utiliser un tampon pour l'essuyer doucement, puis utiliser un linge de nettoyage pour l'assécher légèrement.
- Reportez-vous aux images suivantes, pour éviter l'écoulement de l'eau dans la sortie d'air, versez de l'eau conformément à l'image de gauche et non à celle de droite.
- n'utilisez pas d'autres acides ou enzymes, car cela peut dégager des gaz toxiques ou causer un mauvais fonctionnement.

Note : Assurez-vous d'utiliser un détergent doux.

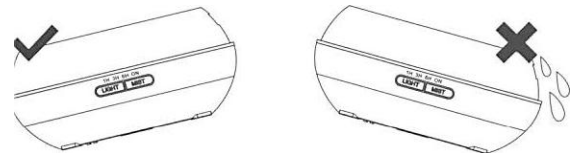

## PRÉCAUTIONS

Veuillez cocher ci-dessous pour éviter le mauvais fonctionnement de l'unité :

- Ne remplissez jamais le champ MAX de plus de 500 ML.
- Ne pas allumer l'alimentation lorsque le réservoir est vide.
- Ne touchez pas à la plaque vibratoire à ultrasons.
- Nettoyer régulièrement conformément aux instructions de maintenance pour éviter les défaillances.
- Toujours débrancher l'alimentation avant l'entretien.
- Pour des raisons d'hygiène, après utilisation, versez l'eau restante du « DRAIN SIDE » du réservoir et essuyez-la avec un linge propre et sec.
- Les huiles essentielles peuvent tacher, en cas de déversement de contact, veuillez essuyer avec un chiffon doux.
- N'utilisez que la tasse à mesurer (non fournie) pour ajouter de l'eau dans le réservoir et ne remplissez pas l'eau directement à partir de la conduite d'eau.
- Ne laissez pas de brume sous les meubles, les vêtements, les murs, etc.
- Évitez de diriger les sources de chaleur solaire et les climatiseurs ou les ventilateurs.
- Maintenez toujours une surface de plat stable qui ne se dépose pas sur le tapis, la couette ou la surface instable.
- Éloignez-vous de l'équipement électronique, comme les téléviseurs et les automobiles.
- Ne pas faire basculer le produit, ce qui peut faire pénétrer de l'eau dans le mécanisme et causer un mauvais fonctionnement.
- Utilisation de chaux pour le produit : 6 heures
- Attendez 60 minutes avant de redémarrer pour éviter d'endommager la plaque ultrasonique.
- Utiliser de l'eau du robinet seulement, ne pas utiliser d'eau minérale, d'eau pétillante, etc.
- Ne déplacez jamais le produit en cours d'utilisation.
- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.
- Gardez les enfants hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie, les enfants qui ne sont pas supervisés ne devraient pas jouer avec le produit. L'électroménager ne convient pas aux enfants ou aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf s'ils ont reçu de la supervision ou de l'instruction.
- Gardez le cordon à l'écart des voies d'accès et ne tirez pas avec force à quelque endroit que ce soit.
- Si de la fumée ou une odeur de brûlure est détectée, débranchez immédiatement.

## DÉPANNAGE

Le bail P renvoie au tableau ci-dessous en cas de fonctionnement anormal du produit :

Si le produit ne fonctionne pas bien, veuillez vous reporter aux points suivants avant de demander des réparations :	
Ne s'allume pas ou ne s'éteint pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Y a-t-il suffisamment d'eau dans le réservoir? --Veuillez ajouter de l'eau au réservoir</li> <li>Le cordon d'alimentation est-il connecté à la propriété? --Veuillez débrancher, vérifier les câbles et les rebrancher soigneusement.</li> </ul>
Pas de brume ou brume anormale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas assez d'eau? ou trop d'eau? --Veuillez ajouter une quantité appropriée d'eau dans le réservoir, l'eau ne doit jamais être remplie au-dessus de la conduite de 500 ML (MAX).</li> <li>De la saleté sur la plaque ultrasonique? --Veuillez consulter les instructions d'entretien pour retirer et réinstaller correctement les vapeurs afin qu'elles puissent être libérées librement.</li> <li>Le couvercle et le couvercle intérieur ne sont pas installés correctement? De la saleté sur l'orifice d'aspiration d'air sous la base? --S'il y a trop de poussière dans l'orifice d'aspiration de l'air, la brume sera limitée pour en sortir. Il suffit de le nettoyer.</li> </ul>
Fuites d'eau provenant du produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le couvercle et l'intérieur ne sont pas installés correctement? --Enlever et réinstaller correctement, afin que les vapeurs puissent être libérées librement.</li> <li>Faible température ou humidité élevée? --Dans ces conditions, le brouillard peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau.</li> </ul>

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	24 V <input type="checkbox"/>	5 V <input type="checkbox"/>
Dimensions	Environ 168,5 mm x 148 mm	Environ 168,5 mm x 148 mm
Poids (sans l'adaptateur)	Environ 375 g	Appas 310g
Power. Intrants/extrants	AC100-240V 50.60HZ / DC 24V 650MA	AC100-240V 50.60HZ / DC 5V 1200MA
Longueur du cordon	Environ 170CM	Environ 80CM
Consommation électrique	Environ 14 W	Environ 6W
Titre Mode	1H/3H/6HION	1H/3H16HION
Capacité du réservoir	300-500ML	300-400 ML
lampe DEL	4 pièces	4 pièces
Matériaux	PP/ABS/PC	PP/ABSIPC
Accessoires	Adaptateur et manuel AC	Fils USB et manuel
Méthode de production d'alibi	2,4 MHz	3MHz