

XPS 13


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conectar o adaptador de energia e pressionar o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

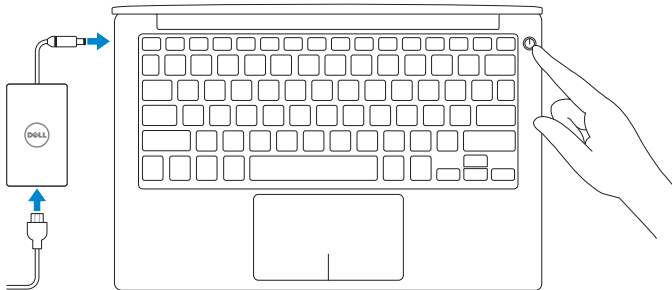


2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows
Concluir a configuração do Windows
Finalice la configuración de Windows

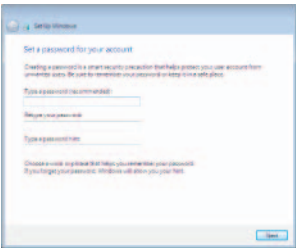


Set up password for Windows
Configurez un mot de passe pour Windows
Configure a senha para Windows
Establezca una contraseña para Windows

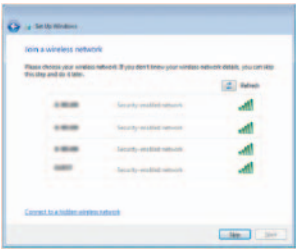

Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conéctese a una red

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

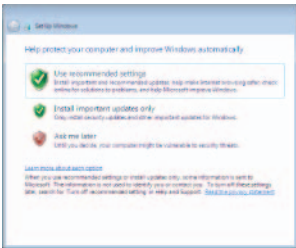

Protect your computer
Protégez votre ordinateur
Proteja seu computador
Proteja el equipo

For more information

Informations supplémentaires | Para obter mais informações
Para obtener más información

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.
Para saber mais sobre os recursos e as opções avançadas disponíveis no seu computador, clique em **Iniciar** → **Todos os Programas** → **Documentação de Ajuda da Dell**.
Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

Product support and manuals
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Contacter Dell | Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell
Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Règlementations et sécurité
Normatização e segurança
Normativa y seguridad
Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire | Modelo normativo
Modelo normativo
P54G

Regulatory type
Type réglementaire | Tipo normativo
Tipo normativo
P54G002


Computer model
Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Modelo de equipo
XPS 9350

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador: Dell Mexico S.A. de C.V. AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11 COL. LOMAS ALTAS MEXICO DF CP 11950	
Modelo	P54G
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A
País de origen	Hecho en China

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones

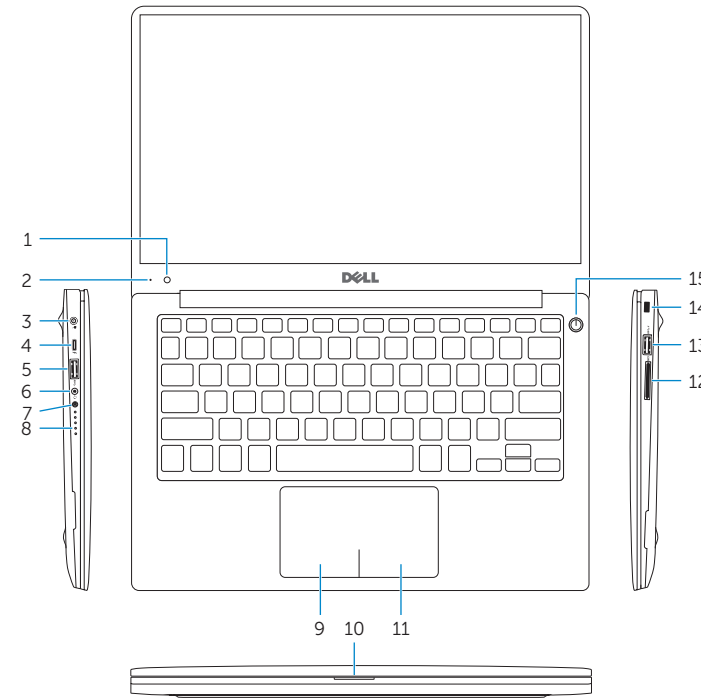

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adaptor port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

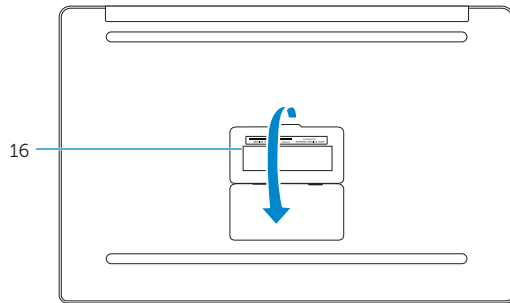

- | | |
|--|---|
| 1. Caméra | 9. Zone de clic gauche |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 10. Voyant d'état de la batterie |
| 3. Port de l'adaptateur d'alimentation | 11. Zone de clic droit |
| 4. Port Thunderbolt 3 | 12. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Port USB 3.0 | 13. Port USB 3.0 avec PowerShare |
| 6. Port pour casque | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 7. Bouton d'état de charge de la batterie | 15. Bouton d'alimentation |
| 8. Voyants d'état de charge de la batterie (5) | 16. Étiquettes de conformité aux normes et de numéro de série |

- | | |
|---|---|
| 1. Cámara | 9. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 10. Indicador luminoso del estado de la batería |
| 3. Puerto de adaptador de alimentación | 11. Área de clic derecho |
| 4. Puerto Thunderbolt 3 | 12. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Puerto USB 3.0 | 13. Puerto USB 3.0 con PowerShare |
| 6. Puerto de audífonos | 14. Ranura del cable de seguridad |
| 7. Botón de estado de carga de la batería | 15. Botón de encendido |
| 8. Indicadores luminosos de estado de carga de la batería (5) | 16. Etiqueta de servicio/Etiqueta de regulación |

Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de atalho

Teclas de acceso directo

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Couper le son Sem áudio
Silenciar el audio |
| F2 | Decrease volume
Diminuer le volume Diminuir o volume
Bajar el volumen |
| F3 | Increase volume
Augmenter le volume Aumentar o volume
Subir el volumen |
| F4 | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior |
| F5 | Play/Pause
Lire/Pause Tocar/pausar
Reproducir/Pausar |
| F6 | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| F8 | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe Alternar para monitor externo
Cambiar a la pantalla externa |
| F9 | Search
Rechercher Pesquisar
Buscar |
| F10 | Toggle keyboard backlight states
Basculer entre les modes de rétroéclairage du clavier
Alternar a luz de fundo do teclado
Alternar estados de retroiluminación del teclado |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Diminuer la luminosité Reduzir o brilho
Disminuir brillo |
| F12 | Increase brightness
Augmenter la luminosité Aumentar o brilho
Aumentar brillo |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar o bloqueio da tecla Fn
Alternar bloqueio de la tecla Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica |

📌 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at **Dell.com/support**.

📌 **REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse **Dell.com/support**.

📌 **NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* no site **Dell.com/support**.

📌 **NOTA:** Para más información, consulte *Especificaciones* en **Dell.com/support**.