

Avantree Cyclone (WP400)


Outdoor Wireless Speaker

Quick User Guide

- English ----- 01
- Deutsch ----- 02
- Français ----- 03
- Italiano ----- 04
- Español ----- 05

More FAQs on support.avantree.com
Video user guide: Search "Avantree Cyclone" on [Youtube.com](http://www.youtube.com)
Telephone support refer to <http://www.avantree.com/contact-us>
Email support: support@avantree.com

Avantree Quick User Guide for Cyclone

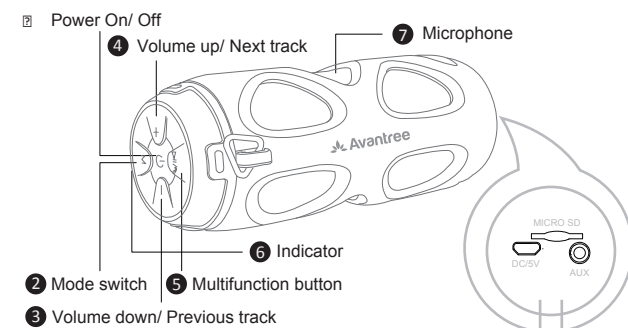

Basic operation

Button	Function	Operation
⏻	On/Off	Press and hold POWER button for 3s
⏮/⏭	Answer a call	Press MFB button once
	End a call	Press MFB button once
	Reject a call	Press and hold MFB button for 2s
	Redial last number	Press and hold MFB button for 2s
	Play music	Press MFB button once
M	Mode switch (Bluetooth / Micro SD card / Aux)	Short Press M button once
	Volume up	Press "+" button once
-	Volume down	Press "-" button once
+	Next track	Press and hold "+" button
-	Previous track	Press and hold "-" button
+ & -	Voice prompt on/off	Press and hold "+" and "-" button for 3s

How to connect to phone/PC

Step 1 Pairing

From off mode, press and hold POWER button for 2-3 seconds until you hear a tone with "Bluetooth mode" and the LED indicator flashes blue quickly.

Active Bluetooth on your phone/PC to select "Avantree Cyclone" (For pc, make sure the playback device is Avantree Cyclone.)

Step 2 Connected and enjoy


Once connected, you will hear "Connected" and the LED stay Blue.

Troubleshooting

If the speaker doesn't work, please charge it with USB cable until the LED indicator stay RED. Then remove the USB cable and power on again.

English

Avantree Schnellanleitung für Cyclone

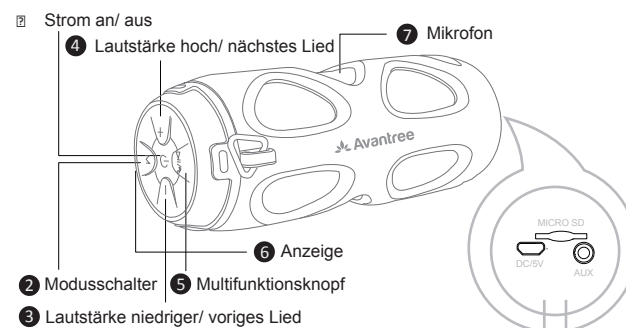

Bedienung

Knopf	Funktion	Handlung
⏻	An/ aus	POWER Knopf 3 s gedrückt halten
⏮/⏭	Anruf annehmen	Drücken Sie den MFB Knopf einmal
	Anruf beenden	Drücken Sie den MFB Knopf einmal
	Anruf ablehnen	Halten Sie den MFB Knopf 2s lang gedrückt
	Letzte Nummer erneut wählen	Halten Sie den MFB Knopf 2s lang gedrückt
	Musik abspielen	Drücken Sie den MFB Knopf einmal
M	Modus umstellen (Bluetooth / Micro SD Karte / Aux)	Drücken Sie M einmal kurz
	Lautstärke hoch	Drücken Sie den "+" Knopf einmal
-	Lautstärke niedriger	Drücken Sie den "-" Knopf einmal
+	Nächstes Lied	Halten Sie den "+" Knopf gedrückt
-	Voriges Lied	Halten Sie den "-" Knopf gedrückt
+ & -	Sprachaufforderung ein/aus	Halten Sie den "+" und "-" Knopf 3s lang gedrückt

Verbindung mit dem Handy/ PC

Schritt 1 Paarung

Halten Sie den POWER Modus ausgeschaltet 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton mit „Bluetooth Modus“ hören und das LED Licht schnell blau aufblinkt.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy/ PC und wählen Sie „Avantree Cyclone“ (Beim PC stellen Sie bitte sicher, dass Avantree Cyclone als Playback-Gerät ausgewählt ist)

Schritt 2 Verbunden, viel Spaß


Sobald die Verbindung besteht, hören Sie „verbunden“ und das LED-Licht bleibt blau.

Troubleshooting

Sollte der Lautsprecher nicht funktionieren, laden Sie ihn bitte mit einem USB Kabel auf, bis die LED Anzeige ROT aufleuchtet. Entfernen Sie das USB-Kabel und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Deutsch

Avantree Cyclone Guide Rapide

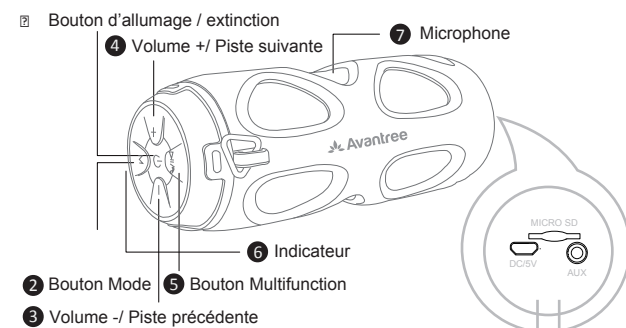

Fonctions de base

Bouton	Fonction	Opérations
⏻	Allumer/Éteindre	Maintenez enfoncé le bouton d'allumage durant 3 s
⏮/⏭	Prendre un appel	Appuyez le bouton MFB une fois
	Clôre un appel	Appuyez le bouton MFB une fois
	Rejeter un appel	Maintenez le bouton MFB enfoncé durant 2 s
	Rappeler le dernier numéro	Maintenez le bouton MFB enfoncé durant 2 s
	Lecture de la piste	Appuyez le bouton MFB une fois
M	Changer de Mode (Bluetooth / carte Micro SD / Aux)	Appuyez rapidement le bouton M une fois
	Augmenter le volume	Appuyez "+" une fois
-	Baisser le volume	Appuyez "-" une fois
+	Piste suivante	Maintenez enfoncé le bouton "+"
-	Piste précédente	Maintenez enfoncé le bouton "-"
+ & -	invite vocale activée/désactivée	Maintenez le bouton "+" & "-" enfoncé durant 3 s

Connexion à un téléphone/PC

Étape 1 Jumelage

L'enceinte éteinte, appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé durant 2-3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une voix "Bluetooth mode" avec le voyant LED clignotant rapidement en bleu.

Activer le Bluetooth sur votre téléphone/PC pour sélectionner "Avantree Cyclone" (Sur pc, vérifiez que le périphérique de lecture au niveau du volume soit l'Avantree Cyclone.)

Étape 1 Connecté et fonctionnel


Une fois connectée, vous entendrez "Connected" avec la LED bleu fixe.

Dépannage

Si l'enceinte ne fonctionne pas, merci de la recharger avec le câble fourni, tant que la LED reste rouge. Débrancher le câble USB une fois terminé : vous pouvez rallumer l'enceinte et l'utiliser.

Français

Guida all'uso dell'Avantree Cyclone

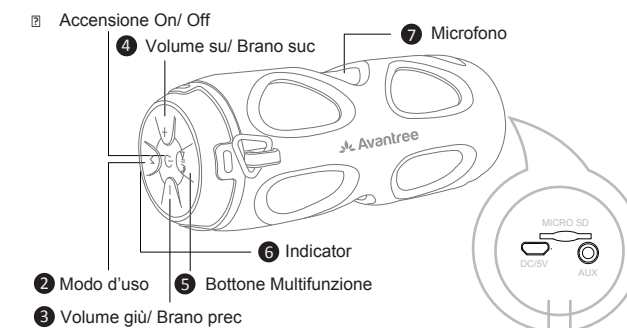

Basic operation

Bottone	Funzione	Operazione
⏻	On/Off	Premere e tenere premuto per 3sec
⏮/⏭	Rispondere a chiamata	Premere MFB una volta
	Terminare chiamata	Premere MFB una volta
	Rifiutare chiamata	Premere e tenere MFB per 2 sec
	Ricomporre ultima chiamata	Premere e tenere MFB per 2 sec
	Play	Premere MFB una volta
M	Modo d'uso (Bluetooth / Micro SD card / Aux)	Premere brevemente M una volta
	Volume su	Premere "+" una volta
-	Volume giù	Premere "-" una volta
+	Brano successivo	Premere e tenere "+"
-	Brano precedente	Premere e tenere "-"
+ & -	richiamo di voce on / off	Premere e tenere "+" & "-" per 3 sec

Come collegare il telefono/PC

Step 1 Pairing

Dalla modalità spento, premere e tenere premuto il bottone POWER per 2-3 secondi, fino a che sentite il tono "Bluetooth mode" e l'indicatore LED lampeggia velocemente di blu.

Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo e selezionate "Avantree Cyclone"

Step 2 Connesso e inizia il divertimento


Una volta collegato, sentirete "Connected" e il LED rimarrà acceso in colore Blu.

Risoluzione dei problemi

Se l'altoparlante non funziona, caricatelo con il cavo in dotazione fino a che il LED rimane fisso Rosso. Rimuovete il cavo e accendetelo di nuovo.

Italiano

Guía Rápida de Usuario de Avantree para Cyclone

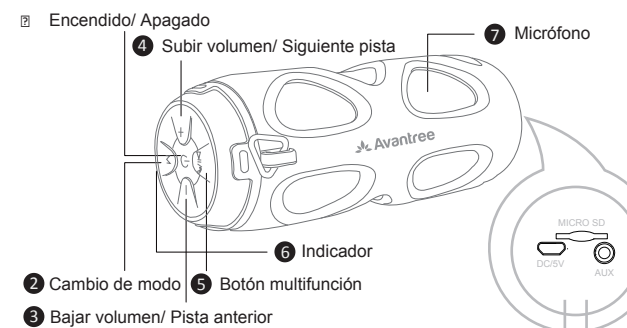

Funcionamiento básico

Botón	Función	funcionamiento
⏻	Encendido/apagado	Mantener pulsado botón ENCENDIDO durante 3s
⏮/⏭	Responder llamada	Pulsar botón MFB una vez
	Finalizar llamada	Pulsar botón MFB una vez
	Rechazar una llamada	Mantener pulsado botón MFB durante 2s
	Rellamada último número	Mantener pulsado botón MFB durante 2s
	Reproducir música	Pulsar botón MFB una vez
M	Cambiar modo (Bluetooth / Tarjeta Micro SD / Aux)	Pulse botón M una vez
	Subir volumen	Pulsar botón "+" una vez
-	Bajar volumen	Pulsar botón "-" una vez
+	Next track	Mantener pulsado botón "+"
-	Previous track	Mantener pulsado botón "-"
+ & -	Indicador de voz activado / desactivado	Mantener pulsado botón "+" & "-" durante 3s

Cómo conectar al teléfono/PC

Paso 1 Emparejar

Con el dispositivo apagado, mantenga pulsado presionado el botón de ENCENDIDO durante 2-3 segundos hasta que escuche un tono que dice "modo Bluetooth" y el indicador LED azul parpadeará rápidamente.

Active Bluetooth en su teléfono/PC para seleccionar "Avantree Cyclone" (para pc, asegúrese de que el dispositivo de reproducción es Avantree Cyclone.)

Paso 2 Conéctese y disfrute

Una vez conectado, escuchará "Conectado" y el LED dará luz azul.

Solución de problemas

Si el altavoz no funciona, por favor cárguelo con el cable USB hasta que el indicador LED se ponga en ROJO. Luego, retirar el cable USB y enchufe el cable de alimentación de nuevo.

Español