


amazon
basics

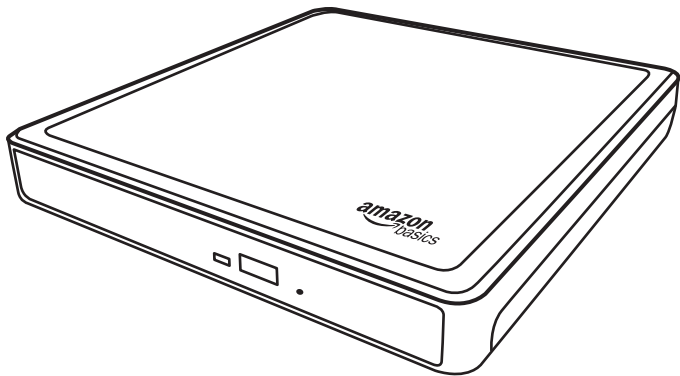

B003M0NT1M

English	3
Français	11
Deutsch	21
日本語	31
简体中文	39
Italiano.....	47
Español	57



Instruction Manual • English

AmazonBasics USB 2.0 8x DVD Writer External Optical Drive (Black)

Contents


- USB 2.0 External DVD Writer
- USB 2.0 Y-cable (dual-A and mini-B connectors)
- Nero 10 (Suite 2) CD
- This instruction manual

System requirements

- Available USB 2.0 port
- Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 2000
- Mac OS 10.x or higher


Product overview


Front

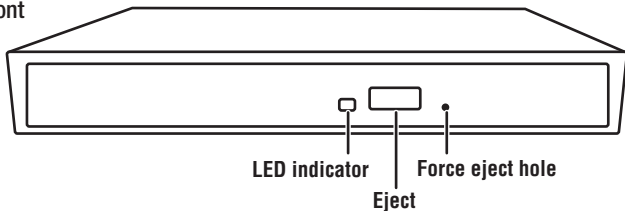

The LED indicator turns off when the drive is not in use (standby mode).

Back

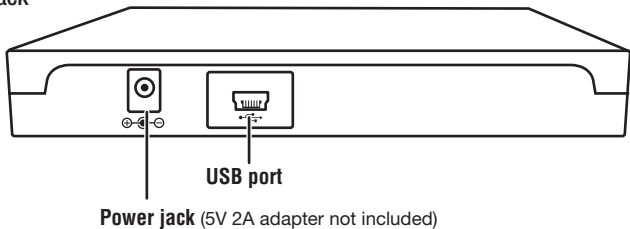

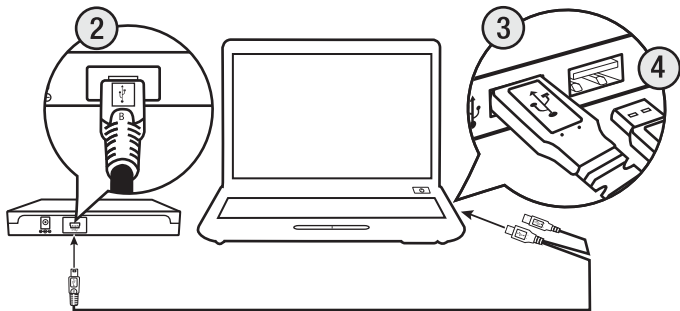

Setup:

1. Turn on your computer.
2. Connect the small end of the USB cable to your DVD writer.
3. Connect the other end to an available USB 2.0 port on your computer.
4. **OPTIONAL:** Connect the other USB connector into a second USB port on the computer if you need additional power.
5. Drivers install automatically. Once installed, you can start using the drive. (To burn to disks, see Software Installation.)

Software Installation

You'll need to install software before you can burn CDs or DVDs.

1. Insert the Nero 10 disc into the DVD writer (or use another burning software if you prefer).
2. Follow the on-screen instructions to install and use the software.

Troubleshooting

No power/Drive not recognized

- Make sure the USB ports on the computer are working properly.
- Connect the second USB connector into another USB port on the computer if you need additional power.
- Connect an auxiliary 5V 2A power adapter (not included).

The tray will not open/eject

- Wait until software activity is finished.
- Use the eject function in the software program you are using.
- Unplug all cables, then insert the end of a paper clip into the force eject hole.

Cannot write to disc / Writing errors

- Use the software included with the DVD writer.
- Make sure the disc isn't full.
- Use a supported disc format. Refer to the list of supported disc formats on page 9.
- Make sure the disc is label side up.
- Make sure you have enough space on your computer's hard drive (about 2x the size of the data you want to write).
- Check the disc for scratches or fingerprints. These can cause errors.

Writing to disc is slow

- Use discs rated for the highest speed your DVD writer can write. Refer to the list of read and write speeds on page 9.
- Connect the DVD writer to a USB 2.0 port on your computer. When connected to a USB 1.1 port, your writer will operate at USB 1.1 (slower) speed.

Supported disc formats

- DVD+R/RW
- DVD-R/RW
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- DVD-Video
- CD Audio
- CD-DA
- CD-ROM
- CD-ROM XA
- CD-R/RW
- CD-I
- Photo CD
- Video CD
- CD Extra
- CD Text

Read speed

- 5x DVD-RAM
- 8x DVD+R
- 8x DVD-R
- 8x DVD-ROM
- 24x CD-R
- 24x CD-ROM
- 24x CD-RW
- 8x DVD-RW
- 8x DVD+RW

Write speed

- 6x DVD+R DL
- 4x DVD-R DL
- 5x DVD-RAM
- 8x DVD+R
- 8x DVD-R
- 24x CD-R
- 8x DVD+RW
- 6x DVD-RW
- 24x CD-RW



WEEE

Regulatory Information: Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to help conserve natural resources.

Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may cause interference and void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





Mode d'employ · Français

Graveur DVD 8x USB 2.0 AmazonBasics Lecteur optique externe (noir)

Contenu


- Graveur DVD USB 2.0 externe
- Câble USB 2.0 en Y (deux connecteurs A et un connecteur B miniature)
- CD (Suite 2) Nero 10
- Manuel d'instructions (ce document)

Exigences système

- Un port USB 2.0 disponible
- Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 2000
- Mac OS 10.x ou supérieur


Vue d'ensemble du produit


Face avant

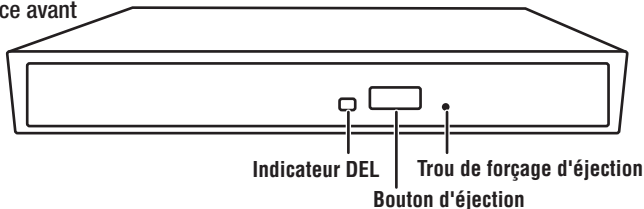

L'indicateur à DEL s'éteint lorsque le lecteur n'est pas en cours d'utilisation (mode attente).

Face arrière

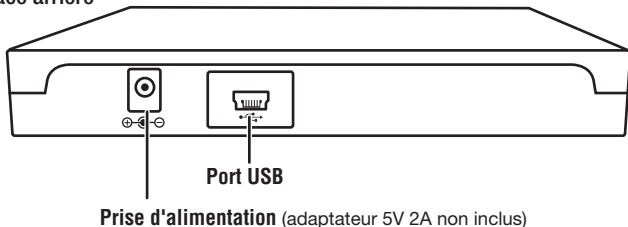

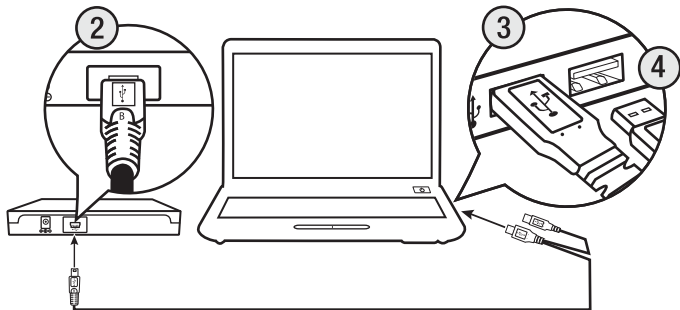

Installation :

1. Allumez votre ordinateur.
2. Raccordez la petite extrémité du câble USB à votre graveur DVD.
3. Raccordez l'autre extrémité à un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur.
4. **EN OPTION** : Si vous avez besoin d'une alimentation supplémentaire, raccordez l'autre connecteur USB à un second port USB de votre ordinateur.
5. Les pilotes s'installent automatiquement. Lorsque

l'installation est terminée, vous pouvez utiliser le lecteur-graveur. (Pour graver des disques, reportez-vous à « Installation du logiciel »)

Installation du logiciel

Vous devrez installer le logiciel avant de pouvoir graver des CD ou des DVD.

1. Insérez le disque avec Nero 10 dans le graveur de DVD (ou bien utilisez un autre logiciel de gravure si vous le préférez).
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer et utiliser le logiciel.

Dépannage

Pas d'alimentation / Lecteur non reconnu

- Assurez-vous que les ports USB de l'ordinateur fonctionnent correctement.
- Si vous avez besoin d'une alimentation supplémentaire, raccordez le second connecteur USB à un autre port USB de votre ordinateur.
- Connectez un adaptateur d'alimentation 5V 2A auxiliaire (non inclus).

Le plateau du DVD (ou CD) ne s'ouvre pas / n'éjecte pas le disque.

- Patientez jusqu'à ce que l'activité du logiciel soit terminée.
- Utilisez la fonction d'éjection du logiciel que vous êtes en train d'utiliser.
- Débranchez tous les câbles, puis insérez l'extrémité d'un trombone déplié dans le trou de forçage d'éjection.

Erreurs d'écriture / Ne peut écrire sur le disque

- Utilisez le logiciel inclus avec le graveur DVD.
- Assurez-vous que le disque n'est pas plein.
- Utilisez un disque avec un format supporté. Reportez-vous à la liste des formats de disque supportés à la page 18.
- Assurez-vous que le disque est inséré étiquette vers le haut.
- Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace sur le disque dur de votre ordinateur (environ deux fois la taille des données que vous voulez écrire).
- Vérifiez la présence de rayures ou d'empreintes de doigt sur le disque. Celles-ci peuvent provoquer des erreurs.

L'écriture sur le disque est lente

- Utilisez des disques prévus pour la vitesse la plus élevée à laquelle votre graveur peut écrire. Reportez-vous à la liste des vitesses de lecture et d'écriture à la page 18.
- Raccordez le graveur DVD à un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur. Lorsqu'il est raccordé à un port USB 1.1, votre graveur fonctionnera à la vitesse (plus basse) de l'USB 1.1.

Formats de disque supportés

- | | |
|-------------|-------------|
| • DVD+R/RW | • CD-ROM |
| • DVD-R/RW | • CD-ROM XA |
| • DVD-ROM | • CD-R/RW |
| • DVD-RAM | • CD-I |
| • DVD-Vidéo | • CD Photo |
| • CD Audio | • CD Vidéo |
| • CD-DA | • CD Extra |
| | • CD Texte |

Vitesse de lecture

- | | |
|--------------|--------------|
| • 5x DVD-RAM | • 24x CD-ROM |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | • 8x DVD-RW |
| • 8x DVD-ROM | • 8x DVD+RW |
| • 24x CD-R | |

Vitesse d'écriture

- | | |
|---------------|-------------|
| • 6x DVD+R DL | • 24x CD-R |
| • 4x DVD-R DL | • 8x DVD+RW |
| • 5x DVD-RAM | • 6x DVD-RW |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | |



DEEE

Informations réglementaires : Élimination des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

La directive concernant les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant en décharge. Le symbole sur ce produit ou son emballage signifie que ce produit doit être jeté séparément des ordures ménagères ordinaires à la fin de sa vie. Vous devez savoir que c'est votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques en les acheminant à des centres de recyclage en vue de préserver les ressources naturelles.

Chaque pays doit avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations à propos des points de collecte des équipements à recycler, veuillez communiquer avec votre service de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le bureau de votre ville, ou votre service d'enlèvement des ordures ménagères.





Bedienungsanleitung • Deutsch

AmazonBasics USB 2.0 8x DVD-Brenner Externes optisches Laufwerk (schwarz)

Inhalt


- Externer USB 2.0 DVD-Brenner
- USB 2.0 Y-Kabel (Zweifach-A- und Mini-B-Stecker)
- Nero 10 (Suite 2) CD
- Diese Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Verfügbarer USB 2.0-Port
- Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 2000
- Mac OS 10.x oder höher


Produktübersicht

Vorderseite

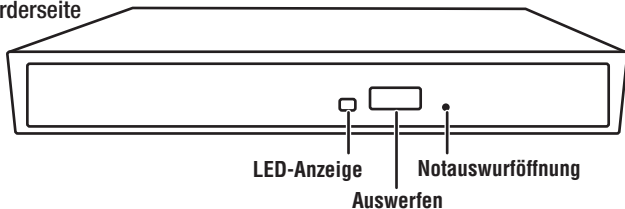


Die LED-Anzeige schaltet sich aus, wenn das Laufwerk nicht verwendet wird (Standby-Modus).

Rückseite

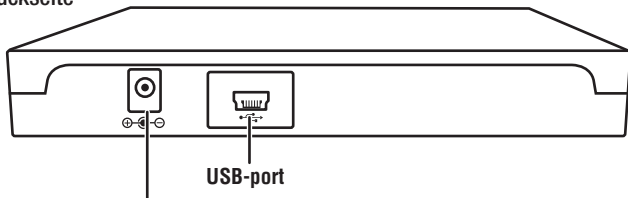

Netzanschluss (Adapter 5 V/2 A, nicht im Lieferumfang enthalten)

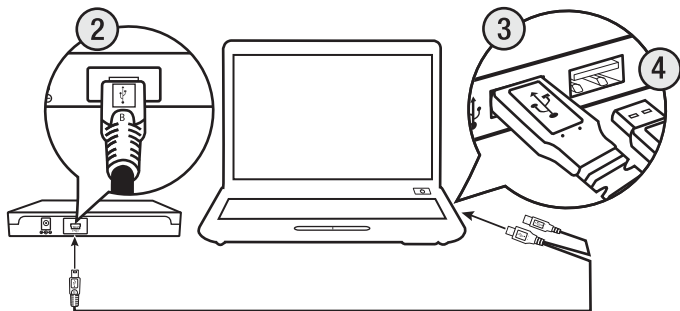

Einrichtung:

1. Den Computer einschalten.
2. Das kleine Ende des USB-Kabels am DVD-Brenner anschließen.
3. Das andere Ende an einem verfügbaren USB 2.0-Port am Computer anschließen.
4. **OPTIONAL:** Den anderen USB-Stecker an einem zweiten USB-Port am Computer anschließen, wenn Sie eine zusätzliche Stromversorgung benötigen.
5. Die Treiber werden automatisch installiert. Nach der

Installation können Sie mit der Verwendung des Laufwerks beginnen. (Zum Brennen von CDs/DVDs beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Software-Installation“.)

Software-Installation

Bevor Sie CDs oder DVDs brennen können, muss die Software installiert werden.

1. Die Nero 10-Disk in den DVD-Brenner einlegen (oder wahlweise eine andere Software zum Brennen verwenden).
2. Die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um die Software zu installieren und zu verwenden.

Fehlersuche

Kein Strom/Laufwerk wird nicht erkannt

- Sicherstellen, dass die USB-Ports am Computer ordnungsgemäß funktionieren.
- Den zweiten USB-Stecker an einem anderen USB-Port am Computer anschließen, wenn Sie eine zusätzliche Stromversorgung benötigen.

- Einen zusätzlichen Netzadapter (5 V, 2 A) anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Schublade öffnet sich nicht/wirft nicht aus.

- Warten, bis der Software-Vorgang abgeschlossen ist.
- Die Auswurf Funktion im von Ihnen verwendeten Software-Programm ausführen.
- Alle Kabel herausziehen, dann das Ende einer Büroklammer in die Notauswurföffnung einführen.

CD/DVD kann nicht beschrieben werden/Schreibfehler

- Die im Lieferumfang des DVD-Brenners enthaltene Software verwenden.
- Sicherstellen, dass die CD/DVD nicht voll ist.
- Ein unterstütztes CD/DVD-Format verwenden. Die Liste der unterstützten CD/DVD-Formate finden Sie auf Seite 28.
- Sicherstellen, dass die CD/DVD mit der Beschriftungsseite nach oben weist.
- Sicherstellen, dass auf dem Festplattenlaufwerk des Computers genügend Speicherplatz vorhanden ist (ungefähr das Doppelte

des Umfangs der zu schreibenden Daten).

- CD/DVD auf Kratzer oder Fingerabdrücke überprüfen. Diese können Fehler verursachen.

Der Schreibvorgang ist langsam

- CDs/DVDs verwenden, die für die höchste Geschwindigkeit ausgelegt sind, mit der der DVD-Brenner schreiben kann. Die Liste der Lese- und Schreibgeschwindigkeiten finden Sie auf Seite 28.
- Den DVD-Brenner an einem USB 2.0-Port des Computers anschließen. Wenn er mit einem USB 1.1-Port verbunden ist, arbeitet der Brenner mit einer (langsameren) USB 1.1-Geschwindigkeit.

Unterstützte CD/DVD-Formate

- | | |
|-------------|-------------|
| • DVD+R/RW | • CD-ROM |
| • DVD-R/RW | • CD-ROM XA |
| • DVD-ROM | • CD-R/RW |
| • DVD-RAM | • CD-I |
| • DVD-Video | • Photo CD |
| • CD Audio | • Video CD |
| • CD-DA | • CD Extra |
| | • CD Text |

Lesegeschwindigkeit

- | | |
|--------------|--------------|
| • 5x DVD-RAM | • 24x CD-ROM |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | • 8x DVD-RW |
| • 8x DVD-ROM | • 8x DVD+RW |
| • 24x CD-R | |

Schreibgeschwindigkeit

- | | |
|---------------|-------------|
| • 6x DVD+R DL | • 24x CD-R |
| • 4x DVD-R DL | • 8x DVD+RW |
| • 5x DVD-RAM | • 6x DVD-RW |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | |



WEEE

Behördliche Informationen: Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)

Der Zweck der WEEE-Richtlinie liegt darin, die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikprodukten auf die Umgebung zu minimieren, indem verstärkt eine Wiederverwendung und ein Recycling betrieben werden und die Anzahl von in Abfallhalden entsorgten Altgeräten reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt bzw. seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer separat von normalem Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass Sie die Verantwortung dafür tragen, Elektronikgeräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um einen Beitrag zur Erhaltung von Rohstoffquellen zu leisten.

Jedes Land sollte eigene Sammelzentren für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräte haben. Informationen über Abgabestellen in Ihrem Einzugsgebiet erhalten Sie bei Ihrer für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zuständigen Abfallbehörde, Ihrem städtischen Amt oder Ihrem Haushaltsmüllentsorgungs-Dienstleister.



取扱説明書・日本語

Amazonベーシック USB 2.0 8x DVD ライター外付け 光学ドライブ(ブラック)

内容


- USB 2.0 外付け DVD ライター
- USB 2.0 Y ケーブル (デュアル-A & ミニ-B コネクタ)
- Nero 10 (Suite 2) CD
- 本使用説明書

システム条件

- 利用可能な USB 2.0 ポート
- Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 2000
- Mac OS 10.x 以降


製品概要


正面

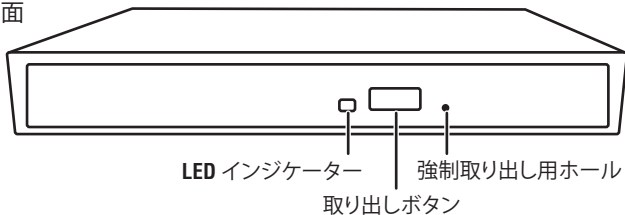

ドライブが使用中でない場合、LED インジケーターは消灯します（スタンバイモード）。

背面

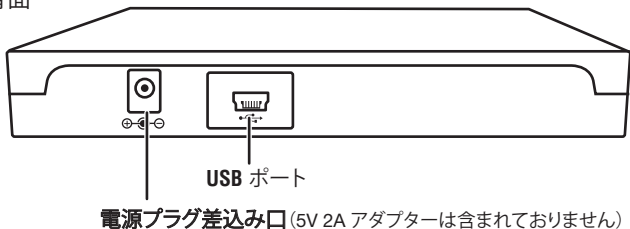

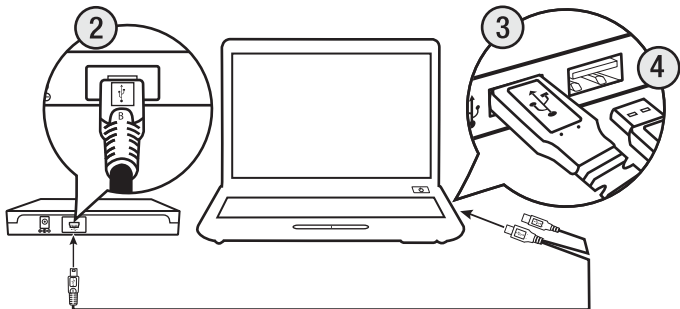

設置：

1. コンピューターを起動します。
2. USB ケーブルの小さい方の末端を DVD ライターに接続します。
3. もう一方の末端をコンピューターの使用可能な USB 2.0 ポートに接続します。
4. オプション：追加の電源が必要な場合、コンピューターの空いている USB ポートに別の USB コネクタを接続します。
5. ドライバーが自動的にインストールされます。ドライバーがインストールされたら、すぐにドライブを使用することができます。
(ディスクを焼く方法は、ソフトウェアのインストールをご覧ください。)

ソフトウェアのインストール

CD や DVD を焼くには、ソフトウェアのインストールが必要です。

1. Nero 10 のディスクを DVD ライターへ挿入します (または好みの書き込みソフトを使用することもできます)。
2. コンピューター画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを行います。使用の際も同様です。

トラブルシューティング

電源が入らない／ドライブが認識されない

- コンピューターの USB ポートが正常に機能しているかどうか確認してください。
- 追加の電源が必要な場合、コンピューターの空いている USB ポートに別の USB コネクタを接続します。
- AUX 5V 2A 電源アダプター (含まれておりません) を接続します。

トレイが開かない／ディスクが取り出せない

- ソフトウェアのアクティビティが終了するまで待機します。
- 使用しているソフトウェアプログラムの取り出し機能を使用します。
- すべてのケーブル類をはずし、ペーパークリップの端を強制取り出し

用ホールに差し込みます。

ディスクに書き込めない／書き込みエラーが発生する

- DVD ライター付属のソフトウェアを使用します。
- ディスクの容量が十分あることを確認してください。
- 対応しているディスク形式を使用します。37 ページの対応ディスク形式のリストをご参照ください。
- ディスクのラベルサイドが上になっていることを確認してください。
- コンピューターのハードドライブに十分な空き容量があることを確認してください(書き込みデータの約 2 倍の容量が必要です)。
- ディスクにキズや指紋がついていないか確認してください。エラーの原因となることがあります。

ディスクへの書き込みが遅い

- ディスクに記載されている DVD ライターの書き込み最高速度を使用します。37 ページの読み込み速度および書き込み速度のリストをご参照ください。
- コンピューターの USB 2.0 ポートに DVD ライターを接続します。USB 1.1 ポートに接続した場合、ライターは USB 1.1 の速度(遅い)で作動します。

対応ディスク形式

- | | |
|-------------|-------------|
| • DVD+R/RW | • CD-ROM |
| • DVD-R/RW | • CD-ROM XA |
| • DVD-ROM | • CD-R/RW |
| • DVD-RAM | • CD-I |
| • DVD-Video | • フォトCD |
| • CD Audio | • ビデオCD |
| • CD-DA | • CD Extra |
| | • CD Text |

読み込み速度

- | | |
|----------------|----------------|
| • 5 倍速 DVD-RAM | • 24 倍速 CD-ROM |
| • 8 倍速 DVD+R | • 24 倍速 CD-RW |
| • 8 倍速 DVD-R | • 8 倍速 DVD-RW |
| • 8 倍速 DVD-ROM | • 8 倍速 DVD+RW |
| • 24 倍速 CD-R | |

書き込み速度

- | | |
|-----------------|---------------|
| • 6 倍速 DVD+R DL | • 24 倍速 CD-R |
| • 4 倍速 DVD-R DL | • 8 倍速 DVD+RW |
| • 5 倍速 DVD-RAM | • 6 倍速 DVD-RW |
| • 8 倍速 DVD+R | • 24 倍速 CD-RW |
| • 8 倍速 DVD-R | |



说明手册 · 简体中文

亚马逊倍思 USB 2.0 8x DVD 刻录机外置式光驱 (黑色)

目录


- USB 2.0 外置式 DVD 刻录机
- USB 2.0 Y 型缆线（双 A 和微型 B 接头）
- Nero 10（套件 2）CD
- 本使用说明手册

系统要求

- 可用的 USB 2.0 端口
- Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 2000
- Mac OS 10.x 或更高版本


产品概述


正面

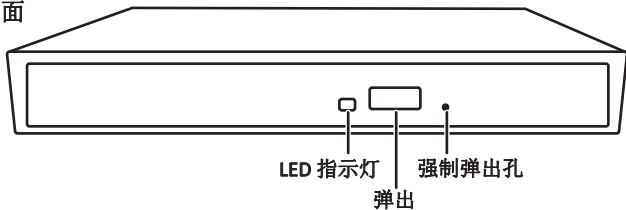

当驱动器未使用时（即处于待机模式），LED 指示灯熄灭。

背面

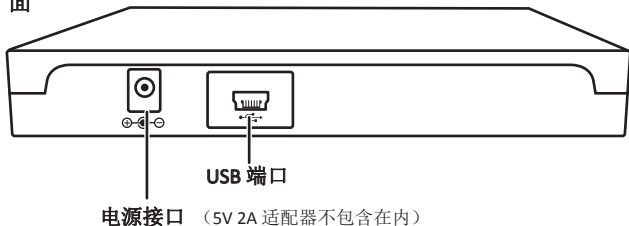

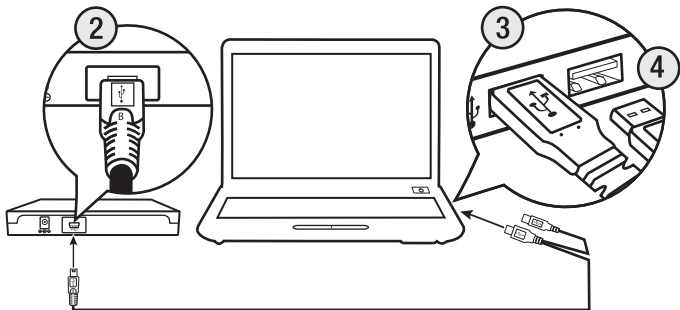

设置：

1. 打开电脑。
2. 将 USB 连接线的较小端连接至 DVD 刻录机。
3. 将另一端连接至电脑上的可用 USB 2.0 端口。
4. **可选项：** USB 接头连接至电脑上的第二个 USB 端口。
5. 驱动程序便会自动安装。安装完成后，即可开始使用驱动器。
(如要刻录到光盘上，请参阅“软件安装”。)

软件安装

在刻录 CD 或 DVD 之前，您需要安装软件。

1. 将 Nero 10 光盘插入 DVD 刻录机内（也可以使用您喜欢的其他刻录软件）。
2. 按照屏幕上的说明安装和使用该软件。

故障排除

无电源/驱动器无法识别

- 确保电脑上的 USB 端口正常工作。
- 如果您需要附加电源，则将第二个 USB 接头连接至电脑上的另一个 USB 端口。
- 连接一个辅助的 5V 2A 电源适配器（不包含在内）。

托盘不能打开/弹出

- 等候，直至软件运行完成。
- 使用您所用的软件程序中的弹出功能。
- 拔掉所有缆线，然后将回形针的末端插入强制弹出孔内。

无法写入光盘/写入错误

- 使用 DVD 刻录机随附的软件。
- 确保光盘未滿。
- 采用受支持的光盘格式。请参阅第 45 页上的“受支持的光盘格式”清单。
- 确保光盘贴标签的一面朝上。
- 确保电脑的硬盘驱动器有足够的空间（大约为您要写入数据总量的 2 倍）。
- 检查光盘是否有划痕或指纹。划痕或指纹均可导致

写入光盘的速度缓慢

- 使用额定速度满足 DVD 刻录机最快写入速度的光盘。请参阅第 45 页上的“读取和写入速度”清单。
- 将 DVD 刻录机连接至电脑上的 USB 2.0 端口。在连接至 USB 1.1 端口时，刻录机将以 USB 1.1 的速度运行（此速度较慢）。

受支持的光盘格式

- | | |
|-------------|-------------|
| • DVD+R/RW | • CD-ROM |
| • DVD-R/RW | • CD-ROM XA |
| • DVD-ROM | • CD-R/RW |
| • DVD-RAM | • CD-I |
| • DVD-Video | • Photo CD |
| • CD Audio | • Video CD |
| • CD-DA | • CD Extra |
| | • CD Text |

读取速度

- | | |
|--------------|--------------|
| • 5x DVD-RAM | • 24x CD-ROM |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | • 8x DVD-RW |
| • 8x DVD-ROM | • 8x DVD+RW |
| • 24x CD-R | |

写入速度

- | | |
|---------------|-------------|
| • 6x DVD+R DL | • 24x CD-R |
| • 4x DVD-R DL | • 8x DVD+RW |
| • 5x DVD-RAM | • 6x DVD-RW |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | |





Manuale di istruzioni • Italiano

AmazonBasics Unità ottica esterna di scrittura DVD USB 2.0 8x (nera)

Contenuto


- Masterizzatore DVD esterno USB 2.0
- Cavo a Y USB 2.0 (doppio connettore, A e mini-B)
- CD Nero 10 (Suite 2)
- Questo Manuale di istruzioni

Requisiti di sistema

- Porta USB 2.0 disponibile
- Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 2000
- Mac OS 10.x o superiore


Descrizione del prodotto


Parte anteriore

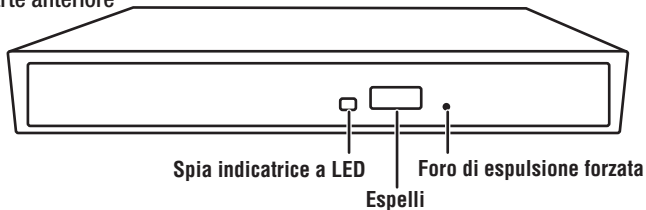

La spia indicatrice a LED si spegne quando l'unità non è in uso (modalità di sospensione).

Parte posteriore

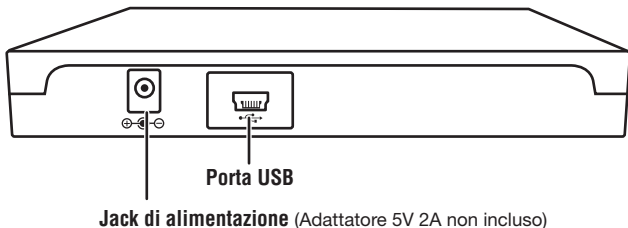

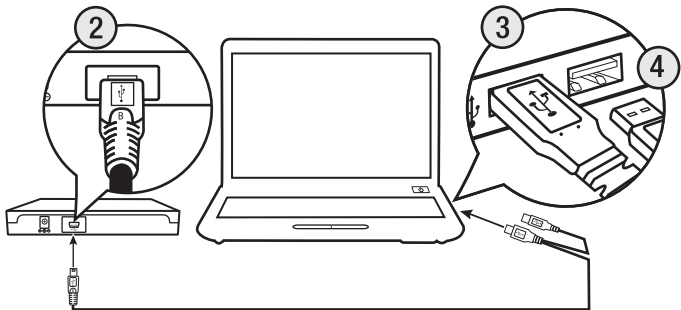

Approntamento:

1. Accendere il computer.
2. Collegare l'estremità piccola del cavo USB al masterizzatore DVD.
3. Collegare l'altra estremità ad una porta USB 2.0 disponibile sul computer.
4. **OPZIONALE:** collegare l'altro connettore USB in una seconda porta USB sul computer se occorre potenza aggiuntiva.
5. I driver vengono installati automaticamente. Una volta installati, è possibile iniziare a usare l'unità (per masterizzare

dischi, consultare Installazione del software).

Installazione del software

Prima di poter masterizzare CD o DVD, è necessario installare il software.

1. Inserire il CD Nero 10 nel masterizzatore DVD (o usare un altro software di masterizzazione se si preferisce).
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare e usare il software.

Guida alla risoluzione dei problemi

Nessuna alimentazione/Unità non riconosciuta

- Assicurarsi che le porte USB sul computer funzionino correttamente.
- Collegare il secondo connettore USB in un'altra porta USB sul computer se occorre potenza addizionale.
- Collegare un adattatore di alimentazione ausiliario 5V 2A (non in dotazione).

Il vassoio non si apre/non espelle

- Attendere fino al termine dell'attività del software.

- Usare la funzione di espulsione nel programma software che si sta usando.
- Scollegare tutti i cavi, quindi inserire l'estremità di una graffetta nel foro di espulsione forzata.

Impossibile scrivere sul disco/Errori di scrittura

- Usare il software in dotazione al masterizzatore DVD.
- Assicurarci che il disco non sia pieno.
- Usare un formato di disco supportato. Fare riferimento all'elenco dei formati di disco supportati a pagina 54.
- Assicurarci che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- Assicurarci di avere abbastanza spazio sul disco fisso del computer (circa il doppio delle dimensioni dei dati che si desidera scrivere).
- Controllare che il disco non presenti graffi o ditate, che possono causare errori.

La scrittura sul disco è lenta

- Usare dischi con velocità di scrittura nominali adatte alla più alta velocità alla quale il masterizzatore DVD è in grado di scrivere.

Fare riferimento all'elenco delle velocità di lettura e scrittura a pagina 54.

- Collegare il masterizzatore DVD ad una porta USB 2.0 sul computer. Quando viene collegato ad una porta USB 1.1, il masterizzatore funziona ad una velocità USB 1.1 (più lenta).

Formati di disco supportati

- | | |
|-------------|-------------|
| • DVD+R/RW | • CD-ROM |
| • DVD-R/RW | • CD-ROM XA |
| • DVD-ROM | • CD-R/RW |
| • DVD-RAM | • CD-I |
| • DVD-Video | • Foto CD |
| • CD Audio | • CD Video |
| • CD-DA | • CD Extra |
| | • Testo CD |

Velocità di lettura

- | | |
|--------------|--------------|
| • 5x DVD-RAM | • 24x CD-ROM |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | • 8x DVD-RW |
| • 8x DVD-ROM | • 8x DVD+RW |
| • 24x CD-R | |

Velocità di scrittura

- | | |
|---------------|-------------|
| • 6x DVD+R DL | • 24x CD-R |
| • 4x DVD-R DL | • 8x DVD+RW |
| • 5x DVD-RAM | • 6x DVD-RW |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | |
-



WEEE

Informazione regolatoria: smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente, aumentando il riutilizzo ed il riciclaggio e riducendo il volume di rifiuti di questo tipo diretto alle discariche. Il simbolo su questo prodotto, o sulla sua confezione, indica che questo prodotto, a fine vita, deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti di tipo domestico. L'utente deve essere consapevole che è sua responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di riciclaggio al fine di contribuire a preservare le risorse naturali.

Ogni Paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni su tali centri, rivolgersi all'ente di zona preposto allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, all'ufficio comunale o all'ente addetto allo smaltimento dei rifiuti di tipo domestico.





Manual de instrucciones • Español

AmazonBasics grabadora de DVD óptica externa USB 2.0 8x (negro)

Contenido


- Grabadora de DVD externa USB 2.0
- Cable Y USB 2.0 (conectores dual A y mini B)
- CD de Nero 10 (Suite 2)
- Este manual de instrucciones

Requisitos del sistema

- Puerto USB 2.0 disponible
- Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 2000
- Mac OS 10.x o superior


Descripción general del producto

Parte delantera

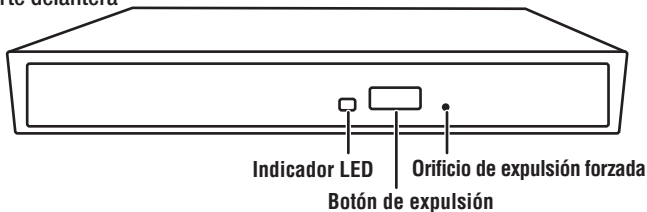


El indicador LED se apaga cuando la unidad no está en uso (modo de espera).

Parte posterior

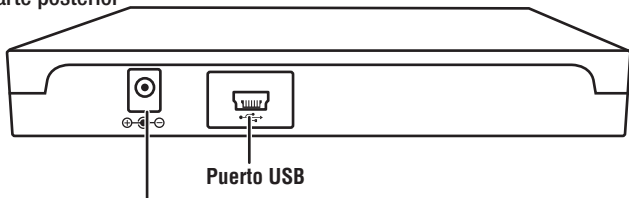

Conector de alimentación (No se incluye el adaptador de 5 V 2 A)

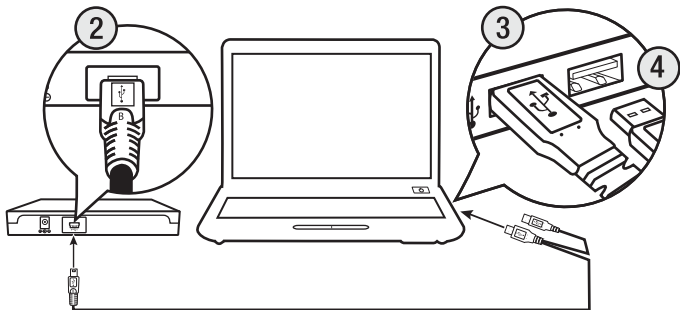

Instalación:

1. Encienda su ordenador.
2. Conecte el extremo pequeño del cable USB a su grabadora de DVD.
3. Conecte el otro extremo a un puerto disponible USB 2.0 de su ordenador.
4. **OPCIONAL:** Conecte el otro conector USB a un segundo puerto USB del ordenador si necesita alimentación adicional.
5. Los controladores se instalan automáticamente. Una vez

instalada, puede empezar a utilizar la grabadora.
(Para grabar discos, consulte Instalación del software.)

Instalación del software

Es necesario instalar el software para poder grabar CD y DVD.

1. Introduzca el disco Nero 10 en la grabadora de DVD (o utilice otro software de grabado si lo prefiere).
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar y utilizar el software.

Resolución de problemas

No hay alimentación/Unidad no reconocida

- Asegúrese de que los puertos USB del ordenador funcionen correctamente.
- Conecte el segundo conector USB a otro puerto USB del ordenador si necesita alimentación adicional.
- Conecte un adaptador auxiliar de alimentación de 5 V 2 A (no incluido).

La bandeja no se abre/no expulsa

- Espere hasta que la actividad del software haya finalizado.
- Utilice la función de expulsar del programa de software que esté utilizando.
- Desconecte todos los cables y, a continuación, introduzca el extremo de un clip en el orificio de expulsión forzada.

Imposible grabar en el disco / Errores de grabación

- Utilice el software que se proporciona con la grabadora de DVD.
- Asegúrese de que el disco no esté lleno.
- Utilice un formato de disco admitido. Consulte la lista de formatos de disco admitidos en la página 64.
- Asegúrese de que la parte impresa del disco esté colocada hacia arriba.
- Asegúrese de que exista suficiente espacio en el disco duro de su ordenador (aproximadamente el doble del tamaño de los datos que desee grabar).
- Compruebe si el disco presenta arañazos o huellas dactilares, ya que pueden causar errores.

La escritura en el disco es lenta

- Utilice discos indicados para la velocidad más alta a la que su grabadora de DVD pueda grabar. Consulte la lista de velocidades de lectura y escritura en la página 64.
- Conecte la grabadora de DVD a un puerto USB 2.0 de su ordenador. Si la conecta a un puerto USB 1.1, su grabadora funcionará a la velocidad de USB 1.1 (más lenta).

Formatos de disco admitidos

- | | |
|---------------|----------------|
| • DVD+R/RW | • CD-ROM |
| • DVD-R/RW | • CD-ROM XA |
| • DVD-ROM | • CD-R/RW |
| • DVD-RAM | • CD-I |
| • DVD-Video | • CD de fotos |
| • CD de audio | • CD de vídeos |
| • CD-DA | • CD Extra |
| | • CD de texto |

Velocidad de lectura

- | | |
|--------------|--------------|
| • 5x DVD-RAM | • 24x CD-ROM |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | • 8x DVD-RW |
| • 8x DVD-ROM | • 8x DVD+RW |
| • 24x CD-R | |

Velocidad de escritura

- | | |
|---------------|-------------|
| • 6x DVD+R DL | • 24x CD-R |
| • 4x DVD-R DL | • 8x DVD+RW |
| • 5x DVD-RAM | • 6x DVD-RW |
| • 8x DVD+R | • 24x CD-RW |
| • 8x DVD-R | |



RAEE

Información regulatoria: Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) tiene como fin minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que llega al vertedero. El símbolo presente en este producto o su paquete significa que, al final de su vida útil, este producto debe eliminarse separadamente de los residuos domésticos normales. Recuerda que es tu responsabilidad eliminar los equipos electrónicos a través de los centros de reciclaje, para contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Cada país debe tener sus centros de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información acerca de su área de recolección para reciclaje, póngase en contacto con la autoridad correspondiente de manejo de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, su oficina municipal local o su servicio de eliminación de residuos domésticos.



