



Magnetic Time Tracker®



The Magnetic Time Tracker® is a great time management tool for classroom and home use. The multi-colored light sections mark the passing of time, and an optional audio alarm helps keep everyone on track. Operating the Magnetic Time Tracker is as easy as 1, 2, 3, but be sure to read this guide for full instructions.

Note: Insert 4 AA batteries before use. Button-cell batteries should be used on the clock only.

Setting the Clock

1. Use the POWER button to turn the Magnetic Time Tracker on and off.
2. Press the UP/DOWN buttons until the word *Clock* appears. Press ENTER.
3. Press the UP/DOWN buttons until the word *Set* appears. Press ENTER.
4. Use the UP/DOWN buttons to choose between 12/24-hour displays. Press ENTER.
5. Use the UP/DOWN buttons to set the current time, first by hour (ENTER), and then by minutes (ENTER). Choose AM/PM (ENTER).

Setting the Timer

Set the timer for any amount of time from 1 minute to 24 hours. Use the timer with or without a yellow "alert" light and sound. For example, to set the timer for 1 hour with an alert light 5 minutes prior to the end, set the total time for 60 minutes and the "alert" for 5 minutes.

1. Press the ENTER button. The word *Timer* will appear on the screen. Press ENTER.
2. The word *Start* will appear on the screen. Press the UP/DOWN buttons until *Set* appears on the screen. Press ENTER.
3. The word *Total* will appear on the screen. Press ENTER. Then, use the UP/DOWN buttons to set the amount of time for which the green light will be lit. First, set the hours (ENTER), then minutes (ENTER), and finally seconds (ENTER).
4. The word *Alert* will appear on the screen. Press ENTER. Then, use the UP/DOWN buttons to set the amount of time for which the yellow light will be lit. First, set the hours (ENTER), then minutes (ENTER), and finally

seconds (ENTER). Note: the yellow alert light cannot be set for longer than the green light.

5. The word *Sound* will appear on the screen. Press ENTER. Then, use the UP/DOWN buttons to select Yes or No (Y/N). Press ENTER.
6. To start the timer, press ENTER again. The green light will go on.
7. If selected, the yellow alert light will light up and an alarm will sound at the programmed time. There will always be an audible countdown for the last 5 seconds.
8. The RED light will flash when time is up.
9. The timer will remain as programmed until you reset it, even if the power is turned off.
10. To restart the timer, press the POWER button. Then, select TIMER (ENTER) and START (ENTER). The time will appear on the screen. Press ENTER again to start the timer.

VOLUME

To adjust the volume at any time, press the UP/DOWN buttons (UP to increase the volume, and DOWN to lower the volume).

Use the Magnetic Time Tracker on most magnetic surfaces, hang it on a wall, or activate the flip-out stand to set it on a desk or tabletop. Be sure to check that the unit is secure before use.

If the Magnetic Time Tracker malfunctions or is not operating properly, please use a paperclip or pen tip to gently depress the recessed RESET switch on the back of the unit.

Battery Information

Installing or Replacing Batteries

WARNING! To avoid battery leakage, please follow these instructions carefully. Failure to follow these instructions can result in battery acid leakage that may cause burns, personal injury, and property damage.

Requires: 4 x 1.5V AA batteries (not included) and 2 LR44 batteries (included), and a Phillips screwdriver

- Batteries should be installed or replaced by an adult.
- The Magnetic Time Tracker[®] requires (4) four AA batteries.
- The battery compartment is located on the base of the unit.
- To install batteries, first undo the screw with a Phillips screwdriver and remove the battery-compartment door. Install batteries as indicated inside the compartment.
- Replace compartment door and secure with screw

Battery Care and Maintenance Tips

- Use (4) four AA batteries and 2 LR44 batteries (included).
- Be sure to insert batteries correctly (with adult supervision) and always follow the toy and battery manufacturer's instructions.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- Insert batteries with the correct polarity. Positive (+) and negative (-) ends must be inserted in the correct directions as indicated inside the battery compartment.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Only charge rechargeable batteries under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the toy before charging.

- Only use batteries of the same or equivalent type.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Always remove weak or dead batteries from the product.
- Remove batteries if product will be stored for an extended period of time.
- Store at room temperature.
- To clean, wipe the surface of the unit with a dry cloth.
- Please retain these instructions for future reference.

Information to User


NOTE: This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Magnetic Time Tracker®

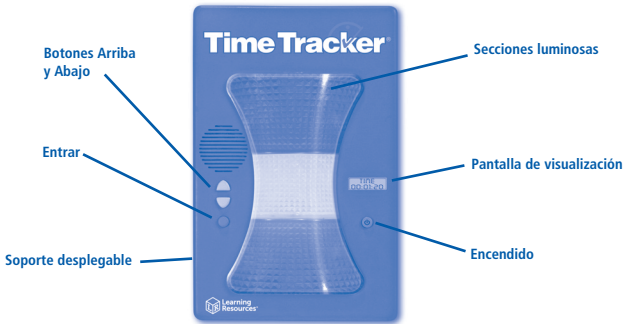

Magnetic Time Tracker® es una herramienta excelente para la gestión del tiempo tanto en el aula como en casa. Las secciones de luz multicolor muestran el paso del tiempo y una alarma de sonido opcional ayuda a que todos controlen el tiempo. Su funcionamiento es muy sencillo pero asegúrese de leer primero esta guía para conocer todas las instrucciones de funcionamiento.

Nota: Inserte 4 pilas AA antes de usarlas. Las pilas de botón deben utilizarse únicamente en el reloj.

Ajuste del reloj

1. Presione el botón de ENCENDIDO para encender y apagar el Magnetic Time Tracker.
2. Presione los botones ARRIBA/ABAJO hasta que aparezca la palabra Reloj. Pulse ENTRAR.
3. Presione los botones ARRIBA/ABAJO hasta que aparezca la palabra Ajuste. Pulse ENTRAR.
4. Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para elegir entre los modos de 12/24 horas. Pulse ENTRAR.
5. Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para ajustar la hora actual. En primer lugar introduzca la hora (ENTRAR) y, después, los minutos (ENTRAR). Escoja entre AM/PM (ENTRAR)

Ajuste del temporizador

Ajuste el temporizador a cualquier tiempo, desde 1 minuto hasta 24 horas. Utilice el temporizador con o sin luz de "alerta" amarilla y sonido. Por ejemplo, para ajustar el temporizador en 1 hora con una luz de alerta de 5 minutos antes del final, ajuste el tiempo total en 60 minutos y la "alerta" en 5 minutos.

1. Presione el botón ENTRAR. En la pantalla, aparecerá la palabra Temporizador Pulse ENTRAR.
2. En la pantalla, aparecerá la palabra Comenzar Presione los botones ARRIBA/ABAJO hasta que aparezca la palabra Ajuste en la pantalla. Pulse ENTRAR.
3. En la pantalla, aparecerá la palabra Total Pulse ENTRAR. A continuación, utilice los botones ARRIBA/ABAJO para ajustar la cantidad de tiempo en la que la luz

verde estará encendida. En primer lugar, ajuste las horas (ENTRAR), después los minutos (ENTRAR) y, por último, los segundos (ENTRAR).

4. En la pantalla, aparecerá la palabra Alerta Pulse ENTRAR. A continuación, utilice los botones ARRIBA/ABAJO para ajustar la cantidad de tiempo en la que la luz amarilla estará encendida. En primer lugar, ajuste las horas (ENTRAR), después los minutos (ENTRAR) y, por último, los segundos (ENTRAR). Nota: la luz de alerta amarilla no puede ajustarse durante más tiempo que la verde.
5. En la pantalla, aparecerá la palabra Sonido. Pulse ENTRAR. Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar Sí o No (S/N). Pulse ENTRAR.
6. Para iniciar el temporizador, vuelva a pulsar ENTRAR. La luz verde se encenderá.
7. Habra una cuenta atras sonoro de los ultimos 5 segundo.
8. La luz ROJA se encenderá cuando se haya acabado el tiempo.
9. El temporizador permanecerá programado hasta que lo vuelva a reiniciar, incluso si lo ha apagado.
10. Para reiniciar el tiempo, pulse el botón ENCENDER. A continuación, seleccione TEMPORIZADOR (ENTRAR) y COMENZAR (ENTRAR). En la pantalla, aparecerá el tiempo. Pulse ENTRAR otra vez para iniciar el temporizador.

VOLUMEN

Para ajustar el volumen en cualquier momento, pulse los botones ARRIBA/ABAJO (ARRIBA, para aumentar el volumen y ABAJO, para disminuir el volumen).

Coloque Magnetic Time Tracker en la mayoría de las superficies magnéticas, colgado en la pared o con el soporte desplegable sobre un pupitre o mesa. Asegúrese de comprobar que la unidad está segura antes de utilizarla.

Si el controlador de tiempo magnético funciona incorrectamente o no opera de manera normal, utilice un sujetapapeles o punta de bolígrafo para presionar levemente el interruptor RESET integrado en la parte posterior de la unidad.

Consejos para el mantenimiento y cuidado de las pilas

- Usa exclusivamente 4 pilas 1.5V AA y 2 pilas LR44.
- Asegúrate que un adulto introduzca las pilas correctamente siguiendo las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
- No mezcles pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Introduce las pilas correctamente respetando los signos de polaridad.
- No recargues pilas que no sean recargables.
- Recarga sólo las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto.
- Saca las pilas recargables del juguete antes de ponerlas a recargar.
- Usa sólo pilas que sean iguales o parecidas.
- No provoques un cortocircuito en los terminales de alimentación.
- Quita siempre las pilas semicargadas o completamente descargadas del producto.
- Quita las pilas si no vas a usar el producto o vas a tenerlo guardado durante mucho tiempo.
- Almacénalas a temperatura ambiente.
- No mezcles pilas nuevas y usadas.
- Por favor, guarda estas instrucciones porque podrías necesitarlas más adelante.

Magnetic Time Tracker®



Le Magnetic Time Tracker® est un outil de gestion du temps parfait pour une utilisation à des fins pédagogique ou privée. Les sections lumineuses multicolores indiquent le passage du temps, et une alarme sonore optionnelle permet de faire des retards une histoire ancienne. Faire fonctionner le Magnetic Time Tracker est un véritable jeu d'enfant. Cependant, assurez-vous de lire ce guide pour connaître toutes les instructions.

Remarque: Insérez 4 piles AA avant utilisation. Les piles bouton-pile ne doivent être utilisées que sur l'horloge seulement.

Configurer l'heure

1. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer ou éteindre le Magnetic Time Tracker.
2. Appuyez sur les boutons HAUT/BAS jusqu'à ce que le mot Horloge soit affiché. Appuyez sur ENTRÉE.
3. Appuyez sur les boutons HAUT/BAS jusqu'à ce que le mot Configurer apparaisse. Appuyez sur ENTRÉE.
4. Utilisez les boutons HAUT/BAS pour choisir entre un format 12 ou 24 heures. Appuyez sur ENTRÉE.
5. Utilisez les boutons HAUT/BAS pour configurer l'heure, en entrant d'abord les heures (ENTRÉE), puis les minutes (ENTRÉE). Choisissez entre AM/PM (ENTRÉE).

Configurez le minuteur

Configurez le minuteur pour n'importe quelle durée, d'une minute à 24 heures. Utilisez le minuteur avec ou sans « alerte lumineuse jaune » ou signal sonore. Par exemple, pour configurer le minuteur sur 1 heure avec un signal lumineux 5 minutes avant la fin, réglez le temps total sur 60 minutes et « l'alerte » sur 5 minutes.

1. Appuyez sur le bouton ENTRÉE. Le mot Minuteur apparaîtra à l'écran. Appuyez sur ENTRÉE.
2. Le mot Démarrer apparaîtra à l'écran. Appuyez sur les boutons HAUT/BAS jusqu'à ce que le mot Configurer soit affiché à l'écran. Appuyez sur ENTRÉE.
3. Le mot Total apparaîtra à l'écran. Appuyez sur ENTRÉE. Ensuite, utilisez les boutons HAUT/BAS pour configurer la durée à laquelle la lumière verte sera allumée. Configurez d'abord les heures (ENTRÉE), puis les minutes (ENTRÉE), en finissant par les secondes (ENTRÉE).

4. Le mot Alerte apparaîtra à l'écran. Appuyez sur ENTRÉE. Ensuite, utilisez les boutons HAUT/BAS pour configurer la durée à laquelle la lumière jaune sera allumée. Configurez d'abord les heures (ENTRÉE), puis les minutes (ENTRÉE), en finissant par les secondes (ENTRÉE). Note : l'alerte lumineuse jaune ne peut pas durer plus longtemps que la lumière verte.
5. Le mot Son apparaîtra à l'écran. Appuyez sur ENTRÉE. Ensuite, utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner Oui ou Non (O/N). Appuyez sur ENTRÉE.
6. Pour démarrer le minuteur, appuyez de nouveau sur ENTRÉE. La lumière verte s'allumera.
7. Un compte à rebours sonore s'enclenchera pour les 5 derniers seconds.
8. La lumière ROUGE clignotera quand le temps sera écoulé.
9. À moins que vous ne les reconfigurez, les réglages du minuteur resteront identiques, même si l'appareil est éteint.
10. Pour redémarrer le minuteur, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Ensuite, sélectionnez MINUTEUR (ENTRÉE) et DÉMARRER (ENTRÉE). La durée sera affichée à l'écran. Appuyez de nouveau sur ENTRÉE pour démarrer le minuteur.

VOLUME

Pour régler le volume à tout instant, appuyez sur les boutons HAUT/BAS (HAUT pour augmenter le volume, BAS pour diminuer le volume).

Utilisez le Magnetic Time Tracker sur la plupart des surfaces aimantées, accrochez-le au mur ou déployez le support pour le placer sur un bureau ou une table. Assurez-vous que l'appareil est stable avant toute utilisation.

Si le Magnetic Time Tracker® fonctionne mal ou pas correctement, utilisez un trombone ou une pointe de stylo pour appuyer doucement sur le bouton RÉINITIALISATION encastré au dos du jouet.

Conseils d'entretien et de maintenance des piles

- Utiliser uniquement 4 piles de type 1.5V AA et 2 piles de type LR44.
- S'assurer qu'un adulte met les piles en place correctement conformément aux instructions du fabricant du jouet et des piles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Introduire les piles selon leur polarité.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Charger les piles rechargeables uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Enlever les piles rechargeables du jouet avant de les charger.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou de type équivalent.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Il faut toujours enlever les piles épuisées de ce produit.
- Il faut enlever les piles si le produit va être rangé pour une longue durée.
- Ranger à température ambiante.
- Ne pas mélanger les piles neuves et les piles usées.
- Garder ces instructions pour référence.

Magnetic Time Tracker®



Der Magnetic Time Tracker® ist ein großartiges Hilfsmittel zum Zeitmanagement im Klassenzimmer und zu Hause. Die verschiedenfarbigen, leuchtenden Abschnitte zeigen, wie die Zeit vergeht, und ein einstellbarer akustischer Alarm stellt sicher, dass auch niemand zu spät dran ist. Die Bedienung des Magnetic Time Tracker ist zwar ein Kinderspiel, bitte lesen Sie diese Anleitung aber dennoch sorgfältig durch.

Hinweis: Legen Sie vor dem Gebrauch 4 AA-Batterien ein. Knopfzellen-Batterien sollten nur auf der Uhr verwendet werden.

Einstellen der Uhr

1. Mit dem Power-Knopf können Sie den Magnetic Time Tracker an- und ausschalten.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Wort Clock angezeigt wird und anschließend ENTER.
3. Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Wort Set angezeigt wird und drücken Sie ENTER.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige und drücken Sie ENTER.
5. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die aktuelle Uhrzeit ein. Zuerst die Stunden (ENTER), dann die Minuten (ENTER) und anschließend ob vormittags oder nachmittags (AM/PM).

Einstellen des Timers

Stellen Sie den Timer auf eine beliebige Zeit zwischen einer Minute und 24 Stunden und mit oder ohne gelbem „Alarmlicht“ oder akustischem Alarm ein. Sie können den Timer beispielsweise auf eine Stunde mit einem fünfminütigen Alarmlicht vor Ablauf einstellen, indem Sie die Gesamtzeit auf 60 Minuten und die „Alarmzeit“ auf 5 Minuten einstellen.

1. Drücken Sie einmal auf ENTER, damit das Wort Timer angezeigt wird. Drücken Sie erneut ENTER.
2. Nun wird das Wort Start angezeigt. Drücken Sie die Pfeiltasten, bis auf dem Display das Wort Set erscheint und drücken Sie ENTER.
3. Nun wird das Wort Total angezeigt. Drücken Sie zuerst ENTER und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die Zeit einzustellen, für die das grüne Licht leuchten soll. Beginnen Sie mit den Stunden (ENTER), fahren Sie mit den Minuten (ENTER) fort und stellen Sie schließlich die Sekunden (ENTER) ein.

4. Nun wird das Wort Alert angezeigt. Drücken Sie zuerst ENTER und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die Zeit einzustellen, für die das gelbe Licht leuchten soll. Beginnen Sie mit den Stunden (ENTER), fahren Sie mit den Minuten (ENTER) fort und stellen Sie schließlich die Sekunden (ENTER) ein. Hinweis: Das gelbe Alarmlicht kann nicht länger als das grüne Licht leuchten.
5. Nun wird das Wort Sound angezeigt. Drücken Sie zuerst ENTER und wählen Sie anschließend mit den Pfeiltasten „ja“ oder „nein“ (Y/N) aus, um, falls gewünscht, den akustischen Alarm zu aktivieren.
6. Drücken Sie ENTER erneut, um den Timer zu starten. Das grüne Licht leuchtet auf.
7. Gibt es für die letzten 5 Sekunden einen hörbaren Countdown.
8. Das ROTE Licht leuchtet auf, wenn die Zeit abgelaufen ist.
9. Die Einstellungen des Timers bleiben so lange erhalten, bis sie verändert werden, selbst wenn das Gerät abgeschaltet wird.
10. Drücken Sie den Power-Knopf, um den Timer neu zu starten. Wählen Sie anschließend TIMER (ENTER) und START (ENTER). Auf der Anzeige erscheint die eingestellte Zeit. Drücken Sie erneut ENTER, um den Timer zu starten.

LAUTSTÄRKE

Mit den Pfeiltasten können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Lautstärke verändern (OBEN für lauter und UNTEN für leiser).

Der Magnetic Time Tracker lässt sich an den meisten magnetischen Oberflächen befestigen, an die Wand hängen oder mit dem ausklappbaren Ständer auf einen Tisch oder eine Ablage stellen. Achten Sie immer darauf, dass das Gerät nicht um- oder herunterfallen kann, bevor Sie es verwenden.

If the Magnetic Time Tracker malfunctions or is not operating properly, please use a paperclip or pen tip to gently depress the recessed RESET switch on the back of the unit. Falls der Magnetic Time Tracker eine Fehlfunktion hat oder nicht richtig funktioniert, drücken Sie bitte vorsichtig den versenkten RESET-Knopf auf der Rückseite des Geräts mit einer Büroklammer oder einer Kugelschreiberspitze.

Wichtige Hinweise zur Pflege und Wartung der Batterien

- Nur 4 Batterien vom Typ 1.5V AA und 2 Batterien vom Typ LR44 verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass ein Erwachsener die Batterien entsprechend den Anweisungen des Spielzeug- und Batterieherstellers einsetzt.
- Niemals Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-Batterien) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) miteinander kombinieren.
- Beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität achten.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.

- Vor dem Laden müssen wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät genommen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien, die vom gleichen Typ oder gleichwertig sind.
- Die Versorgungsklemmen nicht kurzschließen.
- Schwache oder erschöpfte Batterien immer aus dem Produkt entfernen.
- Die Batterien entfernen, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Bei Zimmertemperatur aufbewahren.
- Niemals neue und alte Batterien miteinander kombinieren.
- Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Verwendung auf.

U.S. Patent Nos-7,729,206; 8,072,846; 8,526,273



Learn more about our products
at LearningResources.com



© Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL, US
Learning Resources Ltd., Bergen Way,
King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK
Please retain the package for future reference.
Made in China. LRM6968-GUD
Hecho en China. Conserva el envase para
futuras consultas.
Fabriqué en Chine. Veuillez conserver
l'emballage.
Hergestellt in China. Bitte Verpackung gut
aufbewahren.