

PROSCAN LED TV



MANUEL D'INSTRUCTION

IMPORTANT

Veillez lire ce manuel précisément avant installer ou opérer le TV
Conserver le manuel à porter pour une meilleure référence.

Instruction de sécurité

L'électricité est utilisée à effectuer de nombreuses fonctions utiles, mais il peut aussi causer des blessures personnelles et les dommages de traitement impropre. Ce produit a été conçu et fabriqué avec la plus grande priorité à la sécurité. Cependant, une utilisation inappropriée peut conduire au choc électrique et / ou un incendie. Pour éviter tout danger potentiel, il faut respecter les instructions suivantes pendant l'installation, l'exploitation et le nettoyage du produit. Afin d'assurer votre sécurité et aussi en but de prolonger la durée de vie de votre télévision cristaux liquides, veuillez lire les précautions suivantes précisément avant d'utiliser le produit.

1. Lire les instructions.
2. Conserver les instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil aux environs de l'eau.
6. Seulement le tissu sec pour le nettoyage.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou les autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas supprimer la sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large et la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne porte pas à votre prise, il faut consulter un électricien à remplacer la prise obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation d'être piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises, et le point où ils sortent de l'appareil.
11. Seulement utiliser les pièces joints/ les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement le chariot, un trépied, une console ou une table spécifiés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil afin d'éviter toute blessure en cas de chute.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou une longue période de temps de l'inutilisable.
14. Référer à toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé par quelque façon telle que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou il est tombé.

Instructions de sécurité

Ce produit est désigné et fabriqué pour opérer sous les limites de conception définies, et l'utilisation abusive peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'éviter l'endommagement du produit, on devra suivre les règles suivantes à installer, utiliser et le maintenir. Lire les instructions de sécurité ci-dessus avant d'opérer l'affichage. L'instruction sera gardée à référer à l'avenir.

- Pour éviter le risque de choc électrique ou l'endommagement composant, éteignez l'appareil avant de brancher les autres composants à la télévision.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur. Veuillez utiliser la tissu lunette personnalisée au nettoyage de la téléviseurs. Ne pas utiliser un liquide ou un spray nettoyant à nettoyer le produit. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Souvent utiliser les accessoires recommandés par le fabricant pour assurer la compatibilité.
- Lorsque vous déplacez le téléviseurs d'une zone de basse température à l'une autre de haute température, la condensation peut se former sur le boîtier. Ne pas ouvrir la télévision immédiatement pour éviter l'incendie, le choc électrique ou les endommagements composants.
- Ne pas placer la télévision sur un chariot, un support ou une table. Si la télévision tombe, il peut blesser une personne et causer de graves dommages à l'appareil. Utilisez uniquement un chariot ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec la télévision
- Toute source de chaleur doit maintenir une distance d'au moins 5 mètres de la télévision, c'est à dire le radiateur, le four, l'amplificateur etc. Ne pas installer le produit trop près à tout ce qui produit de la fumée ou à l'humidité. L'exploitation du produit à proximité de la fumée ou à l'humidité peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et ouvertures à l'arrière et en bas de l'armoire sont prévues pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable de la télévision et de le protéger contre la surchauffe, être sûr que ces ouvertures ne sont pas bloquées ou couvertes. Ne pas placer la télévision dans une bibliothèque ou un meuble à moins qu'une ventilation adéquate soit prévue.
- N'introduisez jamais d'objets dans les fentes de ventilation du téléviseur. Ne placez pas d'objets sur le dessus du produit. Il pourrait pièces de court-circuit provoquant un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le téléviseur.
- Ne pas utiliser la télévision dans un format portrait (en tournant à 90 degrés) dans un environnement à haute température (25 ° C ou plus), car cela ne ferait que retarder la dissipation de chaleur et finirait par endommager le téléviseur.
- La télévision doit être utilisée qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type de la puissance fournie à votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale
- Le câble d'alimentation doit être remplacé lors de l'utilisation de tension différente de celui spécifié dans le Manuel de l'utilisateur. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.
- La télévision est équipée d'une fiche à trois volets à la terre, une fiche avec un tiers (la terre). Cette fiche ne s'insère que dans une prise de courant mise à la terre comme une caractéristique de sécurité. Si votre prise n'est pas tenir compte de la fiche à trois broches, ont un électricien d'installer une prise correcte, ou utilisez un adaptateur à la terre de l'appareil en toute sécurité. Ne supprimez pas la sécurité de la prise de terre.
- Ne pas surcharger les prises et rallonges. La surcharge peut causer un incendie ou un choc électrique.


- La prise murale doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 - Seule la source d'alimentation marquée peut être utilisée pour le produit. Toute source d'énergie autre que celle spécifiée peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Ne pas toucher la puissance de couper le cordon avec cours
- Orages. Pour éviter un choc électrique, évitez de manipuler le cordon d'alimentation pendant les orages électriques.
- Débranchez l'appareil pendant un orage ou quand il ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps. Cela permettra de protéger la télévision contre les dommages dus aux surtensions.
 - Ne pas tenir de réparer ou d'entretenir le produit vous-même. Ouvrir ou retirer le couvercle arrière, vous vous exposez à des tensions élevées, le risque de choc électrique et d'autres dangers. Si une réparation est nécessaire, s'il vous plaît contactez votre revendeur et faites appel à un technicien qualifié personnel.
 - Conserver le produit loin de l'humidité. Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité. Si l'eau pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur. L'utilisation continue dans ce cas peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
 - Ne pas utiliser le produit si une anomalie survient. Si aucune fumée ou odeur devient apparente, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur immédiatement. Ne pas essayer de réparer le produit vous-même.
 - Éviter d'utiliser des appareils tombé ou est endommagé. Si le produit est tombé et le boîtier est endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. Débranchez le cordon d'alimentation immédiatement et contactez votre revendeur pour réparation. L'utilisation continue de ce produit peut causer un incendie ou une électrocution.
 - Ne pas installer le produit dans une zone à la poussière ou d'humidité élevée. L'exploitation du produit dans des environnements poussiéreux et lourd ou une humidité élevée peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Maintenir le connecteur d'alimentation lorsque vous retirez le câble d'alimentation. Tirer sur le câble d'alimentation lui-même peut endommager les fils à l'intérieur du câble et provoquer un incendie ou des chocs électriques. Lorsque le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, débranchez le connecteur d'alimentation.
 - Pour éviter tout risque de choc électrique, ne touchez pas le connecteur avec les mains mouillées.
 - Insérer les piles conformément aux instructions tout en utilisant la télécommande. Polarités incorrectes peuvent causer des dommages et les fuites des piles, des blessures opérateur et la contamination de la télécommande.
 - Il faut tenir au courant avec le traiteur en connaissant un des cas suivants:
 - o Le connecteur d'alimentation tombe en panne ou mêlée
 - o Sprays liquides ou tout autre objet tombe dans la télévision
 - o L'affichage est exposé à la pluie ou à l'humidité.
 - o L'affichage est tombé ou est endommagé par quelque façon.
 - o La performance de l'affichage change sensiblement.
 - L'environnement d'exploitation:
Température: 5 ° C à 35 ° C, Humidité: 10% à 90% sans condensation, altitude: 0 ~ 10.000 pieds

Information importante

Protection de la connexion de l'antenne de télévision

Connexion à la terre de l'antenne de la télévision extérieure

Si une antenne extérieure ou un système de câble doit être raccordé au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le câble est relié à la terre pour fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques. L'article 810 du National Electrical Code, ANSI / NFPSA 70, fournit des informations en ce qui concerne à la terre correcte du mât et de la structure de support, mise à la terre de la fil conducteur à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de terre, et les exigences de l'électrode de terre .

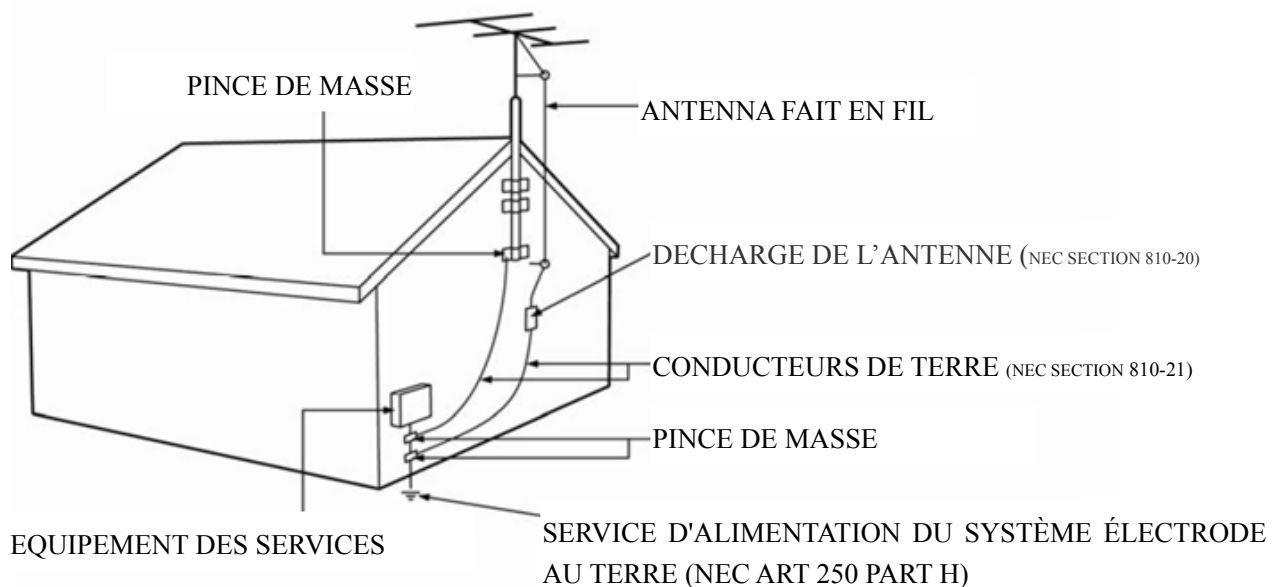

Protection de l'anti-foudre

Pour une protection accrue de la télévision pendant un orage ou quand il est laissé sans surveillance ou encore inutilisé pendant de longues périodes de temps, débranchez la télévision de la prise murale et déconnectez l'antenne ou système de câble.

Lignes électriques

Ne pas placer l'antenne près plafonnier ou la puissance des circuits, ou où il pourrait tomber sur ces lignes ou circuits électriques.

Attacher ou déplacer le stand

Pour fixer le support, placez l'unité d'affichage à plat sur une table. Ensuite correspondre les 3 broches sur le cou aux 3 trous d'épingle sur le stand.

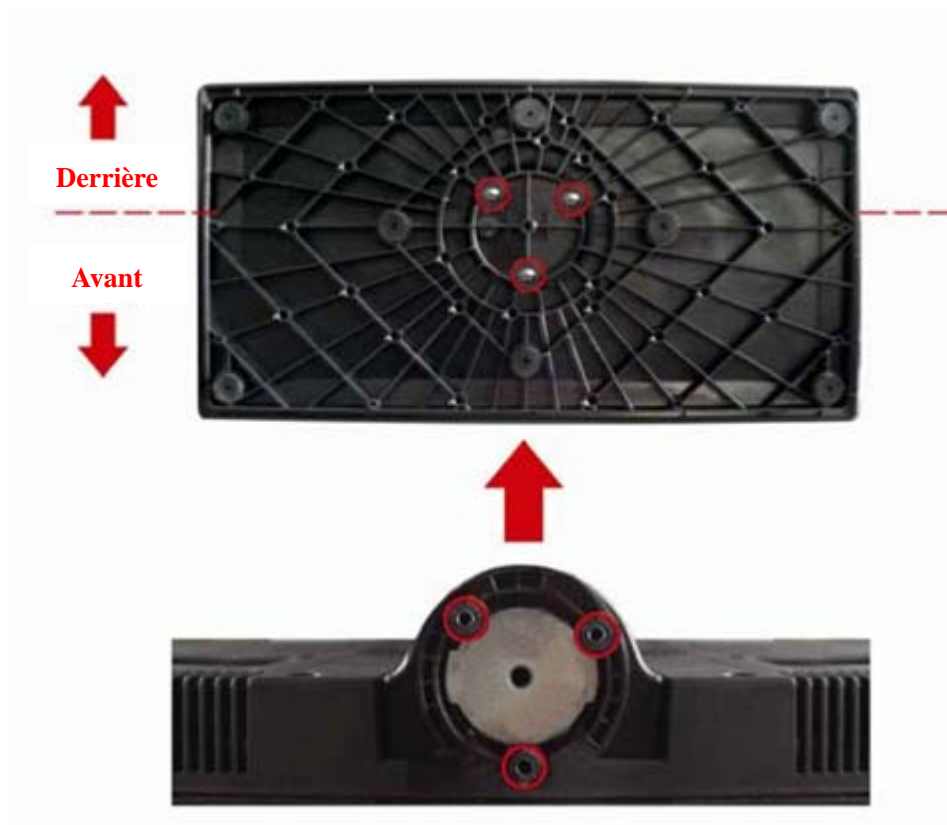


Table des Matières

INSTRUCTIONS de SECURITE.....	1
INSTRUCTIONS de SECURITE.....	2
INFORMATION IMPORTANTE.....	4
Protection de la connexion de l'antenne de télévision.....	4
Attacher ou déplacer le stand.....	5
Table du contenu.....	6
Identification de l'avant et arrière du panneau.....	7
Vu de l'avant.....	7
Vue de dos, de montage du motif	7
Boutons latéraux du Contrôle.....	8
Vue de dos, Connexions	9
Installer des piles pour le télécontrôle	10
Télécontrôle de TV	11
Sources de commutation.....	13
Préparer à regarder la TV?	14
Si vous avez connecté l'Antenne ou Câble à la TV... ..	14
OSD (On Screen Display) Contrôles.....	15
Via le télécontrôle	15
Via les boutons latéraux du panneau de la télévision.....	15
OSD (On Screen Display) Options	16
IMAGE	17
SON.....	19
CANAL.....	21
PARENTAL	22
SETUP	23
AUTRES.....	25
Explications des détails	26
Connexion expliquée d'USB	26
Sous-titrage (numérique et analogique) expliqué	28
Note expliquée.....	28
Aspect Ratio expliqué	30
Raccourcis vers la navigation est Chaînes.....	32
Comment puis-je nettoyer la TV ?	33
Dépannage.....	34
Spécification	36

Identification de l'avant et arrière du panneau

Vu de l'avant



Lampe d'indicateur Rensor à distance

Lampe d'indicateur – La lampe est rouge lorsque l'appareil est branché, mais la télévision n'est pas allumée la lampe devient bleue lorsque la télévision est allumée. **En raison de la LED dans le panneau, la télévision peut prendre 10 -12 secondes pour s'allumer.**


Rensor à distance – Le capteur à distance reçoit la protection de toutes les commandes du télécontrôle

Vue de dos, de montage du motif




Spécification de montage: **100mm x 100mm** taille à l'aide de vis **M4** Longueur de vis ne doit pas dépasser **8mm** S'il vous plaît Note: La longueur de la vis **8mm** se réfère à la profondeur de la vis peut aller à l'intérieur des trous de montage Lorsque vous achetez des vis, vous devez ajouter l'original à 8mm l'épaisseur de votre plaque de montage afin d'obtenir la longueur totale de la vis.

Boutons latéraux du Contrôle

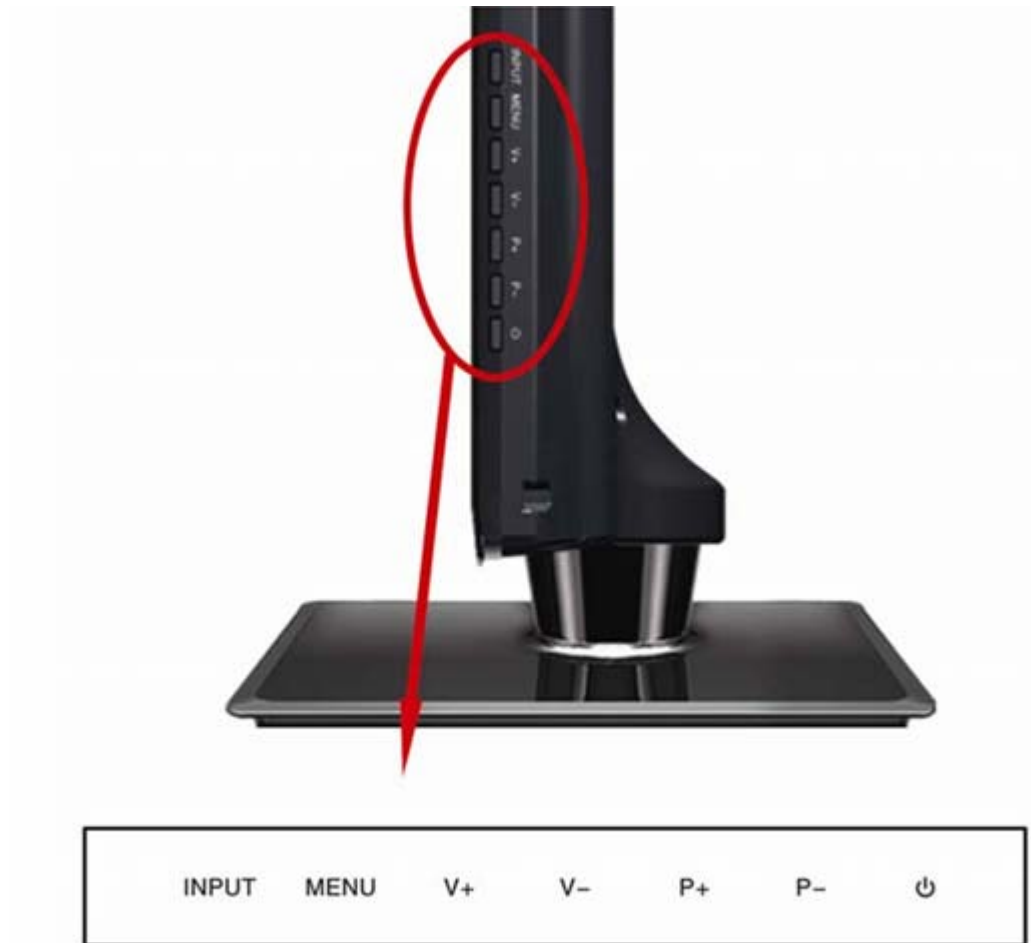

1. **ENTREE** - Ce bouton bascule entre les différentes sources de la télévision Lorsque l'OSD est actif, ce bouton agit comme la touche ENTER et confirme la sélection du menu.
2. **MENU** - Ces boutons actifs l'affichage sur écran (OSD) Si un sous-menu est actif, appuyez sur ce bouton pour quitter le menu OSD.
3. **V +** - Ce bouton permet d'augmenter le volume de la télévision. Si un sous-menu est actif, appuyez sur ce bouton déplacer vers la droite, sélectionnez.
4. **V -** - Cette touche diminue le volume du télévisions un sous-menu est actif, appuyez sur ce bouton.
sera le fait de passer à gauche de sélection.
5. **P +** - Ce bouton modifie la chaîne de télévision jusqu'à si l'OSD est actif, ce bouton fonctionne comme pour le menu.
6. **P-** - Ce bouton modifie la chaîne de télévision vers le bas si l'OSD est actif, ce bouton fonctionne comme vers le bas pour le menu.
7. **PUISSANCE** - Allumez la télévision en appuyant sur le bouton une fois Appuyez sur le bouton pour éteindre la télévision

Vue de dos, Connexions

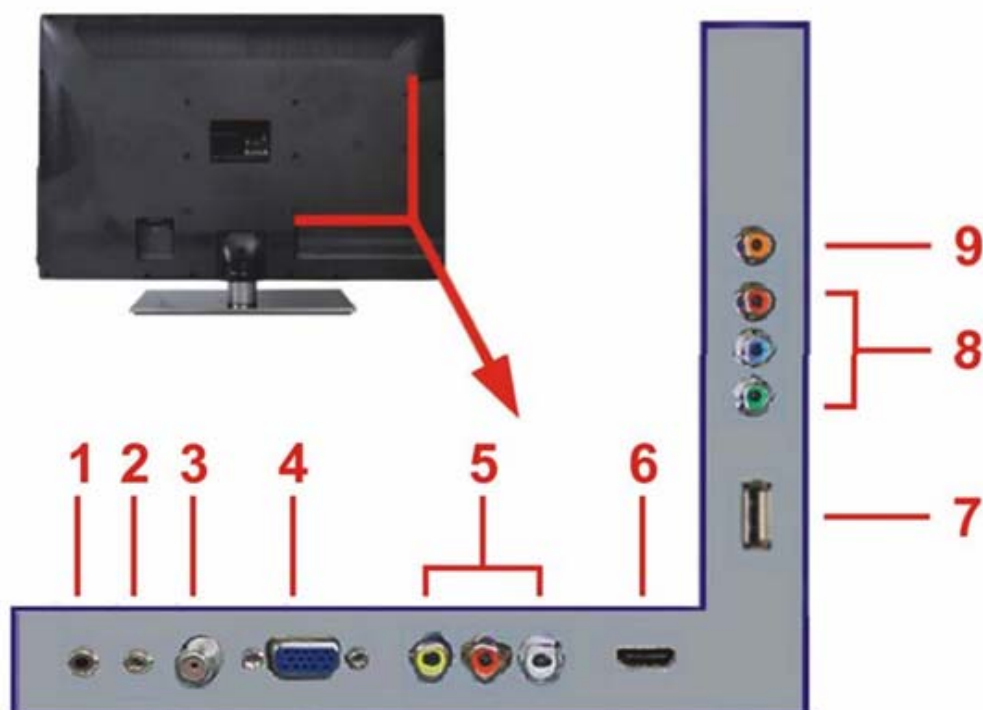

1. Sortie casque - Cette connexion est pour le casque à être attachés à la télévision,
2. Audio In - Ce port de connexion est destiné aux personnes qui veulent offrir audio à la TV lorsque vous utilisez un PC ou un périphérique vidéo DVI. Les sources utilisent 3.5mm mini-jack audio.
3. TV - Cette connexion est pour le câble numérique ou analogique sans décodeur câble ou over-the-antennas hertziennes. Le tuner est un tuner hybride qui syntonise les deux canaux analogiques et numériques. Cette connexion utilise un câble coaxial RF.
4. VGA - Ce port de connexion se connecte à un PC pour la vidéo en utilisant le câble VGA Assurez-vous de connectez votre câble audio stéréo à l'entrée VGA si vous voulez sonder des VGA vidéo de la source.
5. Vidéo - Vidéo se connecte aux périphériques qui utilisent des câbles vidéo composite tels que des magnétoscopes ou Un lecteur DVD ou Wii TM Connectez le jaune pour la vidéo et la pour le rouge / blanc audio. Ce port du partage des prises audio avec YPbPr.
6. Câble HDMI - HDMI se connecte à des dispositifs qui utilisent un câble HDMI, comme le Blu-ray ou HD DVD joueur, ou HD par câble / satellite set-top box. Ce port de connexion reçoit son numérique pur et le signal haute définition grâce à un câble unique. Ce port peut également accepter un dispositif HDCP-vidéo pour la vidéo.
7. USB - USB se connecte à des lecteurs flash USB pour écouter de la musique et l'image. Le port USB est également utilisé pour la mise à jour du firmware est du téléviseur.

8. YPbPr - Ce port permet de raccorder un lecteur de DVD ou par câble / satellite set-top boxes qui utilisent des câbles composants De gauche à droite, brancher le fil vert, bleu, et rouge pour vidéo, puis connectez blanc pour l'audio canal gauche, et rouge pour le canal audio droit. Ce port du partage des prises audio avec la vidéo.
9. SPDIF - Ce port de connexion est utilisé pour l'envoi de signaux audio numériques vers le numérique récepteurs de son surround L'orange (COAX OUT SPDIF) connecteur envoie. soit flux de bits ou d'un signal PCM audio numérique à un récepteur de cinéma maison avec le numérique coaxial d'entrée.

Veillez noter:

- Ce téléviseur dispose d'une fonction d'économie d'énergie qui éteint le téléviseur automatiquement après 10 minutes de marche au ralenti sur une connexion avec aucun signal. Cette fonctionnalité est présente sur toutes les connexions.

Installation de piles pour télécommande

Veillez insérer les piles AAA dans la télécommande Assurez-vous que le côté (+) et le (-).. Côté sont installés correctement Lorsque vous installez la batterie, dos de la télécommande doit être orientée vers la suite, ré-attacher le couvercle de la batterie



Veillez noter:

- Utiliser AAA-piles seulement pour.
- Insertion des piles de façon incorrecte peut aussi entraîner des fissures ou des fuites qui peuvent poser un risque d'incendie ou d'entraîner des blessures.
- Éliminer les piles conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez les piles pour la portée des enfants et des animaux.
- Si la télécommande n'est pas utilisé pendant une longue période, et retirer les piles pour.
- Gardez la télécommande hors de l'humidité, la lumière du soleil et des températures élevées.

Télécommande



Pour les télécommandes universelles, ce téléviseur SONY suit le code télécommande universelle. Vous devez trouver le code réel de votre câble ou satellite ou universelle fournisseur distant.

1. POWER - Met le téléviseur sous ou hors tension.
2. GUIDE - Ouvre le courant guide numérique des informations de canal (antenne seulement).
3. MUTE - Met le son du téléviseur Pour réactiver soit VOL presse (+) ou appuyez sur la. Le nouveau sur la touche MUTE.
4. touches numériques (0-9) - Presse 0-9 pour sélectionner une chaîne de télévision directement lorsque vous regardez la télévision La chaîne changera après 2 secondes.
5. (-) - Insère le tableau de bord pour sélectionner les canaux numériques directement.
6. R - Retourne à la chaîne précédente.
7. VOL (+) / VOL (-) - Appuyez sur la touche VOL les boutons pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
8. Le MTS - Sélectionne stéréo, mono, ou de la deuxième programmation audio.
9. 9 La CC - Cycles entre les différents modes de sous-titrage. Fermés
10. 10 Affichage - Affiche les informations d'affichage.
11. 11 CH (+) / CH (-) - fonctionne comme canal de haut en bas.
12. 12 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ENTRER - Ces touches directionnelles vous permettent de vous déplacer dans le menu du téléviseur Appuyez sur la touche ENTER lorsque vous souhaitez sélectionner une option particulière..
13. EXIT - Quitter le menu principal du téléviseur sur l'écran de l'.
14. 14 MENU - Affiche le menu principal du téléviseur sur l'écran.
15. ENTREE - Appuyez sur ce bouton pour faire défiler la source d'entrée.
16. ASPECT - Appuyez sur ce bouton pour changer de méthode de culture de l'image.
17. 17 Le GEL - Appuyez sur ce bouton pour geler l'image actuelle.
18. SLEEP - Permet de mettre le téléviseur hors tension dans un ensemble spécifique de temps dépend de votre sélection.
19. FAV la LISTE - Vous donne la liste de vos chaînes préférées.
20. ADD / DEL - Ajoute ou supprime canal actuel de la liste des favoris.
21. FAV (-) - Appuyez sur cette touche pour changer le à la chaîne précédente favori.
22. FAV (+) - Appuyez sur ce bouton pour changer à la chaîne suivante favorite.
23. de CH-LISTE liste des chaînes
24. AUTO-PC l'Auto, le réglage
25. le PMODE - Sélectionne différents réglages de l'image préréglés.
26. SMODE commande - Sélectionne divers paramètres sonores préréglés.
27. TV 27 - Ce bouton de la sélectionner le téléviseur la source.
28. AV - Ce bouton de la sélectionner le téléviseur la source.
29. USB - lance la fonction de lecteur USB pour les photos et la musique.
30. PC - Ce bouton de la sélectionner la source du PC.

Sources de commutation



1. Appuyez sur le bouton SOURCE sur le droit du téléviseur pour commuter les sources.

Préparer à regarder la TV?

Ouvrir le HDTV

1. Assurer-vous que votre câble d'alimentation est branché et le voyant de veille rouge à l'avant du téléviseur est allumé.
2. Vérifier toutes vos câbles de connexion sur le côté ou l'arrière de votre téléviseur ainsi que votre Appareils audio-vidéo. Assurez-vous qu'ils sont tous connectés en toute sécurité.
3. Tourner sur votre téléviseur et autres appareils AV, si nécessaire.
4. Sélectionnez la source correcte selon les pages de connexion.


Si vous avez connecté l'Antenne ou Câble à la TV

Si une antenne ou le câble (sans décodeur) est connecté à un tuner de votre téléviseur, vous aurez besoin de passer par un processus initial d'installation afin de regarder la télévision.

1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu



2. Utiliser le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône et appuyez sur ENTRER CANAL.

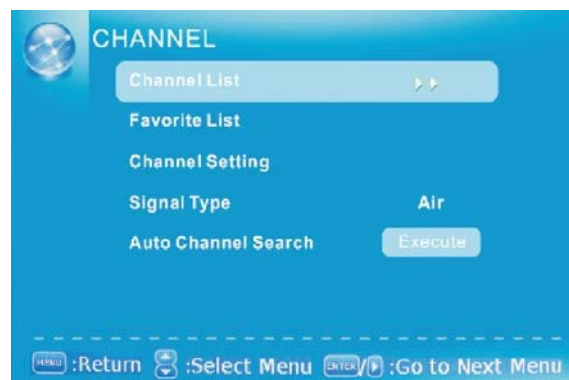

3. Utiliser les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de signal et appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner votre connexion soit hertzienne ou câblés.
4. Utiliser les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner la recherche des chaînes et appuyer sur ENTRER AUTO pour scanner les chaînes.
5. Une fois les finitions de numérisation, vous pouvez commencer à regarder la télévision.

OSD (On Screen Display) Contrôles

Via le télécontrôle

Afin de régler la plupart des options à l'intérieur de l'affichage sur écran (OSD), l'image ci-dessous montre tous les boutons utilisés sur la télécommande.



- Ce bouton sort les boutons de l'OSD de l'engager des dépenses.



- Ce bouton ouvre les sorties OSD et aussi l'OSD en allant à son niveau précédent de l'OSD.

▲ - Ce bouton permet de changer le canal à un plus grand nombre et aussi des fonctions comme la direction dans l'OSD.

▼ - Ce bouton permet de changer le canal à une diminution du nombre et fonctionne aussi comme sens de la descente dans l'OSD.

◀ - Cette touche diminue le volume et fonctionne également comme à gauche en direction de la L'OSD.

▶ - Ce bouton permet d'augmenter le volume et fonctionne également comme bonne direction dans l'OSD.

ENTRER - Ce bouton permet de changer le canal en liaison avec le pavé numérique et fonctionne également comme ENTRER pour sélectionner les options dans le menu OSD.

Via les boutons latéraux du panneau de la télévision

Afin de fournir plus d'un type de boutons de commande OSD, boutons du panneau de côté ont également été rendu fonctionnel pour régler l'OSD.



1 ENTREE - Ce bouton agit comme la touche ENTER pour accéder à chaque fonction ou option.

2. MENU - Cette touche ouvre le sort des OSD et aussi sur les menus.

3. V (+ / -) - Ces fonctions de touches gauche / droite direction dans l'OSD ou augmente / diminue la valeur d'une option.

4. P (+ / -) - Ces fonctions des boutons que direction haut / bas dans l'OSD.

OSD (On Screen Display) Options



IMAGE - Cette option principale dispose de fonctions permettant de modifier les réglages de l'image pour tous les ports, tels que teinte, le contraste, la netteté à un.

SON - Cette option principale dispose de fonctions pour modifier les paramètres sonores pour tous les ports, tels que

CANAL -Type, aigus, graves, et acoustique yao yuan de ju amélioration etc.

CHANNEL - Cette option principale dispose de fonctions pour le port tuner, tels que le balayage des canaux, édition de chaînes, des analyses d'intervalle spécifiques, la langue audio, le mode tuner etc


PARENTAL - Cette option principale dispose de fonctions pour le seul port composite et TV Le but de cette option est de bloquer la télévision inappropriée pour les enfants.

SETUP - Cette option principale dispose de fonctions pour tous les ports, la langue OSD, les styles de légende, la configuration du temps, la synchronisation automatique, le sommeil.

AUTRES- ce la principale l'option possède des fonctions pour la réinitialisation de la télévision.

IMAGE

Cette option permet aux utilisateurs de régler la netteté de l'image TV, la couleur, la teinte, et d'autres fonctions diverses.

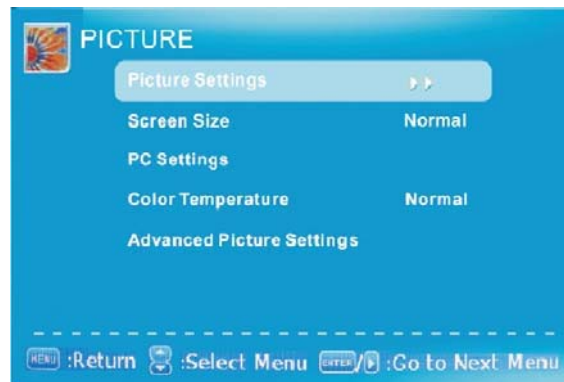

1. Appuyer sur MENU pour ouvrir le menu OSD.
2. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur ENTRER IMAGE.
3. Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◀ ou ▶ ou ENTRER pour les ajuster.

I.ETABLISSEMENTS D'IMAGE



- i. MODE IMAGE - Cette fonction change de couleur différentes et la puissance des modes d'économie pour la télé.
- ii. LUMINOSITÉ - la fonction Cela change l'image c'est le détail dans les couleurs foncées.
- iii. CONTRASTE - Cette fonction modifie la différence entre les objets sombres et lumineux.
- iv. COULEUR - Cette fonction modifie la quantité de couleur dans l'image.

- v. TEINTE - Cette fonction modifie la balance des blancs de la couleur
- vi. NETTETÉ - Cette fonction modifie la qualité de l'image.


II. TAILLE DE L'ECRAN - Cette fonction modifie les divers aspects de la vidéo de la TV.
(Normal, Large, Cinéma, le zoom, 100% COMPLET)

III. PARAMÈTRES PC

- i. AUTO ADJUST - Cette fonction permet de régler automatiquement l'image la synchronisation avec le signal du PC.
- ii. POSITION HORIZONTALE - Cette fonction permet de régler le à la position à gauche ou à droite de l'image PC.
- iii. POSITION VERTICALE - Cette fonction permet de régler la position du haut ou le bas de l'image PC.
- iv. HORLOGE - Cette fonction permet de régler la position de l'horloge de l'image PC.
- v. PHASE - Cette fonction permet de régler la position de l'horloge de l'image du PC.
- vi. RESET - Cette fonction rétablit les paramètres de l'image du PC.

IV. TEMPERATURE COULEUR - Cette fonction permet de régler la température de couleur du téléviseur, ce qui donne chaud, normal, frais, (réchauffer étant plus rouge, fraîche étant plus bleu et normale étant de couleur neutre).

V. ETABLISSEMENTS AVANCES D'IMAGE

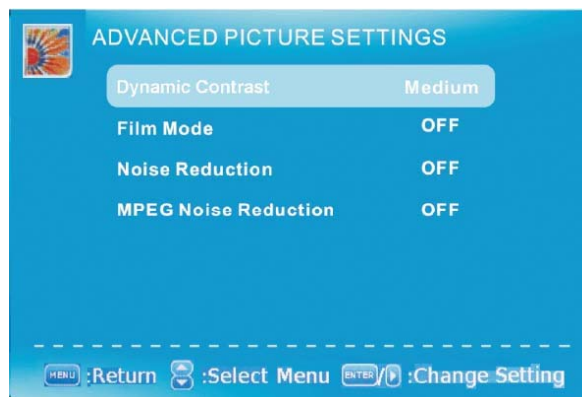

- i. CONTRASTE DYNAMIQUE - Cette fonctionnalité permet au téléviseur pour ajuster automatiquement le contraste du téléviseur en fonction de l'image que vous voyez.
- ii. MODE FILM - Cette fonctionnalité est 24p qui se synchronise avec des films DVD, et doit être activée lors de la visualisation de DVD vidéo afin de permettre un lissage de l'image.
- iii. RÉDUCTION DU BRUIT - Cette caractéristique réduit la pixellisation en général en se brouillant.
- iv. RÉDUCTION DE BRUIT MPEG - Cette fonction réduit la pixélisation vidéo DVD en les brouillant.

Note:

- Si vous changez le réglage de l'image ou activez d'autres options, cela peut augmenter la consommation d'énergie qui pourrait dépasser les lignes directrices ENERGY STAR®.


SON

Cette option permet aux utilisateurs d'ajuster les fonctions sonores de la TV.



1. Appuyer sur MENU pour ouvrir le menu OSD.
2. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le son et appuyez sur ENTRER.
3. Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◀ ou ▶ ou ENTRER pour les ajuster.

I. ETABLISSEMENTS DE SON

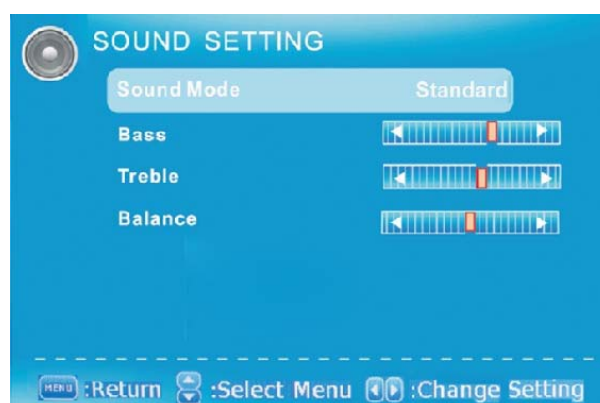

- i. MODE SON - Cette fonction commute entre les paramètres prédéfinis (Presets incluent la norme, le doux, l'utilisateur, et dynamique).
- ii. BASS - Cette fonction permet de régler le niveau des basses audio du téléviseur.
- iii. TREBLE - Cette fonction permet de régler le niveau sonore des aigus de la télévision.

- iv. BALANCE - Cette fonction permet de régler l'équilibre entre les deux haut-parleurs mobiles sonore de gauche à droite.
- II. MODE SURROUND - Cette fonctionnalité permet au téléviseur deux haut-parleurs pour fournir un plus large effet sonore.
- III. SON ANALOGIQUE - Cette fonction permet de régler la programmation audio secondaire dans les canaux analogiques.
- IV. DIGITAL SOUND - Cette fonction permet de régler la programmation audio numérique deuxième chaînes numériques.
- V. AUTRES RÉGLAGES



- i. AVL - Cette fonction permet de régler le niveleur automatique de volume qui permet de protéger le volume de publicités excessivement bruyantes.
- ii. HAUT-PARLEURS - Cette fonction transforme les haut-parleurs sur ON ou OFF.
- iii. SORTIE AUDIO NUMERIQUE - Cette fonction permet de régler la sortie audio numérique.
- VI REGLAGES D'EGALISATION - Cette fonctionnalité permet à l'égaliseur interne de la haut-parleurs. Vous pouvez ajuster les paramètres individuellement ou utilisez les presets (utilisateur, off, rock, jazz pop).

Note:

- Programmation Deuxième audio est tributaire du soutien de la station de télévision que vous regardez. Si elles n'ont pas une programmation audio secondaire (SAP), cette fonction ne fonctionnera pas.

CANAL

Cette option permet à l'utilisateur d'ajuster les fonctions du tuner de la télévision.



1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu OSD.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur ENTRER CANAL.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◀ ou ▶ ou ENTRER pour les ajuster.
 - I. LISTE DE CANAL - Cette fonction vous donne la liste des canaux se trouvent actuellement par le téléviseur.
 - II. LISTE FAVORITE - Cette fonction donne la liste des favoris de chaînes ajoutées.
 - III. CHANNEL SETTING



- i. NOMBRE DE CANAL - Cette fonctionnalité vous montre le numéro du canal
 - ii. DANS LA LISTE DE CANAL - Cette fonction vous indique si vous avez choisi pour chaîne à sauter.
 - iii. LABEL CANAL - Cette fonction change le nom du canal.
 - iv. CANAL FAVORITE - Cette fonction vous indique si vous avez le canal actuel dans votre liste de favoris Appuyez sur ENTRER pour ajouter ou supprimer le canal actuel dans la liste des favoris.
- IV DE SIGNAL - Cette fonctionnalité vous permet de basculer entre l'air (comme l'utilisation d'Antenne) et le câble.
- V. AUTO CANAL RECHERCHE - Cette fonction recherche automatiquement les chaînes pour vous

PARENTAL

Cette option permet aux utilisateurs de filtrer les programmes de télévision et des films en utilisant le tuner TV. Pour utiliser cette option, vous devrez entrer le mot de passe en premier.



1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu OSD
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Parental CONTROL et appuyez sur la ENTRER.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◀ ou ▶ ou ENTRER pour les ajuster.

I. VERROUILLAGE PARENTAL CONTROL - Cette fonction vous permet d'entrer un mot de passe afin d'accéder aux autres fonctionnalités (Le mot de passe par défaut est "0000").

II. V-CHIP - Cette fonction bloque montre sous le tuner TV aux États-Unis.

i. V-CHIP.

a) CLASSIFICATION DES FILMS - Cette fonction bloque les films.

b) COTE TV - Cela bloque montre en fonction des notes TV

ii. CANADA V-CHIP

a) CLASSEMENT ANGLAIS - Ce téléviseur blocs anglais montre en Canada.

b) COTE FRANÇAISE - Cela bloque les émissions de télévision en français au Canada.

iii. BLOC UNRATED SHOW - Ce téléviseur blocs montre sans notes.

iv. EVALUATION TELECHARGEABLE - Il s'agit d'une fonction en vertu de la nouvelle V-chip où les notations peuvent être téléchargées à partir du canal.

v. EFFACER LES DONNEES TELECHARGEABLES - Cette fonction efface les données téléchargées de notation.

III. LE MOT DE PASSE - Cette fonction modifie le mot de passe de la fonction de contrôle parental.

IV. BLOCAGE DE LA FACE AVANT - Cette fonction verrouille les touches sur le téléviseur de fonctionner, sauf pour le bouton POWER.

V. LE VERROUILLAGE DE SOURCE - Cette fonction verrouille les différentes sources de travailler S'il vous plaît

Note:

- Veuillez se référer à classements mis en lumière pour plus d'informations sur les définitions nominales.
- Note que téléchargeable et claires données téléchargeables peuvent être grisés en fonction de chaînes de télévision sur le support.

SETUP

Cette option permet à l'utilisateur d'ajuster diverses options de la TV.



1. Appuyez sur MENU for Ouvrir le menu OSD.
2. Appuyez sur ◀ ▶ ou for sélectionner le SETUP et appuyez sur la ENTRER.
3. Utilisez les Touches ▲ ▼ ou for selectionner celui Que Vous souhaitez trapèze et ◀ ▶ ou ENTRER for le trapèze.

I. CLOSED CAPTION - Cette offre à votre tuner TV, ports AV avec sous-titres.

- i. CAPTION AFFICHAGE - Ce activer ou de désactiver le sous-titrage.
- ii. TYPE DE CAPTION ANALOGIQUE - Ce choisit le sous-canal Qui alimente le sous-titrage du code pour les États-Unis, Le Plus souvent le réglage HNE CC1 texte1-4 affiche des Publicités de La Chaîne ...
- iii. TYPE DE DIGITAL CAPTION - Ce choisit le sous-canal d'écoulement du canal numérique sous-titrage.
- iv. DIGITAL CC PRESET - Celle-ci Libère la capacité des Utilisateurs un changeur de style de légende de.
- v. DIGITAL CC STYLE – Cette Fonction Modifie les options de sous-titrage numérique de sous-titrage



- a) TAILLE CC - Cela modifie la taille du texte
- b) FONT CC - Cela modifie le style de police du texte.
- c) L'OPACITE CC - Cela modifie la transparence du sous-titrage.
- d) COULEUR CC - Cela modifie la couleur du texte.
- e) L'OPACITE DU FOND CC - Cela modifie la transparence de l'arrière-plan du texte.
- f) CC COULEUR DE FOND - Cela change la couleur de l'arrière-plan.

II. LANGUE DU MENU - Cette fonction permet de régler la langue du menu (en anglais, français, espagnol).

III. HORLOGE

- i. FUSEAU HORAIRE - Permet de régler le fuseau horaire de l'horloge du téléviseur.
- ii. HORLOGE AUTO - Cette option définit le téléviseur à l'horloge du canal TV. (Vous devez avoir l'antenne pour utiliser cette fonctionnalité.)
- iii. TEMPS D'INSTALLATION - Cette fonction permet d'ajuster manuellement, vous l'heure et la date
- iv. JOUR DE LA SEMAINE - Cette fonction vous indique le jour de la semaine.
- v. L'HEURE D'ETE - Cette fonction permet de basculer les options heure avancée.
- vi. MODE 24 HEURES - Cette fonction indique le temps d'une façon 24 heures au lieu de montrer AM et PM.

IV. TIMER OSD - Cette fonction permet de régler la durée d'inactivité le menu reste à l'écran.

Note :

- Le sous-titrage est disponible uniquement sous AV, S-Vidéo, et les ports de télévision.
- Sous-titrage fermé dépend de l'appui de votre programme TV. Parfois, en raison à la TV anal ou le signal, sous-titrage ne sera pas disponible.
- Dans États-Unis, le sous-titrage en vertu de signaux analogiques est CC1.
- Dans États-Unis, le sous-titrage en vertu de signal numérique est Service1.
- **TEXTE1-TEXT4 vous offre des informations locales, mais il ne serait pas un soutien par votre station de radiodiffusion locale Lorsque aucune information n'est offert, vous verrez une grande boîte noire dans le milieu de l'écran.**

AUTRES

Cette option permet aux utilisateurs de définir d'autres caractéristiques de la télévision.



1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu OSD.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les AUTRES et appuyez sur ENTRER.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◀ ou ▶ ou ENTRER pour les ajuster.
 - I. FOND BLEU - Cette fonction donne la télé un fond bleu par défaut quand il n'y a aucun signal.
 - II. NO SIGNAL DE PUISSANCE OFF - Cette fonction transforme le téléviseur hors tension si aucun signal n'est donné à la télévision après 10 minutes de temps.
 - III. AUCUN POUVOIR DES OPÉRATIONS OFF - Cette fonction transforme le téléviseur hors tension s'il n'y a pas de commandes données à la télévision après 2 heures de temps.
 - IV. ALL RESET - Cette réinitialisation toutes les options dans le menu à son défaut les valeurs.


Explications des détails

Connexion expliquée d'USB

Le téléviseur est un téléviseur grand écran avec un port USB. Avec le port USB du téléviseur peut accéder à des lecteurs flash USB (jusqu'à 2 GB) et afficher des images ou lire des fichiers MP3. Pour utiliser cette fonctionnalité connecter un lecteur flash USB au port USB du téléviseur et appuyez sur le bouton USB pour démarrer la navigation pour la musique et des photos.




Une fois que vous appuyez sur le bouton USB dans le menu USB va monter. Sélectionnez la musique ou image que vous souhaitez naviguer en utilisant les touches fléchées. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le fichier que vous voulez.

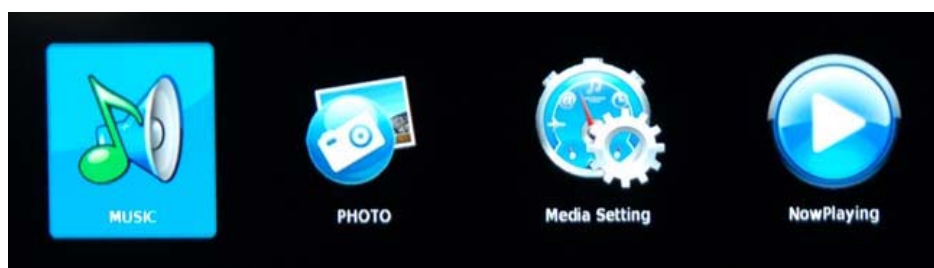

Musique de navigation, et photo

Dans la fonction USB, sélectionner une photo ou musique stock, Créative Commons

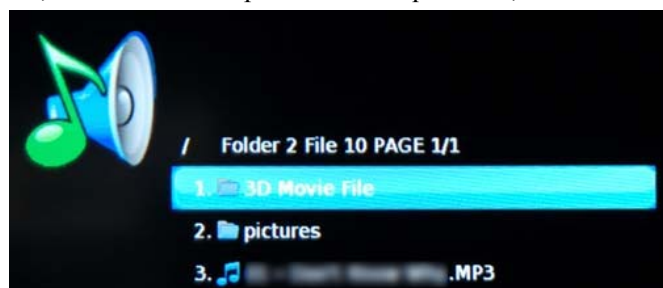

Utiliser le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fichier que vous voulez et utiliser le ENTRER pour lire le fichier. Utilisez le bouton EXIT pour quitter un dossier

ETABLISSEMENT DE MEDIA



1. intervalle du diaporama - Cette option permet de régler l'intervalle de temps d'une image affichée.
2. EFFET DIAPORAMA - Cette option permet d'ajuster les effets vidéo lorsque d'échange de photos.
3. REPEAT DIAPORAMA - Cette option permet de basculer la fonction de répétition pour afficher des images.
4. PLAY MODE MUSIQUE - Cette option permet de régler l'option de lecture musicale.
5. REPEAT DE LA MUSIQUE - Cette option permet de basculer la fonction de répétition pour la musique.
6. AUTO PLAY MUSIC - Cette fonction permet de basculer la fonction de lecture automatique qui jouera de la musique dans le lecteur flash USB une fois que vous insérez le lecteur flash.

Limite technique

1. Le port USB ne prend pas en charge les concentrateurs USB.
2. Le lecteur flash USB prend en charge le système de fichiers FAT32 et FAT16.
3. La taille du fichier est plus grande de 4 giga-octets (FAT32).
4. La fonction d'image JPEG ne supporte que les fichiers (ligne de base seulement, progressive n'est pas prise en charge).
5. La fonction prend en charge uniquement la musique MP3 qui est de 32-48kHz en utilisant un débit de données de 32-320kbps.
6. Toutes les fonctions USB sont exploitées par la télécommande. Aucun des boutons situés physiquement sur le téléviseur de répondre à des fonctions USB.

Sous-titrage (numérique et analogique) expliqué

Votre téléviseur est équipé d'un décodeur Closed Captions interne. Il vous permet de visualiser les conservations, de la narration et des effets sonores comme des sous-titres sur votre téléviseur. Sous-titrages sont disponibles sur le programme de la plupart des téléviseurs, et sur certaines bandes VHS de la vidéo à domicile, lors de l'élection du programme du fournisseur.



CC - Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction CC. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons ▲ ▼ pour sélectionner si vous voulez. Vous pouvez ensuite utiliser les touches ▲ ▼ pour sélectionner si vous souhaitez que CC hors tension ou CC sur

Note:

- Numérique Closed Caption est un service nouvelle légende sur les programmes de télévision numérique (également à l'élection du prestataire de services). Il s'agit d'un système plus souple que la légende d'origine fermé système, car elle permet une grande variété des tailles et des styles de police légende.
- Fermer tous les programmes et les cassettes vidéo VHS offrent de sous-titrage. S'il vous plaît regardez le symbole CC pour assurer que les légendes seront affichées.
- Dans le système de sous-titrage, il peut y avoir plus d'un service de sous condition. Chacune est identifiée par son propre numéro. Le CC1 et CC2 services sous-titres s'affichent de programmes de télévision en surimpression sur l'image du programme.
- Dans le système de sous-titrage, le texte Texte1 ou Texte2 affichage des services qui n'est pas lié au programme en cours de visualisation (par exemple, la météo ou les nouvelles). Ces services sont également superposés sur le programme en cours de visualisation.
- Sous-titrage pour ce téléviseur ne fonctionne que sous TV sources, et VIDEO

Note expliquée

Fonctionnement général

Pour bloquer les chaînes que vous ne voulez pas que vos enfants regardent, vous pouvez les filtrer grâce à la fonction votes. MPAA vous permet de contrôler notes pour des films. Pour les programmes TV réguliers, vous pouvez utiliser les paramètres d'USTV. USTV paramètres vous permet de filtrer ce contenu que vous souhaitez à chaque niveau d'âge, TV-Y, à TV-MA (voir les définitions ci-dessous). Voici les définitions pour chaque paramètre.

Note USTV

TV-Y (USTV) - Pour tous les enfants

Ce programme est conçu pour être approprié pour tous les enfants. Animées ou live-action, les thèmes et les éléments de ce programme sont spécifiquement conçus pour un public très jeune, y compris les enfants âgés de 2-6. Ce programme ne devrait pas effrayer les plus jeunes enfants.

TV-Y7 (USTV) - Réalisé à des enfants plus âgés

Ce programme est conçu pour les enfants âgés de 7 et ci-dessus. Il peut être plus approprié pour les enfants qui ont acquis les compétences nécessaires au développement de distinguer entre l'imaginaire et la réalité. Thèmes et les éléments de ce programme peut inclure la violence fictive légère ou à la violence comique, ou. peut effrayer les enfants âgés de moins de 7 C'est pourquoi, les parents peuvent vouloir considérer la pertinence de ce programme pour leurs très jeunes enfants. Remarque: pour les programmes où la violence fantaisiste peut être plus intense ou plus agressives que d'autres programmes dans cette catégorie, tels programmes seront désignés TV-Y7-FV.

TV-G (USTV) - l'Assemblée générale de l'audience

La plupart des parents trouvent ce programme convient à tous les âges. Bien que cette note ne signifie pas un programme spécialement conçu pour les enfants, la plupart des parents peuvent laisser les jeunes enfants regarder ce programme sans assistance. Il contient peu ou aucune violence, aucune langue forte et peu ou pas sexuelle dialogue ou des situations.

Le TV-PG (USTV) - Parental Guidance Suggested

Ce programme contient des éléments que les parents peuvent ne pas convenir aux jeunes enfants. Beaucoup de parents voudront peut-être regarder avec leurs jeunes enfants. Le thème lui-même peut faire appel pour la guidance parentale et / ou le programme contient un ou plusieurs des éléments suivants: la violence modérée (V), certaines situations sexuelles (s), peu fréquents langage grossier (L), ou un dialogue suggestif (D).

TV-14 (USTV) - Les parents sont fortement mis en garde

Ce programme contient du matériel que de nombreux parents ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans. Les parents sont fortement incités à exercer une plus grande attention dans le suivi de ce programme et sont mis en garde contre de laisser les enfants sous l'âge de 14 montres automatiques. Ce programme contient une ou plusieurs des éléments suivants: le dialogue violence intense (V), d'intenses situations sexuelles (s), langage très grossier (L), ou intensément suggestive (D).

TV-MA (USTV) - Mature de l'audience seulement

Ce programme est spécifiquement conçu pour être visionné par les adultes et peuvent donc être inappropriés pour les enfants de moins de 17 Ce programme contient une ou plusieurs des éléments suivants: La violence graphique (V), une activité sexuelle explicite (S), ou langage indécent et vulgaire (L).

La description du programme TV

FV - Violence fictive

V - Violence

S - Situations sexuelles,

L - Adulte Langue

D - Dialogues suggestifs sexuellement

La MPAA

G (MPAA)

Tout public. À tous les âges.

PG (MPAA)

Surveillance parentale recommandée Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.

PG-13 (MPAA)

Les parents devraient être fortement prévenus. Certains documents peuvent être inappropriés pour les enfants de moins de 13.

R (MPAA)

Limité. Moins de 17 ans accompagnant un tuteur parent ou un adulte (l'âge varie dans certains juridictions)

NC-17 (MPAA)

Pas de moins de 17 ans admis.

X (la MPAA)



X est une ancienne notation qui est unifié avec NC-17, mais peut être codée dans les données de films plus anciens.

Aspect Ratio expliqué

Le téléviseur est un téléviseur grand écran, mais la plupart des programmes de télévision sont encore diffusés dans un format carré, donc le téléviseur offre de multiples façons de visionner des vidéos. Il ya principalement deux types de format de signal, Full (format 16:9), Normal (4 : 3. format), tandis que d'autres offrent une façon de nouveauté pour regarder la télévision suffit d'utiliser la touche ASPECT de la télécommande du téléviseur pour le cycle entre les modes multiples.


1. Plein

Ce mode étire l'image à un ratio de large. Si vous avez une parfaite image 16:9 ratio que vous ne verrez pas de barres noires. Si vous regardez un film en grand écran dans un rapport 1.85:1 ou 2.35:1, vous pourrez toujours obtenir des barres noires en haut et en bas de l'écran. Si vous utilisez ce mode sur les images 4:3, ils seront étirés et déformés à l'horizontale.

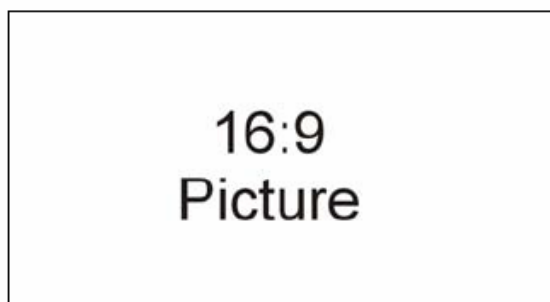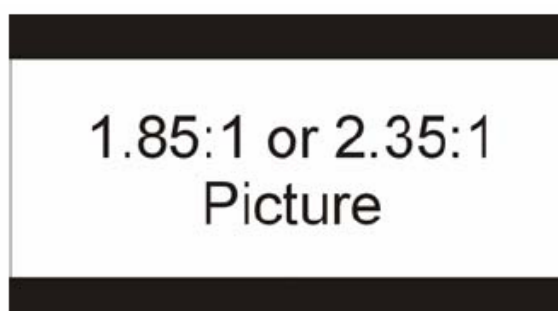


2. NORMAL

La plupart des chaînes de télévision analogiques ont 4:3 formats de signaux. Si l'original format 4:3 (1.33:1 source) est conservée, les barres noires sont ajoutées à gauche et à droite de l'image affichée. Cet aspect tient que le ratio d'aspect et spectacles vous les barres noires sur le côté

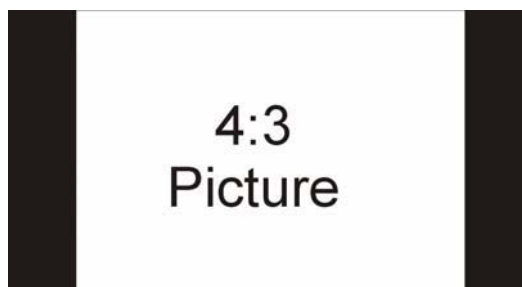

3. Zoom

Lorsque vous regardez un. TV 4:3 ratio d'aspect ou d'un film, ce mode agrandit à couper la plupart des barres noires sur le côté tout en préservant le rapport 16:09 Parce que le zoom, le haut et le bas sont coupés ainsi.

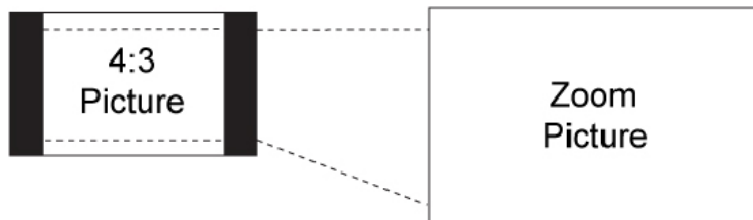

4. VERRE SOLUBLE (panorama)

Lorsque vous regardez un téléviseur 4:3 aspect ratio ou un film, il y aura des barres noires sur le côté, vous pouvez supprimer cela en utilisant de 16:9, mais toute l'image sera déformée horizontalement. Ce mode ne faussent les deux côtés de la télévision (où les barres noires utilisées pour l'être), mais dans le centre de l'image sera toujours proportionnelle. Ce mode remplit tout l'écran, mais la plupart de votre image sera proportionnelle S'il vous plaît note: Lorsque des ratios d'aspect HD en mode ne fonctionne pas parce qu'il est commandé par le signal.



Raccourcis vers la navigation est Chaînes

En parcourant la liste de canaux sur le téléviseur peut être fastidieux. Ce téléviseur dispose d'une liste de chaînes favorites, où vous pouvez ajouter dans les canaux que vous avez toujours envie de regarder



AJOUTER À LA LISTE FAVORITE

1. Allez à n'importe quel canal que vous souhaitez inclure dans vos favoris la liste.
2. Appuyez sur le bouton ADD / DEL de la télécommande. Vous verrez un (FAV) sur la bannière INFO indiquant que ce canal est dans la liste des favoris.

SUPPRIMER À PARTIR DE LA FAVORITE la LISTE

1. Allez à n'importe quel canal que vous souhaitez à la retirer de la liste de vos favoris.
2. Appuyez sur le bouton ADD / DEL de la télécommande. Vous verrez alors la disparition (FAV) sur le INFO bannière indiquant que ce canal n'est plus dans la liste des favoris.

CANAUX DE NAVIGATION AVEC LA LISTE FAVORITE

1. Appuyez sur le bouton FAVORITE, et la liste des chaînes que vous avez ajoutées sera dans une fenêtre.
2. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez sauter et appuyez sur ENTRER pour confirmer.
3. Vous pouvez également utiliser le FAV touches + / - pour basculer de haut en bas la liste des favoris automatiquement.

Comment puis-je nettoyer la TV?

IMPORTANT

1. Le câble d'alimentation doit être débranché de la prise avant de nettoyer le téléviseur.
2. Ne pas utiliser de solvants volatils (alcool, de la colophane, et le toluène) pour nettoyer le téléviseur. Ces types de produits chimiques pourraient endommager le boîtier et le verre à cristaux liquides.

Nettoyage de la lunette et le contrôle à distance

1. Utilisez un chiffon en coton 100% ou de microfibres de tissu pour le nettoyage.
2. Si la télécommande ou de la lunette est sale au point où vous ne pouvez pas tout simplement sécher l'essuyer, s'il vous plaît humectez le matériau d'essuyage (le matériau d'essuyage ne peut pas être mouillé, parce que l'eau s'égoutte si dans le panneau il provoquer un dysfonctionnement et des dommages permanents au possible le panneau qui ne sera pas couvert par la garantie) avec de l'eau propre et essuyer de nouveau. Essuyez le afficher avec un chiffon sec microfibres de tissu ou un chiffon en coton 100% par la suite.

Note :

- Assurez-vous de tordre l'eau hors de la toile avant de nettoyer la lunette ou à distance afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'électronique.

Nettoyage de l'écran

1. Utilisez un tissu en coton 100% ou de microfibres de tissu pour le nettoyage.
2. Le verre de l'écran LCD est extrêmement fragile. Ne pas gratter avec n'importe quel matériau. Ne pas appuyer ou toucher l'écran pour éviter les fissures. Lorsque l'écran est sale au point où vous ne pouvez pas tout simplement à sec essuyer, s'il vous plaît humidifiez légèrement l'essuyage matériau avec de l'eau propre et essuyer de nouveau. Essuyez l'écran avec un chiffon sec microfibres de tissu ou un chiffon en coton 100% par la suite.

Dépannage

Le tableau suivant contient les problèmes communs et des solutions à ces problèmes. S'il vous plaît consulter cette liste avant de contacter les techniciens.

Problèmes	Solutions
PAS D'IMAGE	Branchez l'alimentation pour couper le cordon avec correctement.
	Mettre sous tension.
	Branchez le câble vidéo correctement
	Sélectionner la source du signal d'entrée avec connexion du câble à la source buttons.
ANORMAL COLORS	Faire correspondre les couleurs sur les câbles sur les ports à l'arrière de la télévision. IE red câble to red colored port.
IMAGE EST GRIS	Ajuster vos paramètres de contraste, de luminosité et la lampe de la Le menu OSD Pour ajuster les contrôles, reportez-vous à la page 27.
AUDIO ONLY DES PAS D'IMAGE	Assurez-vous que vous avez connecté à la fois vos câbles audio et vidéo.
	Le téléviseur est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%.
SEULE PHOTO DE NO AUDIO	Assurez-vous que le câble audio est connecté.
	Réajuster votre volume via la télécommande.
	la télévision est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%.
SANS FONCTION DE TELECOMMANDE	Éteignez le téléviseur, débranchez-le de la prise. Retirez les piles de la télécommande pendant 30 minutes. Appuyez sur les touches de la télécommande et le bouton d'alimentation au hasard pour une bonne 2 secondes, puis réinstallez les piles. Essayez la télécommande pour voir si elle des œuvres. Pour des instructions de suppression de la batterie, reportez-vous à la page 13.
	Capteur de la télécommande du téléviseur est également logé dans le même endroit que le Voyant d'alimentation. S'il vous plaît assurez-vous qu'il is the ligne de mire du Capteur avant de la Télécommande Vers le Capteur de distance à de la télévision
NE POUVOIR PAS RECEVOIR SUFFISAMMENT CHANNELS THROUGH THE ATSC/NTSC TUNER	Le téléviseur est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%. Le changement la direction de votre antenne et relire vos chaînes. Si vous avez le câble d'appeler votre compagnie de câble et poser des questions sur la force du signal de votre câblodistributeur local.
PAS DE COULEUR	Ajuster votre configuration de l'image et assurez-vous de la saturation et le RVB ne sont pas tourné à fond vers le bas. Pour les contrôles d'ajustement se référer à la page 27.
	Signal de tuner du téléviseur ne doit pas être inférieur à 65%. Vérifiez votre signal.
LA PUISSANCE DU SIGNAL OU AUCUN PROGRAMME LE SYMBOLE L'ECRAN	Le téléviseur est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%. Le changement la direction de votre antenne et relire vos chaînes. Si vous avez le câble d'appeler votre compagnie de câble et poser des questions sur signal de la force de votre câblodistributeur local.
CODE UNIVERSAL DE TV A DISTANCE	Ce téléviseur SONY suit le code télécommande universelle. Pour trouver le code réel que vous devez lire à travers le livre guide de votre propre télécommande universelle

Problèmes	Solutions
TV DES CHAINES DU SONT BLOQUES	Vérifiez les paramètres de votre fonction de verrouillage automatique de l'intérieur de l'OSD. Vous avez peut être enfermé quelques chaînes, mais oublié à leur sujet. Reportez-vous à la page 34 pour plus d'instructions.
UNIVERSAL REMOTE CODE	Ce téléviseur SONY suit le code télécommande universelle. Veuillez vérifier votre livre d'occasion pour les codes de SONY puis les appliquer.
LE TELEVISEUR S'ALLUME OU LENTEMENT ET L'ÉCRAN SHOWS UP SLOWLY	Le Téléviseur s'allume UO Lentement et L'Écran MONTRE lentement Ce téléviseur est un liquide à haute définition à cristaux téléviseur à écran d'affichage. Il nécessite quelques secondes de plus que les téléviseurs normaux à la mise sous tension et de montrer l'image.
PAS DE SON	Assurez-vous que vous disposez d'un 3,5 mm câble mini-jack connecté à partir de son de votre PC output to the TV's VGA STEREO INPUT.
HDCP VIDEO DIT NON HDCP LE SUPPORT	Redémarrez votre HDCP vidéo de l'appareil, mais la leur d'éteindre et de débrancher le cordon d'alimentation. Attendre jusqu'à 8 minutes pour brancher l'appareil sous tension pour voir si cela fonctionne ou non.
HDCP VIDEO DE LA HAS DE NO AUDIO	Assurez-vous que vous disposez d'un 3,5 mm câble mini-jack relié de la sortie son de votre appareil vidéo HDCP à l'entrée du téléviseur STEREO VGA. Si votre appareil vidéo HDCP utilise RCA jacks audio, vous aurez besoin pour obtenir une sortie audio RCA converti en 3,5 mm mini -jack.
NE PEUT PAS UN GET 1920X1080 ON	Assurez-vous que le téléviseur est reconnu comme plug and moniteur jeu. Essayez à jour les pilotes de votre carte vidéo ainsi. Si cela n'aide pas, le plus probable, vous devez mettre à jour votre carte vidéo pour une plus récente.
L'IMAGE EST DEFORMEE OU A SON ANORMAL	Cela pourrait être de toute ingérence dans les gros appareils électriques, voitures, motos, ou les lampes fluorescentes. Si le téléviseur est proche de la paroi, essayez de déplacer le téléviseur à l'autre pièce de votre maison pour voir si le problème persiste.
IMAGE LE COUVRE PAS THE ENTIRE SCREEN	Si vous utilisez HDMI ou une chaîne de télévision numérique assurez-vous que vous utilisez la touche ASPECT pour passer au format 16:9 Si vous utilisez VGA, utilisez la fonction de réglage automatique pour s'adapter à l'écran S'il vous plaît Note: Si vous utilisez régulière TV analogique, AV, ou du composant po 480i
QUALITE D'IMAGE EST HORRIBLE!	Pour une meilleure qualité d'image, voir les programmes HD à écran large, si possible. Si le contenu HD n'est pas disponible en vue "définition standard" à partir d'une source numérique. Standard, TV analogique sera toujours sensible inférieure à HD parce que votre téléviseur has vidéo that is many times better than old TV's and so you can see interference and deficiencies you did not KNOW you had.
IMAGE DE LA HAS PIXELS QUE L'ONT TOUJOURS LA MEME	Votre téléviseur est fabriqué en utilisant un niveau extrêmement élevé de la technologie de précision, cependant, parfois quelques pixels de votre téléviseur peuvent ne pas s'afficher. Défauts Pixels au sein spécifications de l'industrie sont inhérents à ce type de produit et ne constituent pas un produit défectueux.
JE NE PEUX PAS LE MODIFIER L'HEURE	Votre téléviseur synchronise l'heure automatiquement en fonction de votre télévision locale canal. Cette fonction ne fonctionne que lorsque le tuner du téléviseur est relié à une antenne.
IG BOX NOIR AU MILIEU SCREEN	Vous avez activé sous-titrage codé et que vous utilisez TEXTE1 - TEXT4. Changez le réglage sur CC1 ou désactiver le sous-titrage fermé et la boîte disparaît. Reportez-vous à la page 40 pour plus d'informations.

Problèmes	résolutions
COMMUTATION D'UN CANAL OU SOURCE CHANGE LE VOLUME	Différents canaux et des intrants auront parfois cet effet parce que le volume propre du signal du canal est déjà fort. Il n'existe aucun moyen supprimé ce complètement. La télévision a une fonction de niveau automatique du volume qui peut lutter contre ce type d'effet. S'il vous plaît assurez-vous que la fonction est activée
IL EST PIXELS DE BRUIT OU CORBEILLE SUR L'ÉCRAN	Lorsque la résolution de votre téléviseur est plus élevée que la résolution de diffusion de la chaîne numérique, le signal est converti en haut de correspondre à la résolution de votre téléviseur. Up-conversion peuvent provoquer ce type d'effet.
CONSEILS POUR LES UTILISATEURS HAUTE DEFINITION	La TV est une plateforme idéale pour un affichage haute définition Contenu. La meilleure qualité d'image peut être obtenue par la prise HDMI, YUV (Composante), puis VGA. Toutefois, en raison des écarts dans les pratiques de diffusion, il est possible que certaine distorsion de l'image puisse arriver.
CONSEILS POUR LES UTILISATEURS DE CONTENU LETTERBOX	Letterboxed (écran large) des versions de films sur DVD sont le plus souvent formaté pour standards des téléviseurs 4:3. La télévision a la possibilité d'étendre ce contenu de sorte que la totalité de l'écran est rempli, au détriment de la proportion de l'image. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton aspect de la télécommande et le cycle parmi les options disponibles.
JE NE TROUVE PAS LE VOLUME ET CANAL CHANGING BUTTONS	Les boutons sont représentés par les touches ▲ ▼ ◀ ▶ boutons situés sur la télécommande. ▲ ▼, changements des canaux et touches ◀ ▶ changements du volume.
LE TELEVISEUR S'ETEINT AUTOMATIQUE MENT APRES 10MINUTES	Le téléviseur dispose d'un mode d'économie d'énergie qui éteint automatiquement le téléviseur, s'il n'y a pas de signal fourni pour plus de 10 minutes.
MON IMAGE TV EST TRES FAIBLE	Vérifiez si vous êtes en mode POWER SAVING pour votre mode d'image. Continuez à appuyer sur le bouton PICTURE sur la télécommande pour faire défiler sur POWER SAVING.

Spécification

Spécifications du panneau	
Ratio d'Aspect	Large écran 16:9
Pas de pixel	0.36375 (H) x 0.36375 (V) mm par une triade
Max. de pixels (résolution)	HD (1366 x 768 pixels) ; FHD (1920x1080 pixels)
luminosité	300 nits (Typique)
Contraste	1000:1 (Typique) avec rehaussement de contraste
Temps de réponse	5 ms (gris à gris)
Angle de vision	178/178Degree typique (horizontal / vertical)
Vie de la lampe de rétro éclairage	> 30,000hrs
Fonctions	
(1) Fonctions de vidéo	
Désentrelacèrent	3D
Encadrer Récupérer	3:2
Réduction du bruit de la	3D
Ratio d'Aspect	Plein, Normal, verre soluble, Zoom
Gamma	Gamma fixe
Lampe d'ajustassions	Oui
Mode d'image	Vif / Standard / Doux / Personnalisé
Vidéo d'adjustation	Luminosité / Contraste / Couleur / Teinte / Netteté
(2) Fonctions d'Audio	
Mode de son	Dynamique / Standard / Doux / Utilisateur
Contrôle de Volume Auto	Oui
Ton	Bass / Tremble / Balance
Sortie SPDIF	Oui (câble coaxial)
Haut-parleurs	3 watt par canal
Son des environs	Contruire
égaliseur sonore	7 bandes

(3) Fonctions Générales	
Tuner TV hybride	NTSC / ATSC / QAM (Câble numérique préparé)
Chaîne de numérisation automatique	Oui
Sleep Timer (procès-verbal)	fermé/ 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120
Puissance veille	Inférieur à 1W
Synchronisation de soutien-Vidéo	480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
PC Temps	1920x1080@60Hz(Native) 1360*768@60 Hz 1024*768@60, 70, 75Hz
Format Multimédia	Audio: MP3 (32-48Khz) Photo: JPEG (ligne de base) jusqu'à 5000x5000USB file
(4) Fonctions de Tuner	
NTSC	Son: Mono / Stéréo / SAP
	Chaîne favorite
	V-puce
	Closed Caption (CC1-CC4, Texte 1-Texte 4)
ATSC	Chaîne favorite
	V-puce
	Format d'entrée vidéo: 1080i, 720p, 480p, 480i
	Analogue Closed Caption (CC1-CC4, Texte 1-Texte 4) numérique Closed Caption (Service 1 Service 6)
(5) Entrée / Sortie	
Ports d'entrée	1 Tuner TV d'entrée x (NTSC / ATSC) 1 x entrée AV (audio partagée avec YPbPr) 1 YPbPr x entrée (audio partagée avec AV) 3 entrées x HDMI / HDCP (en option, HDCP audio)
Ports de sortie	1 x sortie SPDIF (audio numérique) d 1 x sortie audio gauche / droite

* Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis ou obligation.

** Les photos de ce manuel et les mots ne sont que les références et sont sujettes à modification sans préavis ni obligation. Inc n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou une mauvaise interprétation de ce manuel.