


amazonbasics

Amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

amazonbasics

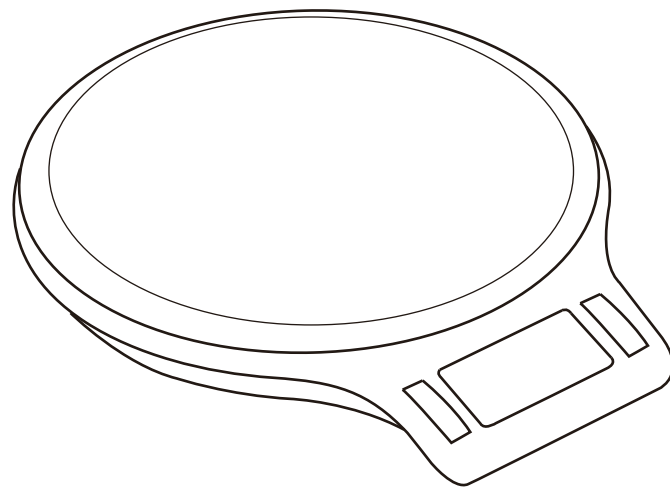

LCD Digital Food & Kitchen Scale

Balance pour denrées alimentaires et de cuisine à écran numérique LCD

Digitale LCD-Lebensmittel- und Küchenwaage

Bilancia digitale LCD per alimenti da cucina

Báscula de cocina digital LCD para preparación de alimentos

B00V5IM5PY

English.....

Français.....

Deutsch.....


Italiano.....

Español.....



Instruction Manual • English

LCD Digital Food & Kitchen Scale

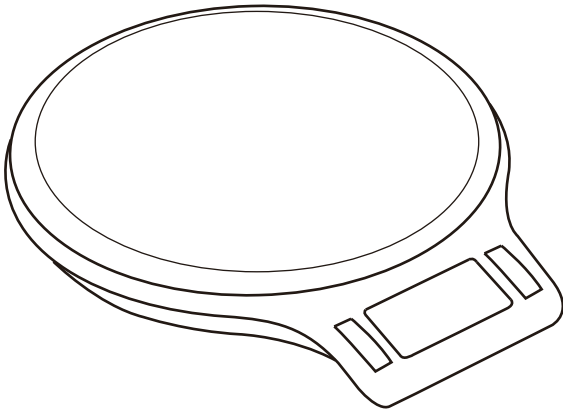


FEATURES

1. Measures volume of liquids
2. Measures weight in two unit systems: g, lb:oz
3. Measures volume in two unit systems: ml, fl'oz
4. Low battery/overload indicator
5. High-precision strain gauge sensor
6. Tare function
7. Auto off function

TO INSTALL OR REPLACE BATTERIES

2x AAA batteries.

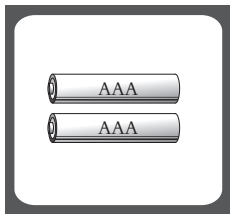


1. Remove the battery compartment cover.
2. Remove used batteries (if applicable).
3. Insert new batteries by putting one side of the battery down first and then pressing down on the other side. Follow the polarity (+/-) marked on the battery compartment.

Do not mix old batteries with new batteries. Always replace with new batteries. Do not mix alkaline, standard carbon-zinc, or rechargeable batteries.

WARNING: Batteries contain chemicals which may be harmful to the environment. Please abide by local environmental laws and guidelines when disposing of used batteries.


LCD

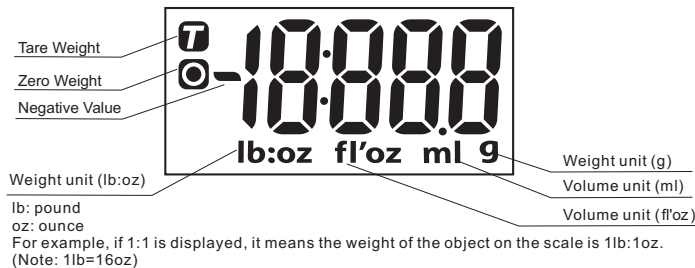

BUTTON ILLUSTRATIONS


- Unit and Mode Conversion
- Power Switch, Tare

WORKING MODES

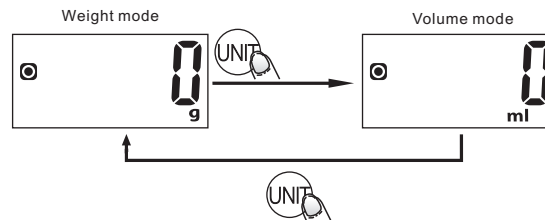

TO CONVERT WEIGHT UNIT


Press to find the measurement system you want to use.

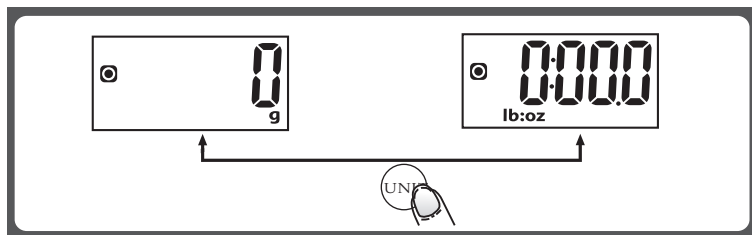

* When setting g as weight unit, the default volume unit is ml.


* When setting lb:oz as weight unit, the default volume unit is fl'oz.

TO START WEIGHING

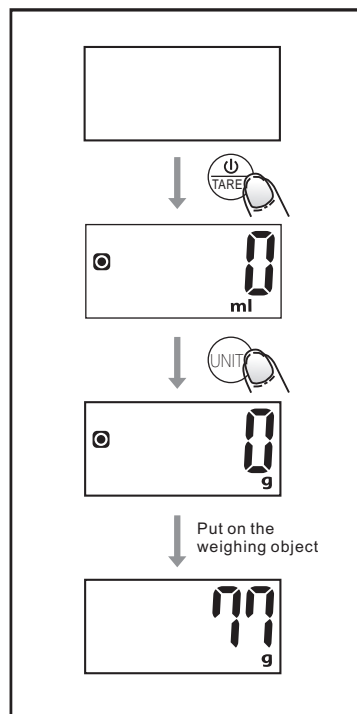

Weight mode


1. Place scale on a flat, solid surface.
2. If using a container to hold ingredients, place on top of scale before turning it on.
3. Turn on scale by pressing **TARE**.
4. When LCD screen shows "0" you can begin weighing your ingredients. If needed, press **UNIT** to convert to weight mode.
5. Place the ingredients you want to weigh on the surface of the scale. Weight of ingredients will be shown on the display.
6. If weighing liquid, press **UNIT** to select volume mode to view volume.

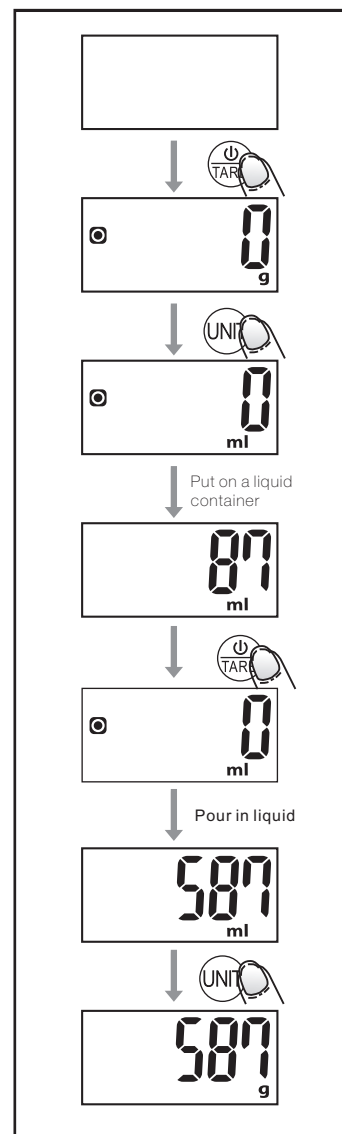

Volume mode

1. Place scale on a flat, solid surface.
 2. Press **TARE** to turn on scale.
 3. When the LCD screen shows "0", press **UNIT** to choose mode.
 4. Place container for liquid on top of scale.
 5. Press **TARE** to reset the LCD screen to "0".
 6. Pour liquid into container.
Volume of liquid will be shown on the display.
 7. To view the weight of the liquid, press **UNIT** to select weight mode.
- Note: The volume of actual liquid may be different than what is displayed because the density of liquid is not always equivalent to 1g/cm³.

"TARE" FUNCTION

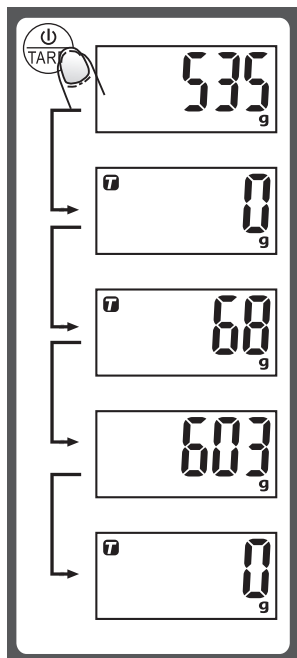

The Tare function allows you to measure items as they are added to the scale to get **separate and total weight of items.**

1. Place first item(s) to weigh on the scale and get weight.
2. Without removing item(s), press  to reset the LCD reading to "0".
3. Add the next item(s). The display will show the weight of that item.
4. You can repeat this sequence until you are done weighing items.


When the total sum of all items on scale > 4% of scale's maximum weight capacity, the Tare function is used.
(4%=80g when capacity is 2000g;
200g when capacity is 5000g)

The Tare function is active once the T icon appears on the upper left corner of the LCD screen.

Under this condition:


By pressing , you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press  to reset LCD reading to '0' again.

AUTO SHUT OFF

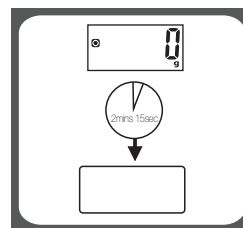


Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 2 minutes and 15 seconds.

MANUAL SHUT OFF

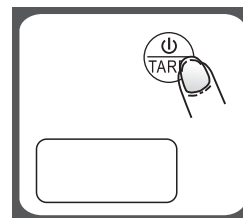

To maximize battery life, press  to turn off the scale when you're done using it.

WARNING INDICATORS

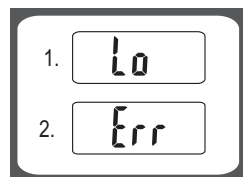

1. Low batteries. Replace with new batteries.
2. Maximum weight capacity (11 lb, 5000g) has been exceeded. Remove items to prevent damage to scale.

CLEANING AND CARE

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical / abrasive cleaning agents.
2. Scale should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar, and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acidic/citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.
4. This scale is a high-precision device. Do not strike, shake, or drop the scale.
5. Please keep it dry.
6. Please check whether battery is installed or in high level if scale can not be turned on.
7. The scale is for family use only, not for commercial purpose.



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU)

This symbol means that used electrical and electronic products should not be disposed of with general household waste.


There is a separate collection systems for used electrical and electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive and is effective only within European Union. Please check with your Local Authority for recycling advice.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Balance pour denrées alimentaires et de cuisine à écran numérique LCD

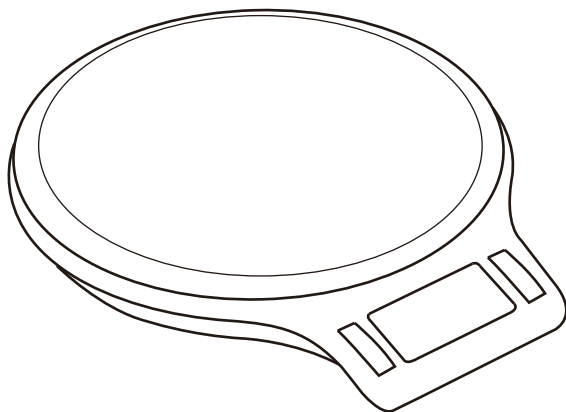


CARACTÉRISTIQUES

1. Permet de mesurer le volume des liquides
2. Permet d'effectuer des mesures avec deux systèmes d'unité de poids : g, lb/on
3. Permet d'effectuer des mesures avec deux systèmes d'unité de volume : ml, fl/on
4. Indicateur de piles faibles et de surcharge
5. Système de capteur à jauge dynamométrique haute précision
6. Fonction Tare
7. Fonction de mise hors tension automatique

POUR INSTALLER OU REMPLACER LES PILES

Deux piles AAA.

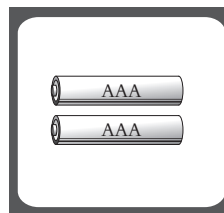


1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez les piles usagées (le cas échéant).
3. Installez les nouvelles piles en plaçant un côté de la pile en premier et en appuyant sur l'autre côté. (Veuillez respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles)

Ne mélangez pas des piles usagées et neuves. Remplacez toujours avec des piles neuves. Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables.

AVERTISSEMENT : Les piles contiennent des produits chimiques qui peuvent être nocifs pour l'environnement. Veuillez mettre au rebut les piles usagées conformément aux lois et directives locales en matière d'environnement.


Écran LCD

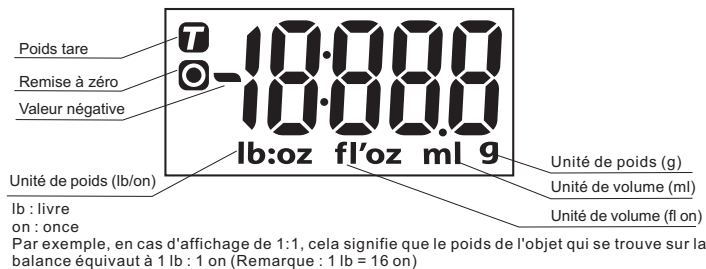

ILLUSTRATIONS DES BOUTONS


- Conversion d'unités et changement de mode
- Commutateur d'alimentation, fonction Tare

MODES DE FONCTIONNEMENT

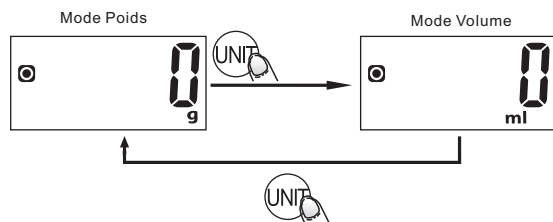

POUR CONVERTIR L'UNITÉ DE POIDS


Appuyez sur pour trouver le système de mesure que vous souhaitez utiliser.

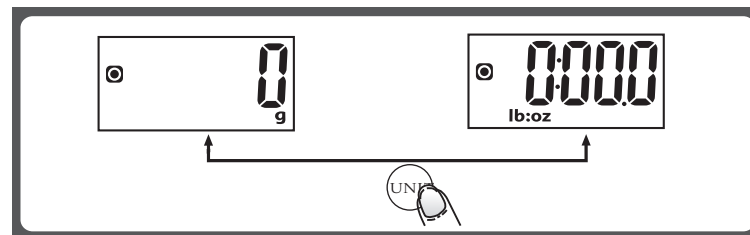

*Lorsque vous sélectionnez g comme unité de poids, ml est l'unité de volume par défaut.


*Lorsque vous sélectionnez lb/on comme unité de poids, fl oz est l'unité de volume par défaut.

POUR COMMENCER À PESER

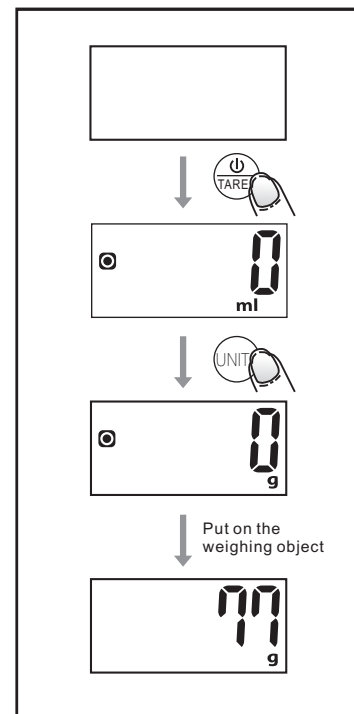

Mode Poids

1. Posez la balance sur une surface plane et solide.
2. En cas d'utilisation d'un récipient pour contenir des ingrédients, placez celui-ci sur la balance avant de la mettre sous tension.
3. Appuyez sur pour mettre la balance sous tension.
4. Lorsque « 0 » s'affiche sur l'écran LCD, vous pouvez commencer à peser vos ingrédients. Au besoin, appuyez sur pour convertir en mode Poids.
5. Placez les ingrédients que vous souhaitez peser sur la surface de la balance. Le poids des ingrédients s'affiche sur l'écran.
6. En cas d'une pesée de liquide, appuyez sur pour sélectionner le mode Volume afin de visualiser le volume.

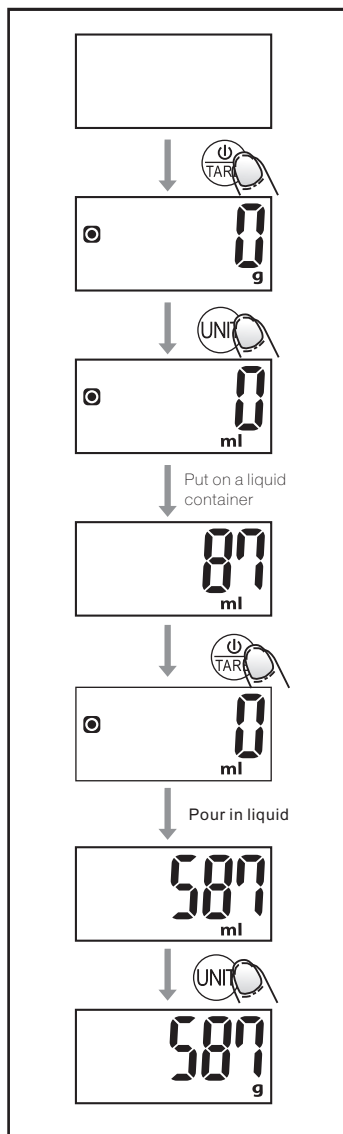


Mode Volume

1. Posez la balance sur une surface plane et solide.
2. Appuyez sur mettre la balance sous tension.
3. Lorsque « 0 » s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur pour choisir le mode.
4. Placez le récipient de liquide sur la surface de la balance.
5. Appuyez sur pour remettre l'écran LCD à « 0 » (zéro).
6. Versez le liquide dans le récipient. Le volume du liquide s'affiche sur l'écran.
7. Pour visualiser le poids du liquide, appuyez sur pour sélectionner le mode Poids.

Remarque : Il est possible que le volume du liquide soit en réalité différent étant donné que la densité du liquide n'est pas toujours égale à 1 g/cm³

FONCTION TARE

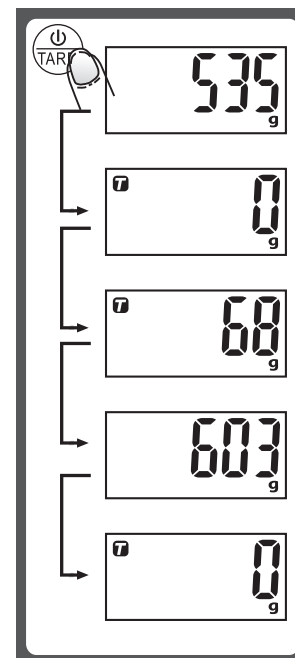


La fonction Tare vous permet de mesurer des objets au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés à la balance afin d'obtenir le poids distinct et le poids total des objets

1. Placez le ou les premiers objets à peser sur la balance pour en obtenir le poids.
2. Sans retirer le ou les objets, appuyez sur pour remettre l'écran LCD à « 0 » (zéro).
3. Ajoutez le ou les objets suivants. Le poids de l'objet s'affiche sur l'écran.
4. Vous pouvez répéter cette séquence jusqu'au terme de la pesée des objets. Lorsque la somme totale de tous les objets présents sur la balance est supérieure à 4% de la capacité de poids maximum de la balance, la fonction Tare est utilisée. (4% = 80 g lorsque la capacité équivaut à 2000 g ; 200 g lorsque la capacité équivaut à 5 000 g) La fonction Tare est activée après apparition de l'icône T dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

Dans ce cas :


En appuyant sur , vous pouvez voir le poids total de toutes les charges sur la balance. Si vous souhaitez peser davantage de charges, appuyez simplement sur pour remettre de nouveau à « 0 » la lecture de l'écran LCD.

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

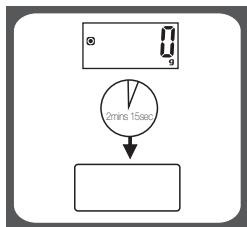


La mise hors tension automatique se lance si l'écran affiche « 0 » ou affiche la même lecture de poids pendant 2 minutes et 15 secondes.

MISE HORS TENSION MANUELLE

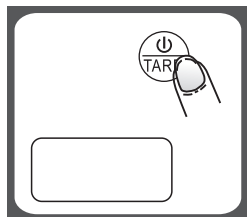

Pour prolonger l'autonomie des piles, appuyez sur  pour mettre hors tension la balance lorsque vous ne l'utilisez pas.

VOYANTS D'ALERTE

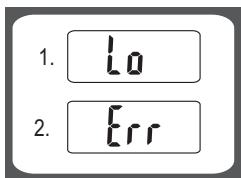

1. Niveau de charge faible des piles. Remplacez celles-ci par des piles neuves.
2. Dépassement de la capacité de poids maximum (11 lb, 5 000 g). Retirez des objets afin d'éviter d'endommager la balance.

⚠ ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Nettoyez la balance à l'aide d'un chiffon légèrement humide. NE plongez PAS la balance dans de l'eau et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques/abrasifs.
2. Il convient de nettoyer la balance immédiatement après qu'elle a été en contact avec des ingrédients gras, des épices, du vinaigre ou des aliments fortement aromatisés ou colorés. Évitez tout contact avec des jus d'agrumes acides.
3. Utilisez toujours la balance sur une surface dure et plane. N'utilisez PAS la balance sur un tapis.
4. Cette balance est un appareil de haute précision. Évitez de la cogner, de la secouer ou de la faire tomber.
5. Veuillez la garder au sec.
6. Veuillez vérifier si les piles sont installées ou à haut niveau de charge si la balance ne se met pas sous tension.
7. La balance est destinée à être utilisée dans un cadre familial et ne doit pas servir à des fins commerciales.



Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Il existe un système de collecte séparé pour les produits électriques et électroniques usagés, conformément à la législation de la directive WEEE et ne s'applique qu'au sein de l'Union européenne. Veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage.


Avertissement : Tout apport de changement ou de modification à cet appareil qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisée qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

amazonbasics

Digitale LCD-Lebensmittel- und Küchenwaage

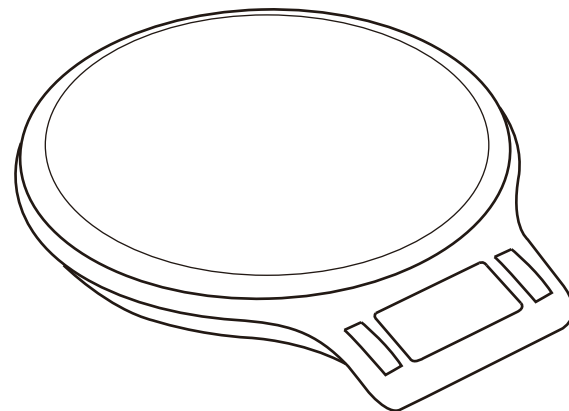


FUNKTIONEN

1. Misst das Volumen von Flüssigkeiten
2. Misst das Gewicht in zwei Einheitssystemen: g, lb:oz
3. Misst das Volumen in zwei Einheitssystemen: ml, fl'oz
4. Anzeige Batterie verbraucht/Überlastung
5. Hochpräziser Dehnungsmessstreifen-Sensor
6. Tarierfunktion
7. Abschaltautomatik

EINLEGEN ODER WECHSELN DER BATTERIEN

2 AAA-Batterien

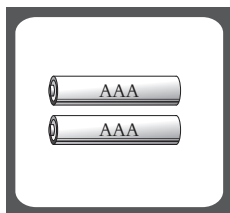


1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Entfernen Sie die erschöpften Batterien (falls zutreffend).
3. Legen Sie neue Batterien ein, indem Sie zuerst auf die eine Seite der Batterie und anschließend auf die andere Seite drücken. Beachten Sie die Polaritätsmarkierungen (+/-) im Batteriefach.

Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien. Ersetzen Sie stets die Batterien durch neue. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.

WARNUNG: Batterien enthalten Chemikalien, die möglicherweise die Umwelt gefährden. Bitte halten Sie sich an geltende gesetzliche Vorschriften und Richtlinien zur Entsorgung von Batterien.


LCD-Anzeige

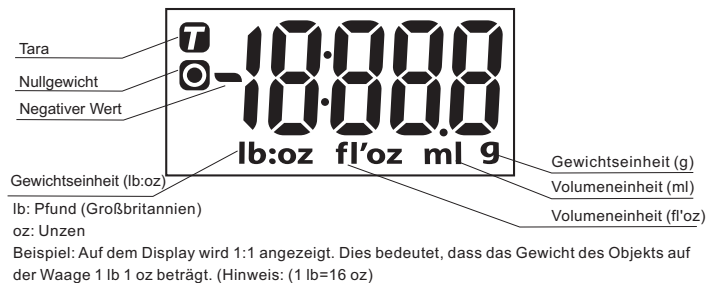

TASTENBESCHREIBUNG


- Umrechnung der Maßeinheit und Moduswechsel
- Ein-/Ausschalter, Tarieren

BETRIEBSARTEN

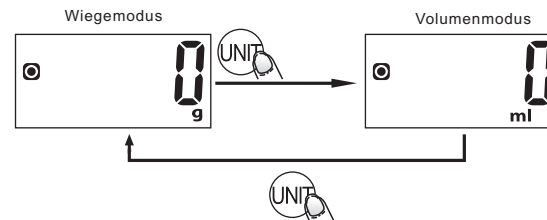

GEWICHTSEINHEIT KONVERTIEREN


Wählen Sie mit der Taste das gewünschte Maßeinheitssystem.

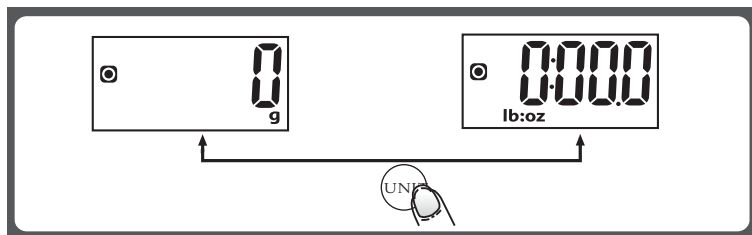

*Wenn g als Gewichtseinheit eingestellt wurde, ist die Standard-Volumeneinheit ml.


*Wenn lb:oz als Gewichtseinheit eingestellt wurde, ist die Standard-Volumeneinheit fl'oz.

WIEGEVORGANG

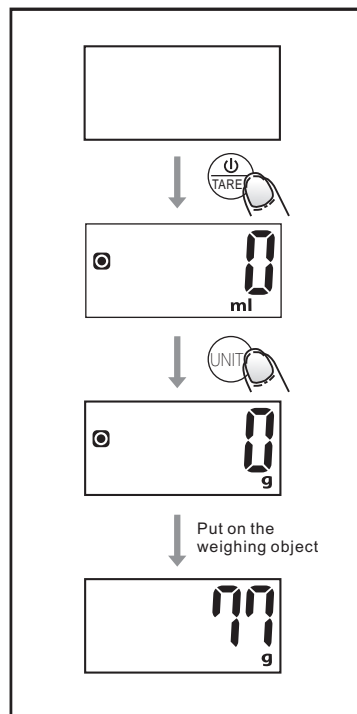

Wiegemodus


1. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen und festen Untergrund.
2. Wenn Sie für die Zutaten einen Behälter verwenden, stellen Sie ihn auf die Wiegefläche, bevor Sie die Waage einschalten.
3. Schalten Sie die Waage durch Drücken von ein.
4. Wenn die LCD-Anzeige „0“ anzeigt, können Sie mit dem Wiegen Ihrer Zutaten beginnen. Drücken Sie bei Bedarf , um den Wiegemodus zu konvertieren.
5. Geben Sie die zu wiegenden Zutaten auf die Wiegefläche. Das Gewicht der Zutaten wird auf dem Display angezeigt.
6. Wählen Sie zum Wiegen von Flüssigkeiten mit den Volumenmodus, um das Volumen anzuzeigen.

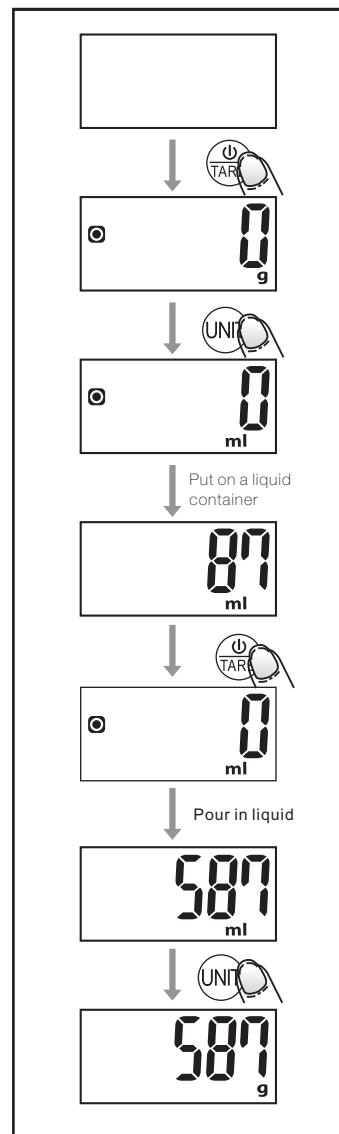

Volumenmodus

1. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen und stabilen Untergrund.
 2. Drücken Sie , um die Waage einzuschalten.
 3. Wenn die LCD-Anzeige „0“ anzeigt, wählen Sie mit den Modus aus.
 4. Stellen Sie den Behälter für die Flüssigkeit auf die Wiegefläche.
 5. Setzen Sie die LCD-Anzeige mit auf „0“ zurück.
 6. Gießen Sie die Flüssigkeit in den Behälter. Das Volumen der Flüssigkeit wird auf dem Display angezeigt.
 7. Um das Gewicht der Flüssigkeit anzuzeigen, wählen Sie mit den Gewichtsmodus.
- Hinweis: Das Volumen der gewogenen Flüssigkeit kann unterschiedlich sein, da die Dichte der Flüssigkeit nicht immer gleich 1 g/cm³ ist.

„TARIER“-FUNKTION

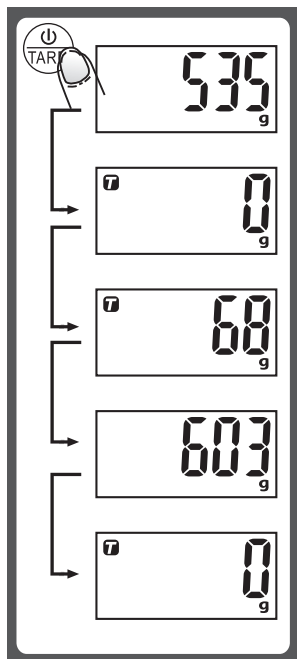


Mit der Tarierfunktion können Objekte gewogen werden, sobald sie auf die Waage gegeben wurden, um das Einzel- und das Gesamtgewicht der Objekte zu erhalten.

1. Legen Sie das erste Objekt (oder die ersten Objekte) auf die Waage und lesen Sie das Gewicht ab.
2. Drücken Sie, ohne das Objekt (die Objekte) von der Waage zu nehmen, die Taste , um die LCD-Anzeige auf „0“ zurückzusetzen.
3. Legen Sie das nächste Objekt (oder die nächsten Objekte) auf die Waage. Das Display zeigt das Gewicht dieses Objekts an.
4. Sie können diese Schritte wiederholen, bis Sie mit dem Wiegen der Objekte fertig sind. Wenn die Summe aller Objekte auf der Waage > 4 % der Höchstbelastung der Waage beträgt, kann die Tarierfunktion verwendet werden. (4 % = 80 g, wenn die Belastung 2000 g beträgt; 200 g, wenn die Belastung 5000 g beträgt) Die Tarierfunktion ist aktiv, sobald das T-Symbol oben links auf der LCD-Anzeige erscheint.

Unter dieser Voraussetzung:


Drücken von zeigt das Gesamtgewicht der Objekte auf der Waage an. Wenn Sie weitere Objekte wiegen möchten, drücken Sie einfach , um die LCD-Anzeige wieder auf „0“ zurückzusetzen.

ABSCHALTAUTOMATIK

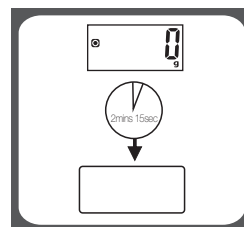


Die Abschaltautomatik löst aus, wenn das Display „0“ oder das gleiche Gewicht ca. 2 Minuten und 15 Sekunden lang anzeigt.

MANUELLES ABSCHALTEN

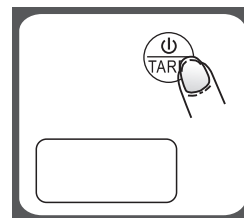

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schalten Sie nach der Benutzung die Waage mit aus.

WARNHINWEISE

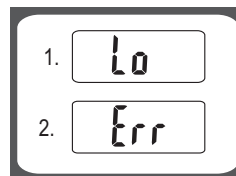

1. Batterien erschöpft. Ersetzen Sie die Batterien.
2. Die Höchstbelastung (11 lb, 5000 g) wurde überschritten. Entfernen Sie Objekte, um eine Beschädigung der Waage zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Reinigen Sie die Waage mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Tauchen Sie die Waage NICHT in Wasser und verwenden Sie KEINE chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.
2. Die Waage sollte sofort nach Kontakt mit Fett, Gewürzen, Essig und stark gewürzten/gefärbten Lebensmitteln gereinigt werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit sauren Fruchtsäften aus Zitrusfrüchten.
3. Stellen Sie die Waage stets auf einen festen und ebenen Untergrund. NICHT auf einen Teppich stellen.
4. Diese Waage ist ein hochpräzises Gerät. Setzen Sie die Waage keinen Stößen, Erschütterungen oder Schlägen aus und lassen Sie sie nicht fallen.
5. Halten Sie sie trocken.
6. Wenn sich die Waage nicht einschalten lässt, überprüfen Sie, ob die Batterien eingelegt wurden und ob sie nicht verbraucht sind.
7. Die Waage wurde ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Anwendungen bestimmt.



Richtlinie (2012/19/EU) zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.


Es gibt getrennte Sammelsysteme für gebrauchte Elektro- und elektronische Geräte in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften im Rahmen der WEEE-Richtlinie und sie sind nur innerhalb der Europäischen Union gültig. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Behörde über die geltenden Entsorgungsvorschriften.

Warnung: Veränderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Zulassung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung des Benutzers ungültig wird.

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen abträgliche Störungen in häuslichen Installationen bieten. Dieses Gerät generiert und nutzt Radiowellen und kann diese emittieren. Wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen für Funkverbindungen hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass Störungen in bestimmten Installationen nicht auftreten. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch das Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an die Steckdose eines anderen Kreislafs als den des Empfängers anschließen.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstehtechner um Rat.

Bilancia digitale LCD per alimenti da cucina

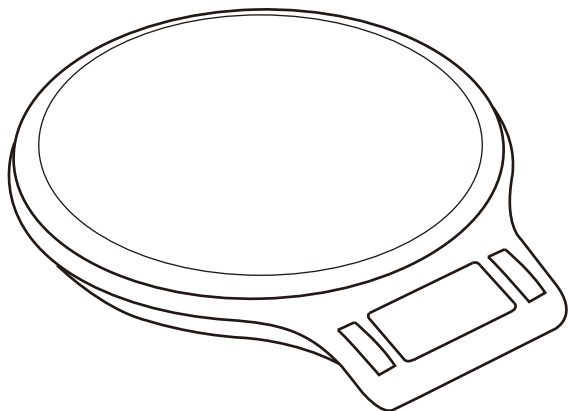


CARATTERISTICHE

1. Misura il volume dei liquidi
2. Misura il peso in due sistemi di unità: g, lb:oz
3. Misura il volume in due sistemi di unità: ml, fl'oz
4. Indicatore batteria scarica / sovraccarico
5. Sensore estensimetro ad alta precisione
6. Funzione tara
7. Funzione di spegnimento automatico

PER INSTALLARE O SOSTITUIRE LE BATTERIE

2 batterie AAA.

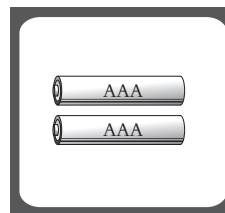


1. Togliere lo sportello del vano batteria.
2. Rimuovere le batterie usate (se del caso).
3. Inserire nuove batterie mettendo prima un lato della batteria verso il basso e premendo l'altro lato. Attenersi alla polarità indicata (+/-) sul vano batteria.

Non mischiare batterie vecchie e nuove. Sostituire sempre con batterie nuove. Non mischiare batterie alcaline, normali zinco-carbone, o ricaricabili.


ATTENZIONE: Le batterie contengono sostanze chimiche che possono essere nocive per l'ambiente. Smaltire le batterie usate secondo le normative ambientali e le linee guida locali.



ILLUSTRAZIONI DEI PULSANTI




MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

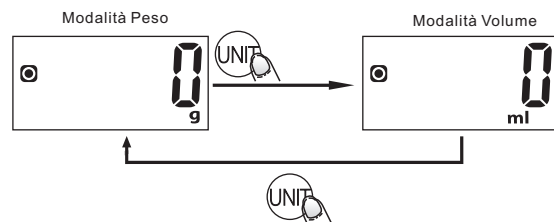

PER CONVERTIRE L'UNITÀ DI PESO


Premere (Unit) per trovare il sistema di misura che si desidera utilizzare.

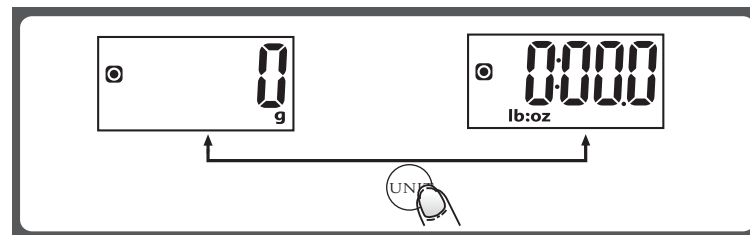

*Quando si imposta g come unità di peso, l'unità di volume predefinita è ml.


*Quando si imposta lb:oz come unità di peso, l'unità di volume predefinita è fl'oz;

PER INIZIARE A PESARE

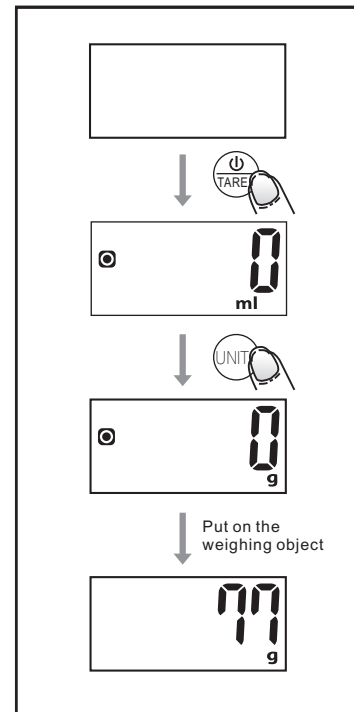

Modalità Peso

1. Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana.
2. Se si utilizza un contenitore per gli ingredienti, collocarlo sopra la bilancia prima di accenderla.
3. Accendere la bilancia premendo (TARE).
4. Quando lo schermo LCD mostra "0" è possibile iniziare a pesare gli ingredienti. Se necessario, premere (UNIT) per passare alla modalità di peso.
5. Mettere gli ingredienti che si desidera pesare sulla superficie della bilancia. Il peso degli ingredienti viene visualizzato sul display.
6. Se si pesano liquidi, premere (UNIT) per selezionare la modalità di volume e visualizzare il volume.

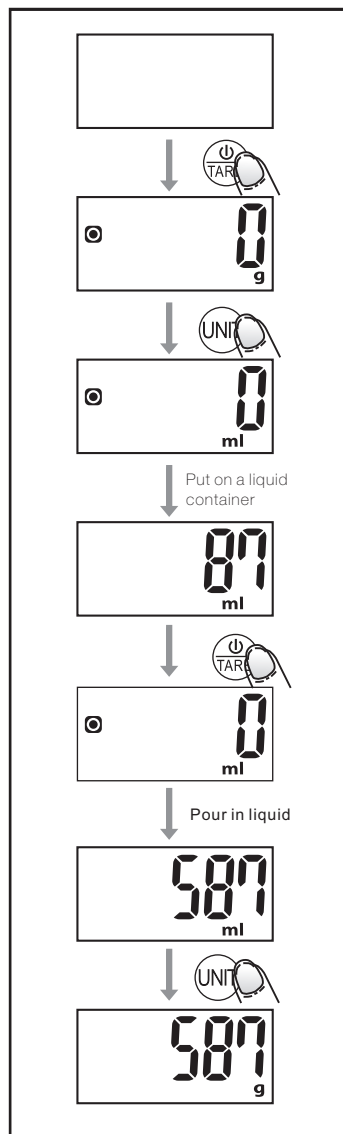


Modalità Volume

1. Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana.
2. Premere **TARE** per accendere la bilancia.
3. Quando lo schermo LCD mostra "0" premere **UNIT** per scegliere la modalità.
4. Mettere il contenitore per liquidi sopra la bilancia.
5. Premere **TARE** per azzerare il valore mostrato sullo schermo LCD.
6. Versare il liquido nel contenitore. Il volume del liquido viene visualizzato sul display.
7. Per visualizzare il peso del liquido, premere **UNIT** per selezionare la modalità di peso.

Nota: Il volume effettivo del liquido può essere diverso da quello visualizzato poiché la densità dello stesso non è sempre pari a 1g/cm³.

FUNZIONE "TARE" (tara)

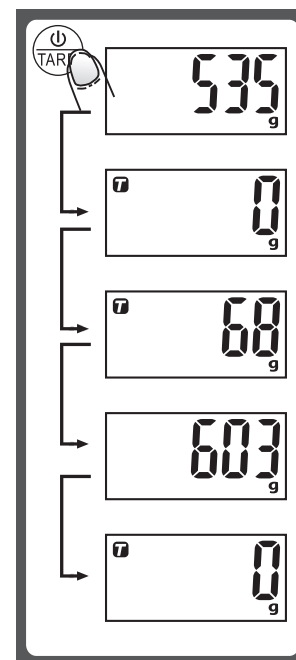


La funzione di tara consente di misurare gli elementi che vengono aggiunti alla bilancia per ottenere il peso separato e totale degli oggetti.

1. Posizionare il primo oggetto da pesare sulla bilancia e ottenere il peso.
 2. Senza togliere l'oggetto, premere **TARE** per azzerare il valore mostrato sullo schermo LCD.
 3. Aggiungere l'oggetto successivo. Il display visualizza il peso dell' oggetto.
 4. È possibile ripetere la sequenza fino a quando non si è finito di pesare gli oggetti. Quando la somma totale di tutti gli oggetti sulla bilancia > 4% della capacità massima di peso della bilancia, si utilizza la funzione tara. (4% = 80g se la capacità è di 2000g; 200g se la capacità è di 5000g)
- La funzione Tara è attiva non appena appare l'icona T nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD.

In questa condizione:


Premendo **TARE**, è possibile visualizzare il peso totale di tutti i carichi sulla bilancia. Se si vogliono pesare più carichi, è sufficiente premere **TARE** per azzerare di nuovo il display LCD.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

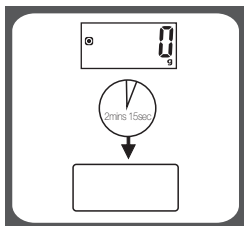


Lo spegnimento automatico avviene se il display mostra "0" o visualizza la stessa lettura di peso per 2 minuti e 15 secondi.

SPEGNIMENTO MANUALE

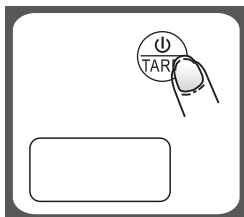

Per massimizzare la durata della batteria, premere  per spegnere la bilancia quando si è finito di usarla.

INDICATORI DI AVVERTENZA

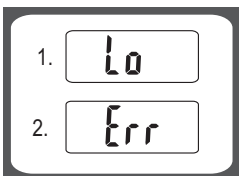

1. Batterie scariche. Sostituire con batterie nuove.
2. È stata superata la capacità massima di peso (11 lb, 5000g). Rimuovere gli oggetti per evitare danni alla bilancia.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. NON immergere la bilancia in acqua o utilizzare detergenti chimici / abrasivi .
2. La bilancia deve essere pulita subito dopo il contatto con grassi, spezie, aceto e cibi saporiti / colorati. Evitare il contatto con i succhi acidi di agrumi.
3. Usare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. NON usare sul tappeto.
4. La bilancia è un dispositivo ad alta precisione. Non colpire, scuotere o far cadere la bilancia.
5. Si prega di tenerla asciutta.
6. Se la bilancia non si accende, controllare se la batteria è installata o carica.
7. La bilancia è destinata al solo uso domestico, non per scopi commerciali.

3



Direttiva sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2012/ 19/ UE)

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Per i prodotti elettrici ed elettronici usati vi è un sistema di raccolta differenziata in conformità con la legislazione in base alla direttiva RAEE ed efficace solo all'interno dell'Unione Europea. Si prega di verificare con le autorità locali per consigli sul riciclaggio.


Attenzione: Le modifiche o i cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile per la conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

NOTA: Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo le specifiche della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando il dispositivo è utilizzato in un ambiente domestico. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, qualora non installato e usato in accordo alle istruzioni, potrebbe dare luogo a interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce in alcun modo che tali interferenze non possano ugualmente verificarsi in un'installazione specifica. Qualora il prodotto dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, circostanza verificabile spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia di provare a eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il negoziante o un tecnico specializzato in radio/TV per avere assistenza.

amazonbasics

Báscula de cocina digital LCD para preparación de alimentos

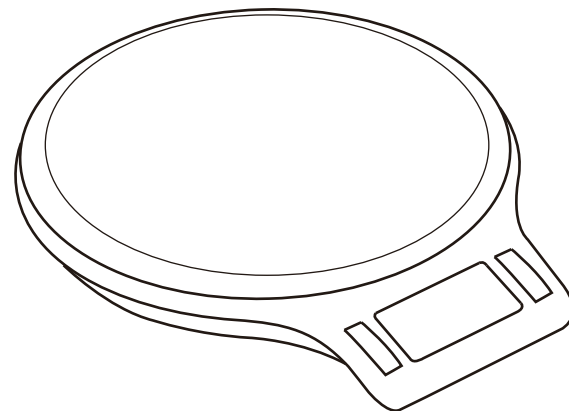


FUNCIONES

1. Medición de volumen de líquidos
2. Medidas de peso en dos sistemas de unidades: g, lb:oz
3. Medidas de volumen en dos sistemas de unidades: ml, fl'oz
4. Indicador de batería baja/sobrecarga
5. Sensor de medición de alta precisión
6. Función de tara
7. Función de apagado automático

PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LAS BATERÍAS

2 pilas AAA.

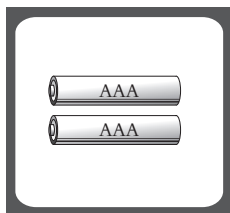

1. Retire la batería de la tapa del compartimento.
2. Retire las baterías usadas (si es necesario).
3. Inserte nuevas baterías colocando una cara de la batería y a continuación presione la otra cara. Siga la polaridad (+/-) indicada en el compartimento de la batería.

No mezcle baterías viejas con nuevas baterías. Reemplace siempre las baterías vieja por baterías nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándares de zinc-carbono, o baterías recargables.

ATENCIÓN: Las baterías contienen productos químicos que pueden ser dañinos para el medio ambiente. Por favor, cumpla con las pautas y leyes locales medioambientales al desechar las baterías usadas.

LCD-Anzeige


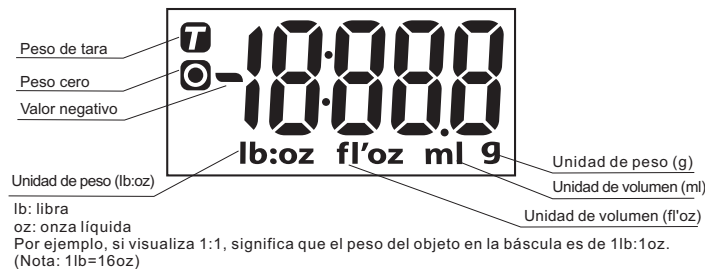


ILUSTRACIÓN DE LOS BOTONES


- Conversión de unidades y modos
- Interruptor, Tara

MODOS DE TRABAJO

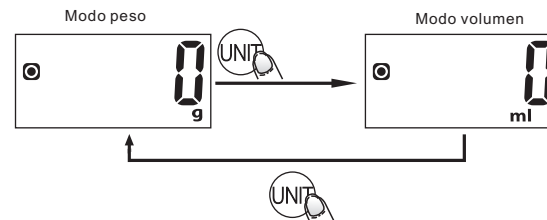


CONVERTIR UNA UNIDAD DE PESO

Presione para encontrar el sistema de medición

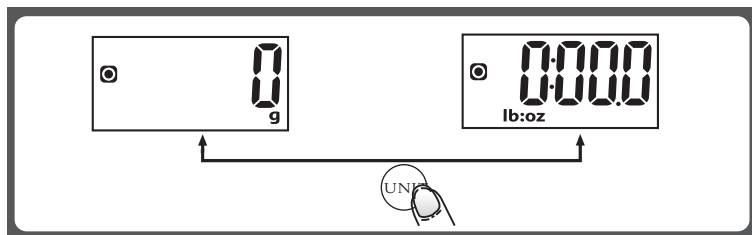


- *Al ajustar g como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto es ml;
 *Al ajustar lb:oz como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto es fl'oz.

EMPEZAR A PESAR

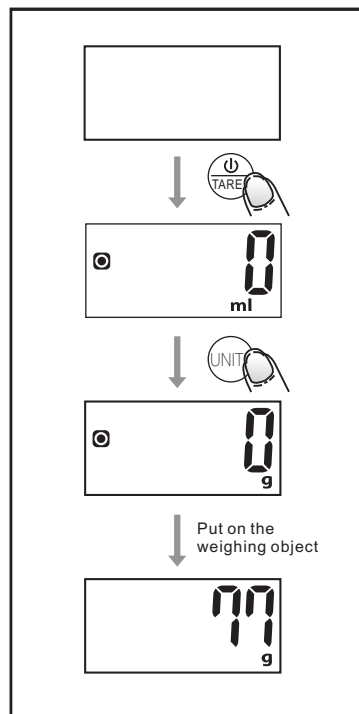

Modo peso

1. Coloque la báscula en una superficie plana y sólida.
2. Si utiliza un contenedor para sujetar los ingrediente, colóquelo en la parte superior de la báscula antes de encenderla.
3. Encienda la báscula presionando .
4. Cuando la pantalla LCD indica "0" puede empezar a pesar sus ingredientes. Si es necesario, presione para pasar al modo de peso.
5. Coloque los ingredientes que quiera para pesarlos en la superficie de la báscula. El peso de los ingredientes se mostrará en la pantalla.
6. Si pesa líquido, presione para seleccionar el modo de volumen y ver el volumen.

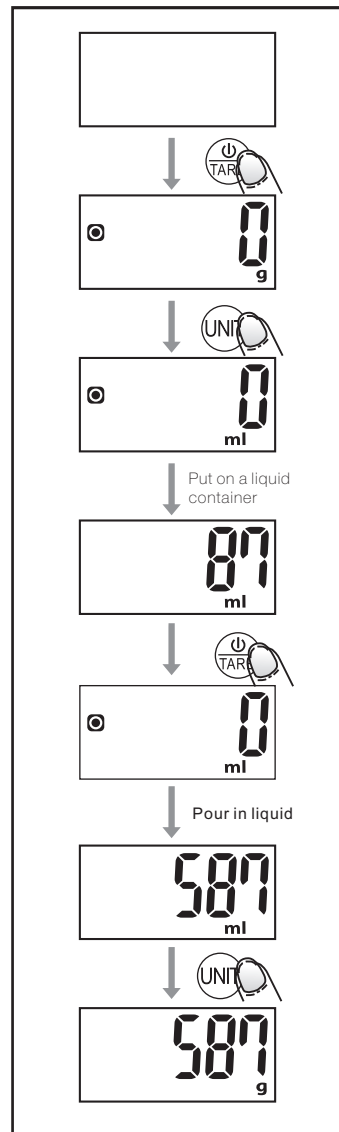


Modo volumen

1. Coloque la báscula en una superficie plana y sólida.
2. Presione para encender la báscula.
3. Cuando la pantalla LCD indique "0", presione para elegir el modo.
4. Coloque el contenedor para líquido en la parte superior de la báscula.
5. Presione para reiniciar la pantalla LCD a "0".
6. Vierta el líquido en el contenedor.
El volumen de líquido se mostrará en la pantalla.

7. Para ver el peso del líquido, presione para seleccionar el modo de peso.
Nota: El volumen actual del líquido debe ser diferente al que aparece en la pantalla, debido a que la densidad del líquido no siempre es equivalente a 1g/cm³.

FUNCIÓN "TARA"

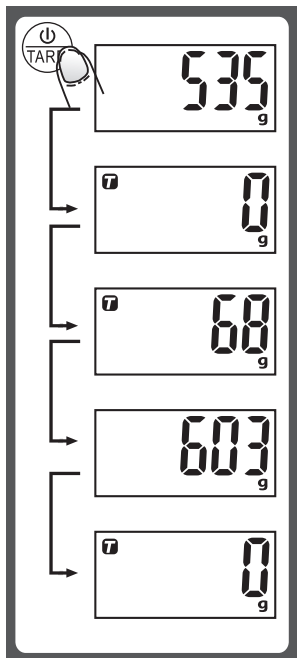


La función Tara le permite medir objetos en la báscula por separado, y obtener el peso total de todos ellos.

1. En primer lugar, coloque el/los objeto/s en la báscula y péselo/s.
2. Sin retirar el/los objeto/s, presione  para reiniciar la lectura LCD a "0".
3. Añada el/los próximos objeto/s. La pantalla indicará el peso de este objeto.
4. Puede repetir esta secuencia hasta que haya terminado de pesar los objetos. Cuando el total de la suma de todos los objetos sea > 4% de la capacidad del peso máximo de la báscula, se utilizará la función Tara. (4%=80g cuando la capacidad es 2000g; 200g cuando la capacidad es 5000g) La función Tara se activa una vez que aparece el icono T en la esquina izquierda superior de la pantalla LCD.

Bajo estas condiciones:


A presionar , puede ver el peso total de todas las cargas de la báscula. Si quiere pesar más cargas, presione únicamente  para reiniciar de nuevo la lectura LCD a "0".

APAGADO AUTOMÁTICO

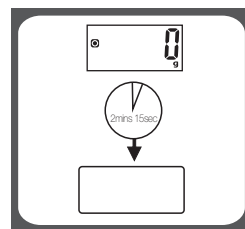


El apagado automático tiene lugar si la pantalla indica "0" o la misma lectura de peso durante 2 minutos y 15 segundos.

APAGADO MANUAL

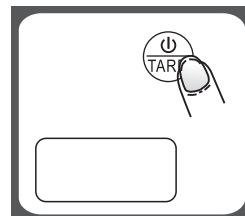

Para maximizar la vida de la batería, presione  para apagar la báscula cuando ya la haya utilizado.

INDICADORES DE ADVERTENCIA

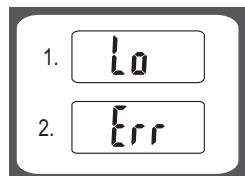

1. Batería baja. Reemplace las baterías usadas por baterías nuevas.
2. La capacidad máxima de peso (11 lb, 5000g) se ha superado. Retire los objetos para prevenir daños en la báscula.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. NO introduzca la báscula en agua o utilice productos de limpieza químicos / abrasivos.
2. La báscula debe limpiarse de inmediato después de haber tenido contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos de colores. Evite el contacto con zumos ácidos/cítricos.
3. Utilice siempre la báscula sobre una superficie rígida y llana. NO la utilice sobre una alfombra.
4. Esta báscula es un dispositivo de alta precisión. No deje caer, agitar o golpear la báscula.
5. Manténgala seca.
6. Por favor, compruebe si las pilas están instaladas o a un alto nivel si la báscula no se puede encender.
7. La báscula está concebida únicamente para un uso familiar, y no con fines comerciales.



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) Directiva (2012/ 19/ EU)


Este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos utilizados no deben ser desechados en la basura doméstica.

Existen sistemas por separado destinados a la recogida de productos eléctricos y electrónicos ya utilizados conforme a Directiva WEEE, efectiva en los límites de la Unión Europea. Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para que le aconsejen sobre el reciclaje.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobada de forma explícita por la parte encargada del cumplimiento de las regulaciones pudiera invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo se ha probado y comprobado en relación a su cumplimiento con los límites para los dispositivos digitales Clase B, según la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias, la cual, de no instalarse según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que estas interferencias no tengan lugar en una instalación particular. Si este equipo no provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o un técnico con experiencia en interferencias en radio/TV para más ayuda.

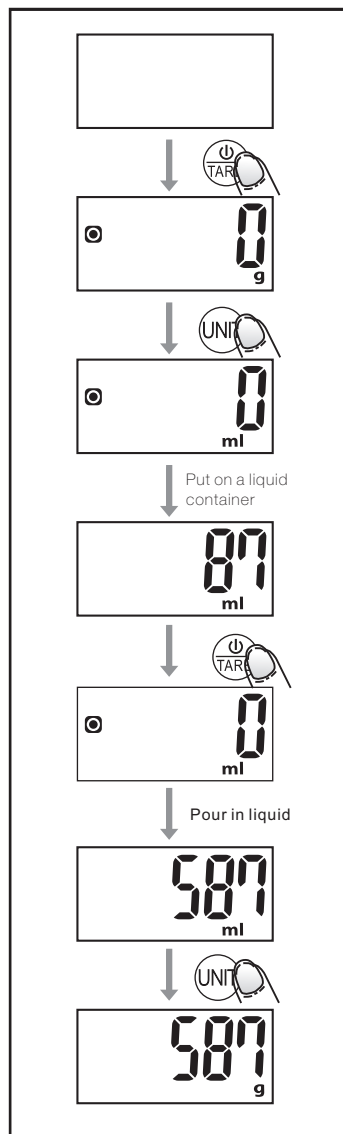


Modalità Volume

1. Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana.
2. Premere **TARE** per accendere la bilancia.
3. Quando lo schermo LCD mostra "0" premere **UNIT** per scegliere la modalità.
4. Mettere il contenitore per liquidi sopra la bilancia.
5. Premere **TARE** per azzerare il valore mostrato sullo schermo LCD.
6. Versare il liquido nel contenitore. Il volume del liquido viene visualizzato sul display.
7. Per visualizzare il peso del liquido, premere **UNIT** per selezionare la modalità di peso.

Nota: Il volume effettivo del liquido può essere diverso da quello visualizzato poiché la densità dello stesso non è sempre pari a 1g/cm³.

FUNZIONE "TARE" (tara)

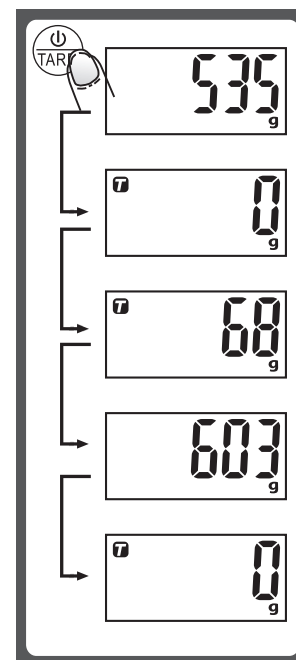


La funzione di tara consente di misurare gli elementi che vengono aggiunti alla bilancia per ottenere il peso separato e totale degli oggetti.

1. Posizionare il primo oggetto da pesare sulla bilancia e ottenere il peso.
 2. Senza togliere l'oggetto, premere **TARE** per azzerare il valore mostrato sullo schermo LCD.
 3. Aggiungere l'oggetto successivo. Il display visualizza il peso dell' oggetto.
 4. È possibile ripetere la sequenza fino a quando non si è finito di pesare gli oggetti. Quando la somma totale di tutti gli oggetti sulla bilancia > 4% della capacità massima di peso della bilancia, si utilizza la funzione tara.
- (4% = 80g se la capacità è di 2000g; 200g se la capacità è di 5000g)
- La funzione Tara è attiva non appena appare l'icona T nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD.

In questa condizione:


Premendo **TARE**, è possibile visualizzare il peso totale di tutti i carichi sulla bilancia. Se si vogliono pesare più carichi, è sufficiente premere **TARE** per azzerare di nuovo il display LCD.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

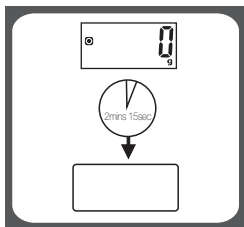


Lo spegnimento automatico avviene se il display mostra "0" o visualizza la stessa lettura di peso per 2 minuti e 15 secondi.

SPEGNIMENTO MANUALE

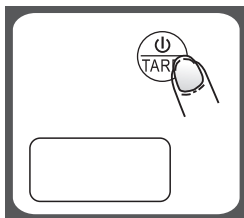

Per massimizzare la durata della batteria, premere  per spegnere la bilancia quando si è finito di usarla.

INDICATORI DI AVVERTENZA

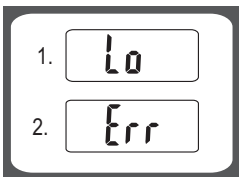

1. Batterie scariche. Sostituire con batterie nuove.
2. È stata superata la capacità massima di peso (11 lb, 5000g). Rimuovere gli oggetti per evitare danni alla bilancia.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. NON immergere la bilancia in acqua o utilizzare detergenti chimici / abrasivi .
2. La bilancia deve essere pulita subito dopo il contatto con grassi, spezie, aceto e cibi saporiti / colorati. Evitare il contatto con i succhi acidi di agrumi.
3. Usare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. NON usare sul tappeto.
4. La bilancia è un dispositivo ad alta precisione. Non colpire, scuotere o far cadere la bilancia.
5. Si prega di tenerla asciutta.
6. Se la bilancia non si accende, controllare se la batteria è installata o carica.
7. La bilancia è destinata al solo uso domestico, non per scopi commerciali.



Direttiva sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2012/ 19/ UE)

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Per i prodotti elettrici ed elettronici usati vi è un sistema di raccolta differenziata in conformità con la legislazione in base alla direttiva RAEE ed efficace solo all'interno dell'Unione Europea. Si prega di verificare con le autorità locali per consigli sul riciclaggio.


Attenzione: Le modifiche o i cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile per la conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

NOTA: Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo le specifiche della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando il dispositivo è utilizzato in un ambiente domestico. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, qualora non installato e usato in accordo alle istruzioni, potrebbe dare luogo a interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce in alcun modo che tali interferenze non possano ugualmente verificarsi in un'installazione specifica. Qualora il prodotto dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, circostanza verificabile spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia di provare a eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il negoziante o un tecnico specializzato in radio/TV per avere assistenza.

amazonbasics

Báscula de cocina digital LCD para preparación de alimentos

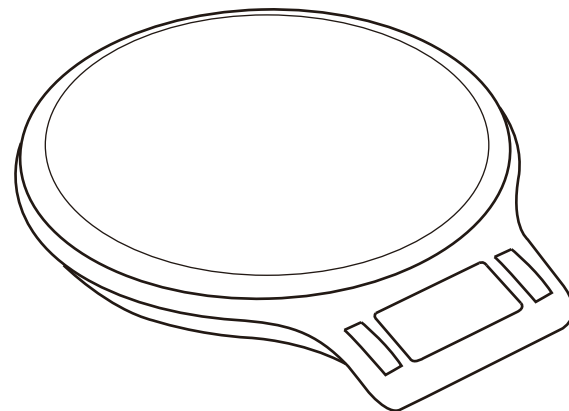


FUNCIONES

1. Medición de volumen de líquidos
2. Medidas de peso en dos sistemas de unidades: g, lb:oz
3. Medidas de volumen en dos sistemas de unidades: ml, fl'oz
4. Indicador de batería baja/sobrecarga
5. Sensor de medición de alta precisión
6. Función de tara
7. Función de apagado automático

PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LAS BATERÍAS

2 pilas AAA.

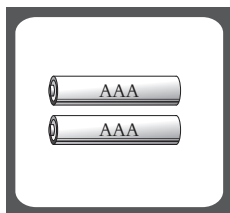

1. Retire la batería de la tapa del compartimento.
2. Retire las baterías usadas (si es necesario).
3. Inserte nuevas baterías colocando una cara de la batería y a continuación presione la otra cara. Siga la polaridad (+/-) indicada en el compartimento de la batería.

No mezcle baterías viejas con nuevas baterías. Reemplace siempre las baterías vieja por baterías nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándares de zinc-carbono, o baterías recargables.

ATENCIÓN: Las baterías contienen productos químicos que pueden ser dañinos para el medio ambiente. Por favor, cumpla con las pautas y leyes locales medioambientales al desechar las baterías usadas.

LCD-Anzeige


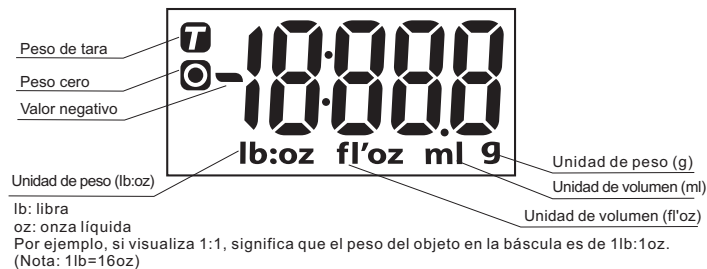


ILUSTRACIÓN DE LOS BOTONES


- Conversión de unidades y modos
- Interruptor, Tara

MODOS DE TRABAJO

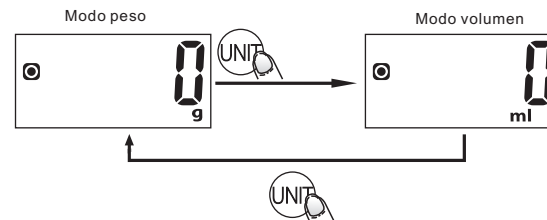


CONVERTIR UNA UNIDAD DE PESO

Presione para encontrar el sistema de medición

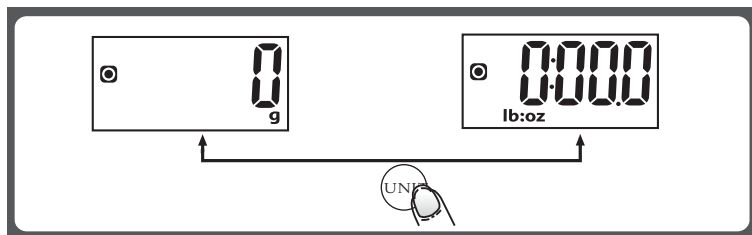


- *Al ajustar g como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto es ml;
 *Al ajustar lb:oz como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto es fl'oz.

EMPEZAR A PESAR

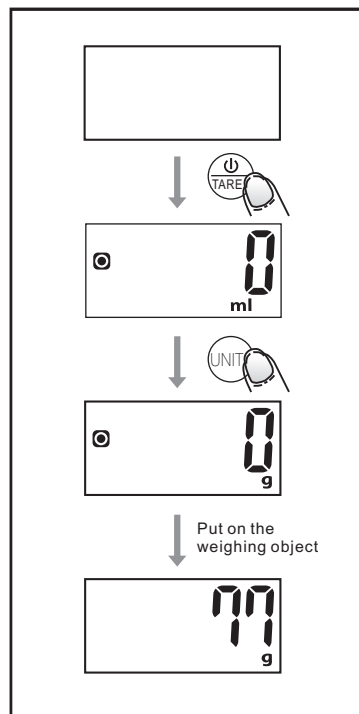

Modo peso

1. Coloque la báscula en una superficie plana y sólida.
2. Si utiliza un contenedor para sujetar los ingrediente, colóquelo en la parte superior de la báscula antes de encenderla.
3. Encienda la báscula presionando .
4. Cuando la pantalla LCD indica "0" puede empezar a pesar sus ingredientes. Si es necesario, presione para pasar al modo de peso.
5. Coloque los ingredientes que quiera para pesarlos en la superficie de la báscula. El peso de los ingredientes se mostrará en la pantalla.
6. Si pesa líquido, presione para seleccionar el modo de volumen y ver el volumen.

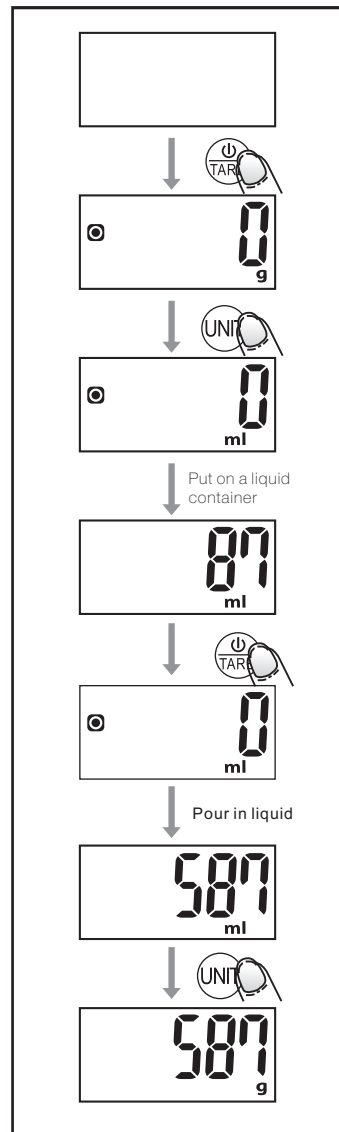


Modo volumen

1. Coloque la báscula en una superficie plana y sólida.
2. Presione para encender la báscula.
3. Cuando la pantalla LCD indique "0", presione para elegir el modo.
4. Coloque el contenedor para líquido en la parte superior de la báscula.
5. Presione para reiniciar la pantalla LCD a "0".
6. Vierta el líquido en el contenedor.
El volumen de líquido se mostrará en la pantalla.

7. Para ver el peso del líquido, presione para seleccionar el modo de peso.
Nota: El volumen actual del líquido debe ser diferente al que aparece en la pantalla, debido a que la densidad del líquido no siempre es equivalente a 1g/cm3.

FUNCIÓN "TARA"

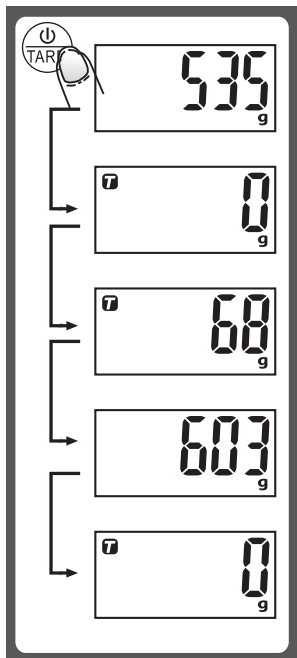


La función Tara le permite medir objetos en la báscula por separado, y obtener el peso total de todos ellos.

1. En primer lugar, coloque el/los objeto/s en la báscula y péselo/s.
2. Sin retirar el/los objeto/s, presione  para reiniciar la lectura LCD a "0".
3. Añada el/los próximos objeto/s. La pantalla indicará el peso de este objeto.
4. Puede repetir esta secuencia hasta que haya terminado de pesar los objetos. Cuando el total de la suma de todos los objetos sea > 4% de la capacidad del peso máximo de la báscula, se utilizará la función Tara. (4%=80g cuando la capacidad es 2000g; 200g cuando la capacidad es 5000g) La función Tara se activa una vez que aparece el icono T en la esquina izquierda superior de la pantalla LCD.

Bajo estas condiciones:


A presionar , puede ver el peso total de todas las cargas de la báscula. Si quiere pesar más cargas, presione únicamente  para reiniciar de nuevo la lectura LCD a "0".

APAGADO AUTOMÁTICO

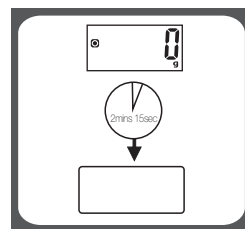


El apagado automático tiene lugar si la pantalla indica "0" o la misma lectura de peso durante 2 minutos y 15 segundos.

APAGADO MANUAL

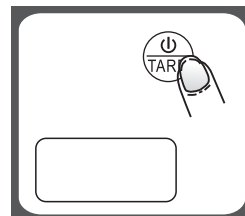

Para maximizar la vida de la batería, presione  para apagar la báscula cuando ya la haya utilizado.

INDICADORES DE ADVERTENCIA

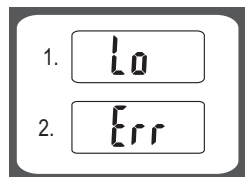

1. Batería baja. Reemplace las baterías usadas por baterías nuevas.
2. La capacidad máxima de peso (11 lb, 5000g) se ha superado. Retire los objetos para prevenir daños en la báscula.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. NO introduzca la báscula en agua o utilice productos de limpieza químicos / abrasivos.
2. La báscula debe limpiarse de inmediato después de haber tenido contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos de colores. Evite el contacto con zumos ácidos/cítricos.
3. Utilice siempre la báscula sobre una superficie rígida y llana. NO la utilice sobre una alfombra.
4. Esta báscula es un dispositivo de alta precisión. No deje caer, agitar o golpear la báscula.
5. Manténgala seca.
6. Por favor, compruebe si las pilas están instaladas o a un alto nivel si la báscula no se puede encender.
7. La báscula está concebida únicamente para un uso familiar, y no con fines comerciales.



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) Directiva (2012/ 19/ EU)

Este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos utilizados no deben ser desechados en la basura doméstica.

Existen sistemas por separado destinados a la recogida de productos eléctricos y electrónicos ya utilizados conforme a Directiva WEEE, efectiva en los límites de la Unión Europea. Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para que le aconsejen sobre el reciclaje.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobada de forma explícita por la parte encargada del cumplimiento de las regulaciones pudiera invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo se ha probado y comprobado en relación a su cumplimiento con los límites para los dispositivos digitales Clase B, según la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias, la cual, de no instalarse según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que estas interferencias no tengan lugar en una instalación particular. Si este equipo no provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o un técnico con experiencia en interferencias en radio/TV para más ayuda.