



# Reference Guide

English - page 1

Français - page 41

# Contents

<b>Welcome</b> .....	4
<b>Getting Started</b> .....	4
Button Reference .....	5
Channels .....	6
Modes .....	6
Signal Coverage .....	7
Status Icons .....	8
<b>Using the Time Channel</b> .....	9
Receiving the Time .....	10
Choosing a Watch Face .....	10
Downloading a Watch Face .....	11
Using the Chronograph .....	12
Starting, stopping, and resetting the chronograph .....	12
Recording laps .....	13
Using the Alarm .....	14
Setting the first alarm .....	14
Setting the second alarm .....	15
Turning the alarm on and off .....	15
Dismissing the alarm notification .....	15
Using the Timer .....	16
Setting the timer .....	16
Starting, stopping, and resetting the timer .....	17
Dismissing the timer notification .....	17

<b>About the Battery</b> .....	18
<b>Changing Watch Settings</b> .....	20
Changing the Sound Setting .....	20
Changing the Time Zone .....	21
Setting the Time .....	22
Turning the Radio On and Off .....	24
Changing the Transition Option .....	24
Changing the Time Format .....	25
Changing the Date Format .....	25
Changing the Units Setting .....	25
Setting the Time Offset .....	26
Checking Watch Information .....	26
Turning the Watch On and Off .....	27
<b>Frequently Asked Questions</b> .....	28
<b>Getting Help</b> .....	34
<b>Terms and Conditions</b> .....	35
Warranty .....	35
Limitation of Liability .....	39
Copyright/Disclaimer .....	39
FCC Part 15 Compliance .....	40

## ***Welcome***


Ready, Set, Go! Wherever life takes you, your new FOSSIL® WRIST NET™ watch keeps you informed. When you sign up for the MSN® Direct service, you choose exactly which information you want to receive on your watch. This dynamic wireless technology discreetly displays the information that matters most to *you*. With a quick glance at your wrist, stay informed about news, weather, sports and more, and receive personal messages and appointment reminders. MSN Direct-ready watches are every bit as fun as they are informative. Enjoy making fashion statements with different watch faces and customizing your watch to fit your lifestyle.

To learn more about your new watch and how to use it, follow the instructions in this guide.

## ***Getting Started***

To get acquainted with your new watch and learn about channels, modes, signal coverage, and status icons, keep reading. If you haven't already done so, follow the steps in the *Quick Start Guide* to charge your watch, activate the MSN Direct service at [www.direct.msn.com/go](http://www.direct.msn.com/go), and personalize the content you want to receive.

## Button Reference

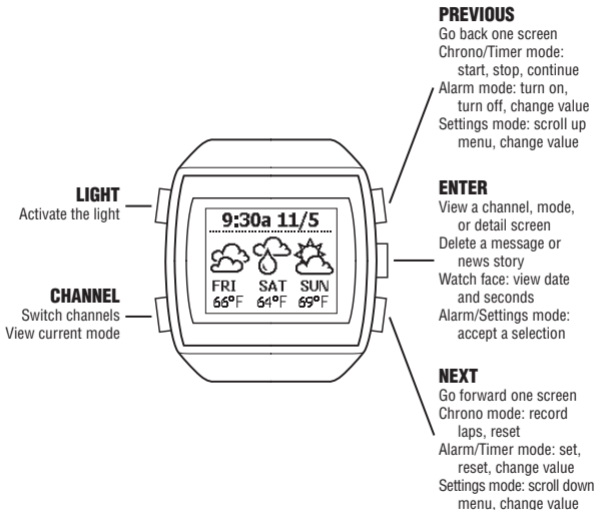

## Channels

The information on your watch is organized by channel. Similar to the channels on your television set, you see different types of content - such as news and weather - when you switch channels on your watch. When you activate the MSN Direct service, you select which channels to display on your watch. Each channel appears on the watch screen with an icon and the name of the channel.

- To view the Time channel from anywhere on your watch, press and hold **Channel**.
- To view the next channel on your watch, press **Channel** again.
- To display the contents of the current channel, release **Channel**.



## Modes

Each channel has one or more modes. For example, the Time channel includes the Face mode, the Chrono mode, the Alarm mode, the Timer mode, and the Settings mode. The name of the current mode appears on the watch screen.

- To view the current mode, press **Channel** once.
- To view the next mode within that channel, press **Next**.



## Signal Coverage

The MSN Direct service is delivered over a wireless network that is based on FM radio broadcast signals. Your watch indicates the strength of the broadcast signal by displaying a signal strength icon at the top of the screen in Glance mode, or in the Watch Info mode under the Settings mode (see “Changing Watch Settings” later in this guide). Even at low signal strength, your watch should receive information. Signal strength can vary based on your location. Sometimes topography (hills, valleys), building structure, or nearby electronics can interfere with the broadcast signal that your watch uses to receive information.












The network sends two types of information to your watch - broadcast and personal. Broadcast information - such as news stories and current temperatures - is sent to every watch with MSN Direct, but only the information that you want to see is actually captured by your watch. Regardless of where you travel in North America or Canada, as long as you are within an MSN Direct coverage area, you should receive broadcast information.

Your personal information - such as your messages and calendar appointments - is encrypted with a unique key to help maintain your privacy. You receive personal information when you are within range of your home coverage area. Your home coverage area is the metropolitan area where you live.

For more information about your home coverage area, including what to do when you travel, go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and click the Help link.

## Status Icons

Your watch displays various icons. On most watch faces these icons appear in the upper right corner of the display. The following table describes each icon.

Icon	Description
	<b>New Message:</b> Indicates a message has arrived that is unread.
	<b>Battery Charging:</b> Indicates that the battery is currently charging.
	<b>Battery Low:</b> Appears when the battery level gets down to 30% charge remaining. You need to charge the watch soon.
	<b>Alarm On:</b> Indicates that one of the alarms is set and will sound at the appropriate time.
	<b>Chrono Running:</b> Indicates the chronograph (also known as a stopwatch) is currently running.
	<b>Timer Running:</b> Indicates that the timer countdown is currently running.
	<b>Signal Strength:</b> Indicates the strength of the broadcast signal that the watch is receiving. <ul style="list-style-type: none"><li>• A full signal is indicated by .</li><li>• No signal is indicated by  and means that the watch has been out of your home coverage area longer than 10 minutes and cannot find a signal.</li><li>•  means that the watch may not be receiving your personal information. This can happen before the signal confirms the home coverage area for your watch, or if you travel out of your home coverage area.</li><li>• <b>OFF</b>  means that the watch radio is off and the watch cannot receive a broadcast signal.</li></ul>

## *Using the Time Channel*

Your watch comes with three channels - Time, Messages, and Calendar - that are available for use even before you activate the MSN Direct service. The Time Channel is fully operational and ready to go. The Messages and Calendar channels have limited capabilities until you activate and personalize MSN Direct. The Messages channel is available for emergency and public service announcements, and the Calendar channel includes a month view calendar. Once you activate MSN Direct, you can receive messages from others, view personal appointments, and view an events calendar for the things that interest you, such as sports schedules, financial events, and local cultural events. You can also subscribe to a number of additional channels, such as news, weather, stocks, and sports.

This guide provides instructions for using the Time channel. For instructions on using the other channels - including Messages and Calendar - go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and click the Help link.

**Note** Before you activate MSN Direct, you also see the Register channel on your watch. This is a temporary channel that displays the information you need to activate the service, including the MSN Direct Web site address and your watch ID. The watch ID is a number that uniquely identifies your watch so that you receive your personal messages and information. The Register channel disappears from your watch when you activate MSN Direct.

## Receiving the Time

When your watch receives a broadcast signal, it should automatically receive the correct time from an atomic clock. This happens even if you have not yet activated the MSN Direct service. As long as your watch is receiving a signal, you do not need to set the time. The time is accurate to a few thousands of a second and automatically adjusts for daylight savings time and leap years. In addition, your watch automatically changes to different time zones as you travel from place to place.

**Note** When you turn the watch on, it may take a few minutes to receive the time from an atomic clock.

If your watch is not receiving a signal, you can manually set the time. You can also change the time display from a 12 hour clock to a 24 hour clock, and you can override the automatic time zone setting. For details, see “Changing Watch Settings” later in this guide.

## Choosing a Watch Face

You can change the appearance of your watch to reflect your personal style, environment, or mood. To change the face that displays on your watch:

1. Press and hold **Channel** to go to the Time channel.
2. Wait for the current watch face to appear.
3. Press **Previous** or **Next** until you find a watch face you want to display.

**Note** For some watch faces, you can press **Enter** to view the date and seconds.

## Downloading a Watch Face

When you personalize the MSN Direct service, you can sign up to receive new watch faces. When you receive a new watch face, the following message appears:



To view the new watch face and decide whether to keep it:

1. When you receive the message, press **Enter**. The new watch face appears for a few seconds.
2. Do one of the following:
  - To keep the new watch face, press **Next** (Yes).
  - To discard the new watch face, press **Previous** (No).

**Note** You can keep just one downloaded watch face at a time on your watch. If you decide to keep a watch face, the last watch face that you downloaded is removed.

## Using the Chronograph

With the chronograph (commonly known as a stopwatch), you can time events - such as your daily run - and record lap times. You can start the chronograph, stop it, and then restart it without having to reset. You can record up to 99 laps.

### Starting, stopping, and resetting the chronograph

To use the chronograph:

1. Press and hold **Channel** to go to the Time channel. Wait for the watch face to appear.
2. Press **Channel** to go to the Face mode.
3. From the Face mode, press **Next** to go to the Chrono mode. The chronograph appears.
4. To start the chronograph, press **Previous** (Start).  
Minutes and seconds appear as large numbers. Hours appear as small numbers above the minutes (on the left) and hundredths of seconds appear as small numbers above the seconds (on the right).
5. To stop the chronograph, press **Previous** (Stop).
6. Do one of the following:
  - To continue using the chronograph and add to the event time, press **Previous** (Continue).
  - To stop using the chronograph and reset the event time to 00:00, press **Next** (Reset).



**Note** When you start the chronograph, the number for hundredths of seconds appears for 10 seconds and then disappears from the watch face. The number runs in the background and displays when you stop the chronograph.

## Recording laps

To record laps while timing an event:

1. While the chronograph is running, press **Next** (Lap).  
The view freezes for a moment so that you can read the lap value. After a few seconds, the view resumes with the chronograph still running.
2. Repeat step 1 for each lap you want to record.

After you stop the chronograph, press **Enter** to review the lap values.

## Using the Alarm

With an alarm, you can set a time of day when you want a watch sound to notify you. Your watch includes two alarms that work separately. For example, you can set one alarm for when you want to get up in the morning and one alarm for when you need to leave for your carpool.

### Setting the first alarm

To set the first alarm:

1. Press and hold **Channel** to go to the Time channel. Wait for the watch face to appear.
2. Press **Channel** to go to the Face mode.
3. From the Face mode, press **Next** twice to go to the Alarm mode. The first alarm appears.
4. To set the hour, press **Next** (Set), press **Previous** or **Next** until you see the hour you want, and then press **Enter**.
5. To set the minutes, press **Previous** or **Next** until you see the minutes you want, and then press **Enter**.

**Note** To move up or down in increments of 5 minutes instead of 1 minute, press and hold **Previous** or **Next**.

6. If you are using the 12 hour clock, press **Next** to choose either **am** or **pm**, and then press **Enter**.
7. To choose the method of alarm notification, press **Previous** or **Next** until you see the icon (🎵), and then press **Enter**. The alarm is set and is automatically turned on.



## Setting the second alarm

- From the Alarm mode, press **Enter** to go to the second alarm, and then follow the instructions for setting the first alarm.

## Turning the alarm on and off

The alarm is automatically turned on when you set it. A small alarm clock displays on the watch face to indicate the alarm is turned on. The alarm sounds every 24 hours until you turn it off.

To turn the alarm off:

1. From the Alarm mode, press **Previous** (Turn off).
2. To turn the alarm back on, press **Previous** (Turn on) again.

## Dismissing the alarm notification

Depending on how you set up the alarm, your watch emits a sound when the alarm goes off. The alarm plays for 15 seconds and a notification message appears on your watch face.



The message automatically disappears when the sound stops. You can dismiss the alarm before the sound finishes by pressing any button on your watch.

## Using the Timer

With the timer, a watch sound notifies you after a specific amount of time elapses. By default, the timer is set to 5 minutes.

### Setting the timer

To set the timer:

1. Press and hold **Channel** to go to the Time channel. Wait for the watch face to appear.
2. Press **Channel** to go to the Face mode.
3. From the Face mode, press **Next** three times to go to the Timer mode. The Timer appears. Minutes and seconds appear as large numbers. Hours appear as small numbers above the minutes (on the left).
4. To set the minutes, press **Next** (Set), press **Previous** or **Next** until you see the hour you want, and then press **Enter**.  
**Note** To move up or down in increments of 5 minutes instead of 1 minute, press and hold **Previous** or **Next**.
5. To set the seconds, press **Previous** or **Next** until you see the seconds you want, and then press **Enter**.  
**Note** To move up or down in increments of 5 seconds instead of 1 second, press and hold **Previous** or **Next**.
6. To set the hours, press **Previous** or **Next** until you see the hours you want, and then press **Enter**.



## Starting, stopping, and resetting the timer

To use the timer:

1. From the Timer mode, press **Previous** (Start) to start the timer. A small hourglass appears.
2. To stop the timer, press **Previous** (Stop).
3. Do one of the following:
  - To continue the timer countdown from where you stopped it, press **Previous** (Continue).
  - To stop using the timer and reset it to the most recent setting, press **Next** (Reset).



## Dismissing the timer notification

When the timer countdown reaches zero, your watch emits a series of beeps and displays a notification message on your watch face.



The message appears for 15 seconds. You can dismiss the timer notification message sooner by pressing any button on your watch.

**Note** If you turned off the sound setting, you only see the notification message. Your watch does not emit the beep tones.

## ***About the Battery***


Your FOSSIL® WRIST NET™ watch is feature rich and has numerous functions. Because of this, the watch uses more battery power and must be recharged periodically, much like other devices such as cell phones or walkie-talkies.

Your watch should function fully for at least 2 days on a single charge. The amount of time the battery lasts between charging sessions varies with a number of factors, including which watch face you are using, which channel the watch displays most of the time, the strength of the broadcast signal, and the amount of information that you receive on the watch.

If you want to extend the battery life between charging sessions, follow these tips:

- Use a simple watch face. Simple watch faces, such as those with traditional clock faces, take less battery power than elaborate watch faces, such as those that use animation.
- Stay on the Time channel unless you are viewing content on another channel. Some channels rotate new information through the screen continually, even when you are not looking at them, which takes battery power.
- Turn the sound off.
- Turn the radio off. If you are outside of a reception area or not interested in getting information, you can turn the radio off and the watch stops looking for a broadcast signal. Remember to turn the radio back on.
- Turn the watch off. If you aren't wearing the watch, you can turn it off. The watch maintains your current information for a long time, but the watch screen is blank and the watch receives no additional information.

When the watch battery is fully charged, it is at 100%. When the watch battery is fully discharged, it is at 0%. Your watch is fully functional from 100% down to a 20% charge. The following table describes how the watch responds at different battery charge levels.

Battery charge remaining	Watch response
30%	The low battery indicator (  ) appears.
20%	A notification message appears. The watch goes into low battery mode. The watch radio turns off and stops receiving new information. The watch switches to the Time channel after 5 minutes. The watch face may switch to one that uses less battery power.
10%	The watch turns off and the screen is blank. The watch conserves the contents of its memory.

If your watch has a remaining battery charge of 30% or less, you should charge the watch as soon as possible. Charging the watch takes up to 4 hours.

To charge your watch:

1. Connect the power cord to the charger. Plug the power cord into an electrical outlet.
2. Rotate the charger arm into the open position.
3. Be sure to close the watch clasp completely. This allows your watch to receive your information.
4. Place your watch on the charger arm.
5. Make sure that the pushers on the watch match the diagram on the charger arm.

6. Wait 2-4 hours for your watch to fully charge.
7. A “Charged” message will display when it is fully charged.

## ***Changing Watch Settings***

You can change a number of watch settings including sound, time zone, date format, time offset, and transitions. The settings are located in the Settings mode of the Time channel.

To go to the list of watch settings:

1. Press and hold **Channel** to go to the Time channel.  
Wait for the watch face to appear.
2. Press **Channel** to go to the Face mode.
3. From the Face mode, press **Previous** once to go to the Settings mode. The list of settings appears.
4. Scroll through the list by pressing **Previous** or **Next**.
5. To select an item, press **Enter**.



## **Changing the sound setting**

With the sound setting, you can indicate if you want your watch to emit sound and, if so, for which events. If you select **All On**, sound emits for all events that use sound. For example, button presses, message alerts, and notifications.



If you select **Alerts Only**, sound emits only when there is an alert. If you select **All Off**, no sound emits for any events. However, you will still hear sound for any alarms that you have set.

To change the sound setting:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Sound**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** until you find the sound setting you want, and then press **Enter**.

## Changing the time zone

Because some watch faces can display dual time zones, you can set two time zones on your watch. When you enter the Time Zone setting, **ZONE 1** appears in the upper-left corner. To switch to **ZONE 2**, press **Enter**.



By default, the time zone is set to **Auto-set** and reflects the time zone that corresponds to the atomic clock that the watch is currently set to receive. This means that the time zone updates automatically as you move from place to place. For example, your watch displays the Pacific Time Zone when you are in San Francisco and the Eastern Time Zone when you are in New York.

If you want your watch to always display the time from one time zone, you can change from **Auto-set** to a specific time zone. For example, you may want to stay in your home time zone while on a trip, or you may take a trip to a location where there is not MSN Direct coverage. In this case, your watch stays in the specific time zone until you change it to another time zone or back to **Auto-set**.

To change the time zone:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Time Zone**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** until you find the time zone you want, and then press **Enter**.

## Setting the time

If you are receiving a broadcast signal and the watch radio is turned on, you cannot set the time and date. Your watch automatically receives the correct time from an atomic clock. If you enter the Set Time setting when it is not available, you receive the following message:



If you enter the Set Time setting and see the date and time display, your watch is either not receiving a broadcast signal, or the watch radio is off. If so, you can set the time and date manually.

To set the time and the date:


1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Set Time**, and then press **Enter**.
2. To set the hour, press **Previous** or **Next** until you see the hour you want, and then press **Enter**.
3. To set the minutes, press **Previous** or **Next** until you see the minutes you want, and then press **Enter**.  
**Note** To move up or down in increments of 5 minutes instead of 1 minute, press and hold **Previous** or **Next**.
4. If you are using the 12 hour clock, press **Next** to choose either **am** or **pm**, and then press **Enter**.
5. To set the month, press **Previous** or **Next** until you see the month you want, and then press **Enter**.
6. To set the day, press **Previous** or **Next** until you see the day you want, and then press **Enter**.
7. To set the year, press **Previous** or **Next** until you see the year you want, and then press **Enter**.

**Note** Once your watch receives a broadcast signal again - either because you moved into an MSN Direct coverage area, or because the radio has been turned back on - the time you set is automatically replaced with the time from an atomic clock.

## Turning the radio on and off

At times, you may want to turn the watch radio off. For example, you may want to preserve the watch battery when you know that you will be out of range of the broadcast signal. By default, the radio is turned on.

To turn the radio off:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Radio**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** to turn the radio off, and then press **Enter**. The no signal icon (  ) is displayed in the upper right corner of most watch views.

**Note** If you turn the watch radio off, you won't receive any new information - broadcast or personal - until you turn the radio back on. Any information that you received before you turned the radio off remains on your watch.

**Note** You may be required to turn off your watch for airline flights.

## Changing the transition option

In some of the watch channels, you can choose how the screen transitions when you move between screens by setting the Transition option.

To change the transition option:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Transition**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** until you find the transition you want, and then press **Enter**.

## Changing the time format

With the Time Format setting, you can choose to display the time using the 12 hour clock or the 24 hour clock.

To change the time format:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Time Format**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** to choose either **12 hr** or **24 hr**, and then press **Enter**.

## Changing the date format

With the Date Format setting, you can choose to display the date by month first (June 16, 2003) or day first (16 June 2003). The date display uses this setting wherever it appears on your watch.

To change the date format:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Date Format**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** to choose either **mm.dd** or **dd.mm**, and then press **Enter**.

## Changing the units setting

With the Units setting, you can choose to display watch information in U.S. units (Fahrenheit, inches) or metric units (Celsius, centimeters).

To change the units format:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Units**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** to choose either **US** or **Metric**, and then press **Enter**.

## Setting the time offset

Many people prefer to set their watch so that it runs a little *fast*. With the Time Offset setting, you can set your watch time ahead by 5, 10, or 15 minutes. You can use this setting, even while the time is being set automatically through the broadcast signal of an atomic clock.

To set the time offset:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Time Offset**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** until you find the offset amount you want, and then press **Enter**.

## Checking watch information

The Watch Info setting contains technical information about your watch and your MSN Direct service. You can use this setting to check the signal strength and battery life status of your watch.

To view watch information:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Watch Info**, and then press **Enter**.
2. Press **Next** and **Previous** to scroll through the watch information.
3. After you finish, press **Enter** to return to the Settings mode.

## Turning the watch on and off

If you are not using your watch, you can turn it off to preserve the battery life. When you do so, both the display and radio turn off, and the alarms and timers will stop. You can wake up the watch by pressing any button. If the battery is low, you need to put the watch back on the charger, but it wakes up automatically when it has enough charge to start.

To turn the watch off:

1. From the Settings mode, press **Next** to scroll to **Watch Off**, and then press **Enter**.
2. Press **Next**. A **Turn off watch?** message appears.
3. Press **Next** (Yes). A **Press any key to wake up** message appears briefly, and then the watch screen goes blank.





## ***Frequently Asked Questions***

Here are the most commonly asked questions about your FOSSIL® WRIST NET™ watch. For additional questions and answers, go to the Fossil Web site at [www.fossil.com](http://www.fossil.com) and click Customer Service. For questions about the MSN Direct service, go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and click the Help link.

### ***• How do I replace or recharge the battery in my watch?***

- ✓ No need to replace the battery - your watch comes equipped with a rechargeable battery.
- ✓ To recharge the battery, follow the steps on pages 19 and 20.

### ***• How can I tell if my watch is getting reception?***

- ✓ Check the signal strength icon, which is found in the upper-right corner of most watch views. A good signal is indicated by , which means your watch is getting reception and is receiving information. No signal is indicated by , which means you are outside an MSN Direct coverage area or you are temporarily in an area where reception is poor.  means that the watch may not be receiving your personal information. This can happen before the signal confirms the home coverage area for your watch, or if you travel out of your home coverage area.  means that the watch radio is off and the watch cannot receive a broadcast signal.
- ✓ Check the **Signal** strength percentage in Watch Info. For details, see page 8.

- ***How do I determine remaining battery life?***
  - ✓ Check the **Battery** life percentage in Watch Info. For details, see page 19
- ***How do I conserve battery life?***
  - ✓ For helpful tips about maximizing battery life, see page 18.
- ***How do I set the time on my watch?***
  - ✓ As long as you are in an MSN Direct coverage area, you shouldn't have to set the watch time. Your watch acquires the current local time automatically from an atomic clock. This may take a few minutes to acquire initially. If the Set Time setting displays **Time Set By Network**, then you are in an MSN Direct coverage area.
  - ✓ If you are outside of an MSN Direct coverage area, you can manually set the time and date on your watch. For details, see page 23.
- ***What happens when I activate the MSN Direct service?***
  - ✓ Your watch receives the personalized information you selected on the MSN Direct Web site. The following actions take place:
    1. Your watch receives a “Welcome” confirmation message.
    2. The Register channel disappears from your watch.
    3. Your watch starts receiving channel content, such as news stories and local weather information.
- ***How will I know when my watch is activated?***
  - ✓ You will receive a “Welcome” confirmation message on your watch. You will also receive a confirmation e-mail within 24 hours.

- ***Can I adjust the volume on my watch?***
  - ✓ No.
- ***Can my watch communicate with other watches enabled with MSN Direct?***
  - ✓ No.
- ***Is my watch waterproof?***
  - ✓ No. Your watch is not meant to be submerged in water. However, it will withstand a little rain while being worn.
- ***Where do I send my watch for repair service?***
  - ✓ In the event that you experience a problem with your watch, please call Fossil Customer Service at (toll free) 1-866-375-4832. For additional information, go to our Web site at [www.fossil.com/tech](http://www.fossil.com/tech).
- ***My watch doesn't show the correct time. What should I do?***
  - ✓ When you first turn on your watch, the time reverts to 12:00 A.M. while the watch attempts to receive the correct local time from a nearby broadcast signal. When the watch receives a signal, the time automatically updates to the current local time.
  - ✓ The MSN Direct coverage area includes most major metropolitan areas throughout the United States and Canada. If your watch is inside any of these coverage areas, it should automatically receive the correct local time, unless the watch radio is turned off. By default, the radio is turned on. If your watch is outside of a coverage area, it will not receive the

correct time until you return to the coverage area. For details, see page 21. For more information about coverage areas, go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and click the Help link.

- ✓ Sometimes topography (hills, valleys), building structure, or nearby electronics can interfere with the broadcast signal that your watch uses to receive the correct local time. When that happens, your watch experiences a delay in receiving the correct time.
- ✓ If your watch is exactly one or more full hours away from the correct time, it's possible that your Time Zone settings are set to a specific time zone. Make sure that **ZONE 1** is set to **Auto-set**. For details, see page 22.
- ✓ If your watch time is ahead by exactly 5, 10, or 15 minutes, it is likely that the Time Offset setting is set. For details, see page 26.
- ✓ If you are outside of the MSN Direct coverage area, you can manually set the time on your watch. For details, see page 23.

• ***My watch battery died before I could recharge it. What should I do?***

- ✓ Don't worry! Just place your watch on the charger and your watch begins to charge. All of your information comes back online as soon as the watch has enough battery power.

• ***My watch isn't responding to any button presses. What should I do?***

- ✓ Turn your watch off and then turn it back on by completing the following steps:
  1. Simultaneously press and release **Next**, **Enter**, and **Light**. This turns the watch off.
  2. Wait a few seconds, and then simultaneously press and release **Previous**, **Enter**, and **Next**.

It will take several seconds for the watch to power on, and then a watch face appears. If your watch still doesn't respond to any button presses, call the Fossil Customer Service at (toll free) 1-866-375-4832.

• ***I activated the MSN Direct service, but my watch isn't receiving any of the information I selected. What should I do?***

- ✓ You may not have received the activation and configuration message that was sent when you activated the service. This can happen if you were outside an MSN Direct coverage area, or if you were temporarily in an area where reception is poor. You can instruct the MSN Direct service to resend the configuration message by going to [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and clicking the link to resend the configuration message.

• ***My watch hasn't received any new information in a day or more. What should I do?***

- ✓ The MSN Direct coverage area includes most major metropolitan areas throughout the United States and Canada. If your watch is inside any of these coverage areas, it should automatically receive new broadcast information (news stories, current temperatures). If your watch is outside of a coverage area, it doesn't receive any new broadcast information until you return to the coverage area. For more information about coverage areas, go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and click the Help link.
- ✓ If you leave your home coverage area and travel to another MSN Direct coverage area, your watch will not receive personal information (personal messages, calendar appointments) unless you go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and set up a travel schedule.
- ✓ Sometimes topography (hills, valleys), building structure, or nearby electronics can interfere with the broadcast signal that your watch uses to receive information.

## ***Getting Help***

For additional help with your FOSSIL® WRIST NET™ watch, please call Fossil Customer Service at (toll free) 1-866-375-4832 or go to our Web site at [www.fossil.com/tech](http://www.fossil.com/tech).

For help with the MSN Direct service, go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) and click the Help link, or contact MSN Customer Support at 1-866-658-7032 (within the United States). For deaf or hard-of-hearing customers, call 1-800-877-9580 (within the United States) for technical support or 1-866-271-7577 (within the United States) for accounts and billing support.

# ***Terms and Conditions***

## **LIMITED 90 DAY WARRANTY\***

### **HARDWARE:**

Fossil, Inc. (“Fossil”) warrants to the original end user (“Customer”) that new Fossil branded products will be free from defects in workmanship and materials, under normal use, for ninety (90) days from the original purchase date.

### **EXCLUSIONS:**

This warranty excludes (1) physical damage to the surface of the product; (2) replacement or repair of the strap, bracelet, or battery; (3) water-related damage; (4) damage caused by misuse, neglect, improper installation or testing, unauthorized attempts to open, repair, or modify the product, or any other cause beyond the range of the intended use; (5) damage caused by accident, fire, power changes, other hazards, or acts of God; or (6) use of the product with any non-Fossil device or service if such device or service causes the problem. Accessory products are not covered under this Limited Warranty, nor are the SPOT service or any related service provided by Microsoft. This warranty is limited to hardware only.

### **REPLACEMENT:**

Products or parts may be new or reconditioned or comparable versions of the defective item. Fossil warrants any replaced or repaired product, part, or software, for a period of forty-five (45) days from shipment, or through the end of the original warranty, whichever is longer. Customer must provide dated proof of purchase (as stated below) in order to receive warranty protection through the end of the original warranty period.

**OBTAINING WARRANTY SERVICE:**

Customer must contact Fossil Technical Support within the applicable warranty period to obtain warranty or non-warranty service. You may contact them at the following number 866-375-4832. Dated proof of original purchase, or a legible copy thereof, will be required. Fossil reserves the right not to service an item if a proper receipt, or copy thereof, is not provided. Do not send in original packaging as it will not be returned. We highly recommend you insure your parcel shipment since you are liable for getting the item to our Service Center. You are also responsible for adequately protecting the watch during shipment. Fossil is not responsible for replacing product lost in-transit. Fossil is not responsible for Customer products received without a warranty service authorization and may be rejected. Repaired or replacement products will be shipped to Customer at Customer's expense. All products or parts that are replaced become the property of Fossil. Fossil shall not be responsible for Customer's software, firmware, information, or memory data contained in, stored on, or integrated with any products returned to Fossil for repair, whether under warranty or not.

**WARRANTIES EXCLUSIVE:**

THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, CORRESPONDENCE WITH DESCRIPTION, AND NONINFRINGEMENT, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.

**LIMITATION OF LIABILITY:**

FOSSIL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR ANY OTHER THEORY, EVEN IF FOSSIL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. FOSSIL'S ENTIRE LIABILITY SHALL BE LIMITED TO REPLACEMENT, REPAIR, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT FOSSIL'S OPTION.

**DISCLAIMER:**

Some countries, states, or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or the limitation of incidental or consequential damages so the above limitations and exclusions may be limited in their application to you. When implied warranties may not be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal rights; you may have other rights that may vary depending on local law. Your statutory rights are not affected.

**GOVERNING LAW:**

This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of Texas, U.S.A., and by the laws of the United States, excluding their conflicts of laws principles. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby excluded in its entirety from application to this Limited Warranty.

**Metro Service Center**

10615 Sanden Drive

Dallas, Texas 75238

United States of America

[www.fossil.com/tech](http://www.fossil.com/tech)

Oct, 2003

\*This warranty is subject to change. Please visit our website for the most current version of our warranty.

## **Limitation of Liability**

FOSSIL MAKES NO WARRANTY RESPECTING THE MERCHANTABILITY OF THE PRODUCT OR ITS SUITABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE OR RESPECTING INFRINGEMENT.

BUYER SHALL NOT IN ANY EVENT BE ENTITLED TO, AND FOSSIL SHALL NOT BE LIABLE FOR, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE EVEN IF FOSSIL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BUYER'S RECOVERY FROM FOSSIL FOR ANY CLAIM SHALL NOT EXCEED BUYER'S PURCHASE PRICE FOR THE PRODUCT GIVING RISE TO SUCH CLAIM IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF THE CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR OTHERWISE.

## **Copyright/Disclaimer**

The copyright in all original material contained in this document is held by Fossil, Inc. and/or by the original creator of the material. Except as stated below, none of the material may be reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted, transmitted, or copied in any form or by any means, without the prior written permission of Fossil, Inc. and/or the copyright owner. Permission is granted to display, copy, distribute, and download the material solely for personal, non-commercial use provided that you make no modifications to the material and that all copyright and other proprietary notices contained in the material is retained.

Any permission granted herein terminates automatically without further notice if you breach any of the above terms. Upon such termination, you agree to immediately destroy any printed and/or downloaded materials. Any unauthorized use of any material contained herein may violate domestic and/or international copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes.

All trademarks, service marks, logos, slogans, domain names, and trade names (collectively “Marks”) contained herein are the property of their respective owners. Fossil, Inc. disclaims any proprietary interest in Marks other than its own.

## **FCC Part 15 Compliance**

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.



# Guide de Référence

Français

# Sommaire

<b>Bienvenue</b> .....	44
<b>Par où Commencer</b> .....	44
Explication des Boutons .....	45
Chaînes .....	46
Modes .....	46
Champ de Diffusion .....	47
Icônes d'État .....	48
<b>Utilisation de la Chaîne Heure</b> .....	49
Réception de l'Heure .....	50
Choix de l'Apparence du Cadran .....	50
Téléchargement de la Face du Cadran .....	51
Utilisation du Chronographe .....	52
Démarrage, arrêt et réinitialisation du chronographe .....	52
Chronométrage de tours .....	53
Utilisation de l'Alarme .....	54
Configuration de la première alarme .....	54
Configuration de la seconde alarme .....	55
Activation et arrêt de l'alarme .....	55
Suppression de la notification d'alarme .....	55
Utilisation du Minuteur .....	56
Configuration du minuteur .....	56
Démarrage, arrêt et réinitialisation du minuteur .....	57
Suppression de la notification du minuteur .....	57

<b>A Propos de la Pile</b> .....	58
<b>Changement des Paramètres de la Montre</b> .....	60
Changement du Paramètre Son .....	60
Changement de la Zone Horaire .....	61
Réglage de l'Heure .....	62
Mise en Marche et à l'Arrêt de la Radio .....	64
Changement de l'Option de Transition .....	64
Changement du Format Horaire .....	65
Changement du Format de Date .....	65
Changement du Paramètre d'Unités .....	65
Configuration du Décalage Horaire .....	66
Vérification des Informations de la Montre .....	66
Mise en Marche et à l'Arrêt de la Montre .....	67
<b>Foire Aux Questions</b> .....	68
<b>Obtention d'Aide</b> .....	74
<b>Termes et Conditions</b> .....	75
Garantie .....	75
Limites de Responsabilité .....	79
Droits d'Auteur/Décharge de Responsabilité .....	79
Compatibilité avec FCC Section 15 .....	80

## ***Bienvenue***


À vos marques, prêt, partez ! Que vous vous envoliez ici ou ailleurs, avec votre nouvelle montre FOSSIL® Wrist Net™, vous êtes branché. Lorsque vous souscrivez au service MSN® Direct, vous choisissez exactement les informations que vous voulez recevoir sur votre montre. Cette technologie sans fil dynamique affiche discrètement les informations qui *vous tiennent à cœur*. D'un seul coup d'œil sur le cadran, restez au courant sur les actualités politiques, sportives, sur les bulletins météo et plus encore, recevez des messages personnels et des rappels de rendez-vous. En plus d'être informatives, les montres compatibles MSN Direct vous épateront de bien d'autres manières. Soyez à la mode et montrez-le en changeant l'apparence de votre montre et en la personnalisant pour qu'elle réponde à votre style de vie.

Pour en savoir plus sur votre montre et savoir comment l'utiliser, il vous suffit de suivre les instructions figurant dans ce guide.

## ***Par où Commencer***

Pour vous familiariser avec votre montre et découvrir les chaînes, les modes, le champ de diffusion et les icônes d'état, continuez à lire les informations ci-dessous. Si vous ne l'avez pas encore fait, suivez les étapes du *Manuel de Configuration Rapide* pour charger votre montre, activer le service MSN Direct sur le site [www.direct.msn.com/go](http://www.direct.msn.com/go) et personnaliser le contenu que vous souhaitez recevoir.

# Explication des Boutons

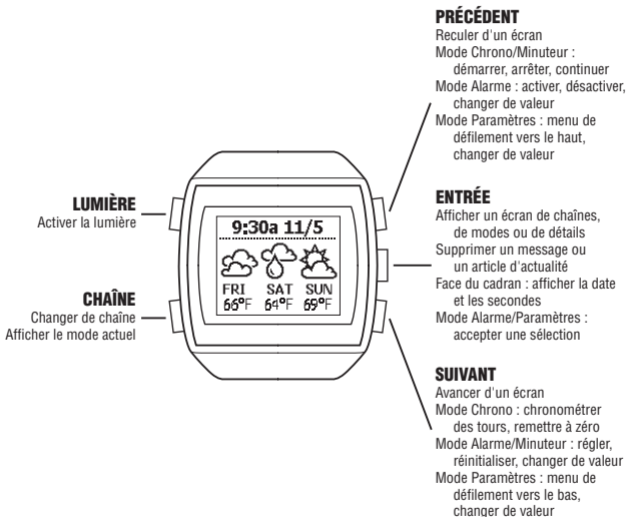

## Chaînes

Les informations qui apparaissent sur votre montre sont classées par chaîne. Similaires aux chaînes de votre téléviseur, vous pouvez voir différentes rubriques, telles qu'actualités et bulletins météo, selon la chaîne que vous sélectionnez sur votre montre. Lorsque vous activez le service MSN Direct, vous sélectionnez quelles chaînes afficher sur votre montre. Chaque chaîne apparaît sur le cadran sous forme d'icône accompagné du nom de la chaîne.

- Pour afficher la chaîne Heure depuis n'importe quelle zone de votre montre, appuyez sur **Chaîne** et maintenez enfoncé.
- Pour afficher la chaîne suivante, appuyez à nouveau sur **Chaîne**.
- Pour afficher le contenu de la chaîne en cours, relâchez le bouton **Chaîne**.



## Modes

Chaque chaîne dispose d'un ou de plusieurs modes. La chaîne Heure comprend par exemple le mode Face, le mode Chrono, le mode Alarme, le mode Minuteur et le mode Paramètres. Le nom du mode couramment sélectionné apparaît sur le cadran.

- Pour afficher ce mode, appuyez une fois sur **Chaîne**.
- Pour afficher le mode suivant de cette chaîne, appuyez sur **Suivant**.



## Champ de Diffusion

Le service MSN Direct est acheminé sur un réseau sans fil basé sur les signaux de diffusion de radio FM. Votre montre indique la puissance du signal de diffusion en affichant une icône en haut de l'écran en mode Aperçu ou dans Infos sur la montre en mode Paramètres (voir «Changement des paramètres de la montre» plus loin dans ce guide). Même si la puissance du signal de diffusion est faible, votre montre devrait recevoir les informations. La puissance du signal peut varier selon l'endroit où vous vous trouvez. Il se peut que la topographie (collines, vallées), la structure du bâtiment dans lequel vous vous trouvez ou d'autres appareils électroniques, fassent interférence avec le signal de diffusion que votre montre utilise pour recevoir les informations.











Le réseau envoie deux types d'informations à votre montre, des informations diffusées et d'autres personnelles. Les informations diffusées telles qu'actualités et bulletins météo sont envoyées à votre montre par le biais de MSN Direct, mais seules les informations que vous avez programmées pour être affichées sont chargées sur votre montre. Où que vous soyez aux États-Unis ou au Canada, du moment que vous êtes dans le champ de diffusion de MSN Direct, vous recevrez les informations diffusées.

Vos informations personnelles, tels que messages et rendez-vous, sont cryptées à l'aide d'une clé unique pour vous aider à protéger votre vie privée. Vous recevez vos informations personnelles lorsque vous vous trouvez dans le champ de diffusion correspondant à votre lieu résidence. Ce champ de diffusion correspond à la zone métropolitaine dans laquelle vous vivez.

Pour obtenir plus d'informations à ce sujet et savoir quoi faire lorsque vous êtes en voyage, connectez-vous au site Web de MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) et cliquez sur le lien Aide.

## Icônes d'État

Votre montre affiche diverses icônes. Sur la plupart des cadrans, ces icônes apparaissent dans le coin supérieur droit de l'affichage. Le tableau suivant décrit chaque icône.

Icône	Description
	<b>Nouveau Message</b> : Indique qu'un message vient d'arriver et qu'il n'est pas encore lu.
	<b>Chargement de la Pile</b> : Indique que la pile est en cours de chargement.
	<b>Pile Presque Épuisée</b> : Apparaît lorsque le niveau de la pile descend au-dessous de 30% de charge. Vous avez besoin de charger la pile dans les plus brefs délais.
	<b>Alarme Active</b> : Indique que l'une des alarmes est réglée et qu'elle sonnera à l'heure indiquée.
	<b>Chrono en Marche</b> : Indique que le chronographe est en marche.
	<b>Minuteur en Marche</b> : Indique que le compte à rebours du minuteur est en marche.
	<b>Puissance du Signal</b> : Indique la puissance du signal que la montre reçoit. <ul style="list-style-type: none"><li> Une puissance maximale est indiquée par .</li><li> Le symbole  signifie aucun signal, ce qui veut dire que la montre s'est trouvée hors de votre zone de couverture pendant plus de 10 minutes et qu'elle ne réussit pas à capter de signal.</li><li>  signifie que la montre ne reçoit peut-être pas votre information personnelle. Cela peut arriver avant que le signal confirme la zone de couverture de votre montre ou si vous sortez de votre zone de couverture.</li><li> <b>OFF</b> signifie que la radio de la montre est éteinte et que la montre ne peut pas recevoir de signal radio.</li></ul>

## ***Utilisation de la Chaîne Heure***

Votre montre comprend trois chaînes, Heure, Messages et Calendrier, que vous pouvez utiliser avant d'activer le service MSN Direct. La chaîne Heure fonctionne complètement et n'a pas besoin d'être configurée. Les chaînes Messages et Calendrier ont des fonctionnalités limitées jusqu'à ce que vous activiez et personnalisiez MSN Direct. La chaîne Messages est disponible pour les annonces d'urgence et de services publics et la chaîne Calendrier comprend l'affichage d'un calendrier mensuel. Une fois que vous avez activé MSN Direct, vous pouvez recevoir des messages, afficher vos rendez-vous personnels et un calendrier des événements qui vous intéressent, tels que des événements sportifs, financiers ou culturels. Vous pouvez également souscrire à un certain nombre de chaînes supplémentaires, telles qu'actualités, bulletins météorologiques, bourse et sports.

Ce guide vous fournit des instructions vous permettant d'utiliser la chaîne Heure. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation d'autres chaînes, parmi lesquelles Messages et Calendrier, passez au site Web MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) et cliquez sur le lien Aide.

**Remarque** Avant d'activer MSN Direct, vous voyez également sur votre montre la chaîne Souscrire. Il s'agit d'une chaîne temporaire qui affiche les informations dont vous avez besoin pour activer le service, parmi lesquels le site Web MSN Direct et votre ID de montre. L'ID de montre est un numéro qui identifie votre montre pour que vous receviez vos messages et informations personnelles. La chaîne Souscrire disparaît de votre montre lorsque vous activez MSN Direct.

## Réception de l'Heure

Lorsque votre montre capte un signal de diffusion, elle devrait automatiquement charger l'heure correcte en provenance d'une montre atomique. Cela se produit même si vous n'avez pas activé le service MSN Direct. Du moment que votre montre reçoit un signal, vous n'avez pas besoin de régler l'heure. Cette heure est précise au millième de seconde près et s'ajuste automatiquement lors du changement horaire vers l'heure d'été. Par ailleurs, votre montre change automatiquement de zone horaire lorsque vous voyagez.

**Remarque** Lorsque vous mettez votre montre en marche, cela peut prendre quelques minutes avant qu'elle ne capte l'heure de l'horloge atomique.

Si votre montre ne reçoit aucun signal, vous pouvez régler l'heure manuellement. Vous pouvez également changer l'affichage d'un cadran de 12 heures vers un cadran de 24 heures et vous pouvez outrepasser le réglage automatique de zone horaire. Pour obtenir des détails à ce sujet, consultez "Changement des paramètres de la montre" plus loin dans ce guide.

## Choix de l'Apparence du Cadran

Vous pouvez changer l'apparence de votre montre pour refléter votre style personnel, votre environnement ou votre humeur. Pour changer l'apparence de l'affichage de votre montre :

1. Appuyez sur Chaîne et maintenez enfoncé pour passer à la chaîne Heure.
2. Attendez que la face actuelle apparaisse.
3. Appuyez sur Précédent ou Suivant jusqu'à ce que vous trouviez l'affichage de cadran qui vous plait.

**Remarque** Certains affichages vous permettent, en appuyant sur Entrée d'afficher la date et les secondes.

## Téléchargement de la Face du Cadran

Lorsque vous personnalisez le service MSN Direct, vous pouvez demander à recevoir de nouvelles faces de cadran. Lorsque vous en recevez une, le message suivant apparaît :



Pour afficher la nouvelle face et décider si vous voulez la garder :

1. Lorsque vous recevez le message, appuyez sur **Entrée**. La nouvelle face de cadran apparaît pendant quelques secondes.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour garder cette nouvelle face, appuyez sur **Suivant** (Oui).
  - Pour la jeter, appuyez sur **Précédent** (Non).

**Remarque** Vous ne pouvez conserver simultanément qu'un cadran téléchargé sur votre montre. Si vous décidez de garder une face de cadran, celle que vous avez téléchargée auparavant est supprimée.

## Utilisation du Chronographe

Le chronographe vous permet de chronométrer des événements tels que la durée d'une production journalière et de chronométrer les temps de tours. Vous pouvez démarrer et arrêter le chronomètre puis le redémarrer sans avoir à le remettre à zéro. Vous pouvez chronométrer jusqu'à 99 tours.

### Démarrage, arrêt et réinitialisation du chronographe

Pour utiliser le chronographe :

1. Appuyez sur **Chaîne**, maintenez enfoncé pour passer à la chaîne Heure. Attendez que le cadran apparaisse.
2. Appuyez sur **Chaîne** pour passer au mode Face.
3. En mode Face, appuyez sur **Suivant** pour passer au mode Chrono. Le chronographe apparaît.
4. Pour démarrer le chronographe, appuyez sur **Précédent** (Démarrer). Les minutes et les secondes apparaissent en gros caractères. Les heures apparaissent en petits caractères au-dessus des minutes (à gauche) et les centièmes de seconde en petits caractères au-dessus des secondes (à droite).
5. Pour arrêter le chronographe, appuyez sur **Précédent** (Arrêt).
6. Procédez comme suit :
  - Pour continuer à utiliser le chronographe et à ajouter à la durée de l'événement, appuyez sur **Précédent** (Continuer).
  - Pour arrêter d'utiliser le chronographe et remettre à zéro la durée de l'événement sur 00:00, appuyez sur **Suivant** (Réinitialiser).



**Remarque** Lorsque vous démarrez le chronographe, le nombre correspondant aux centièmes de secondes apparaît pendant 10 secondes puis disparaît de la face du cadran. Ce nombre est enregistré à l'arrière-plan et n'apparaît qu'au moment où vous arrêtez le chronographe.

## Chronométrage de tours

Pour chronométrer des tours lors d'un événement :

1. Pendant que le chronographe est en marche, appuyez sur **Suivant** (Tour).  
L'affichage se gèle un moment pour que vous puissiez lire la valeur du tour.  
Au bout de quelques secondes, l'affichage reprend avec le chronographe en marche.
2. Répétez l'étape 1 pour chaque tour que vous voulez enregistrer.

Après avoir arrêté le chronographe, appuyez sur **Entrée** pour passer en revue les valeurs de tour.

## Utilisation de l'Alarme

L'alarme vous permet de définir l'heure de la journée à laquelle vous voulez qu'une sonnerie d'alarme vous avertisse. Votre montre comprend deux alarmes qui fonctionnent séparément. Vous pouvez par exemple configurer une alarme qui vous réveille le matin et une autre qui vous avertisse quand partir pour retrouver votre groupe de covoiturage.

### Configuration de la première alarme

Pour configurer la première alarme :

1. Appuyez sur **Chaîne**, maintenez enfoncé pour passer à la chaîne Heure. Attendez que le cadran apparaisse.
2. Appuyez sur **Chaîne** pour passer en mode Face.
3. En mode Face, appuyez sur **Suivant** deux fois pour passer au mode Alarme. La première alarme apparaît.
4. Pour configurer l'heure, appuyez sur **Suivant** (Configurer), puis sur **Précédent** ou **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez l'heure voulue puis appuyez sur **Entrée**.
5. Pour configurer les minutes, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez les minutes voulues puis appuyez sur **Entrée**.



**Remarque** Pour augmenter ou diminuer la valeur en incréments de 5 minutes au lieu d'1 minute, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant**.

6. Si vous utilisez l'horloge de 12 heures, appuyez sur **Suivant** pour choisir soit **am** (ante meridiem, soit matin) ou **pm** (post meridiem, soit après-midi), puis appuyez sur **Entrée**.
7. Pour choisir la méthode de notification d'alarme, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez l'icône (🎵) puis appuyez sur **Entrée**. L'alarme est configurée et automatiquement activée.

## Configuration de la seconde alarme

- En mode Alarme, appuyez sur **Entrée** pour passer à la seconde alarme puis suivez les instructions pour définir la première alarme.

## Activation et arrêt de l'alarme

L'alarme est automatiquement activée lorsque vous la configurez. Un petit réveil apparaît sur le cadran pour indiquer que l'alarme est activée. L'alarme retentit toutes les 24 heures jusqu'à ce que vous la désactiviez.

Pour désactiver l'alarme :

1. En mode Alarme, appuyez sur **Précédent** (Désactiver).
2. Pour réactiver l'alarme, appuyez à nouveau sur **Précédent** (Activer).

## Suppression de la notification d'alarme

Selon la manière dont vous configurez l'alarme, votre montre émet un son lorsque l'alarme cesse de retentir. L'alarme retentit pendant 15 secondes puis un message de notification apparaît sur le cadran de la montre.



Ce message disparaît automatiquement lorsque le son s'arrête. Vous pouvez suspendre l'alarme avant que le son ne retentisse en appuyant sur n'importe quel bouton de votre montre.

## Utilisation du Minuteur

En ce qui concerne le minuteur, un son vous avertit lorsqu'un délai spécifique s'est écoulé. Le minuteur est par défaut défini sur 5 minutes.

### Configuration du minuteur

Pour configurer le minuteur :

1. Appuyez sur **Chaîne** et maintenez enfoncé pour passer à la chaîne Heure. Attendez que la face du cadran apparaisse.
2. Appuyez sur **Chaîne** pour passer au mode Face.
3. En mode Face, appuyez sur **Suivant** trois fois pour passer au mode Minuteur. Le minuteur apparaît. Les minutes et les secondes apparaissent en gros caractères. Les heures apparaissent en petits caractères au-dessus des minutes (à gauche).
4. Pour définir les minutes, appuyez sur **Suivant** (Définir) puis appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez l'heure apparaître et enfin appuyez sur **Entrée**.

**Remarque** Pour augmenter ou diminuer les valeurs en incréments de 5 minutes au lieu d'1 minute, appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** et maintenez enfoncé.

5. Pour configurer les secondes, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez les secondes voulues puis appuyez sur **Entrée**.

**Remarque** Pour augmenter ou diminuer les valeurs en incréments de 5 secondes au lieu d'1 seconde, appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** et maintenez enfoncé.

6. Pour configurer les heures, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez les heures voulues puis appuyez sur **Entrée**.



## Démarrage, arrêt et réinitialisation du minuteur

Pour utiliser le minuteur :

1. En mode Minuteur, appuyez sur **Précédent** (Démarrer) pour démarrer le minuteur. Un petit sablier apparaît.
2. Pour arrêter le minuteur, appuyez sur **Précédent** (Arrêt).
3. Procédez comme suit :
  - Pour continuer le compte à rebours du minuteur là où vous vous êtes arrêté, appuyez sur **Précédent** (Continuer).
  - Pour arrêter d'utiliser le minuteur et le réinitialiser sur sa valeur la plus récente, appuyez sur **Suivant** (Réinitialiser).



## Suppression de la notification du minuteur

Lorsque le compte à rebours du minuteur atteint zéro, votre montre émet une série de bips et affiche un message de notification sur la face du cadran.



Le message apparaît pendant 15 secondes. Vous pouvez supprimer ce message avant la remise à zéro en appuyant sur n'importe quel bouton de la montre.

**Remarque** Si vous aviez désactivé le son, vous verriez le message sans l'entendre. Votre montre n'émettra pas les bips.

## ***A Propos de la Pile***


Votre montre FOSSIL® Wrist Net™ est riche en nombreuses fonctionnalités. C'est pourquoi elle utilise plus de piles et doit être rechargée périodiquement comme d'autres appareils tels que téléphones cellulaires et talkie-walkie.

Grâce à une seule charge, votre montre devrait fonctionner à pleine capacité pendant au moins deux jours. La durée de fonctionnement de la pile entre charges dépend d'un certain nombre de facteurs, comme par exemple le type de face de cadran que vous utilisez, quelle chaîne vous affichez le plus souvent, la puissance du signal de diffusion et la quantité d'informations que vous recevez sur votre montre.

Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre pile entre recharges, suivez les recommandations suivantes :

- Utilisez une face de cadran simple. Les faces de cadran simples telles qu'un cadran horaire traditionnel, utilisent moins d'énergie que les faces élaborées comme par exemple celles qui sont animées.
- Restez sur la chaîne Heure à moins que vous n'examiniez à cet instant le contenu d'une autre chaîne. Certaines chaînes font circuler des informations à l'écran en permanence même si vous ne les regardez pas, ce qui utilise plus d'énergie.
- Désactivez le son.
- Arrêtez la radio. Si vous êtes en dehors d'un champ de réception ou que les informations obtenues ne vous intéressent pas, éteignez la radio afin que la montre arrête de chercher un signal de diffusion. Souvenez-vous de rallumer la radio.
- Éteignez la montre. Si vous ne portez pas votre montre, vous pouvez l'éteindre. La montre conserve les informations en cours pendant longtemps, mais le cadran n'affiche rien et la montre ne reçoit pas d'informations supplémentaires.

Lorsque la pile de la montre est complètement chargée, elle est à 100%. Lorsque la pile de la montre est complètement déchargée, elle est à 0%. Votre montre fonctionnera parfaitement bien dans une plage de charge de 100% à 20%. Le tableau suivant décrit la manière dont la montre répond à différents niveaux de charge.

Charge de batterie restante	Réponse de la montre
30%	L'indicateur de pile faible (  ) apparaît.
20%	Un avertissement textuel apparaît. La montre passe en mode pile faible. La radio de la montre s'arrête et cesse de recevoir des informations. La montre passe à la chaîne Heure au bout de 5 minutes. La face de la montre changera peut-être en une face qui utilise moins d'énergie.
10%	La montre s'arrête et le cadran n'affiche rien. La montre conserve le contenu de sa mémoire.

Si votre montre dispose d'une charge de pile restante de 30% ou moins, vous devriez charger la montre aussi vite que possible. Charger la montre prend jusqu'à 4 heures.

Pour charger votre montre :

1. Branchez le cordon d'alimentation au chargeur. Branchez l'autre extrémité à la prise murale.
2. Tournez l'armement du chargeur en position ouverte.
3. Veillez à fermer complètement la fermeture de sécurité de la montre. Cela permet à votre montre de recevoir vos informations.
4. Placez votre montre sur l'armement du chargeur.
5. Veillez à ce que les poussoirs de la montre correspondent au diagramme de l'armement du chargeur.
6. Attendez de 2 à 4 heures que votre montre soit complètement chargée.
7. Le message «Chargée» apparaîtra lorsqu'elle sera complètement chargée.

## Changement des Paramètres de la Montre

Vous pouvez changer un certain nombre de paramètres de la montre comme par exemple le son, la zone horaire, le format de date, le décalage horaire et les transitions. Les paramètres se trouvent sous le mode Paramètres de la chaîne Heure.

Pour passer à la liste de paramètres de la montre :

1. Appuyez sur **Chaîne** et maintenez enfoncé pour passer à la chaîne Heure. Attendez que la face du cadran apparaisse.
2. Appuyez sur **Chaîne** pour passer au mode Face.
3. En mode Face, appuyez sur **Précédent** une fois pour passer au mode Paramètres. La liste de paramètres apparaît.
4. Faites défiler la liste en appuyant sur **Précédent** ou sur **Suivant**.
5. Pour sélectionner un élément, appuyez sur **Entrée**.



## Changement du paramètre Son

Le paramètre Son vous permet d'indiquer si vous voulez que votre montre émette un son et ce, pour quels événements. Si vous sélectionnez **Actif pour tout**, le son sera actif pour tous les événements. Cela inclut appuyer sur les boutons, les alertes de message et les notifications.



Si vous sélectionnez **Alertes seulement**, le son ne sera émis que lorsqu'il y aura une alerte. Si vous sélectionnez **Désactivé pour tout**, aucun son ne sera émis pour aucun événement. Cependant, vous entendrez quand même la sonnerie des alarmes définies.


Pour changer le paramètre Son :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** pour trouver le champ **Son** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez le paramètre voulu puis appuyez sur **Entrée**.

## Changement de la zone horaire

Étant donné que certaines faces de cadran peuvent afficher deux différentes zones horaires, vous pouvez définir deux zones horaires pour votre montre. Lorsque vous entrez le paramètre Zone horaire, **ZONE 1** apparaît dans le coin supérieur gauche. Pour passer à la **ZONE 2**, appuyez sur **Entrée**.

La zone horaire est par défaut configurée sur **Détection auto** et reflète la zone horaire qui correspond à l'horloge atomique dont la montre reçoit le signal. Cela signifie que cette zone horaire est mise à jour automatiquement lorsque vous voyagez. Votre montre affichera donc l'heure Côte Pacifique-Ouest à San Francisco et l'heure Côte Est à New York.

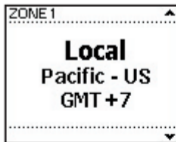

Si vous préférez que votre montre affiche toujours l'heure d'une zone spécifique, vous pouvez passer de la valeur **Détection auto** à une zone horaire spécifique. Vous voudrez par exemple peut-être faire référence à la zone horaire de votre lieu de résidence lorsque vous partez en voyage ou que vous partez là où il n'y a pas de réception MSN Direct. Dans ce cas, votre montre continuera à afficher une zone horaire jusqu'à ce que vous la changiez vers une autre zone ou que vous repassiez à **Détection auto**.

Pour changer de zone horaire :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez **Zone horaire** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez la zone horaire voulue puis appuyez sur **Entrée**.

## Réglage de l'heure

Si vous recevez un signal de diffusion et que la radio de la montre soit en marche, vous ne pourrez pas définir l'heure ni la date. Votre montre reçoit automatiquement l'heure correcte en provenance d'une horloge atomique. Si vous entrez le paramètre Définir l'heure lorsqu'il n'est pas disponible, vous verrez apparaître le message suivant :



Si vous entrez le paramètre Définir l'heure et que la date et l'heure apparaissent, c'est soit que la montre ne reçoit pas de signal de diffusion, soit que la radio de la montre n'est pas en marche. Si c'est le cas, vous pouvez définir l'heure et la date manuellement.


Pour définir l'heure et la date :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez **Définir l'heure** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Pour configurer l'heure, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez l'heure voulue puis appuyez sur **Entrée**.
3. Pour configurer les minutes, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez les minutes voulues puis appuyez sur **Entrée**.  
**Remarque** Pour augmenter ou diminuer les valeurs en incréments de 5 minutes au lieu d'1 minute, appuyez sur **Précédent** ou **Suivant** et maintenez enfoncé.
4. Si vous utilisez l'horloge de 12 heures, appuyez sur **Suivant** pour choisir soit **am (ante meridiem, soit matin)** ou **pm (post meridiem, soit après-midi)** puis appuyez sur **Entrée**.
5. Pour configurer le mois, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez le mois voulu puis appuyez sur **Entrée**.
6. Pour configurer le jour, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez le jour voulu puis appuyez sur **Entrée**.
7. Pour configurer l'année, appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** jusqu'à ce que vous voyiez l'année voulue puis appuyez sur **Entrée**.

**Remarque** Une fois que votre montre reçoit à nouveau un signal de diffusion, soit parce que vous êtes rentré dans un champ de diffusion MSN Direct soit parce que la radio est à nouveau en marche, l'heure que vous configurez est automatiquement remplacée par l'heure provenant de l'horloge atomique.

## Mise en marche et à l'arrêt de la radio

Vous voudrez peut-être parfois arrêter le fonctionnement de la radio. Vous voudrez peut-être par exemple préserver la pile de la montre lorsque vous savez que vous allez sortir du champ de diffusion. La radio est en marche par défaut. Pour arrêter la radio :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** pour trouver le champ **Radio** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour arrêter la radio puis appuyez sur **Entrée**. L'icône Pas de signal (  ) apparaît dans le coin supérieur droit de la plupart des modes d'affichage.

**Remarque** Si vous éteignez la radio, vous ne pourrez plus recevoir d'informations d'actualité, qu'elles soient diffusées ou personnelles, jusqu'à ce que vous remettiez la radio en marche. Toutes les informations que vous avez reçues avant d'éteindre la radio restent sur votre montre.

**Remarque** On vous demandera peut-être d'éteindre votre montre pendant les vols aériens.

## Changement de l'option de transition

Sur certaines chaînes de la montre, vous pouvez choisir la transition entre cadrans affichés en configurant le paramètre Transition.

Pour changer le paramètre Transition :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** pour trouver le champ **Transition** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez la transition voulue puis appuyez sur **Entrée**.

## Changement du format horaire

Le paramètre Format horaire vous permet d'afficher l'heure au format 12 heures ou 24 heures.

Pour changer de format horaire :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez **Format horaire** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour choisir soit **12 heures** soit **24 heures** puis appuyez sur **Entrée**.

## Changement du format de date

Le paramètre Format de date vous permet de choisir d'afficher la date en commençant par le mois (Juin, 16 2003) ou par le jour (16 juin 2003). La date sera affichée selon ce paramètre à chaque fois qu'elle doit s'afficher.

Pour changer le format de date :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez **Format de date** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour choisir soit **mm.jj** soit **jj.mm** puis appuyez sur **Entrée**.

## Changement du paramètre d'unités

Le paramètre Unités vous permet de choisir d'afficher les informations de la montre soit en unités américaines (Fahrenheit, pouces) soit en unités métriques (Celsius, centimètres).

Pour changer le format des unités :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** pour trouver le champ **Unités** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour choisir soit **US** soit **Métrique** puis appuyez sur **Entrée**.

## Configuration du décalage horaire

La plupart des gens préfèrent régler leur montre pour qu'elle soit un peu *en avance*. Le paramètre de décalage horaire vous permet de régler votre montre avec une avance de 5, 10, ou 15 minutes. Vous pouvez utiliser ce paramètre même lorsque l'heure est détectée automatiquement par le biais du signal de diffusion de l'horloge atomique.

Pour configurer le décalage horaire :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez **Décalage horaire** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez le décalage horaire voulu puis appuyez sur **Entrée**.

## Vérification des informations de la montre

Le paramètre Infos de la montre contient des informations techniques sur votre montre et votre service MSN Direct. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour vérifier la puissance du signal et l'état de la pile de votre montre.

Pour afficher les informations de votre montre :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez **Infos de la montre** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant** et sur **Précédent** pour faire défiler les informations de la montre.
3. Une fois fini, appuyez sur **Entrée** pour revenir au mode Paramètres.

## Mise en marche et à l'arrêt de la montre

Si vous n'utilisez pas votre montre, vous pouvez la mettre à l'arrêt pour prolonger la vie de la pile. Lorsque vous faites cela, le cadran et la radio sont mis à l'arrêt et les alarmes et les minuteurs s'arrêtent. Vous pouvez réveiller votre montre en appuyant sur n'importe quel bouton. Si la pile est basse, vous devrez replacer la montre sur le chargeur mais elle se réveillera automatiquement lorsque la charge sera suffisante.

Pour arrêter la montre :

1. En mode Paramètres, appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous trouviez **Montre arrêtée** puis appuyez sur **Entrée**.
2. Appuyez sur **Suivant**. Le message **Arrêter la montre ?** apparaît.
3. Appuyez sur **Suivant** (Oui). Le message **Appuyez sur n'importe quelle touche pour la réveiller** apparaît brièvement puis le cadran s'éteint.




## Foire Aux Questions

Voici les questions les plus communément posées au sujet de votre montre FOSSIL® Wrist Net™. Pour voir d'autres questions et réponses, passez au site Web de Fossil à l'adresse [www.fossil.com](http://www.fossil.com) et cliquez sur Service à la clientèle. Si vous avez des questions sur le service MSN Direct, passez au site Web MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) et cliquez sur le lien Aide.

### • **Comment remplacer ou recharger la pile de ma montre ?**

- ✓ Il n'est pas nécessaire de remplacer la pile, elle est rechargeable.
- ✓ Pour la recharger, suivez les instructions figurant à la page 59.

### • **Comment savoir si ma montre reçoit un signal ?**

- ✓ Vérifiez l'icône de puissance du signal, qui se trouve dans le coin supérieur droit de la plupart des affichages de la montre.  indique un bon signal, ce qui signifie que votre montre a une bonne réception et qu'elle reçoit de l'information. Le symbole  signifie aucun signal, ce qui veut dire que vous vous trouvez hors d'une zone de couverture MSN Direct ou que la réception de la région dans laquelle vous vous trouvez temporairement est faible.  signifie que la montre ne reçoit peut-être pas votre information personnelle. Cela peut arriver avant que le signal confirme la zone de couverture de votre montre ou si vous sortez de votre zone de couverture.  signifie que la radio de la montre est éteinte et que la montre ne peut pas recevoir de signal radio.
- ✓ Vérifiez le pourcentage de puissance du **Signal** dans la section Infos sur la montre. Pour des détails, consultez la page 48.

• **Comment déterminer la durée de vie restante de la pile ?**

- ✓ Vérifiez l'état de la **Pile** par le pourcentage affiché dans Infos sur la montre. Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez la page 59.

• **Comment prolonger la durée de vie de la pile ?**

- ✓ Pour obtenir des recommandations utiles sur la prolongation de la durée de vie de la pile, consultez la page 58.

• **Comment régler l'heure sur ma montre ?**

- ✓ Tant que vous êtes dans le champ de diffusion de MSN Direct, vous ne devriez pas avoir à régler l'heure manuellement. Votre montre charge l'heure locale à partir d'une horloge atomique. Cela peut prendre initialement quelques minutes. Si le paramètre Définir l'heure affiche **Heure définie par le réseau**, c'est que vous êtes dans la zone de réception MSN Direct.
- ✓ Si vous êtes hors de la zone de réception MSN, vous pouvez définir l'heure et la date manuellement sur votre montre. Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez la page 63.

• **Que se passe-t-il lorsque j'active le service MSN Direct ?**

- ✓ Votre montre reçoit les informations personnalisées que vous avez sélectionnées sur le site Web de MSN Direct. Les actions suivantes se produisent :
  1. Votre montre reçoit un message de confirmation "Bienvenue".
  2. La chaîne de souscription disparaît de votre montre.
  3. Votre montre commence à recevoir le contenu de la chaîne telles qu'actualités et bulletins météorologiques locaux.

• ***Comment savoir quand ma montre est activée ?***

- ✓ Vous recevrez un message de confirmation “Bienvenue” sur votre montre. Vous recevrez également un courriel de confirmation dans les 24 heures.

• ***Puis-je ajuster le volume sur ma montre ?***

- ✓ Non.

• ***Ma montre peut-elle communiquer avec d'autres montres qui ont souscrites au service MSN Direct ?***

- ✓ Non.

• ***Ma montre est -elle étanche ?***

- ✓ Non. Votre montre ne doit pas être immergée. Mais elle peut supporter un peu de pluie lorsque vous la portez.

• ***Où envoyer ma montre pour la faire réparer ?***

- ✓ Si votre montre venait à tomber en panne, veuillez contacter le service à la clientèle de Fossil au (numéro gratuit) 1-866-375-4832. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez notre site Web au [www.fossil.com/tech](http://www.fossil.com/tech).

• ***Ma montre n'affiche pas l'heure correcte. Que dois-je faire ?***

- ✓ Lorsque vous mettez votre montre en marche pour la première fois, l'heure indique 12:00 A.M. pendant que la montre essaye de recevoir un signal correct provenant d'une diffusion locale. Lorsque la montre reçoit un signal, l'heure se met automatiquement à jour selon l'heure locale correcte.

- ✓ Le champ de réception de MSN Direct comprend la plupart des zones métropolitaines aux États-Unis et au Canada. Si votre montre fait partie de n'importe laquelle de ces zones, elle devrait recevoir automatiquement l'heure locale correcte à moins que la radio de la montre ne soit pas en marche. La radio est en marche par défaut. Si votre montre est hors d'un champ de diffusion, elle ne recevra l'heure correcte que lorsque vous reviendrez dans ce champ. Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez la page 61. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les champs de diffusion, passez au site Web MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) et cliquez sur le lien Aide.
- ✓ Il se peut que la topographie (collines, vallées), la structure du bâtiment dans lequel vous vous trouvez ou d'autres appareils électroniques, fassent interférence avec le signal de diffusion que votre montre utilise pour recevoir les informations. Lorsque cela se produit, votre montre prend quelques minutes à recevoir l'heure correcte.
- ✓ Si votre montre est exactement une ou plusieurs heures hors du champ correct, il est possible que les paramètres de zone horaire soient configurés sur une zone horaire spécifique. Veillez à ce que la **ZONE 1** soit définie sur **Détection auto**. Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez la page 62.
- ✓ Si l'heure de votre montre est en avance de 5, 10 ou 15 minutes, il est probable que le décalage horaire est configuré. Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez la page 66.
- ✓ Si vous êtes hors du champ de diffusion de MSN Direct, vous pouvez configurer manuellement l'heure de votre montre. Pour obtenir des détails supplémentaires, consultez la page 63.

• ***La pile de ma montre est morte avant que je ne puisse la recharger. Que dois-je faire ?***

- ✓ Ne vous inquiétez pas ! Il vous suffit de placer votre montre sur le chargeur et votre montre commencera à être chargée. Toutes les informations deviendront à nouveau accessibles dès que la montre aura regagné suffisamment de puissance.

• ***Ma montre ne répond à aucun bouton. Que dois-je faire ?***

- ✓ Arrêtez votre montre puis remettez-la en marche de la manière suivante :
  1. Appuyez puis relâchez simultanément les boutons **Suivant**, **Entrée** et **Lumière**. Cela désactive la montre.
  2. Attendez quelques secondes puis appuyez et relâchez simultanément **Précédent**, **Entrée**, et **Suivant**.

Cela prendra quelques secondes à la montre pour se mettre en marche puis un cadran apparaîtra.

Si votre montre ne répond toujours pas aux boutons, appelez le service à la clientèle de Fossil au numéro (gratuit) 1-866-375-4832.

• ***J'ai activé le service MSN Direct mais ma montre ne reçoit aucune des informations que j'ai sélectionnées. Que dois-je faire ?***

- ✓ Il est possible que vous n'ayez pas reçu le message d'activation et de configuration qui vous a été envoyé lorsque vous avez activé le service. Cela peut se produire si vous êtes hors du champ de diffusion MSN Direct ou si vous êtes temporairement dans une zone où la réception est mauvaise. Vous pouvez demander au service MSN Direct de renvoyer un message de configuration en passant au site [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) puis en cliquant sur le lien pour renvoyer le message de configuration.

• **Ma montre n'a reçu aucune nouvelle information depuis un jour ou plus.  
Que dois-je faire ?**

- ✓ Le champ de réception de MSN Direct comprend la plupart des zones métropolitaines aux États-Unis et au Canada. Si votre montre se situe dans l'une de ces zones de diffusion, elle devrait recevoir automatiquement les informations diffusées (actualités, bulletins météo). Si votre montre se situe hors d'une zone de diffusion, elle ne reçoit aucune nouvelle information jusqu'à ce que vous réintégriez cette zone. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les champs de diffusion, passez au site Web MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) et cliquez sur le lien Aide.
- ✓ Si vous quittez votre champ de diffusion local et que vous voyagez dans une autre zone de diffusion MSN Direct, votre montre ne recevra pas d'informations personnelles (messages personnels, rendez-vous) jusqu'à ce que vous passiez au site Web MSN Direct Web à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) et que vous configurierez un itinéraire.
- ✓ Il se peut que la topographie (collines, vallées), la structure du bâtiment dans lequel vous vous trouvez ou d'autres appareils électroniques, fassent interférence avec le signal de diffusion que votre montre utilise pour recevoir les informations.

## ***Obtention d'Aide***

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur votre montre FOSSIL® Wrist Net™, veuillez consulter le service à la clientèle de Fossil au numéro gratuit 1-866-375-4832 ou connectez-vous au site Web [www.fossil.com/tech](http://www.fossil.com/tech).

Si vous avez des questions sur le service MSN Direct, passez au site Web MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com) et cliquez sur le lien Aide ou contactez l'assistance à la clientèle MSD au 1-866-658-7032 (aux États-Unis). Pour les clients sourds ou qui ont du mal à entendre, appelez le 1-800-877-9580 (aux États-Unis) pour obtenir de l'assistance technique ou le 1-866-271-7577 (aux États-Unis) pour les comptes et la facturation.

# ***Termes et Conditions***

## **GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS\***

### **MATERIEL :**

Fossil, Inc. (« Fossil ») garantit l'utilisateur final d'origine (« client ») que tout nouveau produit de la marque Fossil sera exempt de vice de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat.

### **EXCLUSIONS :**

Cette garantie exclut (1) les dommages physiques sur la surface du produit ; (2) le remplacement ou la réparation de la courroie, du bracelet ou de la pile ; (3) les dégâts liés à l'eau ; (4) les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence, une installation ou un essai incorrect, des tentatives non autorisées d'ouverture, de réparation ou de modification du produit, ou toute autre cause au-delà de l'utilisation prévue ; (5) les dommages causés par un accident, un incendie, une surintensité, d'autres dangers, ou toute autre calamité naturelle ; ou (6) l'utilisation de ce produit avec un dispositif ou service autre que Fossil si un tel dispositif ou service est la cause du problème. Les accessoires ne sont pas couverts par cette garantie limitée, ni le service SPOT ou tout autre service connexe fourni par Microsoft. Cette garantie se limite uniquement au matériel.

### **REPLACEMENT :**

Les produits ou les pièces de remplacement peuvent être neufs ou remis à neuf, ou des versions comparables à l'article défectueux. Fossil garantit tout produit, pièce ou logiciel remplacé ou réparé durant une période de quarante-cinq (45)

jours à compter de la date d'expédition ou de la fin de la garantie d'origine, la plus longue de ces périodes étant prise en considération. Le client doit fournir une preuve d'achat datée (comme indiquée ci dessous) de manière à pouvoir bénéficier de la garantie jusqu'à la fin de la période de couverture.

### **REPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE :**

Le client doit contacter le service d'assistance technique de Fossil avant l'expiration de la période de garantie applicable pour pouvoir obtenir la réparation, que celle-ci soit ou non couverte par la garantie. Vous pouvez contacter le service d'assistance au numéro suivant : 866-375-4832. Une preuve datée de l'achat d'origine, ou une copie lisible, est requise. Fossil se réserve le droit de ne pas réparer un article en l'absence d'un reçu correct, ou d'une copie correcte. N'envoyez pas l'emballage original car celui-ci ne sera pas retourné. Nous vous recommandons fortement d'assurer l'envoi de votre colis car vous êtes responsable de faire parvenir l'article à notre Centre de service. Vous êtes aussi responsable de la protection adéquate de votre montre durant le transport. Fossil n'est pas responsable du remplacement d'un produit perdu durant son transport. Fossil n'est pas responsable des produits reçus des clients sans avoir préalablement obtenu une autorisation de réparation sous garantie ; ceux-ci pourraient être refusés. Les produits réparés ou de remplacement seront expédiés au client à ses propres frais. Les produits et pièces qui sont remplacés deviennent la propriété de Fossil. Fossil ne sera pas responsable des produits du client (à savoir les logiciels, les microprogrammes, les informations ou les données en mémoire) contenus dans, stockés sur ou intégrés à tout produit retourné à Fossil pour réparation, qu'ils soient ou non couverts par la garantie.

**EXCLUSIVITE DE LA GARANTIE :**

LES GARANTIES ET RECOURS PRECEDENTS SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LE CARACTERE PROPRE A LA COMMERCIALISATION OU L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, LA CORRESPONDANCE A LA DESCRIPTION, ET L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, TOUTES CES GARANTIES ETANT EXPRESSEMENT REJETEES.

**LIMITATION DE RESPONSABILITE :**

FOSSIL NE SERA NULLEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX, OU DE TOUS DOMMAGES-INTERETS PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DE LA PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNEES, OU DE TOUTE AUTRE PERTE FINANCIERE DECOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC LA VENTE OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT, QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE (Y COMPRIS UNE ACTION EN NEGLIGENCE) OU BASEE SUR TOUTE AUTRE THEORIE, MEME SI FOSSIL AVAIT ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. L'UNIQUE RESPONSABILITE DE FOSSIL SE LIMITE AU REMPLACEMENT, A LA REPARATION OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, A LA SEULE DISCRETION DE FOSSIL.

**CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE :**

Certains pays, états ou régions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites, ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, les limitations et les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Dans le cas où des garanties implicites ne sauraient être exclues dans leur totalité, elles seront limitées à la durée de la garantie écrite applicable. Cette

garantie vous donne certains droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir également d'autres droits selon la juridiction locale. Cela ne saurait affecter vos droits prévus par la loi.

**LOI APPLICABLE :**

Cette garantie limitée est régie par les lois de l'état du Texas et par les lois des Etats-Unis, hormis leurs conflits de principes juridiques. La Convention des Nations Unies sur les contrats lors de la vente internationale de marchandises est exclue par la présente dans sa totalité, et ne s'applique pas à cette garantie.

**Centre de service régional**

10615 Sanden Drive

Dallas, Texas 75238

Etats-Unis d'Amérique

[www.fossil.com/tech](http://www.fossil.com/tech)

Octobre 2003

\* Cette garantie est susceptible d'être modifiée. Veuillez visiter notre site Web pour consulter la version la plus récente de notre garantie.

## **Limitation de Responsabilité**

FOSSIL NE FAIT AUCUNE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LE CARACTÈRE COMMERCIAL DE CE PRODUIT OU SON ADÉQUATION A UN BUT PARTICULIER OU CONCERNANT SON UTILISATION, OU ENCORE AUX POSSIBLES CONTREFAÇONS.

L'ACHETEUR N'AURA EN AUCUN CAS LE DROIT À, ET FOSSIL NE SERA TENU RESPONSABLE DE, AUCUNS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, MÊME SI FOSSIL A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES LES INDEMNISATIONS RECUES PAR L'ACHETEUR DE LA PART DE FOSSIL POUR TOUTE PLAINTÉ, N'EXCÈDERONT PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT PAYÉ PAR L'ACHETEUR DONNANT LIEU A UNE TELLE PLAINTÉ, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA PLAINTÉ, AU SUJET DU CONTRAT, D'UNE DÉFECTUOSITÉ, DE LA GARANTIE OU TOUT AUTRE.

## **Droits d'Auteur, Décharge de Responsabilité**

Les droits d'auteur de tout matériel original contenu dans ce document sont détenus par Fossil, Inc. et/ou par le créateur original du matériel. Sauf comme indiqué ci-dessous, aucune partie de ce matériel ne peut être reproduite, distribuée, republiée, téléchargée, affichée, postée, transmise ni copiée sous quelque forme que ce soit ou de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Fossil, Inc. et du propriétaire de droits d'auteur. Il est permis d'afficher, de copier, de distribuer et de télécharger le matériel dans le but unique d'une utilisation personnelle non commerciale pourvu que vous n'apportiez aucune modification au matériel et que tout copyright et autres avis de propriété contenus dans ce matériel soient laissés intacts.

Toute autorisation accordée ici est retirée automatiquement sans avis préalable si une violation quelconque des termes ci-dessus se produit. En cas de retrait de l'autorisation, vous prenez l'engagement de détruire immédiatement tout matériel imprimé et/ou téléchargé. Toute utilisation non autorisée de n'importe quel matériel contenu ici risque de faire infraction à des lois de copyright et à des lois internationales, à des lois de marques commerciales, sur les accords de confidentialité et/ou de publicité et sur les règlements concernant communications et statuts.

Toute marque, marque de service, logos, slogans, noms de domaine et marques commerciales (collectivement «Marques») contenues ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Fossil, Inc. déclare n'avoir aucun intérêt propriétaire à des marques autres que la sienne.

## **Compatibilité avec FCC Section 15**

Ce matériel répond aux normes exprimées dans la section 15 du règlement FCC. Son utilisation est sujette à la condition qu'il ne cause pas d'interférence nuisible.