



# eSmart M2

## Komfort-Smartphone

Bedienungsanleitung



## Grundsätzliches

Das SWITEL eSmart M2 ist ein für spezielle Bedürfnisse angepasstes Smartphone mit dem Betriebssystem Android 5.1. Es bietet Ihnen zusätzlich zu den „normalen“ Möglichkeiten eines Smartphones eine spezielle Bedienoberfläche mit grossen, übersichtlichen Menüpunkten, eine besonders grosse Darstellung, eine verstärkte Hörerlautstärke und eine Notruftaste.

In dieser Bedienungsanleitung werden ausschliesslich die Besonderheiten beim Betrieb im „SWITEL-Modus“ beschrieben. Dieser ist bewusst einfach gehalten. Falls Sie tiefereinstellende Einstellungsmöglichkeiten und Optionen nutzen wollen, können Sie das Gerät im „Android-Modus“ betreiben. Für Informationen über die Merkmale des Betriebssystems „Android 5.1“ nutzen Sie bitte die entsprechenden Quellen im Internet.

Die Umschaltung der Betriebsart erfolgt (vom „SWITEL-Modus“ aus gesehen) über „Erweiterte Einstellungen“ -> „Startseite“. Nach der Umschaltung ist zur ordnungsgemässen Funktion ein Neustart des Telefons notwendig.

## Hörgerätekompatibel



Dieses Telefon ist mit einer T-Spulenkopplung ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Telefon mit den meisten bekannten Hörgeräten kompatibel ist. Aufgrund des breiten Angebots an erhältlichen Hörgeräten können wir keine Garantie geben, dass das Telefon tatsächlich mit allen Hörgerätmodellen funktioniert. Bitte überprüfen Sie, ob die Störfestigkeit höher als M2 liegt. Diese Bewertung wird vom Hersteller des Hörgeräts angegeben. Geräte mit einer Bewertung unter M2 sind möglicherweise nicht kompatibel mit diesem Telefon. Drücken Sie bei der Benutzung dieses Telefons die Taste „T“ an Ihrem Hörgerät für den Telespulen-Modus, der Ihr Hörgerät mit dem Telefon verbindet und einen klareren Klang ohne Hintergrundgeräusche ermöglicht. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Hörgerät über die „T“-Funktion verfügt, und ob diese Einstellung automatisch erfolgt oder manuell erfolgen muss. Hörgeräte mit einer hohen Störfestigkeit und automatischem T-Modus sollten ihr Telefon automatisch ermitteln und in die T-Position umschalten können. Hörgeräte mit manueller T-Funktion erfordern eine Aktivierung dieser Funktion per Hand an Ihrem Hörgerät.

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Lernen Sie Ihr eSmart M2 kennen .....</b>	<b>4</b>
1.1	Auf einen Blick .....	4
1.2	Lieferumfang .....	5
1.3	SIM-Karte(n), Speicher-Karte und Akku einsetzen .....	5
1.4	Akku aufladen .....	7
1.5	Akkuladezustand .....	7
1.6	Mobiltelefon ein- / ausschalten .....	8
1.7	Erste Inbetriebnahme .....	9
<b>2</b>	<b>Grundsätzliche Bedienungshinweise .....</b>	<b>10</b>
2.1	Allgemeines zur Bedienung des Telefons .....	10
2.2	Element auswählen/öffnen .....	10
2.3	Scrollen/wischen .....	10
2.4	Darstellung vergrößern .....	10
2.5	Der Bildschirm .....	11
2.6	Bildschirmelemente .....	11
2.7	Statuszeile/Schnellzugriffe .....	13
2.8	Bildschirmsperre .....	13
2.9	Die Tastflächen .....	14
2.10	Die Seitentasten/Notruf (SOS)-Taste .....	14
2.11	Drehen des Bildschirms .....	15
2.12	Text eingeben .....	15
2.13	Das Handy an einen Computer anschliessen .....	16
<b>3</b>	<b>Telefonieren .....</b>	<b>17</b>
3.1	Rufnummer von Hand eingeben .....	17
3.2	Aus Telefonbuch/Anrufliste wählen / Einträge bearbeiten .....	17
3.3	Ankommende Gespräche .....	18
3.4	Notruf auslösen .....	18


<b>4</b>	<b>Kontakte (Telefonbuch)</b> .....	<b>19</b>
4.1	Neuen Kontakt erstellen .....	19
4.2	Kontakte bearbeiten .....	20
4.3	Kontakte löschen .....	20
<b>5</b>	<b>Kurzwahl</b> .....	<b>21</b>
5.1	Kurzwahltasten speichern .....	21
5.2	Kurzwahltasten nutzen/löschen .....	21
<b>6</b>	<b>Anrufliste</b> .....	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>SMS/MMS</b> .....	<b>23</b>
7.2	Nachrichten lesen .....	24
<b>8</b>	<b>SOS (Notruf)</b> .....	<b>25</b>
8.1	Ablauf eines Notrufs.....	25
8.2	Notruffunktion abbrechen .....	25
8.3	Einstellungen .....	26
<b>9</b>	<b>Einstellungen</b> .....	<b>28</b>
<b>10</b>	<b>Bluetooth-Geräte</b> .....	<b>29</b>
<b>11</b>	<b>Kamera</b> .....	<b>30</b>
<b>12</b>	<b>Apps (Programme)</b> .....	<b>31</b>
12.1	Konto erstellen .....	31
<b>13</b>	<b>Aktualisierung der Betriebssoftware</b> .....	<b>31</b>

<b>Anhang .....</b>	<b>32</b>
Technische Daten.....	32
Hinweise rund um den Akku .....	33
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	33
Anwendungsbereich .....	33
Sicherheitshinweise .....	33
Energiesparendes Netzteil.....	35
Entsorgung.....	35
Pflegehinweise .....	36
Konformitätserklärung .....	36
Marken .....	36
Garantie .....	37
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>38</b>
<b>Service .....</b>	<b>41</b>

# 1 Lernen Sie Ihr eSmart M2 kennen

**Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 33.**

## 1.1 Auf einen Blick

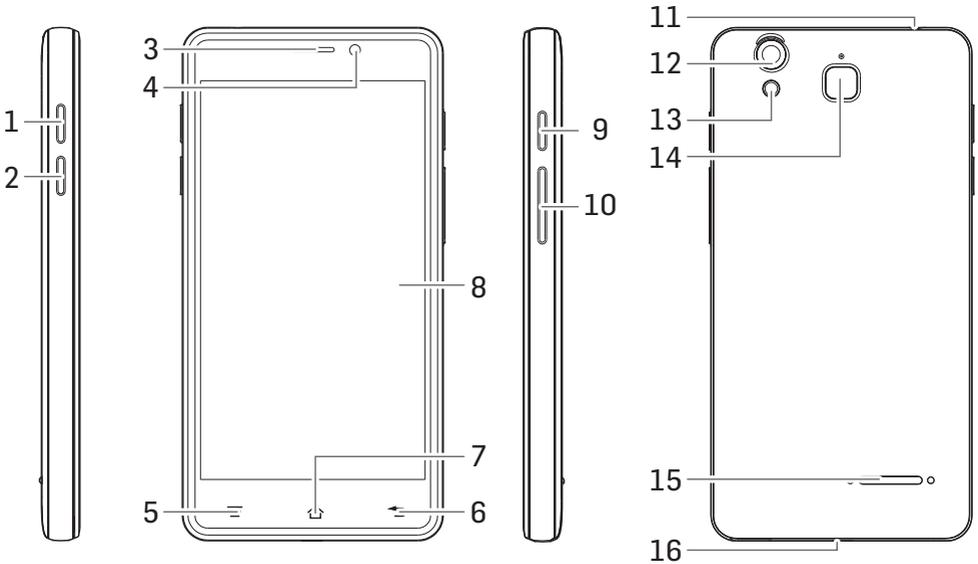

- |  |  |
|--|--|
| 1 Radio-Taste  | 9 Ein-Ausschalt-Taste                    |
| 2 Verstärker-Taste (während eines Gesprächs drücken) | 10 Lautstärketasten +/-                  |
| 3 Hörer  | 11 Anschluss Headset                     |
| 4 Front-Kamera                                       | 12 Haupt-Kamera                          |
| 5 Optionen-Tastfläche                                | 13 Taschenlampe/Blitzlicht               |
| 6 Zurück-Tastfläche                                  | 14 Notruf (SOS)-Taste                    |
| 7 Home-Tastfläche                                    | 15 Lautsprecher                          |
| 8 Touchscreen (Display)                              | 16 Micro-USB-Buchse (Laden/PC-Anschluss) |

## 1.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon	1 Ladegerät
1 Li-Ionen-Akku	1 USB-Kabel
1 Headset	1 zusätzliche rückseitige Abdeckung
1 Kurz-Bedienungsanleitung	

## 1.3 SIM-Karte(n), Speicher-Karte und Akku einsetzen

**Verschlucken von Kleinteilen möglich!**


**Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.**

**Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.**


**Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert.**

**Wenn Sie die SIM-Karte aus Ihrem vorherigen Telefon verwenden, dann behalten Sie Ihre Rufnummer.**

- **Das Telefon muss ausgeschaltet sein!**
- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung, indem Sie mit einem Fingernagel in die kleine Aussparung fahren, die sich unten am Mobiltelefon befindet, um den Deckel nach oben abzuheben.

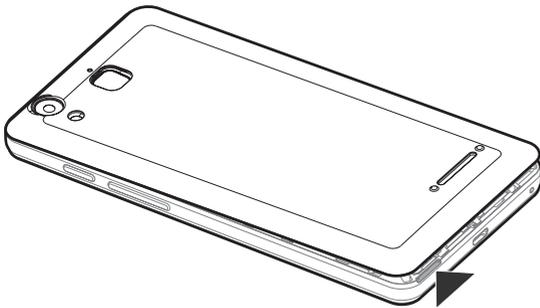


- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.

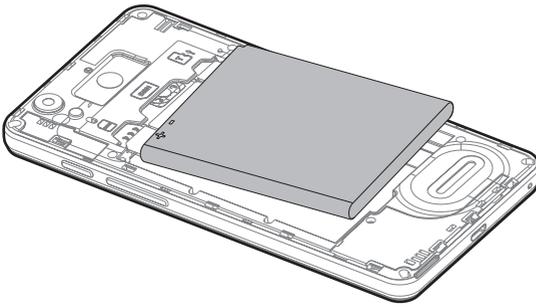

- Ihr Telefon bietet 2 gleichwertige SIM-Kartenhalterung(en) in unterschiedlichen Grössen (Schlitz 1 für Standard-SIM-Karten, die in älteren Mobiltelefonen verwendet werden, und Schlitz 2 für Micro-SIM-Karten, die üblicherweise in Smartphones verwendet werden). Je nach Format Ihrer SIM-Karte können Sie wählen, welche SIM-Kartenhalterung Sie bestücken wollen. Führen Sie die SIM-Karte(n), mit den Goldkontakten nach unten, wie in der Skizze abgebildet, passend in die SIM-Kartenhalterung(en). Achten Sie dabei auf die Position der abgeschrägten Ecke. Zusätzlich unterstützt das Gerät den gleichzeitigen Betrieb zweier SIM-Karten. Dies ermöglicht Ihnen, Karten zwei verschiedener Netze und/oder Länder zu nutzen. Wenn Sie zwei SIM-Karten gleichzeitig nutzen, fordert Sie das Telefon je nach Einstellung (Switel OS: Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> SIM-Karten / Android: Einstellungen -> SIM-Karten) auf zu entscheiden und auszuwählen, welche SIM-Karte verwendet werden soll, bevor Sie einen ausgehenden Anruf führen, eine SMS-Nachricht senden oder Datendienste nutzen können.

**BEACHTEN SIE:** Beide Kartenschlitze (1=Standard-SIM, 2=Micro-SIM) unterstützen LTE (4G). Wenn Sie allerdings beide Kartenschlitze belegen, wird die Karte in Kartenschlitz 2 auf UMTS/GSM (3G/2G) beschränkt.

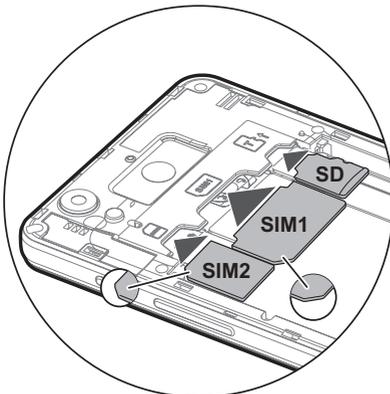

- Sie können zur Erweiterung der Speicherkapazität eine Micro-SD-Karte einsetzen (max. 64 GB). Führen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach unten bis zum Anschlag in die vorgesehene Führung ein.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach links oben. Drücken Sie leicht auf das untere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und drücken Sie diese rundherum fest, bis sie eingerastet ist.

## **1.4 Akku aufladen**

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladegeräts in die Mini-USB-Ladebuchse. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Steckers. Wenden Sie keine Gewalt an, um die Verbindung herzustellen.
- Schliessen Sie das Ladegerät an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.

## **1.5 Akkuladezustand**


Der aktuelle Akkuladezustand wird im Display angezeigt.

Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie dann den Akku auf.

Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

## 1.6 Mobiltelefon ein- / ausschalten

Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, bis das Display leuchtet. Je nach Einstellung der SIM-Karte werden Sie zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

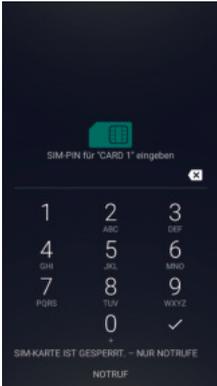


Tippen Sie die SIM-PIN ein und tippen Sie anschliessend auf . Das Telefon bucht sich in das Mobilfunknetz ein.

**Hinweis:** Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2 Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste bei eingeschaltetem Handy für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, wird der Ausschaltdialog angezeigt.

Wählen Sie durch Tippen auf den jeweiligen Eintrag:

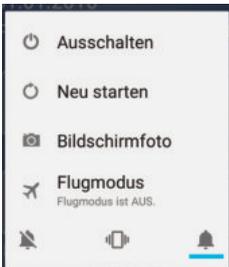

- **Ausschalten:** Ausschalten des Telefons
- **Neu starten:** Neustart
- **Bildschirmfoto:** Inhalt des Bildschirms als Datei in der Galerie speichern. Ein Screenshot lässt sich auch erstellen, indem Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke verringern-Taste für ca. 3 Sekunden drücken.
- **Flugmodus:** Flugmodus ein- bzw. ausschalten.

Durch Auswahl (blauer Unterstrich) der Symbole in der unteren Zeile können Sie zwischen (v. l. n. r.) **Lautlos**, **Vibration** und **Normaler Klingelton** wählen.

## 1.7 Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme werden Sie durch einen Assistenten begleitet. Wählen Sie auf dem Willkommensbildschirm die gewünschte Sprache und tippen Sie auf den Pfeil um fortzufahren.

**Hinweis:** Es ist von Vorteil, wenn Sie während der Erstinbetriebnahme eine WLAN-Verbindung haben.

## 2 Grundsätzliche Bedienungshinweise


### 2.1 Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Ihr Mobiltelefon ist mit einem berührungsempfindlichen Display (Touchscreen) ausgestattet, über das die eigentliche Bedienung erfolgt.

Der Touchscreen sollte nicht verkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen und lassen Sie ihn nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas zerbrochen ist.

### 2.2 Element auswählen/öffnen

- Tippen Sie das Element an, um es zu öffnen.

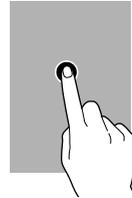


### 2.3 Scrollen/wischen

- Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrollen möchten.




### 2.4 Darstellung vergrößern

- In manchen Anwendungen (Webseite/Bild etc.) können Sie die Darstellung vergrößern, indem Sie ihn mit den Fingern auseinanderziehen. Um die Darstellung wieder zu verkleinern, ziehen Sie ihn mit den Fingern wieder zusammen.

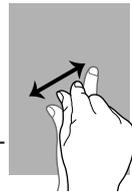

Sie können alternativ zum Vergrößern/Verkleinern eines Bereichs auch 2x darauf tippen.

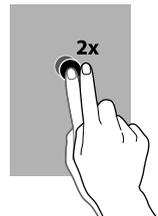

## 2.5 Der Bildschirm

Die Statuszeile am oberen Bildschirmrand zeigt die Signalstärke, aktuelle Zustände sowie den Akku-Ladezustand an. Zusätzlich werden die Uhrzeit sowie ggf. andere Informationen angezeigt (Abbildung: Switel OS).

- Durch Wischen nach links erreichen Sie die einzelnen Menüs.
- Zu diesen Startbildschirmen können Sie jederzeit zurückkehren, indem Sie die Home-Tastfläche drücken.



## 2.6 Bildschirmelemente

### 1 Statuszeile

2 **Info-Bereich** (Datum/Uhrzeit/Wetter - Wetter nur wenn Standortinformationen eingeschaltet und verfügbar sind). Tippen Sie auf das Weckersymbol, können Sie Weckereinstellungen vornehmen.

3 **Kurzwahl-Tippflächen**: Ist noch kein Kontakt gespeichert, wird das Telefonbuch (Kontaktliste) geöffnet und Sie können einen Eintrag auswählen. Ist bereits ein Kontakt gespeichert, erscheint beim Tippen auf die Fläche die Auswahl, den Kontakt anzurufen, eine SMS zu schreiben oder die aktuelle Kurzwahlbelegung zu löschen.

4 **Schnellzugriff-Tippflächen** für Telefon, SMS-Funktion und Kamera.

5 Tippflächen für **Programme (Apps)**


- **Browser (Chrome)**: Zugang zum Internet
- **WhatsApp**: Öffnen von WhatsApp
- **Musik**: Abspielen von Musikstücken, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.

- **E-Mail:** E-Mail-Programm
- **Google Playstore:** Zugang zum Google Playstore.
- **Wecker:** Einstellungen für die Weckerfunktion.
- **Galerie:** Anzeige von Bildern/Fotos etc., die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
- **Taschenlampe:** Ein-/Ausschalten der Taschenlampen-Funktion.
- **Rechner:** Taschenrechner-Funktion.
- **Einstellungen:** Zugang zu den wichtigsten Einstellungen. Tippen Sie auf „Erweiterte Einstellungen“ um an die kompletten Einstell-Möglichkeiten auf Android-Ebene zu gelangen. **Hinweis:** Unter „Erweiterte Einstellungen“ -> „Startseite“ finden Sie die Möglichkeit, vom „SWITEL-Modus“ auf „Android“ umzuschalten (von Android -> Switel: „Einstellungen“ -> „Startseite“). Nach der Umschaltung ist zur ordnungsgemässen Funktion ein Neustart des Telefons notwendig.
- **SOS:** Einstellungen für die Notruf (SOS)-Taste.
- **Kalender:** Programm zur Verwaltung von Terminen etc.
- **Apps:** Öffnet das Verzeichnis aller auf Ihrem Telefon installierten Programme (Apps). Wenn Sie Apps aus dem Playstore herunterladen, werden diese hier gespeichert.
- **FM Radio:** Einschalten der UKW-Radio-Funktion. Tippen Sie beim ersten Start auf das Lupensymbol, um eine Kanalsuche durchzuführen. Zum Ausschalten des Radios tippen Sie auf das II-Symbol.
- **Dateimanager:** Verwaltungsprogramm für Ihre Dateien.

## 2.7 Statuszeile/Schnellzugriffe



Ziehen Sie die Statuszeile herunter, werden System-Benachrichtigungen Ihres Handys angezeigt. Zum Aufruf des Schnellzugriffs-Menü tippen Sie auf das Symbol  oben rechts in der Ecke oder ziehen Sie die Statuszeile noch einmal herunter.

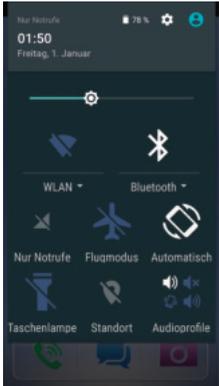

Im Schnellzugriffs-Menü können Sie ohne aufwändige Suche des entsprechenden Menüpunktes wichtige Einstellungen sofort vornehmen, z. B. WLAN (WiFi), Bluetooth und Flugmodus ein-/ausschalten, Audioprofile (Klingeltöne) einstellen usw.

## 2.8 Bildschirmsperre



Nach einer voreingestellten Zeit wird der Bildschirm ausgeschaltet und gesperrt, um unbeabsichtigte Aktionen zu verhindern und Akkukapazität zu sparen.

**Hinweis:** Sie können den Bildschirm auch ausschalten, indem Sie kurz die Ein-/ Aus-Taste drücken.

Wenn Sie den Bildschirm wieder einschalten/entsperren wollen, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Anzeige zu aktivieren. Tippen Sie auf das Schloss-Symbol und ziehen Sie es nach oben, um den Zustand vor dem Ausschalten wieder anzuzeigen.

Ziehen Sie das Schlosssymbol nach links in Richtung des Telefonhörers, leuchtet das Kamerasymbol auf und Sie sind direkt im Aufnahmemodus.

Ziehen Sie das Schlosssymbol nach rechts in Richtung des Kamerasymbols, leuchtet das Hörersymbol auf und Sie können direkt telefonieren.

## 2.9 Die Tastflächen

Unterhalb des Displays befinden sich drei Tastflächen.

☰ **Optionen:** Anzeige der jeweils verfügbaren Optionen

🏠 **Home:** Zurück zum Start-Bildschirm

↩ **Zurück:** Blättert einen „Bildschirm“ zurück.

## 2.10 Die Seitentasten/Notruf (SOS)-Taste

### Ein-/Aus-Taste

Drücken und halten Sie die Taste um das Telefon ein- bzw. auszuschalten.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste kurz, um das Display einzuschalten.

### Die Lautstärketasten

- Im Ruhezustand: Einstellen der Lautstärke für Ruftöne/Mitteilungstöne. Neben der Lautstärkeeinstellung sehen Sie die Tippflächen „**Alle**“, „**Wichtig**“ und „**Keine**“. Diese beziehen sich auf die Wiedergabe von Signalisierungen. „**Alle**“ bedeutet Signalisierung aller Ereignisse ohne Einschränkung. Tippen Sie auf „**Wichtig**“, können Sie die Art der Ereignisse, die signalisiert werden sollen sowie die Dauer dieser Einschränkung festlegen, z. B. wenn Sie eine Stunde lang nicht gestört werden wollen.  
Tippen Sie auf „**Keine**“, können Sie den Zeitraum festlegen, in dem Sie durch keinerlei Signalisierung gestört werden möchten. Ihr Telefon bleibt in diesem Fall stumm, auch wenn ein Anruf eintrifft.
- Im Gespräch: Einstellen der Hörer-/Lautsprecherlautstärke.

### Verstärker-Taste

Drücken Sie die Verstärkertaste während eines Gesprächs, um die Hörerlautstärke um 40 dB anzuheben. **Achtung:** Dieses Handy kann sehr hohe Lautstärken produzieren. Wenn die eingestellte Hörerlautstärke sehr hoch ist, wird in der Statuszeile

 angezeigt.

### Radio-Taste

Öffnen des Radio-Menüs.

## Notruf (SOS)-Taste


Drücken Sie die Taste für ca. 3 s, um den Notruf auszulösen. Weitere Informationen zum Notruf siehe ab Seite 25.

## 2.11 Drehen des Bildschirms

Sie können z. B. bei der Betrachtung von Bildern, beim Surfen im Internet oder zum Schreiben einer SMS/MMS den Bildschirm drehen, um eine grössere Darstellung zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Anwendungen diese Funktion unterstützen.

## 2.12 Text eingeben

Für die Eingabe Ihrer Kontakte (Telefonbucheinträge), zum Schreiben einer SMS/MMS oder für die Adresseingabe im Internet-Browser wird eine Bildschirm-Tastatur eingeblendet. Tippen Sie auf den entsprechenden Buchstaben, um Ihren Text zu schreiben.

- Mit der Taste  schalten Sie zwischen Gross- und Kleinbuchstaben um (zum Einstellen von „Nur Grossbuchstaben“ halten Sie  gedrückt).
- Zum Einfügen von Leerschritten drücken Sie .
- Zur Eingabe eines Punktes tippen Sie auf  (rechts von der Leertaste). Halten Sie diese Taste einen Moment gedrückt, um eine Tabelle mit Sonderzeichen aufzurufen. Fahren Sie mit Ihrem Finger auf das gewünschte Symbol und heben Sie dann Ihren Finger wieder hoch. Das Symbol wird eingefügt.
- Zur Eingabe eines Kommas tippen Sie auf  (links von der Leertaste). Halten Sie diese Taste einen Moment gedrückt, werden die Eingabeoptionen eingeblendet (**Sprachen/ Android-Tastatureinstellungen**).
- Zum Löschen von Zeichen drücken Sie .
- Um den Cursor zu verschieben, tippen Sie in den Text und ziehen Sie die Marke mit Ihrem Finger an die gewünschte Stelle.
- Mit der Taste  schalten Sie die Tastatur auf Ziffern um.
- Mit der Taste  fügen Sie eine Zeilenschaltung ein.

## **2.13 Das Handy an einen Computer anschliessen**

Sie können Ihr Handy an einen Computer anschliessen, um Dateien hin und her zu kopieren. Wenn Sie die beiden Geräte mit einem USB-Kabel verbinden, können Sie die Art und Optionen der Verbindung wählen.

**Hinweis:** Bei aktiver USB-Verbindung sind einige Funktionen des Handys, die auf den Speicher zugreifen (z. B. Kamera, Mediaplayer etc.) nicht verfügbar.

## 3 Telefonieren (Switel OS)

### 3.1 Rufnummer von Hand eingeben



Tippen Sie auf das Symbol.




Die Wähltastatur wird eingeblendet.

Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie anschliessend auf den grünen Hörer. Die Rufnummer wird gewählt.

Mit  wird die Liste aller Anrufe geöffnet, die Sie erhalten, selbst gewählt oder verpasst haben.

Mit  wird das Telefonbuch geöffnet. Sie können einen Ihrer gespeicherten Kontakte auswählen.

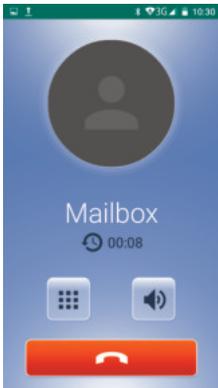

Während des Anrufs wird die Dauer angezeigt.

Mit  wird die Wähltastatur wieder eingeblendet, falls Sie Eingaben z. B. für die Fernabfrage eines Anrufbeantworters machen wollen.

Mit  wird der Lautsprecher eingeschaltet.

Tippen Sie auf  um den Anruf zu beenden.

### 3.2 Aus Telefonbuch/Anrufliste wählen / Einträge bearbeiten



Tippen Sie auf das Symbol.

Tippen Sie auf  (Anrufliste) oder  (Telefonbuch).

Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um direkt anzurufen.

oder

Tippen Sie auf das Symbol  auf der rechten Seite eines jeden Eintrags, um die Details zu sehen.

Tippen Sie auf  oben rechts, um den Eintrag zu bearbeiten.

### 3.3 Ankommende Gespräche



Ein eintreffender Anruf wird mit dem eingestellten Rufton (aktives Audioprofil) und auf dem Display signalisiert. Ist für den Anrufer ein Telefonbucheintrag vorhanden, wird der Name und zusätzlich (sofern zugeordnet) ein eigenes Bild angezeigt und ein spezieller Rufton gespielt. Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn der Telefonbucheintrag auf dem Handy und nicht auf der SIM-Karte gespeichert ist.

Tippen Sie auf „ANNEHMEN“, um mit dem Anrufer zu sprechen oder auf „ABLEHNEN“, um den Anruf abzuweisen.

### 3.4 Notruf auslösen

Drücken Sie die Notruftaste für ca. 3 s. Sie hören einen Sirenton und der Notruf wird an die eingegebene(n) Rufnummer(n) gesendet.

**Die Notruftaste funktioniert auch, wenn die Bildschirmsperre eingeschaltet ist.**

Zur Programmierung der Notrufnummern und weiterer Einstellungen siehe ab Seite 25.

## 4 Kontakte (Telefonbuch)

### 4.1 Neuen Kontakt erstellen



Öffnen Sie Ihre Kontakte (Telefonbuch). Die vorhandenen Einträge werden angezeigt.

**Hinweis:** Beim Einlegen einer SIM-Karte werden die darauf befindlichen Einträge in den Telefonspeicher kopiert. Dadurch ist sichergestellt, dass die Kontaktliste bei der Anbindung an z. B. eine KFZ-Freisprecheinrichtung nutzbar ist.

Zum Erstellen eines neuen Kontakts berühren Sie die Tippfläche .



Tippen Sie in das obere Eingabefeld den Vornamen und in das Feld darunter den Nachnamen ein.

Tippen Sie ggf. auf die Bildfläche und wählen Sie ein Bild für den Eintrag aus.

Tippen Sie in das Feld für die (erste) Rufnummer und geben Sie die (erste) Rufnummer ein.


Sie können zu jedem Eintrag mehrere Rufnummern speichern (weitere Felder für Rufnummern werden nach Tippen auf  eingeblendet.

Wenn Sie den Kontakt anrufen wollen, werden jeweils die zugeordneten Rufnummern zur Auswahl angezeigt.

Sie können Kontakte zu Rufgruppen zusammenfassen, indem Sie den jeweiligen Kontakten den gleichen Rufgruppennamen zuordnen.

Zum Speichern des neuen Eintrags tippen Sie auf .

## 4.2 Kontakte bearbeiten

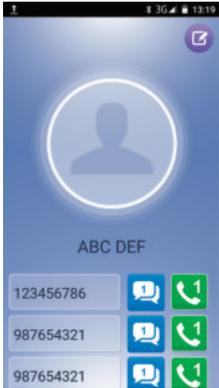

Öffnen Sie Ihre Kontakte (Telefonbuch). Die vorhandenen Einträge werden angezeigt.

Tippen Sie auf das Symbol  auf der rechten Seite eines jeden Eintrags.

Die Details werden angezeigt.

Tippen Sie auf das Symbol  oben rechts, um den Eintrag zu bearbeiten.

Zum Speichern des Eintrags tippen Sie auf



## 4.3 Kontakte löschen

Zum Löschen von Kontakten berühren Sie während der Listendarstellung die Optionen-Tippfläche und markieren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen.

## 5 Kurzwahl

Die Kurzwahlstasten können Sie mit Kontakten belegen, die Sie schnell und unkompliziert erreichen wollen.

### 5.1 Kurzwahlstasten speichern



Tippen Sie auf eine Kurzwahlstaste  und wählen Sie den Eintrag aus Ihren Kontakten aus, der auf dieser Kurzwahlstaste gespeichert werden soll. Sind zu einem Kontakt mehrere Rufnummern gespeichert, wählen Sie durch Tippen die gewünschte aus.

### 5.2 Kurzwahlstasten nutzen/löschen



Tippen Sie auf eine belegte Kurzwahlstaste.


Tippen Sie auf  um anzurufen.

Tippen Sie auf  um eine Mitteilung zu schreiben und zu versenden.

Tippen Sie auf  um die Kurzwahlstastenbelegung zu löschen (der Kontakt in Ihrem Telefonbuch wird dabei nicht gelöscht).

## 6 Anrufliste

In der Anrufliste werden alle Anrufe (verpasst, angenommen, gewählt) gespeichert.

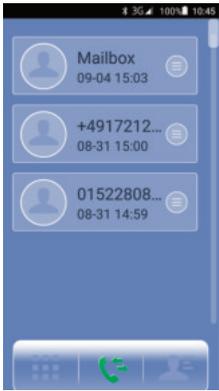


Öffnen Sie die Anrufliste und blättern Sie zu dem gewünschten Eintrag.

Berühren Sie die Tippfläche **Optionen** und tippen Sie auf **Löschen**. Markieren Sie die Einträge, die Sie löschen wollen und tippen Sie auf , um die Einträge zu löschen oder auf , um die Anrufliste ohne Änderungen zu verlassen.

oder

Tippen Sie auf das Symbol  auf der rechten Seite eines jeden Eintrags, um die Details zu sehen.

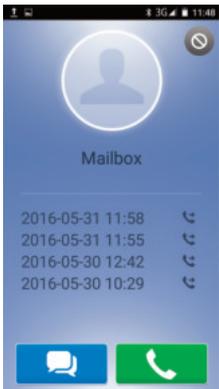

Um direkt anzurufen, tippen Sie auf .

Um eine SMS zu senden, tippen Sie auf .

## 7 SMS/MMS

### 7.1 Nachrichten schreiben und versenden




Öffnen Sie das SMS-Menü. Sind bereits gesendete oder empfangene Nachrichten vorhanden, werden diese aufgelistet.

Zum Verfassen einer neuen Nachricht berühren Sie die Tipfläche .



Tippen Sie in das obere Eingabefeld zur Eingabe des Namens (falls dieser in Ihren Kontakten gespeichert ist) oder der Rufnummer des Empfängers oder tippen Sie auf  und wählen Sie einen Eintrag aus Ihren Kontakten.

Tippen Sie in das Feld  und geben Sie den Text ein.


Tippen Sie auf  um einen Anhang anzufügen (Bild/Video/Kontakt/Audio).

Tippen Sie auf  um eine Sprachmitteilung aufzunehmen.

Sobald Sie einen Anhang bzw. eine Sprachmitteilung angehängt haben, wird die Nachricht automatisch in eine MMS umgewandelt.

Tippen Sie auf , um die Nachricht zu versenden.

## 7.2 Nachrichten lesen

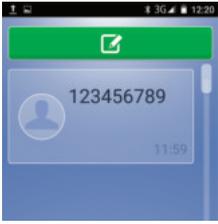

Öffnen Sie das SMS-Menü. Eine Liste der vorhandenen Nachrichten wird angezeigt.

Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht, um diese zu öffnen.

Berühren Sie die gewünschte Nachricht und halten Sie den Finger für ca. 3 s darauf.

Wählen Sie aus den Möglichkeiten, die Mitteilung anzusehen, die Rufnummer des Absenders in Ihre Kontakte zu übernehmen (falls noch nicht vorhanden) oder die Mitteilung zu löschen.

## 8 SOS (Notruf)

Ihr Handy ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf oder die Rufnummer für ein Notruf-Zentrum eingetragen werden.

### 8.1 Ablauf eines Notrufs

Drücken Sie den Notrufschafter auf der Rückseite des Gerätes für ca. 2 - 3 Sekunden. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.

#### Bei Einstellung „Einzelne Notrufnummern“:

- Die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw.

Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Die Notrufnachricht wird abgespielt. An Ihrem Handy wird automatisch die Freisprech-Funktion aktiviert und Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

- **Die Notruffschleife wird auch nach Beendigung eines angenommenen Notrufs fortgesetzt, solange, bis Sie den Notruf abbrechen (Notruffschalter noch einmal drücken).**

### 8.2 Notruffunktion abbrechen

Drücken Sie den Notruffschalter erneut.

## 8.3 Einstellungen



Öffnen Sie „SOS“ und berühren Sie eine der Tippflächen:

**Modus**: Wählen Sie, ob der Notruf an einzelne Notrufnummern (max. 5) oder an ein Notrufzentrum gesendet werden soll (grünes Häkchen = aktiviert). Am unteren Bildschirmrand können Sie die Notruffunktion generell ein- oder ausschalten.

**Nummern**: Tippen Sie in ein Eingabefeld und geben Sie die gewünschte(n) Rufnummer(n) ein. Durch Tippen auf das Symbol rechts in jedem Eingabefeld wird die Kontaktliste geöffnet und Sie können einen Eintrag zur Übernahme auswählen. Haben Sie die Rufnummern-eingabe abgeschlossen, tippen Sie auf **Speichern**.

**Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich ausschliesslich um einen „privaten“ Notruf.**

**Notrufzentrum**: Tippen Sie in das Eingabefeld, geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und tippen Sie auf **Speichern**.

**Notrufnachricht**: Sie können wählen zwischen der bereits gespeicherten Standard-Nachricht oder einer persönlichen Nachricht, die Sie zunächst aufnehmen müssen. Für die persönliche Nachricht stehen Ihnen 20 Sekunden zur Verfügung.

Drücken Sie zur Aufnahme ● und zur Beendigung der Aufnahme ■. Mit der Taste ► können Sie Ihre Aufnahme überprüfen. Aktivieren Sie anschliessend ‚Persönlich‘ (grünes Häkchen).

SOS SMS

: Sie können eine persönliche Notfall-SMS eingeben. Tippen Sie dazu in das Textfeld, löschen Sie ggf. die vorhandene Nachricht und geben Sie eine eigene Notfall-SMS ein. Zusätzlich können Sie markieren, ob Ihre GPS-Koordinaten (GPS-Aktivierung von Switel OS: Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Standort) zusammen mit der Notfall-SMS übermittelt werden sollen (grünes Häkchen = aktiviert). Beenden Sie die Eingabe mit **Speichern**.

SIM-Wahl

: Wenn Sie zwei SIM-Karten eingesetzt haben, können Sie wählen, über welche der Notruf gesendet werden soll (grünes Häkchen = aktiviert).

## 9 Einstellungen



Öffnen Sie „Einstellungen“ und berühren Sie eine der Tippflächen:

 Drahtlos & Netzwerke > : Schalten Sie WLAN (WiFi) oder die Mobilfunkdaten ein/aus, kontrollieren Sie Ihren Datenverbrauch und richten Sie mit Ihrem Telefon einen Hot-spot ein.

 Schriftgröße > : Wählen Sie die Schriftgröße für die Anzeige aus.

 Ton & Nachrichten > : Wählen Sie den Ton zur Signalisierung eintreffender SMS/MMS aus.

 Klingelton > : Wählen Sie den Klingelton für eintreffende Anrufe aus.

 Erweiterte Einstellungen > : Übergang zu den Einstellungen des Android-Betriebssystems. Für detaillierte Informationen über die Einstellmöglichkeiten des Betriebssystems „Android 5.1“ nutzen Sie bitte die entsprechenden Quellen im Internet.

# 10 Bluetooth-Geräte

Sie können an Ihrem eSmart M2 Bluetooth-Geräte wie z. B. ein Headset anmelden und betreiben. Zu Anmelden von Bluetooth-Geräten gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie „Einstellungen“ und tippen Sie auf  .
2. Tippen Sie auf  Bluetooth . Damit ist das eSmart M2 für die Kopplung („Pairing“) mit einem neuen Bluetooth-Gerät vorbereitet. Sie sehen eine Liste der mit Ihrem eSmart M2 gekoppelten Bluetooth-Geräte.
3. Führen Sie nun die notwendigen Schritte an dem Gerät durch, das Sie mit Ihrem eSmart M2 koppeln wollen. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.
4. Nach kurzer Zeit erscheint  . Tippen Sie auf den Eintrag um die Verbindung herzustellen.
5. Nach Herstellen der Verbindung rückt das Gerät in die Liste der aktuellen Verbindungen:  wird angezeigt Je nach Konfiguration werden Sie um die Eingabe eines Codes gebeten. In den meisten Fällen ist dies „0000“.
5. Nach Herstellen der Verbindung rückt das Gerät in die Liste der aktuellen Verbindungen:  .
6. Tippen Sie auf das Symbol  , um den Namen zu ändern oder das Gerät abzumelden.



## 11 Kamera



Öffnen Sie die Kamera.

Das aktuelle Bild wird angezeigt.

Tippen Sie auf , um die Blitzfunktion umzuschalten.

Tippen Sie auf , um die Kamera (Vorder- oder Rückseite) umzuschalten. Angezeigt wird jeweils die aktuelle Kamera.


Tippen Sie auf , um ein Foto zu machen.

oder

Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen. Die Dauer der Aufnahme wird angezeigt. Zum Beenden der Videoaufnahme tippen Sie auf die rote Taste.

Die gespeicherten Fotos/Videos können Sie in der Galerie ansehen und weiter verwenden (als Hintergrundbild oder Kontaktbild einrichten, per Bluetooth, Mail oder MMS versenden etc.) oder auch löschen.

## 12 Apps (Programme)

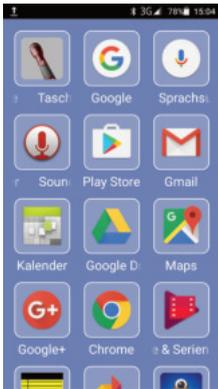

Auf Ihrem Telefon sind bereits einige Apps vorinstalliert. Öffnen Sie „Apps“, um die installierten Apps (Programme) zu sehen. Wenn Sie aus dem Google Play Store Apps herunterladen, werden diese ebenfalls hier gespeichert.

Zum Starten einer App tippen Sie auf das entsprechende Symbol.

### 12.1 Konto erstellen

Für Google-Anwendungen, wie den Play Store, aus dem Sie weitere Apps für Ihr Gerät herunterladen können, benötigen Sie ein Google-Konto. Erstellen Sie ein solches Konto, um das Gerät optimal zu nutzen.

1. Öffnen Sie **Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Konten -> + Konto hinzufügen -> Google**, um sich mit einem Google-Konto anzumelden oder für eines zu registrieren.
2. Tippen Sie dann auf **Oder ein neues Konto erstellen**, um sich zu registrieren und folgen Sie den Anweisungen, um die Kontoeinrichtung zu beenden oder tippen Sie auf **E-Mail-Adresse eingeben** und geben Sie die Zugangsdaten Ihres bereits vorhandenen Kontos ein.  
Sie können auf dem Gerät mehrere Google-Konten einrichten.

## 13 Aktualisierung der Betriebssoftware

Mit dem Firmwareservice (FOTA) kann das Gerät direkt auf die neueste Betriebssoftware aktualisiert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass WLAN (WiFi) für das Telefon zur Verfügung steht.

1. Öffnen Sie **Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Über das Telefon -> Systemaktualisierung**.
2. Tippen Sie auf **Auf Aktualisierungen prüfen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Anhang

## Technische Daten

Band	GSM (850/900/1800/1900 MHz) , WCDMA (2100/850 MHz) , 4G Band-FDD LTE (800/1800/2100/2600 MHz)
Dual cards	SIM + 4G USIM; dual standby, Standard-SIM/micro-SIM
HAC	M4/T4
Prozessor	MTK 6735M Quad-cortex 1GHz CPU
Betriebssystem	Android 5.1
Speicher	RAM 1 GB DDR2, ROM 8 GB, unterstützt eine TF Memory Card (micro-SD) bis zu 64 GB (optional)
Kamera	Front 2 M pixel, Rückseite 8 M pixel, Autofocus
Display	5.0" (12,7cm) qHD (960x540 Pixel)
Sensor	accelerometer / proximity / lighting
WiFi/WLAN	IEEE 802.11b/g/n, 2G GPRS, 3G: WCDMA/HSPA, 4G:FDD-LTE
Bluetooth	4.0
Akku	Li-Ionen, 3.8V, 3200 mAh, 12,16 Wh
Netzteil	Energieeffizientes Netzteil AD06F050100EU, Input 100-240V, 50/60Hz 0,3A, Output 5V/1A
Maximale Hörerlautstärke	bis zu +40dB
Gesprächszeit	bis zu 6 Stunden
Standbyzeit	bis zu 8 Tage
Abmessungen	ca. 143 x 73 x 10,6 mm
Gewicht	176g (inkl. Akku)
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard
Headset-Anschluss	3.5 mm Klinenstecker
SAR (GSM900)	0.518W/kg

## **Hinweise rund um den Akku**

- Verwenden Sie ausschliesslich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schliessen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

## **Bestimmungsgemässe Verwendung**

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

## **Anwendungsbereich**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

## **Sicherheitshinweise**

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschliessen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschliessen möchten, lesen Sie die Be-

dienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht inkompatible Produkte anzuschließen.

- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile ausserhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Dieses Telefon ist hörgerätekompabil. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.
- Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände.

## Energiesparendes Netzteil

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitzustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

## Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



**Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!** Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen und keinesfalls in den Hausmüll zu geben. Die Entsorgung ist unentgeltlich.



Lithium-Akkus und Akkupacks jedweder Art sollten nur im entladenen Zustand abgegeben werden. Treffen Sie unbedingt Vorsorge gegen Kurzschlüsse, z. B. durch das Isolieren der Pole mit Klebestreifen, da ansonsten das Risiko eines Brandes besteht.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



## Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselreifen Tuch.

## Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

RED 2014/53/EU. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **[www.switel.com](http://www.switel.com)**

## Marken

- Das Android-Logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## Garantie

SWITEL-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr SWITEL-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	
Ablauf eines Notrufs .....	25
Akku aufladen .....	7
Akku einsetzen.....	5
Akkuladezustand.....	7
Aktualisierung der Betriebssoftware .....	31
Allgemeines zur Bedienung des Telefons.....	10
Ankommende Gespräche .....	18
Anrufliste .....	22
Anwendungsbereich .....	33
Apps.....	31
Auf einen Blick.....	4
Aus Telefonbuch/Anrufliste wählen .....	17
<b>B</b>	
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	33
Bildschirmelemente.....	11
Bildschirmsperre .....	13
Bluetooth .....	29
<b>D</b>	
Drehen des Bildschirms .....	15
<b>E</b>	
Einstellungen.....	28
Entsorgung.....	35
<b>G</b>	
Garantie.....	37
Grundsätzliche Bedienungshinweise.....	10

<b>H</b>	
Handy an einen Computer anschließen .....	16
Hinweise rund um den Akku .....	33
<b>K</b>	
Kamera .....	30
Konformitätserklärung .....	36
Kontakte .....	19
Konto erstellen .....	31
Kurzwahl.....	21
<b>L</b>	
Lieferumfang .....	5
<b>M</b>	
Mobiltelefon ein- / ausschalten .....	8
<b>N</b>	
Notruf (SOS)-Taste.....	14
Notruf auslösen.....	18
Notruffunktion abbrechen .....	25
<b>P</b>	
Pflegehinweise .....	36
<b>R</b>	
Rufnummer von Hand eingeben .....	17
<b>S</b>	
Schnellzugriffe .....	13
Seitentasten.....	14
Service-Hotline .....	41
Sicherheitshinweise.....	33
SIM-Karte und Akku einsetzen.....	5
SMS/MMS.....	23
SOS (Notruf).....	25
Statuszeile .....	13

## **T**

Tastflächen.....	14
Technische Daten.....	32
Telefonbuch.....	19
Telefonieren.....	17
Text eingeben.....	15

## Service

Für technische Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:

Deutschland: Tel. +49 (0) 2773-7441290 (werktags zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr)

Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min)

Alternativ können Sie uns gerne eine e-Mail über das Service-Formular auf unserer Webseite zusenden: <http://www.switel.com/produktanfragen-und-technische-unterstuetzung/>

