



TENT SETUP INSTRUCTIONS

NEW INSTANT DOME

(The product may look different from yours. It is for illustration purpose only.)

Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your tent.
- ▲ **WARNING:** Keep clear of overhead power lines.
- Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- **NOTICE:** Secure product with **all** ground stakes, guylines and velcro straps for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, position narrow end of tent into the wind.
- Enlist the help of at least one other person to assist you when it is time to assemble the tent.

How to Store

1. All poles and stakes must be placed in the storage bag to prevent damage to the fabric items placed in the carry case.
2. Make sure tent is clean and dry before placing in carry case.
3. Remove rainfly, spread out on floor of tent, then unzip door & vents before taking tent down for storage.
4. Neatly fold tent to width of pole storage bag, then place pole storage bag on tent, roll tightly, and place in carry case.
5. Store in a clean, dry area.

Things You Should Know


- Under certain conditions (cold weather, high humidity, etc.) condensation will form on the inside of your tent. Condensation is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet clothing inside the tent. It is **NOT** LEAKAGE through the tent fabric. It can be minimized by removing wet clothing from your tent and by providing good ventilation through the tent.
- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the tent fabric and its coating resulting in leaks or loss of flame-resistant properties.
- Never store tent, even for a short period of time, without drying it thoroughly and brushing off caked dirt. Do not pack stakes or poles inside your tent. Use a separate storage bag.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. **NEVER PULL ON THE TENT TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.**
- Tent poles should not be left telescoped together during storage.
- Do not leave your tent set-up for weeks at a time. Be aware that exposure to ultraviolet rays from the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

▲ **WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.**

This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

How to get repair kit number



Description	Plastic Clip 16 mm	Plastic Clip 20 mm	Fabric Repair Kit	Plastic Corner Joint	Fabric Joint Cover
Repair Kit	5010000845	5010000846	5010000852	5010000851	5010000856

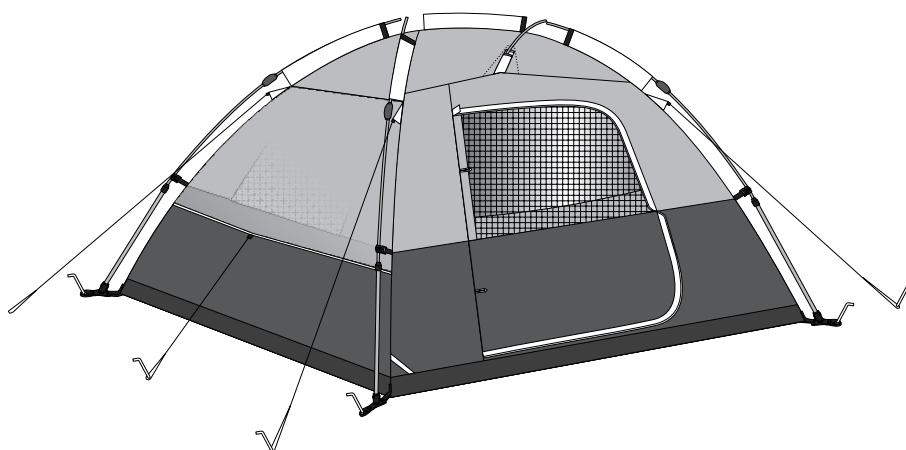


Front view of complete tent

How to Set Up and Disassemble


1 EXTEND THE TENT FRAME

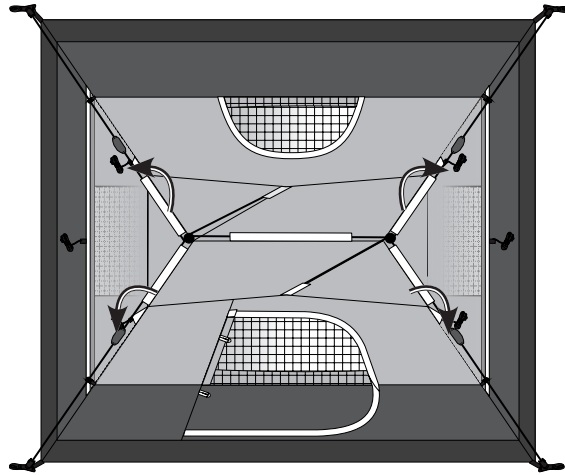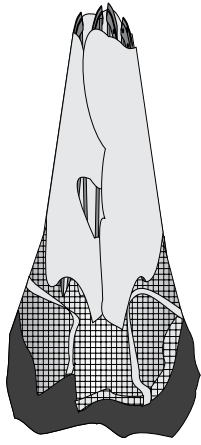

2 RAISE THE TENT

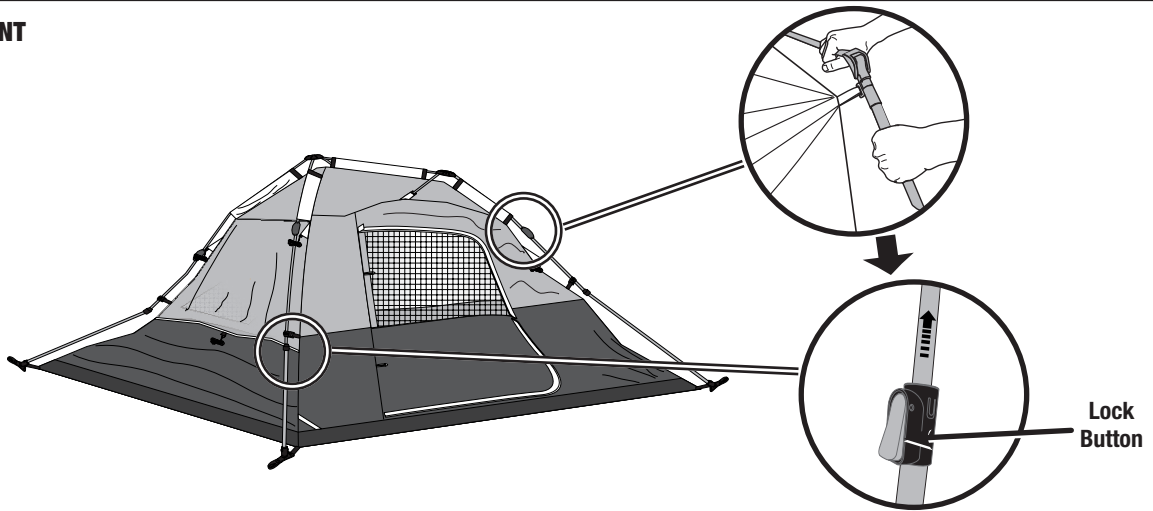

3 VERIFY CONNECTIONS BETWEEN TENT AND FRAME POLES

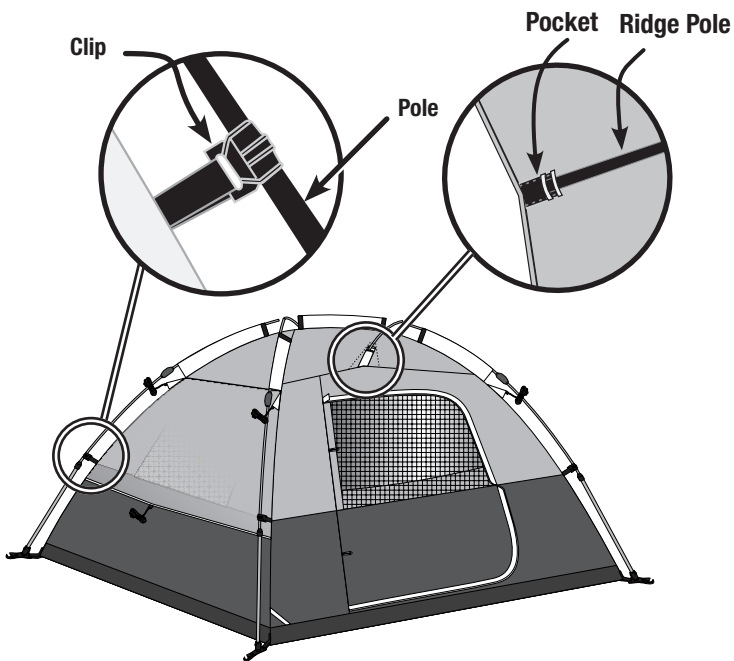

4 STAKE DOWN THE TENT



7 DISASSEMBLY

To take down the tent, follow the previous steps and illustrations in the reverse order.

The Coleman Company, Inc. • 3600 North Hydraulic • Wichita, Kansas 67219 U.S.A.
1-800-835-3278 in the United States • www.coleman.com
© 2015 The Coleman Company, Inc. All rights reserved.
Coleman®,  and  are registered trademarks of The Coleman Company, Inc.

4010046942 (ECN20050427-01)

STITCH LINE



INSTRUCCIONES PARA ARMAR LA CARPA

NEW INSTANT DOME

(Su producto puede tener un aspecto distinto. La muestra es solo para fines ilustrativos.)

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de armar la carpa.
- Elija un lugar plano, sin piedras, ramas u otros objetos duros o filosos para instalar la carpa.

⚠ ADVERTENCIA: Manténgase lejos de líneas de alimentación aéreas.

- No arme la carpa debajo de árboles ya que podría sufrir el impacto de rayos o la caída de ramas de árboles cuando hay mal tiempo.
- AVISO: Inmovilice el producto con **todas** las estacas para el suelo, vientos y cintas de Velcro para resultados óptimos y para prevenir daños materiales o lesiones físicas.
- Para obtener resultados óptimos cuando hay viento, oriente el extremo estrecho de la carpa en dirección al viento.
- Solicite la ayuda de al menos otra persona cuando llegue el momento de armar la carpa.

Almacenamiento

1. Todas las varillas y estacas deben colocarse en la funda para no dañar los artículos de tela guardados en la bolsa.
2. Asegúrese de que la carpa esté limpia y seca antes de colocarla en la bolsa.
3. Retire el sobrotecho, extiéndalo en el piso de la carpa y luego abra las cremalleras de la entrada y los respiraderos antes de desarmar la carpa para guardarla.
4. Pliegue la carpa prolijamente según el ancho de la funda para las varillas, coloque la funda sobre la carpa, enróllela ceñidamente y guarde todo en la bolsa.
5. Conserve la carpa en un lugar limpio y seco.

Lo que usted debe saber


- En determinadas situaciones (clima frío, mucha humedad, etc.) se formará condensación en el interior de la carpa. La causa de la condensación es el vapor de agua de la respiración, transpiración o ropa húmeda en el interior de la carpa. **NO ES FILTRACIÓN** por la tela de la carpa. Para minimizarla, quite de la carpa la ropa húmeda y mantenga la carpa bien ventilada.
- Las ramas de los árboles, la savia, los excrementos de pájaros o la humedad que gotea constantemente de las ramas de los árboles pueden dañar la tela de la carpa y su recubrimiento. Esto resultará en filtraciones o pérdida de las propiedades ignífugas del material.
- Nunca guarde la carpa, ni siquiera durante un período breve, sin secarla bien y quitarle con un cepillo toda la suciedad endurecida. No guarde estacas o varillas dentro de la carpa. Utilice una funda separada.
- Las estacas deben extraerse del suelo jalando de las estacas mismas. **NUNCA AYÚDESE CON LA CARPA PARA EXTRAER LAS ESTACAS YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES O LESIONES FÍSICAS.**
- Las varillas de la carpa deben plegarse para guardarlas.
- No deje la carpa armada durante un período de varias semanas. La exposición a los rayos ultravioletas del sol puede dañar severamente el material o decolorarlo.

⚠ ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE ESTA CARPA ALEJADA DE TODAS LAS FUENTES ÍGNEAS Y DE CALOR.

Esta carpa cumple los requisitos para productos inflamables de CPAI-84. La tela puede quemarse si se deja en contacto continuo con llamas expuestas. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la carpa podría anular las propiedades ignífugas del material.

Cómo obtener el número del kit de reparaciones



Diámetro	Pinza de plástico de 16 mm	Pinza de plástico de 20 mm	Kit de reparación de tela	Articulación de plástico para esquina	Cubierta de tela para articulación
Materiales de reparación	5010000845	5010000846	5010000852	5010000851	5010000856

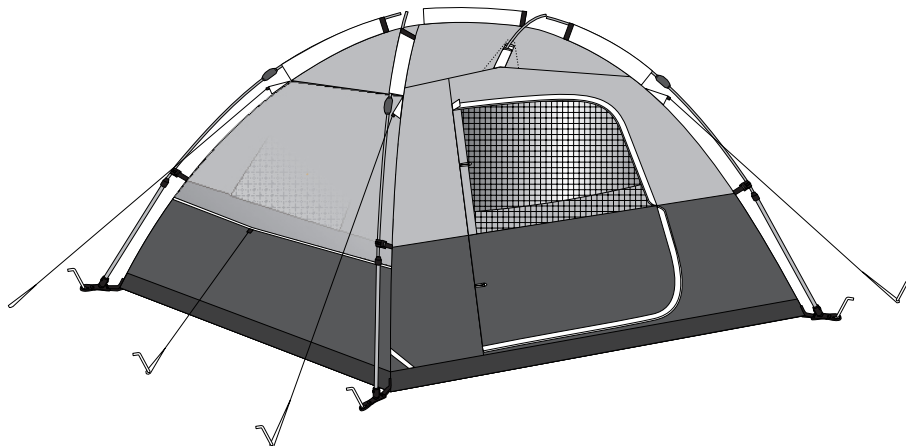




Vue avant de la tente complètement montée

Cómo armar y desarmar la tienda de campaña

1 EXTIENDA EL ARMAZÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

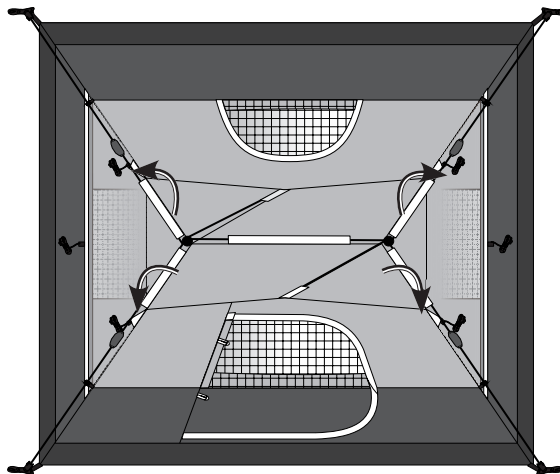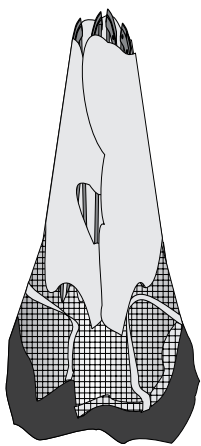


2 LEVANTE LA TIENDA DE CAMPAÑA

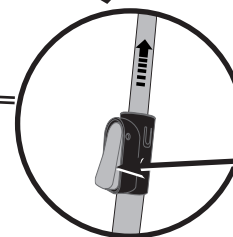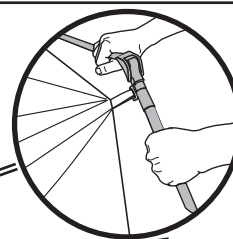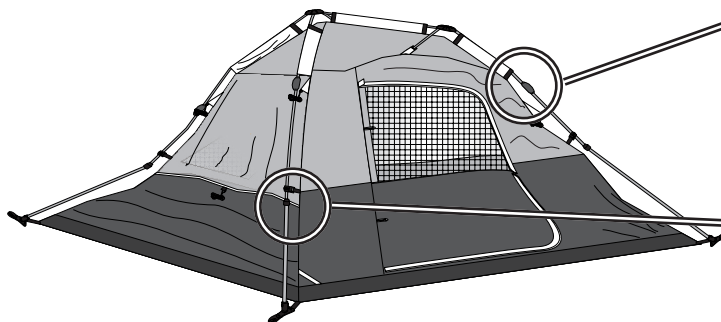


Botón de enganche

3 VERIFIQUE LAS CONEXIONES ENTRE LA TIENDA DE CAMPAÑA Y LOS POSTES DEL ARMAZÓN

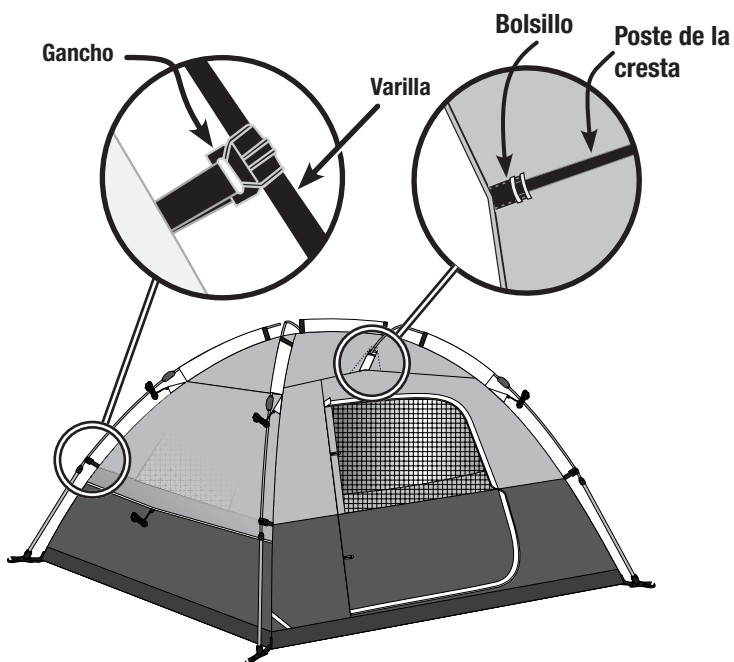

4 CLAVE LA TIENDA DE CAMPAÑA

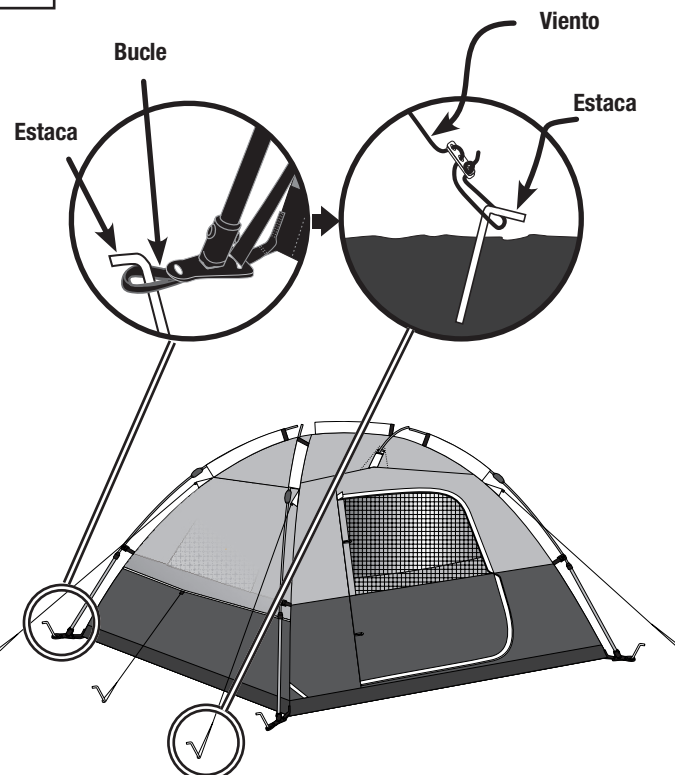

7 DESARMADO

Para desmontar la tienda de campaña, siga los pasos y figuras anteriores en orden inverso.

SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V. AV. JUAREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800

© 2015 The Coleman Company, Inc. Todos los derechos reservados.
Coleman®, y son marcas comerciales registradas de
The Coleman Company, Inc.

4010046942 (ECN20050427-01)