



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.  
Worldwide design & utility patented or patents pending.  
© 2015 Nostalgia Products LLC.

[www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

(rev. 10/13/15)



**HDC701**

**Vintage Collection™ Old Fashioned Hot Dog Vending Cart & Umbrella  
Collection Vintage<sup>MC</sup> Vieux chariot distributeur à Hot Dog et parapluie  
Carro de vendedor con sombrilla para perros calientes de estilo antiguo**

Instructions  
Directives  
Instrucciones



Make every day a party!  
Visit [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com) for more fun products.

## CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS . . . . .	3
IMPORTANT SAFEGUARDS . . . . .	3
INTRODUCTION . . . . .	4
PARTS & ASSEMBLY . . . . .	5
HOW TO OPERATE . . . . .	7
CLEANING & MAINTENANCE . . . . .	8
RETURNS & WARRANTY . . . . .	9

## SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

### Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hertz

1150 Watts

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

## IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse appliance in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER leave appliance unattended while in use.
5. NEVER place anything other than what is being cooked in the appliance.
6. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
7. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
8. DO NOT place appliance in a dishwasher.
9. Always use tongs to remove hot dogs.
10. Keep out of reach of children.
11. This appliance is NOT A TOY.
12. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
13. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. Avoid contact with moving parts.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
5. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
8. DO NOT use outdoors.
9. Extreme caution must be used when moving this appliance.
10. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
11. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
12. Check appliance for presence of foreign objects prior to use.
13. DO NOT attempt to stick any utensils or other objects into

the toaster while appliance is plugged in.

14. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
15. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
16. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
17. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### INTRODUCTION

Thank you for purchasing the VINTAGE COLLECTION™ OLD FASHIONED HOT DOG VENDING CART & UMBRELLA. This commercially-rated cart is a durable, enameled-steel cart with a great vintage feel! The ideal choice for a variety of special gatherings like pool parties, barbecues, and carnivals, this cart can also serve as a companion to your outdoor grill for:

- Baked potato, rice, pasta and veggie buffet
- Salad bar
- Dessert cart or make your own ice cream sundae
- Breakfast or brunch buffet

#### FEATURES

- Roller cooks up to 8 hot dogs, and is also great for sausages.
- Five separate covered compartments for holding condiments, buns and meat.
- Side insulated cold box compartment holds ice and up to 12 beverages.
- Large capacity water kettle (steam heat) for keeping food hot.
- Side shelf tray with convenient pull bar handle for hanging tools, towel, etc.
- Double front upper shelf for easily accessible serving/cooking items.
- Vinyl protective wind/sneeze guard.
- Removable folding sun umbrella.
- Portable – easy to move.
- Easy to use and clean.
- Power and heat selection controls.
- Protective PVC cover.

# PARTS & ASSEMBLY


## Hardware




#1 Bolt (22 mm)  
Qty. 16




#2 Screw (8 mm)  
Qty. 8




#3 Nut Cap (8 mm)  
Qty. 2




#4 Spring Washer  
Qty. 2



#5 Flat Washer  
Qty. 16



#6 Flat Washer  
Qty. 6




#7 Black Clips  
Qty. 8  
(Includes 10 extra)




#8 Umbrella Hole Plug  
Qty. 1




#9 Axle Bolt  
Qty. 2

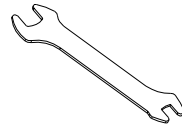

#10 Wrench  
Qty. 1

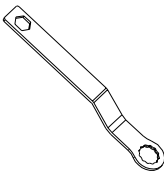

#11 Wrench  
Qty. 1

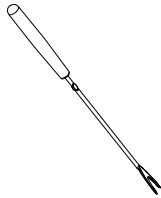

#12 Hot Dog Fork  
Qty. 1



**ASSEMBLY**

1. Lay the Cart Body on its side. Take one of the Base Supports and attach it to the Cart Body so that the longer leg is attached at the same end (of the cart) as the power and heat controls. Attach the Base Support using four #1 Bolts and four #5 Flat Washers.
2. Before attaching the second Base Support, set one Linking Bar at each end of the Base Support attached to the Cart Body. Fit the Linking Bar down over the extrusion on the Base Support securely, and use one #1 Bolt and one #5 Flat Washer at each end to attach.
3. While the cart is still on its side, attach the second Base Support. Make sure the Base Support slides under the top lip of the cart and into position. Then ease both extrusions (on the Base Support) into the Linking Bars at both ends matching up the screw holes. Secure the Base Support with four #1 Bolts and four #5 Flat Washers.  
**TIP:** At this point, turn the entire cart body on end. This will allow you to view and tighten any loose screws and catch any screw (holes) you might have missed.
4. Lay the cart on its side once again to attach the Wheels. Place one #6 Flat Washer onto one #9 Axle Bolt, then put the Axle Bolt into the hole from the inside out. Next, place one #4 Spring Washer and one #6 Flat Washer between the frame and wheel. Place one more #6 Flat Washer onto the Axle Bolt and screw on one #3 Nut Cap, using wrench to tighten.
5. Now turn the cart over and repeat Step 4 to attached the second wheel.
6. Stand the cart up. Attach the Pull Bar (side shelf) above the power and heat control selection controls using four #1 Bolts and four #5 Flat Washers. **TIP:** If you secure one upper left corner screw then fasten one lower right corner screw, the tray is now attached sufficiently to use both hands to fasten the remaining two screws and level the tray.
7. Set the Sneeze Guard on the top of the cart. Line up the holes on each end and use four #2 Screws to secure.
8. Now attach the Cold Box to the cart at the Rollers end of the cart using four #2 Screws.
9. Set the umbrella in the receptor hole located between the rollers and the small warming compartments. Should you choose to leave the umbrella off at this point of the assembly process, insert the red silicone cap provided into the receptor hole, and

Now your OLD FASHIONED HOT DOG VENDING CART is ready to use!


# HOW TO OPERATE

## WATER HEAT FEATURE

To use your HOT DOG CART & UMBRELLA with the water heat feature, you will need to make sure the water outlet valve located on the underside of the cart (directly below the warming trays) has been screwed tightly in place.

Remove one of the warming food trays and cover by pulling out the small red latches that secure the tray to the cart. This will enable you to add water to the water tank. Pour approximately 12 to 15 cups of water directly into the water tank. Push the water heater button ON. This is located with the power and heat controls on the right side of the cart (under the pulling bar assembly/side shelf tray). Reposition the warming food tray and cover and replace the small red latches. Allow the water to heat about ½ hour.

## POWER & HEAT SELECTION CONTROL PANEL

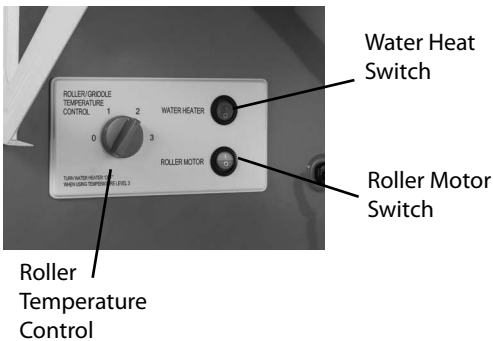

## WARMING FOOD

At this time, you may fill the warming food trays with food (such as chili, potatoes, sauerkraut, etc.) you want to warm up as your water heats. Allow approximately 10 minutes to pre-heat.

### TIPS:

1. The three smaller warming food trays will also make the contents hot. Condiments and food that you do not want hot may be placed on the front upper shelf.
2. Put hot dog buns or other bread items into warming food trays about 5 minutes before you are ready to serve. Placing them in the warming food trays too early can cause the bread to become hard.

## COOKING FOOD

You can also use the warming food trays to boil hot dogs. Simply put a small amount of water into the warming food tray, add your wieners, and boil them instead of placing on the rollers grill.

## USING THE ROLLER FEATURE

Turn the roller on by the pushing the switch marked roller motor located by the power and heat controls. Select the temperature desired using the roller temperature control (1 for low heat, 2 for medium heat, and 3 for high heat). Place your hot dogs, brats or sausage directly on the rollers. Your choice of low slow cook temperature or a higher faster cooking temperature will determine the length of time your meat will cook. Hot dogs on temperature level 3 should take about 15 – 17 min. Remove

the meat and place in one of the large warming trays to stay hot until ready to serve. Turn off the water heater when using the roller feature on temperature level 3.

If you use the rollers on high heat, turn off the water heater until you return the roller cooking heat to level 1 or 2. Then, you can put the water heater back on.

#### CHILLING FOOD

By placing crushed ice (instead of water) in the water cavity of your cart and **NOT using your heating elements**, you can convert your cart into an ideal buffet for cold items like a salad bar! When the ice melts, simply unscrew the water outlet valve to empty the water cavity and release the melted ice.

#### ICE COLD BEVERAGE HOLDER

Make sure the spigot is closed tight. Place beverage cans or bottles in holder, then fill with ice.

## HELPFUL TIPS

- **Condensation build-up on outside of cart.**  
Cool air striking the warm units surface may cause moisture accumulation. Protect the unit against cool drafts of air.
- **Hot dog casing bursts.**  
The unit is generating too much steam. Turn the thermostat control to a lower setting.
- **Buns are soggy or dry.**  
Too much or too little steam will result in soggy or dry buns. Control the amount of steam by adjusting the temperature control as necessary.

## CLEANING & MAINTENANCE

Turn off all switches and return the roller temperature control dial to zero.

Remove the warming food trays, lids and rollers.

Allow the steamed water in the water kettle to cool. Unscrew and remove the water outlet valve to drain the excess water. Place a container on the ground directly below the hole to collect the water if desired.

**NOTE:** To extend the life of your HOT DOG VENDING CART, **always completely drain the steam water from the cart.**

Wash the warming food trays, lids and rollers in warm suds to clean. Dry well with a clean, non-abrasive cloth.

It is recommended that you use a non-abrasive cloth or sponge using warm sudsy water to wipe down the exterior of your HOT DOG VENDING CART. Use a clean, non-abrasive cloth to thoroughly dry.

To preserve and maintain the life of your HOT DOG VENDING CART, always cover your cart unit after each use, using the PVC cover provided. **DO NOT** store this unit outside. Always store your cart in garage or covered shed when not using.

# RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

## VINTAGE COLLECTION™ OLD FASHIONED HOT DOG VENDING CART & UMBRELLA / HDC701

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

### Distributed by:

Nostalgia Products LLC  
1471 Partnership Dr.  
Green Bay, WI 54304-5685  
Customer Service  
Phone: (920) 347-9122  
Web: [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

### Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com) and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

### Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com). Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

### This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

### For more information, visit us online at [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com).

Like us on Facebook at [www.facebook.com/NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Follow our boards on Pinterest at [www.pinterest.com/nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet along with us on Twitter at [www.twitter.com/NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

Rends chaque jour une fête !  
Visiter [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)  
pour plus de produits amusants.

## TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES . . . . .	3
PROTECTIONS IMPORTANTES . . . . .	3
INTRODUCTION . . . . .	4
PIÈCES ET ASSEMBLAGE . . . . .	5
COMMENT FAIRE FONCTIONNER . . . . .	7
NETTOYAGE ET ENTRETIEN . . . . .	8
RETOURS ET GARANTIE . . . . .	9

## SÉCURITÉ

Votre sécurité et la sécurité des autres est très importante.

Nous fournissons de nombreux messages importants de sécurité dans ce manuel et à propos de votre appareil. Toujours lire et respecter les messages de sécurité.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou blesser ainsi que les autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, vous diront comment réduire le risque de blessures et vous diront ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.

### Spécifications de l'appareil :

120 Volts, 60 Hertz  
1150 Watts

CE PRODUIT PEUT-ÊTRE UTILISÉ DANS LA PRISE 120V AC UNIQUEMENT.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS immerger l'appareil dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser une éponge abrasive ou linge sur l'appareil.
4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'en usage.
5. NE JAMAIS rien placer autres que ce qui est cuit dans l'appareil.
6. Débrancher l'unité de la prise quand non-utilisé et durant le nettoyage.
7. NE PAS opérer cet appareil avec un cordon ou fiche endommagé ni jamais si l'appareil fonctionne mal.
8. NE PAS placer l'appareil dans le lave-vaisselle.
9. Toujours utiliser des pinces pour enlever les hot-dogs.
10. Garder loin de la portée des enfants.
11. Cet appareil n'EST PAS UN JOUET.
12. Des jeunes enfants non-supervisés et des individus avec discernement cognitif handicapé ne devraient jamais opérer cet appareil.
13. Les jeunes enfants devraient être supervisés lors de la proximité de l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.

# PROTECTIONS IMPORTANTES

Les précautions de base de sécurité devraient toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques incluant ce qui suit :

1. **Lire toutes les instructions avant d'opérer cet appareil.**
2. Éviter le contact avec les pièces qui bougent.
3. Pour protéger contre les chocs électriques ne pas immerger le cordon, la fiche ou toutes pièces de cet appareil dans l'eau ou autres liquides.
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand n'importe quel appareil est utilisé près des enfants.
5. Débrancher de la prise quand vous ne l'utilisez pas, avant d'enlever les pièces et avant de nettoyer.
6. NE PAS opérer n'importe quel appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ni si l'appareil a été endommagé de n'importe quelle façon. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour examen ou réparation.
7. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
8. NE PAS utiliser à l'extérieur.
9. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement de cet appareil.
10. NE PAS utiliser l'appareil pour autre chose que l'utilisation prévue.
11. Un appareil qui est branché dans une prise ne devrait pas être laissé sans surveillance quand en fonctionnement.

12. Vérifier l'appareil pour détecter la présence de corps étrangers avant de l'utiliser.
13. NE PAS tenter d'enfoncer des ustensiles ou d'autres objets dans le grille-pain pendant que l'appareil est branché.
14. Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébucher sur un long cordon.
15. De plus longs cordons d'alimentation détachables peuvent être utilisés si des soins sont appliqués lors de l'utilisation.
16. La puissance électrique indiquée sur une rallonge devrait être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil.
17. Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique cette fiche est conçue pour tenir dans une prise polarisée d'une seule façon.

## SAUVEGARDER CES DIRECTIVES !

### INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la COLLECTION VINTAGEMC VIEUX CHARIOT DISTRIBUTEUR À HOT-DOG ET PARAPLUIE. Ce chariot commercialement classé est une solution durable, chariot en acier émaillé avec une grande sensation de l'ancien temps ! Le choix idéal pour une variété de réunions spéciales entre amis comme des fêtes à la piscine, barbecues, carnivals et ce chariot peut aussi servir comme compagnon à votre barbecue pour :


- Pomme de terre au four, riz, pâte et buffet de légumes
- Bar à salades
- Chariot à desserts ou faites vos propres coupes à la crème glacée
- Déjeuner ou buffet pour déjeuner dînatoire

#### CARACTÉRISTIQUES

- Le cylindre cuit jusqu'à 8 hot-dogs et est également idéal pour les saucisses.
- Cinq compartiments couverts pour contenir les condiments, petits pains et viande.
- Compartiment de boîte froide à côté isolé contient la glace et jusqu'à 12 boissons.
- Bouilloire à eau de grande capacité (chaleur par vapeur) pour garder la nourriture chaude.
- Plateau à tablette latérale avec une poignée à traction pratique pour accrocher les outils, serviette, etc.
- Étagère supérieure double face pour le service et placer les articles de cuisine facilement accessibles.
- Protection en vinyle contre vent et éternuement.
- Soleil parapluie pliant et amovible.
- Portable - facile à déplacer.
- Facile à utiliser et nettoyer.
- Contrôles d'alimentation et de sélection de la chaleur.
- Couvercle de protection en PVC.

# PIÈCES ET ASSEMBLAGE


## Matériel

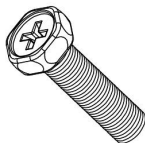


N°1 Boulou (22 mm)  
Qté. 16




N°2 Vis (8 mm)  
Qté. 8




N°3 Bouchon de  
Noix (8mm)  
Qté. 2




N°4 Rondelle à ressort  
Qté. 2



N°5 Rondelle plate  
Qté. 16



N°6 Rondelle plate  
Qté. 6




N°7 Barettes noires  
Qté. 8  
(Incluant 10  
supplémentaires)




N°8 Bouchon de trou de  
parapluié  
Qté. 1




N°9 Boulon Axe  
Qté. 2

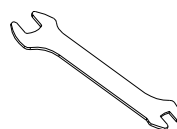

N°10 Clé  
Qté. 1

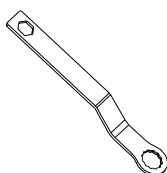

N°11 Clé  
Qté. 1

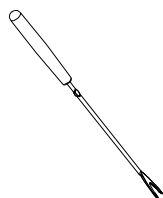

N°12 Fourchette  
à hot-dog  
Qté. 1



**ASSEMBLAGE**

1. Placer le corps du chariot sur le côté. Prendre l'un des supports de base et l'attacher au corps du chariot pour que la patte la plus longue soit attachée au même bout (du chariot) que les contrôles d'alimentation et de chaleur. Attacher le support de base en utilisant quatre boulons N°1 et quatre rondelles plates N°5.
2. Avant d'attacher le deuxième support de base, placer une barre reliante à chaque bout du support de base attaché au corps du chariot. Adapter sécuritairement la barre reliante vers le bas au-dessus de la protubérance sur le support de base et utiliser un boulon N°1 et une rondelle plate N°5 à chaque bout pour attacher.
3. Pendant que le chariot est sur son côté, attacher le deuxième support de base chariot. S'assurer que le support de base glisse en position sous la lèvre supérieure du chariot. Puis relâcher les deux protubérances (sur le support de base) dans les barres reliant aux deux bouts et coordonnant avec les trous des vis. Attacher bien sécuritairement le support de base avec quatre boulons N°1 et quatre rondelles plates N°5. **CONSEIL** : À ce moment-ci, faire tourner le corps du chariot en entier sur le bout. Ceci vous permettra de voir et de resserrer toutes vis lâches et de voir quels vis (trous) vous avez manqués.
4. Encore une fois replacer le chariot sur le côté pour attacher les roues. Placer une rondelle plate N°6 sur un boulon axe N°9 puis placer le boulon axe dans le trou à l'envers. Ensuite placer une rondelle N°4 et une rondelle plate N°6 entre le cadre et la roue. Placer une rondelle plate N°6 de plus sur le boulon axe puis visser un bouchon de noix N°3 en utilisant la clé pour resserrer.
5. Maintenant retourner le chariot et répéter l'Étape 4 pour attacher la deuxième roue.
6. Redresser le chariot. Attacher la poignée de traction (étagère du côté) au-dessus des contrôles d'alimentation et de la chaleur en utilisant quatre boulons N°1 et quatre rondelles plates N°5. **CONSEIL** : Si vous sécurisez une vis du coin gauche supérieur puis poser une vis dans le coin droit inférieur, le plateau est maintenant suffisamment attaché pour utiliser vos deux mains pour raccorder les deux vis et le plateau au niveau.
7. Régler le protecteur d'éternuement sur le dessus du chariot. Aligner les trous à chaque bout et utiliser quatre vis N°2 pour rendre sécuritaire.
8. Maintenant attacher la boîte froide au chariot du côté des cylindres utilisant quatre vis N°2
9. Placer le parapluie dans le trou récepteur situé entre les cylindres et les petits compartiments chauffants. Devriez-vous décider de ne pas vous servir du parapluie à ce moment-ci de l'assemblage, insérer le capuchon de silicone rouge placé dans le trou récepteur.

Maintenant, votre VIEUX CHARIOT DISTRIBUTEUR À HOT-DOG ET PARAPLUIE est prêt à être utilisé !

# COMMENT FAIRE FONCTIONNER

## CARACTÉRISTIQUE DE LA CHALEUR D'EAU

Pour utiliser votre CHARIOT ET PARAPLUIE À HOT DOG avec la caractéristique de la chaleur d'eau, vous aurez besoin de vous assurer que la valve de sortie d'eau située sous la surface inférieure du chariot (directement sous les plateaux chauffants) a été vissée sécuritairement en place.

Enlever un des plateaux chauffants pour la nourriture et couvrir en tirant sur les petits loquets rouges qui fixent le plateau au chariot. Ceci vous permettra d'ajouter de l'eau dans le réservoir à eau. Verser approximativement de 12 à 15 tasses d'eau directement dans le réservoir à eau. Pousser le bouton du chauffe-eau pour ACTIVER. Celui-ci est situé avec les contrôles d'alimentation et de chaleur sur le côté droit du chariot (sous la poignée de traction d'assemblage/plateau de la tablette latérale). Repositionner le plateau chauffant et couvrir et replacer les petits loquets rouges. Laisser l'eau bouillir pendant 1/2 minutes.

## PANEAU DES CONTRÔLES D'ALIMENTATION ET DE SÉLECTION DE LA CHALEUR



Contrôle de température de l'eau

Interrupteur du moteur à cylindres

Interrupteur de contrôle de température des cylindres

## RÉCHAUFFEMENT DES ALIMENTS

À ce moment-ci vous pouvez remplir les plateaux chauffants avec de la nourriture (tels du chili, patates, choucroute, etc.) vous voulez faire réchauffer pendant que l'eau chauffe. Laisser environ 10 minutes à pré-chauffer.

### CONSEILS :

1. Les trois plus petits plateaux chauffants garderont également le contenu chaud. Les condiments et la nourriture que vous ne voulez pas que ça soit chaud peuvent être placés sur l'étagère supérieure en face.
2. Mettre les pains à hot dog ou autres items à pains dans les plateaux chauffants environ 5 minutes avant d'être prêt à servir. Les placer dans les plateaux chauffants trop tôt peut faire que le pain se durcira.

## CUISINER

Vous pouvez également utiliser les plateaux chauffants pour faire bouillir les hot dogs. Simplement mettre une petite quantité d'eau dans le plateau chauffant, ajouter les saucisses et les faire bouillir au lieu de les placer sur les cylindres du grillage.

## UTILISER L'ÉLÉMENT CYLINDRIQUE

Allumer le cylindre en poussant l'interrupteur où c'est marqué: moteur à cylindres situé à côté des contrôles d'alimentation et de chaleur. Choisir la température désirée en utilisant le contrôle de température du cylindre (1 pour feu doux, 2 pour feu moyen et 3 pour forte chaleur). Placer vos hot dogs, saucissons ou saucisses directement sur les cylindres. Votre choix de température à basse cuisson lente ou une cuisson à température forte plus rapide

déterminera la longueur de temps que votre viande cuira. Les hot dogs à température niveau 3 devraient prendre environ 15 à 17 min. Enlever la viande et la placer dans un des grands plateaux chauffants pour garder chaud jusqu'à temps de servir. Éteindre le chauffe-eau lors de l'utilisation de l'élément cylindrique au niveau de température 3.

Si vous utilisez les cylindres à forte chaleur, éteindre le chauffe-eau jusqu'à ce que vous rameniez la chaleur des cylindres à la température niveau 1 ou 2 Puis, vous pouvez ré-allumer le chauffe-eau.

#### RÉFRIGÉRER LES ALIMENTS

En plaçant de la glace concassée (à la place de l'eau) dans la cavité pour l'eau de votre chariot et **N'UTILISANT PAS les éléments chauffants**, vous pouvez convertir votre chariot en un buffet idéal pour des items froids tels un bar à salade ! Lorsque la glace fond, simplement dévisser la valve de sortie d'eau pour vider l'eau de la cavité et libérer la glace fondue.

#### PORTE-BOISSON GLACÉE

S'assurer que le robinet est fermé de façon étanche. Placer les canettes ou bouteilles de boisson dans le porte-boisson, puis remplir avec de la glace.

## CONSEILS UTILES

- **Accumulation de condensation à l'extérieur du chariot.**  
L'air froid rencontrant les unités de surfaces chaudes peut causer une accumulation d'humidité. Protéger l'unité contre les courants d'air frais.
- **Éclatement de l'enveloppe du hot dog.**  
L'unité génère trop de vapeur. Placer le contrôle du thermostat à un réglage plus bas.
- **Les petits pains sont détremés ou secs.**  
Trop ou pas assez de vapeur rendra les petits pains détremés ou secs. Contrôler la quantité de vapeur en ajustant le contrôle de la température comme désiré.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteindre tous les interrupteurs et remettre le contrôle du cylindre à zéro.

Enlever les plateaux chauffants couvercles et cylindres.

Laisser l'eau à vapeur de la bouilloire se refroidir. Dévisser et enlever la valve de sortie d'eau pour drainer l'excès d'eau. Si désiré, placer un récipient sur le sol directement sous le trou pour ramasser l'eau.

**REMARQUE :** Pour prolonger la vie de votre CHARIOT DISTRIBUTEUR DE HOT DOGS, **toujours drainer complètement la vapeur provenant du chariot.**

Laver les plateaux chauffants, couvercles et cylindres dans de l'eau savonneuse tiède pour nettoyer. Bien assécher avec un linge propre, non-abrasif.

Il est recommandé d'utiliser un linge ou éponge non-abrasif utilisant une eau savonneuse tiède pour frotter l'extérieur de votre CHARIOT DISTRIBUTEUR DE HOT DOGS. Utiliser un linge propre, non-abrasif pour assécher complètement.

Pour préserver et maintenir la vie de votre CHARIOT DISTRIBUTEUR DE HOG DOGS, toujours couvrir l'unité du chariot après chaque usage en utilisant une housse en PVC qui est fournie. **NE PAS** ranger cette unité à l'extérieur. Toujours ranger votre chariot dans le garage ou un cabanon lorsque non-utilisé. iot.

# RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

## COLLECTION VINTAGEMC VIEUX CHARIOT DISTRIBUTEUR À HOT DOG ET PARAPLUIE / HDC701

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

### Distribué par :

Nostalgia Products LLC  
1471 Partnership Dr.  
Green Bay, WI 54304-5685  
Service à la clientèle  
Téléphone : (920) 347-9122  
Site Web : [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

### Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com) puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

### Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com). La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

### Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

### Pour plus d'informations, visitez notre site Web à [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com).

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).  
Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).  
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

¡Haga de cada día una fiesta!  
Visite [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com) para  
ver más productos divertidos.

## CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES . . . . .	3
PROTECCIONES IMPORTANTES . . . . .	3
INTRODUCCIÓN . . . . .	4
PARTES Y ENSAMBLAJE . . . . .	5
CÓMO FUNCIONA . . . . .	7
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO . . . . .	8
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA . . . . .	9

## SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de peligros potenciales que podrían causar la muerte o lesionarle a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

### Especificaciones del electrodoméstico:

120 Voltios, 60 Hertz  
1150 Watts

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. No sumerja NUNCA el aparato en agua.
2. No lo utilice NUNCA cerca del agua.
3. No utilice NUNCA una esponja o un paño abrasivo con el aparato.
4. No deje NUNCA el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
5. No introduzca NUNCA en el aparato ninguna otra cosa que no sea lo que se está procesando en el aparato.
6. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando y para limpiarlo.
7. NO manipule este aparato con un cable o enchufe dañados, ni si funciona incorrectamente.
8. NO coloque el aparato en un lavavajillas.
9. Siempre utilice pinzas para retirar los perros calientes.
10. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
11. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
12. Este aparato no debe ser operado nunca por niños o personas con limitaciones cognitivas que no estén supervisados.
13. Se debe supervisar a los niños mientras estén cerca del aparato para asegurarse de que no jueguen con el mismo.

## PROTECCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen:

1. **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.**
2. Evite el contacto con partes en movimiento.
3. Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte del aparato en agua ni en otros líquidos.
4. Cuando cualquier aparato se utilice cerca de niños, es necesaria una supervisión estrecha.
5. Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando, antes de retirar piezas y antes de su limpieza.
6. NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato se ha dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al taller de reparación más cercano para su examen o reparación.
7. El fabricante no recomienda el uso de implementos accesorios. El uso de implementos accesorios puede provocar lesiones.
8. NO lo utilice en exteriores.
9. Debe tenerse extrema precaución cuando se mueva este aparato.
10. NO utilice el aparato para otro uso que no sea el cual para el que está destinado.
11. Un aparato que esté conectado a una toma de corriente no debe dejarse sin atención mientras esté funcionando.
12. Revise el aparato para ver si tiene objetos extraños antes del uso.

13. NO intente introducir utensilios ni objetos en el horno tostador mientras esté conectado.
14. Un cable de alimentación corto se proporciona para reducir el riesgo resultante de quedar enredado o tropezarse con el cable largo.
15. Pueden usarse cables de alimentación desmontables más largos si se tiene cuidado al utilizarlos.
16. Las características nominales del cable de extensión deben ser al menos iguales a las del aparato.
17. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se ha diseñado para introducirse en una toma de corriente polarizada solo en una posición.

# ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

## INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el CARRO DE VENDEDOR CON SOMBRILLA PARA PERROS CALIENTES DE ESTILO ANTIGUO. ¡Este carro de clasificación comercial es un carro durable de acero esmaltado con aspecto antiguo! La opción ideal para una variedad de reuniones especiales como fiestas en la piscina, barbacoas y carnavales, este carro también puede utilizarse como compañero de su parrilla al aire libre para:


- Papas asadas, arroz, pastas o buffet de vegetales
- Bar de ensaladas
- Carro de postres o para preparar su propio postre helado
- Buffet de desayuno o desayuno-almuerzo

### CARACTERÍSTICAS

- Los rodillos cocinan hasta 8 perros calientes, y también son ideales para salchichas.
- Cinco compartimientos separados para conservar condimentos, panecillos y carne.
- El compartimiento frío aislado lateral conserva hielo y hasta 12 bebidas.
- Tanque de agua (calor por vapor) de gran capacidad para mantener la comida caliente.
- Bandeja con estante lateral con manija conveniente para colgar herramientas, toalla, etc.
- Estante superior delantero doble para acceder fácilmente a los elementos para servir/cocinar.
- Protección de vinilo contra el viento/estornudos.
- Sombrilla plegable removible.
- Portátil, fácil de trasladar.
- Fácil de usar y limpiar.
- Controles de selección de potencia y calor.
- Cubierta de protección de PVC.

# PARTES Y ENSAMBLAJE

## Accesorios

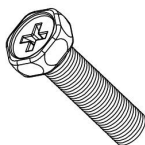


Perno No. 1 (22 mm)  
Cant. 16



Tornillo No. 2 (8 mm)  
Cant. 8



Tuerca ciega No. 3 (8 mm)  
Cant. 2




Arandela de resorte No. 4  
Cant. 2



Arandela plana No. 5  
Cant. 16



Arandela plana No. 6  
Cant. 6




Ganchos negros No. 7 Cant. 8  
(Incluye 10 adicionales)




Tapón para el orificio de la sombrilla NO. 8  
Cant. 1




Perno del eje No. 9  
Cant. 2

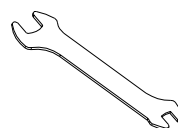

Llave No. 10  
Cant. 1

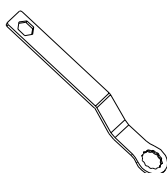

Llave No. 11  
Cant. 1

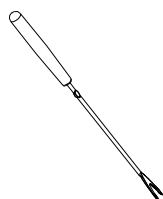

Tenedor para panchos calientes No. 12  
Cant. 1

**PARTES**



## ENSAMBLAJE

1. Apoye la carrocería del carro sobre un lado. Tome uno de los soportes de la base y colóquelo en la carrocería del carro de forma tal que la pata más larga se coloque en el mismo extremo (del carro) que los controles de potencia y calor. Coloque el soporte de la base usando cuatro pernos No. 1 y cuatro arandelas planas No. 5.
2. Antes de colocar el segundo soporte de la base, coloque una barra de unión en cada extremo del soporte de la base colocado en la carrocería del carro. Coloque la barra de unión sobre la extrusión en el soporte de la base firmemente y use un perno No. 1 y una arandela plana No. 5 en cada extremo para sujetar.
3. Mientras el carro está aún de lado, coloque el segundo soporte de la base. Asegúrese de que el soporte de la base se deslice bajo la pestaña superior del carro en su posición. Luego apoye las dos extrusiones (en el soporte de la base) en las barras de unión en los dos extremos, coincidiendo con los orificios para tornillos. Sujete el soporte de la base usando cuatro pernos No. 1 y cuatro arandelas planas No. 5. **SUGERENCIA:** En este punto, apoye la carrocería completa del carro sobre el extremo. De esta forma podrá ver y ajustar los tornillos sueltos y detectar tornillos (orificios) que pueda haber omitido.
4. Coloque el carro de lado nuevamente para colocar las ruedas. Coloque una arandela plana No. 6 en un perno del eje No. 9, luego coloque el perno del eje en el orificio desde adentro hacia afuera. Luego, coloque una arandela de resorte No. 4 y una arandela plana No. 6 entre el marco y la rueda. Coloque otra arandela plana No. 6 en el perno del eje y atornille una tapa de tuerca No. 3, usando la llave para ajustar.
5. Ahora invierta el carro y repita el Paso 4 a la segunda rueda colocada.
6. Pare el carro. Coloque la manija (estante lateral) sobre los controles de selección de corriente y calor usando cuatro pernos No. 1 y cuatro arandelas planas No. 5. **SUGERENCIA:** Si sujeta un tornillo de la esquina superior izquierda, luego sujete un tornillo de la esquina inferior derecha, y la bandeja quedará suficientemente firme para usar las dos manos para ajustar los dos tornillos restantes y nivelarla.
7. Coloque la protección contra estornudos sobre el carro. Alinee los orificios en cada extremo y use cuatro tornillos No. 2 para fijar.
8. Ahora coloque la caja fría en el carro en el extremo de los rodillos del carro usando cuatro tornillos No. 2.
9. Coloque la sombrilla en el orificio receptor ubicado entre los rodillos y los pequeños compartimientos de calentamiento. Si elige no colocar la sombrilla en este punto del proceso de ensamblaje, inserte la tapa de silicona rojo provista en el orificio receptor.

¡Y ahora el CARRO DE VENDEDOR DE PERROS CALIENTES DE ESTILO ANTIGUO está listo para usar!

# CÓMO FUNCIONA

## FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO DE AGUA

Para usar su CARRO DE PERROS CALIENTES CON SOMBRILLA con la función de calentamiento de agua, deberá asegurarse de que la válvula de salida de agua ubicada en el costado del carro (directamente debajo de las bandejas de calentamiento) se haya atornillado firmemente en su lugar.

Quite una de las bandejas y cubiertas de calentamiento de alimentos sacando una de las pequeñas fijaciones rojas que sujetan la bandeja al carro. Esto le permitirá agregar agua al tanque de agua. Vierta aproximadamente 12 a 15 tazas de agua directamente en el tanque de agua. Presione el botón del calentador de agua para ENCENDERLO. Se ubica con los controles de potencia y calor en el lado derecho del carro (debajo del ensamblaje de la manija/bandeja de estante lateral). Vuelva a colocar la bandeja de calentamiento de alimentos y vuelva a colocar las pequeñas fijaciones rojas. Deje que el agua se caliente por alrededor de 1/2 hora.

## PANEL DE CONTROL DE SELECCIÓN DE POTENCIA Y CALOR



Interruptor de calentamiento de agua

Interruptor del motor del rodillo

Control de temperatura del rodillo

## CÓMO CALENTAR ALIMENTOS

En este momento, puede llenar las bandejas de calentamiento de alimentos con alimentos (como chili, papas, sauerkraut, etc.) que desee mantener calientes cuando el agua se caliente. Espere aproximadamente 10 minutos para precalentar.

### SUGERENCIAS:

1. Las tres bandejas de calentamiento más pequeñas también calientan el contenido. Los condimentos y alimentos que no desea calentar pueden colocarse en el estante superior delantero.
2. Coloque los panecillos de perros calientes u otros panes en las bandejas de calentamiento de alimentos alrededor de 5 minutos antes de servir. Colocarlos en las bandejas de calentamiento de alimentos con demasiada anticipación puede causar que el pan se endurezca.

## CÓMO COCINAR ALIMENTOS

También puede usar las bandejas de calentamiento de alimentos para hervir perros calientes. Simplemente coloque una pequeña cantidad de agua en la bandeja de calentamiento de alimentos, agregue sus salchichas y luego hiérvalas en lugar de colocarlas en la parrilla de rodillos.

## USO DE LA FUNCIÓN DEL RODILLO

Encienda el rodillo presionando el interruptor marcado como motor del rodillo que se ubica en los controles de potencia y calentamiento. Seleccione la temperatura deseada

usando el control de temperatura del rodillo (1 para calor bajo, 2 para calor intermedio, y 3 para calor alto). Coloque los perros calientes, chorizos o salchichas directamente en los rodillos. Su elección de temperatura de cocción baja o una mayor temperatura de cocción determinará el tiempo en que se cocinará su carne. Los perros calientes en un nivel de temperatura 3 deben tomar unos 15-17 minutos. Quite la carne y coloque en una de las bandejas de calentamiento grandes para mantenerla calientes hasta el momento de servir. Apague el calentador de agua al usar la función del rodillo en el nivel de temperatura 3.

Si utiliza los rodillos con calor alto, apague el calentador de agua hasta regresar el calor de cocción al nivel 1 o 2. Luego puede volver a encender el calentador de agua.

### CÓMO ENFRIAR ALIMENTOS

¡Al colocar hielo molido (en lugar de agua) en la cavidad de agua de su carro y **NO usar elementos de calentamiento**, puede convertir su carro en un buffet ideal para elementos fríos como un bar de ensaladas! Cuando el hielo se derrite, simplemente desatornille la válvula de salida de agua para vaciar la cavidad de agua y liberar el hielo molido.

### CONTENEDOR DE BEBIDAS FRÍAS

Asegúrese de que la llave esté bien cerrada. Coloque latas de bebidas o botellas en el soporte, luego llene con hielo.

## CONSEJOS ÚTILES

- **Acumulación de condensación fuera del carro.**  
El aire frío que llega a la superficie de unidades calientes puede causar la acumulación de humedad. Proteja la unidad contra corrientes frías de aire.
- **Exposición de la carcasa de perros calientes.**  
La unidad genera demasiado calor. Gire el termostato para ajustar un valor inferior.
- **Loa panecillos están húmedos o secos.**  
Un vapor excesivo o insuficiente resultará en panecillos húmedos o secos. Controle la cantidad de vapor ajustando el control de temperatura según sea necesario.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague todos los interruptores y coloque la perilla del control de temperatura en cero.

Retire las bandejas de calentamiento de alimentos, tapas y rodillos.

Deje enfriar el agua caliente en el tanque de agua. Desatornille y quite la válvula de salida de agua para drenar el agua en exceso. Coloque un contenedor en el suelo directamente debajo del orificio para recoger el agua si lo desea.

**NOTA:** Para prolongar la vida de su CARRO DE VENDEDOR DE PERROS CALIENTES, **siempre drene por completo el agua de vapor del carro.**

Lave las bandejas para el calentamiento de alimentos, las tapas y rodillos en espuma caliente para limpiar. Seque bien con un paño suave, no abrasivo.

Se recomienda usar un paño no abrasivo o esponja con agua espumosa caliente para limpiar el exterior de su CARRO DE VENDEDOR DE PERROS CALIENTES. Séquelo por completo con un paño seco, no abrasivo.

Para preservar y mantener la duración de su CARRO DE VENDEDOR DE PERROS CALIENTES, siempre cubra su unidad del carro después de cada uso, usando la cubierta de PVC provista. NO almacene esta unidad en el exterior. Siempre almacene el carro en el garaje o un cobertizo cubierto cuando no se use.

# DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

## CARRO DE VENDEDOR DE PERROS CALIENTES DE ESTILO ANTIGUO CON SOMBRILLA / HDC701

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

### Distribuida por:

Nostalgia Products LLC  
1471 Partnership Dr.  
Green Bay, WI 54304-5685  
Servicio al cliente  
Teléfono: (920) 347-9122  
Web: [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com)

### Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com), llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

### Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en [www.nostalgiaproduct.com](http://www.nostalgiaproduct.com). El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

### Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

### Para obtener más información, visítenos en línea en [www.nostalgiaproducts.com](http://www.nostalgiaproducts.com).

Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).  
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com / nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).  
Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

