COMPONENT#

KACI01153

Peak Fold | Valley Fold | Peak Fold | Valley Fold | Peak Fold | Valley Fold | Peak Fold | Valley Fold

Front Cover

InstaWave®
Automatic Curler

Model: KACI01



Bring the Salon Home
KISS®

OWNER'S MANUAL

Before operating the appliance, please read these instructions carefully and keep it for future reference.

InstaWave® QUICK GUIDE

For Short Hair

Step 1



Hold InstaWave vertically at a slight angle, placing THE SPINNER close to the root.
For short hair, you DO NOT need to section hair.

Step 2



Press the directional switch and THE SPINNER will start to automatically catch your hair.
Continue pressing the button until hair is fully wrapped around the barrel.

Step 3



Once the hair is wrapped, release the button and hold until you hear a beep. This will indicate your curl is ready.

Step 4



Pull the barrel straight down to create a tight bouncy curl.
For looser curls, run your fingers through the curls.

*WARNING: If InstaWave gets caught on hair, press the opposite direction button and pull product downwards. Hair will come undone.

InstaWave® QUICK GUIDE

For Long Hair

Step 1



Hold InstaWave vertically and place it parallel along a section of hair. (approximately 1-2 inch section)
*Note: Place the InstaWave on the top section of the hair to get a full set of curls.

Step 2



Press button to begin rotating the curl barrel.

InstaWave will automatically begin catching and curling hair.

Step 3



Continue pressing the button until hair is fully wrapped around the barrel.
Once hair is wrapped around the barrel, release button and allow barrel to heat hair for 3-10 seconds-depending on the style of curl and hair type.

Step 4



Once hair is curled, guide InstaWave straight down to release beautifully curled hair.

Do not pull diagonally.

*WARNING: If InstaWave gets caught on hair, press the opposite direction button and pull product downwards. Hair will come undone.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: *When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present.*

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER ***As with most electrical appliances, electrical parts are still live even when the switch is off. To reduce the risk of electrocution or death by electric shock follow these warnings:***

1. Do not touch barrel. Keep eyes and skin away from heated surfaces.
2. Always unplug the appliance immediately after use.
3. Do not use while bathing, or place this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. If appliance has fallen into water, unplug it immediately; do not reach into the water.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water.

WARNING ***To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to person:***

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap the cord around the appliance.
3. Keep the cord away from heated surfaces.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used on or near children or by individuals with certain disabilities.
5. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. Never operate this appliance with a damaged cord or plug. If the appliance is not working properly, has been damaged or comes in contact with water, return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any objects into any openings.
9. Do not use outdoors, operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use extension cords with this appliance.
11. This appliance and barrel are hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
12. Do not touch the housing of your appliance or the Curl Dial as they are hot when in use.
13. Do not touch the hot surfaces of the hair appliance; use the handle.
14. Do not place heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.
15. Do not operate with voltage converter.

IMPORTANT SAFEGUARD

1. Do not hang your appliance upside down when in use.
2. Never insert your appliance into any objects or place a cover on it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

1. This appliance is intended for household use.
2. This appliance is designed to operate ONLY in standard electrical outlets - 110V/120V, 56/60Hz.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, the plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit in securely, reverse the plug or contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

HAIR CURLING INSTRUCTIONS

1. Ensure hair is clean, completely dry and combed before using this curling tool.
2. For best results, start with recently washed and dried hair.
3. Plug into an electrical outlet and slide switch to the LOW / HIGH temperature setting.
4. The LED light will turn red when the appliance is on and is heating up.
5. Red light will turn blue when curling appliance has reached optimal temperature.

WARNING: *The curling tools' ceramic coated barrel will heat up within a few seconds after turning it on and should not be placed in contact with skin or eyes after it has been turned on.*


HAIR CURLING GUIDE

With the touch of a button Instawave transforms straight locks into tangle-free curls in seconds! Instawave is the easiest, fastest way to create curls instantly. Please make sure to remove any objects from your facial area to avoid possible tangling of the objects on the curl dial (i.e. earrings, necklaces, etc.)

WARNING: *IF PRODUCT GETS CAUGHT ON HAIR, PRESS THE OPPOSITE DIRECTION BUTTON AND PULL INSTAWAVE DOWNWARD. HAIR WILL COME UNDONE WITH THIS MOTION.*

STEP 1: **Slide switch to the LOW or HIGH temperature setting.**
LOW SETTING = looser curls or waves
HIGH SETTING = tighter curls or spirals

STEP 2:

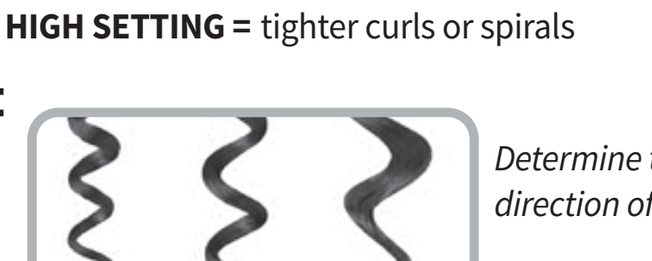


Determine the style and direction of curl you'd like.

STYLE OF CURLS

When curling, the longer your hair is heated, the tighter the curl will be.


- Looser curls or waves: Curl for 3-5 seconds on LOW setting
- Medium curls: Curl for 4-8 seconds on LOW or HIGH setting
- Tighter curls or spirals: 6-10 seconds on HIGH setting

STEP 3:

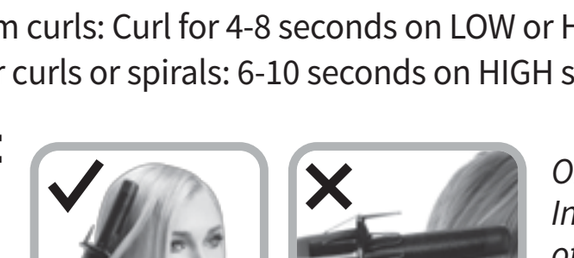

Once indicator light is blue, place InstaWave parallel along length of approximately 1 to 2 inch section of hair.
Do not hold InstaWave horizontally.

STEP 4:

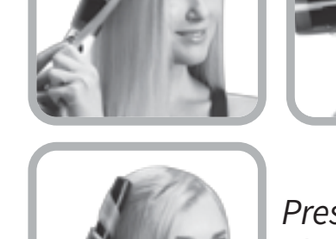


Press button to begin rotating the curl barrel. The Curl Dial will automatically begin catching and curling hair.

STEP 5:



Continue pressing button until hair is fully around barrel. Hold InstaWave in place until you hear a beep.

STEP 6:

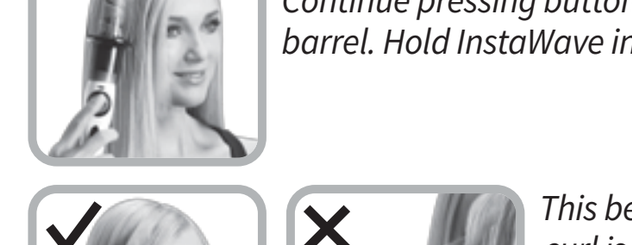


This beep sound will indicate your curl is ready. After the beep sound, guide InstaWave straight down to release beautifully curled hair!
Do not pull InstaWave diagonally.

STEP 7: **To allow the curl to set, do not comb or brush hair until it cools.**
STEP 8: **Repeat steps throughout the head until you have as many curls as you'd like!**

WARNING: *PLEASE FOLLOW DIRECTIONS AS NOTED, THE RISK OF TANGLING HAIR WILL INCREASE IF DIRECTION ARE NOT FOLLOWED.*

GET TO KNOW YOUR INSTAWAVE

Features:

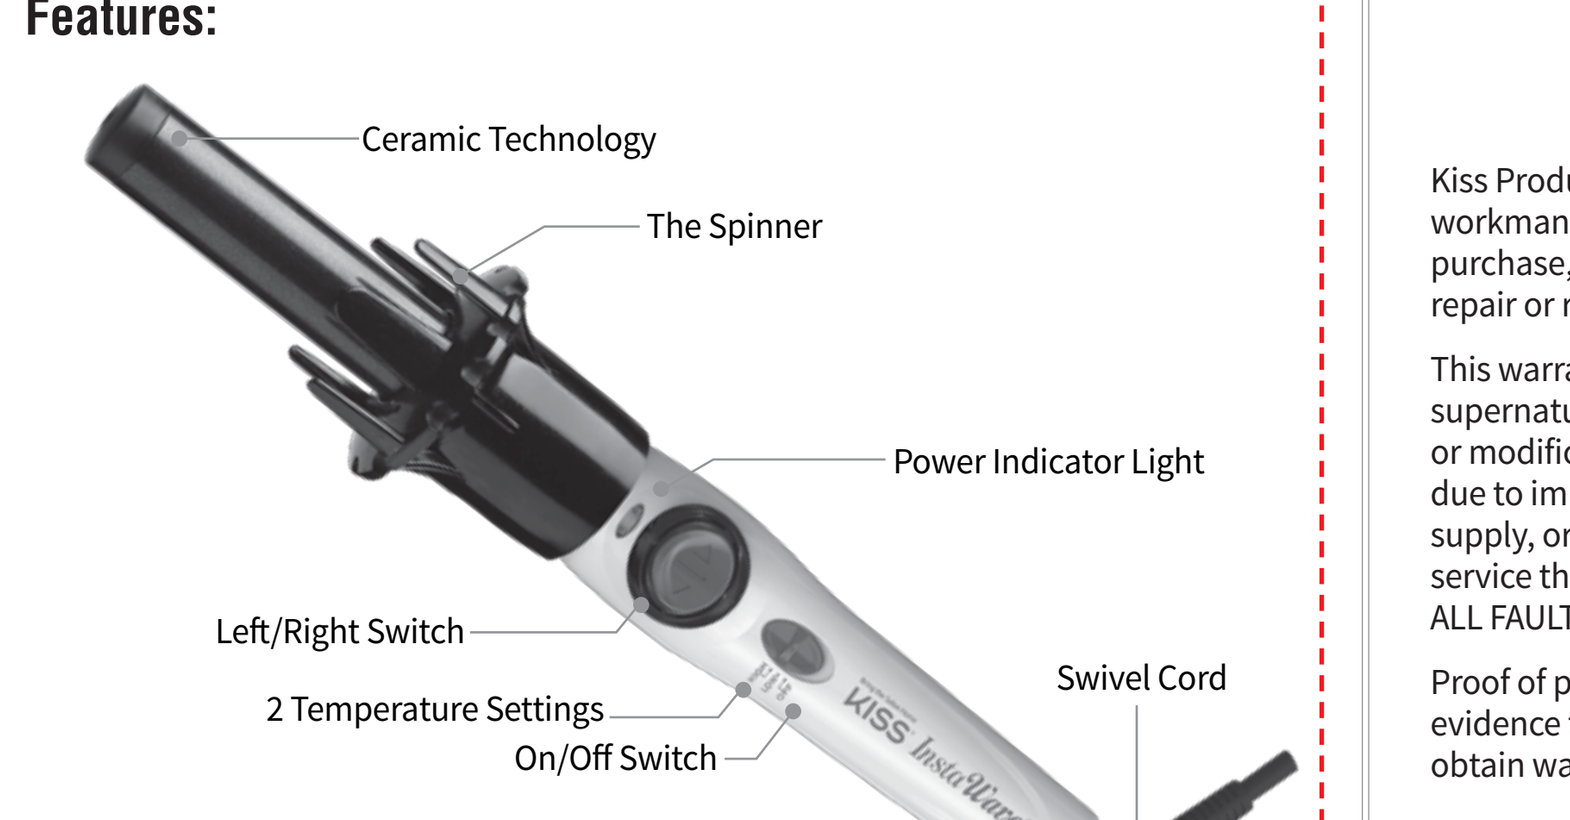

- **90 Minute Auto Shutoff function**
  **Note: When the iron turns off automatically, please put the switch on the OFF position and turn it back on.*

CERAMIC TECHNOLOGY
The InstaWave's ceramic barrel generates negative ions that neutralize the positive ions that cause static electricity and frizz, and you're left with beautiful, shiny, bouncy curls!

USER MAINTENANCE
This appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep external surfaces clean and free of dust, dirt and hair spray. If cleaning is necessary, disconnect the appliance from power source; wipe exterior with damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: *If any malfunctions occur, DO NOT attempt to repair yourself. This appliance has no user serviceable parts.*

STORAGE
- When not in use, unplug appliance.
- Allow the appliance to cool and store out of reach from children in a safe, dry location.
- Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break.
- Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting or straining cord, especially at plug connections.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

Kiss Products, Inc. warrants this product against defects in material or workmanship as follows: For a period of 24 months from the date of purchase, if this product is determined to be defective, Kiss Products, Inc. will repair or replace the product, at its option, at no charge.

This warranty does not cover cosmetic damages or damages due to supernatural incidents, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or modifications of, or to the product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper voltage supply, or attempted repair by anyone other than authorized by Kiss to service the product. This warranty does not cover Product sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables. This warranty is valid only in the United States.

Proof of purchase in the form of a bill of sales or receipted invoice which is evidence that the unit is within the Warranty period must be presented to obtain warranty service.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KISS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which may vary from state to state.

Bring the Salon Home
KISS®
Kiss Products, Inc.
57 Seaview Blvd. Port Washington, NY 11050

IMPORTANT: Your return must be accompanied by

(a) Proof of purchase: Your bill of sale indicating the place and date of purchase
(b) Returning hair appliance
(c) Kiss Warranty Information Card (found below) indicating the nature of the problem
(d) $7 in cash or check for shipping and handling

MAIL TO:
Kiss Products, Inc.
Hair Appliance Customer Services
57 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
Email: customerservice@kissusa.com

KISS WARRANTY INFORMATION CARD

First Name : ____________________
Last Name : ____________________
Address : ____________________
City : ____________________
State : ____________________
Zip code : ____________________
Email : ____________________
Model Name / Model # : ____________________
Date of Purchase : ____________________
Reason for return : ____________________

KACI01153

APPROVED
By Jessica Kim at 2:56 pm, Jan 19, 2018

Back Cover

InstaWave®
Automatic Curler

Model: KACI01



Bring the Salon Home
KISS®

MANUAL DEL PROPIETARIO

Antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para referencia futura.

InstaWave® GUÍA RÁPIDA

para cabello corto

Paso 1



Sostén el Instawave verticalmente e inclinado ligeramente, colocando la BOBINA GIRATORIA cerca de la raíz. Para cabello corto, NO necesitas separar el cabello en secciones.

Paso 2



Oprime el interruptor direccional y la BOBINA GIRATORIA empezará a sujetar tu cabello en forma automática. Sigue oprimiendo el botón hasta que el cabello esté completamente enrollado alrededor del cilindro.

Paso 3



Una vez que el cabello esté enrollado, suelta el botón y sostén hasta que escuches un bip. Esto indicará que tu rizo está listo.

Paso 4



Tira del cilindro hacia abajo en forma recta para crear un rizo bien definido y lleno de vida. Para rizos sueltos y casuales, recorre tus dedos a través de los rizos.

ADVERTENCIA: Si el Instawave se engancha en el cabello, oprime el botón en la dirección opuesta y tira del utensilio hacia abajo. El cabello se soltará con este movimiento.

InstaWave® GUÍA RÁPIDA

para cabello largo

Paso 1



Sostén el Instawave verticalmente y colócalo en forma paralela a lo largo de una sección de cabello (aproximadamente secciones de 1 a 2 pulgadas) *Nota: Coloca el Instawave en la sección superior del cabello para obtener un grupo completo de rizos.

Paso 2



Oprime el botón para que el cilindro rizador comience a girar. El Instawave comenzará automáticamente a sujetar y rizar el cabello.

Paso 3



Sigue oprimiendo el botón hasta que el cabello esté completamente enrollado alrededor del cilindro. Sostén el Instawave en su lugar hasta que escuches un bip. Esto indicará que tu rizo está listo.

Paso 4



Una vez que el cabello esté rizado, guía el Instawave hacia abajo en forma recta para liberar tu cabello hermosamente rizado. No tires del Instawave en sentido diagonal.

ADVERTENCIA: Si el Instawave se engancha en el cabello, oprime el botón en la dirección opuesta y tira del utensilio hacia abajo. El cabello se soltará con este movimiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: *Cuando use un electrodoméstico, deberá respetar siempre las precauciones de seguridad. Sea especialmente cauteloso si hay niños presentes.*

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
MANTENGA FUERA DEL AGUA

PELIGRO: ***Al igual que con la mayoría de los electrodomésticos, las partes eléctricas siguen teniendo corriente cuando el aparato está apagado. Para reducir los riesgos de electrocución o muerte por choque eléctrico, respete estas advertencias:***

1. No toque el cilindro. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calentadas.
2. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
3. No use el aparato mientras se baña, ni lo coloque en lugares desde los cuales pueda caer o pueda ser arrastrado hacia una tina/bañera o fregadero.
4. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo de inmediato; no intente sacarlo del agua.
5. Nunca ponga en funcionamiento el aparato si observa que el cable o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o si ha estado en contacto con el agua.

ADVERTENCIA: ***Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daño a una persona:***

1. Un electrodoméstico no debe quedar nunca descuidado mientras esté enchufado.
2. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
3. Mantenga el cable fuera de superficies calentadas.
4. Es necesario supervisar de cerca el aparato cuando está en uso o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
5. Use este aparato solamente para lo que ha sido diseñado según lo descrito en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
6. Nunca ponga en funcionamiento este aparato con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona correctamente, si se ha dañado o si entró en contacto con el gua. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para revisión y reparación.
7. No lo use nunca para dormir.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas.
9. No lo use en espacios exteriores ni en lugares donde se estén usando productos en aerosol (spray) o se esté administrando oxígeno.
10. No use extensiones con este aparato.
11. Este aparato y el cilindro se calientan cuando están en uso. No permita el contacto de los ojos o la piel al desnudo con las superficies calentadas.
12. No toque la carcasa del aparato o el Curl Dial ya que se calientan cuando están en uso.
13. No toque las superficies calientes del aparato para el cabello; utilice los mangos o las perillas solamente.
14. No coloque el dispositivo calentado directamente sobre una superficie mientras esté caliente o enchufado.
15. No lo ponga en funcionamiento con un convertidor de voltaje.

PROTECCIÓN IMPORTANTE

1. No cuelgue el aparato boca abajo cuando está en uso.
2. Nunca introduzca el aparato en ningún objeto, o lo cubra.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Este aparato es para uso doméstico.
2. Este aparato está diseñado para operar SOLAMENTE en tomacorrientes estándar – 110V/120V, 56/60Hz.
3. Este aparato posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como función de seguridad, el enchufe encaja en un tomacorriente polarizado solamente en un modo. Si el enchufe no encaja de manera firme, invierta la posición del enchufe o contacte a un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad.

INSTRUCCIONES PARA RIZAR EL CABELLO

1. Asegúrese de que el cabello esté limpio, completamente seco y peinado antes de usar esta herramienta de rizado.
2. Para obtener los mejores resultados, comience con el cabello recién lavado y secado.
3. Enchufe a un tomacorriente y encienda en la función de BAJA / ALTA temperatura.
4. La luz de LED estará en rojo cuando el aparato esté encendido y calentando.
5. La luz roja pasará a azul cuando el aparato para rizado haya alcanzado la temperatura óptima.

ADVERTENCIA: *El cilindro ceramico cubierto en para rizado estará muy caliente al cabo de algunos segundos de haberlo encendido y no deberá ponerse en contacto con la piel o los ojos una vez encendido.*


GUÍA PARA RIZAR EL CABELLO

Con tan solo pulsar un botón, ¡InstaWave transforma en segundos el cabello lacio en rizos desenredados! Simplemente la manera más fácil y rápida de crear rizos y más rizos – instantáneamente. Asegúrate de retirar cualquier objeto de la zona de la cara (tales como aretes, collares, etc.) para evitar que pudieran enredarse en el disco rizador.

ADVERTENCIA: *SI EL PRODUCTO SE ENGANCHA EN EL CABELLO, OPRIMA EL BOTÓN EN LA DIRECCCIÓN OPUESTA Y ARRASTRE Y ARRASTRE EL INSTAWAVE EL INSTAWAVE HACIA ABAJO. EL CABELLO SE SOLTARÁCON ESTE MOVOMIENTO.*

PASO 1. **Deslice el botón hacia la posición de BAJA o ALTA temperatura.**
BAJA TEMPERATURA = rizos más sueltos u ondas
ALTA TEMPERATURA = rizos más armados o espirales

PASO 2.



Determine el estilo y la dirección del rizo que le gustaría.

ESTILO DE RIZOS

Cuando rice, mientras más tiempo mantenga el cabello calentado, más armado será el rizo.


- Rizos más sueltos u ondas: Rice durante 3-5 segundos a temperatura BAJA
- Rizos medianos: Rice durante 4-8 segundos a temperatura BAJA o ALTA
- Rizos más armados o espirales: 6-10 segundos a temperatura ALTA

PASO 3.




Una vez que la luz indicadora esté en azul, coloque el InstaWave Curl Dial paralelo a una sección de cabello de aproximadamente 2.5 a 5 centímetros (1 o 2 pulgadas).
No sostenga el InstaWave horizontalmente.

PASO 4.

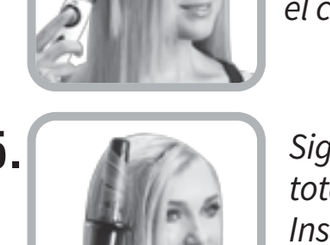


Oprima el botón para comenzar a girar el cilindro. El Curl Dial comenzará automáticamente a captar y rizar el cabello.

PASO 5.

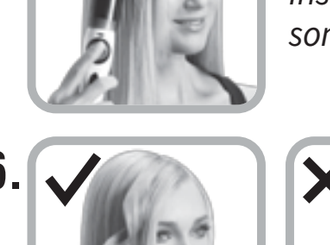

Siga oprimiendo el botón hasta que el cabello esté totalmente alrededor del cilindro. Mantenga el InstaWave en la misma posición hasta que escuche un sonido.

PASO 6.

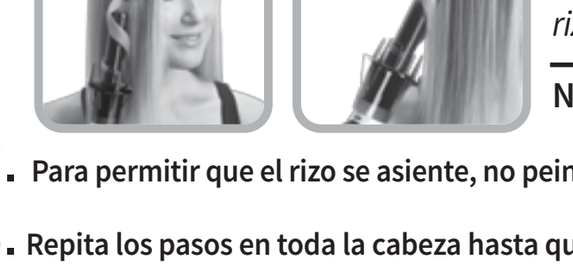

El Sonido indica que los rizos están listos. Después del sonido,¡guíe el rizador hacia abajo y libere el cabello hermosamente rizado!
No jale el InstaWave diagonalmente.

PASO 7. **Para permitir que el rizo se asiente, no peine ni cepille el cabello hasta que se enfríe.**
PASO 8. **Repita los pasos en toda la cabeza hasta que tenga todos los rizos que desee!**

ADVERTENCIA: *SIGA LAS INSTRUCCIONES TAL COMO SE INDICAN. EL RIESGO DE ENREDAR EL CABELLO AUMENTA SI NO SE ACATAN LAS INSTRUCCIONES.*

PARA CONOCER SU INSTAWAVE

Funciones:



Función de autoapagado en 90 min
**Nota: Cuando la plancha (or el rizador) se apague automáticamente, por favor colocar el switch en OFF y prender nuevamente.*

TECNOLOGÍA DE CERÁMICA
El cilindro de cerámica que genera iones negativos para neutralizar los iones positivos que generan electricidad estática y frizz. Para obtener rizos brillantes y hermosos!

MANTENIMIENTO DEL USUARIO
Este aparato prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies externas limpias y sin polvo, suciedad ni spray para el cabello. Si es necesario limpiar el aparato, desconéctelo de la fuente de energía; limpie el exterior con un paño húmedo. Si el cable se enreda, desenrédelo antes de usar.

ADVERTENCIA: *Si el aparato no funciona correctamente, NO intente repararlo usted mismo. Este aparato no tiene partes que puedan ser reparadas por el usuario.*

CONSERVACIÓN
- Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato.
- Deje enfriar el aparato y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.
- Nunca enrolle el cable del aparato ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa.
- Manipule el cable cautelosamente para prolongar su vida útil y evite sacudirlo, doblarlo bruscamente, enredarlo o tensarlo, especialmente en enchufes.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Kiss Products Inc. garantiza este producto contra defectos de materiales o mano de obra según se indica a continuación: Durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra, si se determina que este producto está defectuoso, Kiss lo reparará o sustituirá el producto, según decida, sin costes para el cliente.

Esta garantía no cubre daños cosméticos o daños debidos a casos de fuerza mayor, accidentes, mal uso, abuso, negligencia, uso comercial o modificaciones del o al producto. Esta garantía no cubre los daños debidos a un uso o mantenimiento inadecuados, conexión a una fuente de alimentación de voltaje incorrecto, o un intento de reparación por alguien no autorizado por Kiss para reparar el producto. Esta garantía no cubre el Producto si este ha sido vendido TAL CUAL ESTABA o CON TODAS SUS FALLAS, así como tampoco los insumos. Esta garantía es válida sólo en Estados Unidos.

Se debe presentar una prueba de compra, como un comprobante de venta o factura legalmente válida que sea evidencia de que la unidad está dentro del periodo de la Garantía.

LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN TAL COMO SE CONTEMPLAN EN ESTA GARANTÍA SON LA ÚNICA VÍA DE RECURSO DEL CONSUMIDOR. KISS NO SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDOENIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO SOBRE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, o no permiten limitaciones con respecto a la duración de las garantías implícitas, por lo cual es posible que a usted no le correspondan las limitaciones y exclusiones precedentes. Esta garantía le confiere derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos, que pueden variar de un estado a otro.

Bring the Salon Home
KISS®
Kiss Products, Inc.
57 Seaview Blvd. Port Washington, NY 11050

IMPORTANTE: Su devolución debe ir acompañada de

(a) Prueba de compra: Comprobante de venta que indique el lugar y fecha de compra
(b) Volviendo aparato pelo
(c) Kiss Garantía Información de la Tarjeta (que se encuentra más abajo) que indica la naturaleza del problema
(d) $7 en efectivo o cheque para gastos de envío y entrega

Electrónico a:
Kiss Products, Inc.
Hair Appliance Customer Services
57 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
Email: customerservice@kissusa.com

Garantía Información de la Tarjeta

Nombre : ____________________
Apellido : ____________________
Dirección : ____________________
Ciudad : ____________________
Provincia : ____________________
Código postal : ____________________
Email : ____________________
Nombre del modelo / Nº. de modelo : ____________________
Fecha de compra : ____________________
Razón de la devolución : ____________________

KACI01153

KISS CREATIVE SPEC SHEET

CSR NO.	**EE17**_1709		
DATE	12/13/17		
PROJECT	Instawave Owners Manual		
ITEM NO.	KACI01		
REFERENCE CSR	**EE15_0892, EE17_1551**		
UPC	1st Check ○	2st Check ○	
TRAY	TRAY#	COLOR	
COLOR	PROCESS COLOR	C ○ M ○ Y ○ K ○	WHITE INK ✓
	SPOT COLOR		
	TOTAL COLOR	**1** COLOR	
DIE-LINE	OLD ○	NEW ✓	
	DIMESION **818.558 mm** W **165.662 mm** H		
PAPER STOCK	SBS ○	ART PAPER ○	PET BOX ○
	OTHER		
COATING	UV GLOSS ○	WATERBASE ○	
	BLISTER ○	LAMINATION ○	MATTE ○
SPECIAL EFFECTS	FOIL ○	COLOR/CHIP#	
	WHITE PLATE ○		EMBOSS ○
	SPOT GLOSS VARNISH ○		
	*INDICATED IN SEPARATE LAYERS		
SPECIAL PRODUCTION GUIDE			

DESIGNER	**SEHWAN LEE**
ART DIRECTOR	MINYOUNG JUN
JOB ISSUER	**Jessica Kim**
ARTWORK RELEASED TO	**Jessica Kim**