




Progressive™
prepworks™
vegetable
cutter

www.progressiveintl.com
GPC-2549

Progressive®

PARTS DIAGRAM

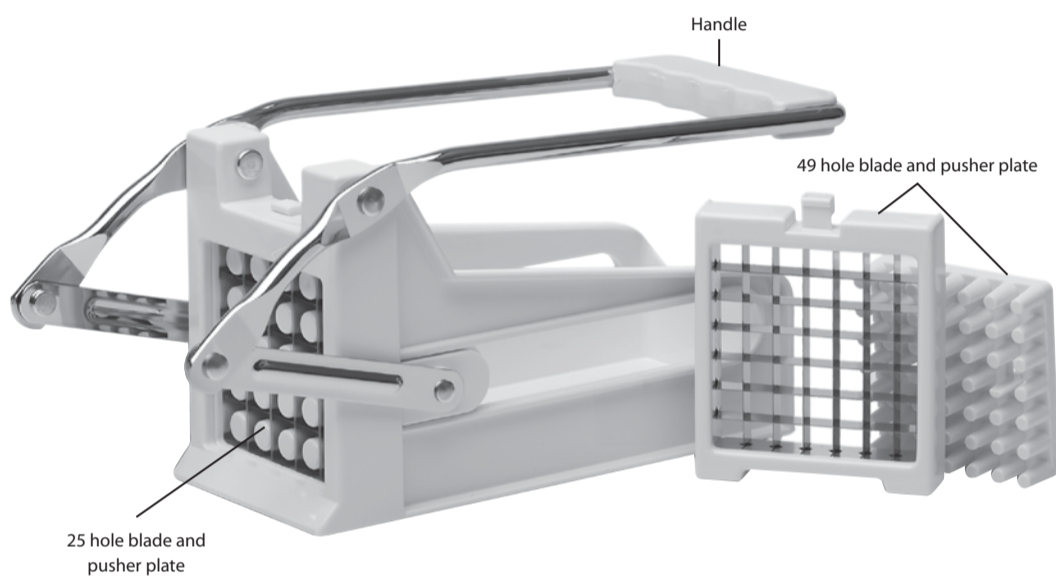

ENGLISH



To Use

1. To change blades, raise the handle to slide the pusher plate back.
2. Remove the pusher plate by turning the white knob on the back to the right.
3. Slightly lift the front of the cutter so that the blade can be removed from the bottom of the cutter.
4. To remove the blade, push the button on the top of the blade and carefully slide the blade out of the frame.
5. Slide the desired blade into place, ensuring that the sharp edges on the blades face the inside of the frame.
6. Align the corresponding pusher grid on the stainless steel plate and turn the white knob to the left to lock into place.

Cleaning

- Blades and pusher grid may be placed in dishwasher, however handwashing is recommended for best results.
- Handwash frame of cutter only.




DO NOT TOUCH BLADES

CAUTION!▲

- Handle with care, blades are very sharp!
- Do not allow children to use this product.

Diagramme de pièces

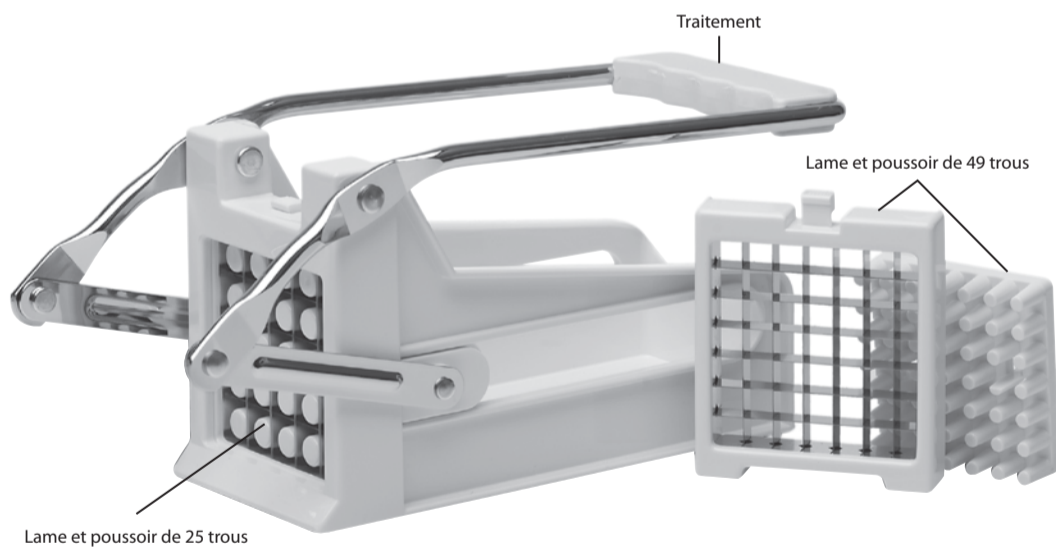

FRANÇAIS



Mode d'emploi

1. Pour changer de lame, soulever le manche et faire glisser la plaque-poussoir vers l'arrière.
2. Retirer la plaque-poussoir en tournant le bouton blanc situé à l'arrière vers la droite.
3. Soulever légèrement le côté avant du coupe-légumes de façon à pouvoir retirer la lame par le bas de l'appareil.
4. Pour retirer la lame, pousser sur le bouton situé sur le dessus de cette dernière et faire glisser avec précaution la lame hors du cadre.
5. Y faire glisser la lame que vous souhaitez utiliser en vous assurant que les bords aiguisés des lames sont tournés vers l'intérieur du cadre.
6. Aligner la grille-poussoir sur la plaque en inox correspondante et tourner le bouton vers la gauche pour verrouiller la grille.

Nettoyage

- Les lames et la grille-poussoir peuvent être placées au lave-vaisselle toutefois, il est recommandé de les laver à la main pour obtenir un meilleur résultat.
- Le cadre du coupe-légumes doit être lavé à la main.




NE PAS TOUCHER LES LAMES

Avertissements!▲

- Manipuler avec soin, les lames sont très tranchantes!
- Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil.

Diagrama de piezas

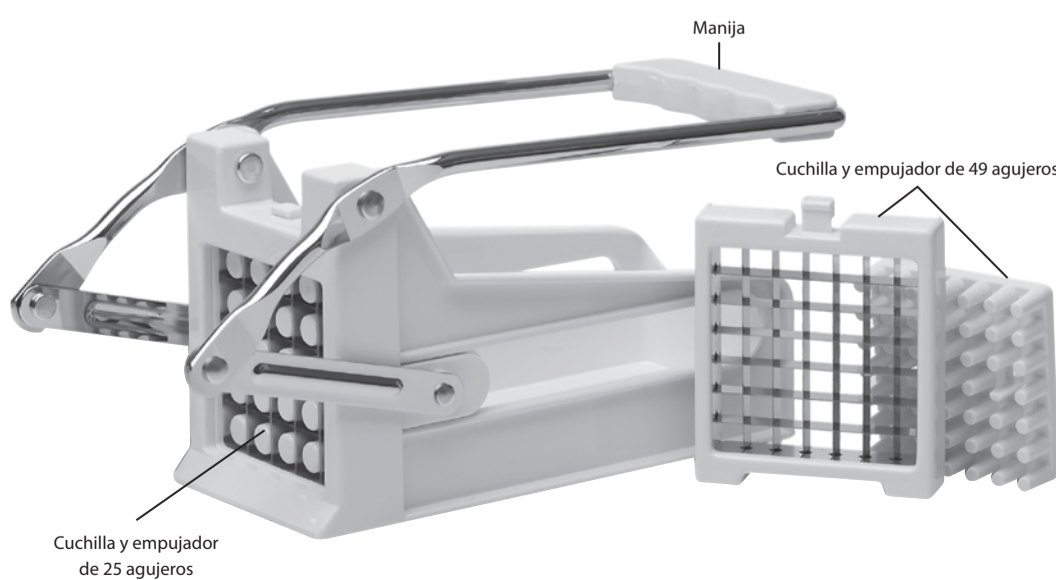

ESPAÑOL



Uso

1. Para cambiar las cuchillas, levante el asa para rebanar y empuje el impulsador hacia atrás.
2. Quite el impulsador al girar la perilla blanca de atrás hacia la derecha.
3. Levante un poco el frente del cortador para que la cuchilla pueda ser removida de la parte inferior del cortador.
4. Para quitar la cuchilla, presione el botón de la parte superior de la cuchilla y cuidadosamente deslice la cuchilla fuera del marco.
5. Coloque la cuchilla deseada, asegúrese que las orillas filosas de las cuchillas estén dentro de marco.
6. Alinee el impulsador correspondiente en el plato de acero inoxidable y mientras gire la perilla blanca hacia la izquierda para que quede fija en su lugar.

Limpieza

- Las cuchillas y el impulsador pueden ser colocadas en la lavadora de platos, sin embargo lavar estos artículos a mano es recomendable para obtener mejores resultados.
- El marco del cortador debe ser lavado a mano.



NO TOQUE LAS CUCHILLAS

¡Precaución!▲

- ¡Maneje con cuidado, las cuchillas son muy filosas!
- No permita que estos artículos sean usados por menores de edad.