



ART

BY

TIVOLI AUDIO

## Languages

English .....	2
Español .....	43
Dansk .....	85
Deutsch .....	128
Français .....	171
Italiano .....	214
Nederlands.....	257
Norsk .....	300
Suomi .....	343
Svenska .....	386

The Spotify software is subject to third party licenses found here: <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

# Table of Contents

1. Welcome .....	3
2. Guide to Features .....	4
3. Function modes:	
a. Wireless	
i. Setup for Android devices .....	5
ii. Setup for iOS (Apple) devices.....	10
iii. Changing Speaker Configuration	
1. Name .....	16
2. Stereo/Left/Right .....	19
iv. Group Configuration	
1. Adding/dropping speakers.....	21
2. Selecting a Music Source .....	23
3. Naming the group .....	26
4. Volume adjustment of group.....	27
5. Volume adjustment of individual speakers.....	27
6. Speaker Configuration Shortcut.....	28
7. Releasing a group of speakers .....	30
8. Releasing all speakers .....	30
v. MOD Bezel Control .....	31
vi. Party Mode Button.....	31
vii. DDMS Mode .....	31
b. Bluetooth	
i. Pairing .....	32
ii. MOD Bezel Control .....	32
iii. Bluetooth over WiFi .....	33
c. Auxiliary.....	34
d. FM (where applicable)	
i. MOD Bezel Control .....	35
ii. Preset Mode .....	35
iii. FM over WiFi .....	35
e. DAB/DAB+/DMB (where applicable)	
i. MOD Bezel Control .....	37
ii. Preset Mode .....	37
iii. DAB over WiFi .....	38
4. Clock Set .....	39
5. Display Contrast Settings .....	39
6. Updating Firmware.....	40
7. Factory Reset .....	42
8. Care .....	42

# Welcome



Thank you for your purchase! Model One Digital mixes classic design and the latest technology to create a simple solution for wireless audio in the home. Encased in a furniture grade wood cabinet and finished with a high-quality Gabriel® fabric grill, this piece elevates the craftsmanship and technology of the ART by Tivoli Audio product line.

These DAB, FM, WiFi and Bluetooth® enabled radios allow for a variety of configurations to meet your playback preferences. Whether it's a single Model One Digital playing in your kitchen, paired to another ART speaker in your dining room in a stereo configuration, or your Spotify party playlist playing throughout your home in a multi-room system, the Model One Digital offers a simple and flexible solution to best fit your surroundings and enhance your world through music. Start with one, learn how simple it is to build upon, and match your style in each room.

We know you are eager to begin listening to your new purchase, but in order to take full advantage of what it is capable of, please take a moment to read this owner's manual and the safety instructions. If you have any questions, please do not hesitate to contact your dealer or Tivoli Audio.


Please save the original packing should you ever need to ship your radio.

Packed with your Model One Digital you should find:

- (1) External Power Supply and accompanying plugs
- (1) FM/DAB Telescopic Antenna

Please contact your dealer or Tivoli Audio if any of these items are missing.

# Guide to Features

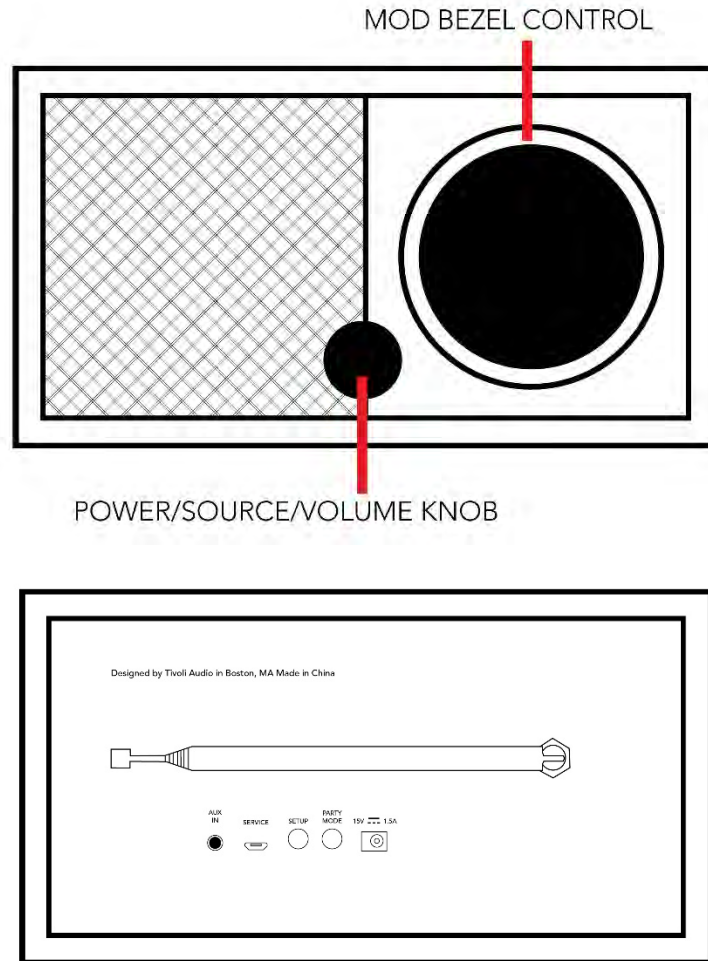

**POWER/SOURCE/VOLUME KNOB** : Push and hold to turn the unit on or off. Short press to cycle between WiFi, FM (if available), DAB (if available), Bluetooth, and Auxiliary. Rotate right to increase volume, rotate left to decrease volume.

## **MOD BEZEL CONTROL:**

**In DAB mode:** Turn left to tune down. Turn right to tune up. Short press to add a station to your presets. Push and hold to enter preset mode. Double press to reload DAB station list.

**In FM mode:** Turn left to tune down. Turn right to tune up. Short press to add a station to your presets. Push and hold to enter preset mode. Double press to scan.

**In Bluetooth mode:** Turn left to go to previous track. Turn right to go to next track. Short press to play/pause. Push and hold to enter Bluetooth pairing mode.

**In Auxiliary mode:** No function. Operate controls from connected device.

**In WiFi Streaming mode:** Turn left to go to previous track. Turn right to go to next track. Short press to play/pause. Push and hold to change music service.

**AUX:** Plug in music directly for a standalone experience.

**Service:** Service port. Only for use by an Authorized Tivoli Audio service center.

**SETUP:** Tap to enable your speaker to be connected to your home network

**PARTY MODE:** Hold to send the music from that speaker to all other connected speakers


**DC Power:** Plug in your Tivoli power adapter to power your Model One Digital.

## Wireless Mode

### Setup for Android

Before setting up your new Model One Digital for WiFi streaming, you need to download the Tivoli Audio Wireless App. This is available on the Google Play store.



1. Turn on the Model One Digital using the POWER button.
2. In the Tivoli Audio Wireless App, press the Configure button, and then press "Add more speakers".

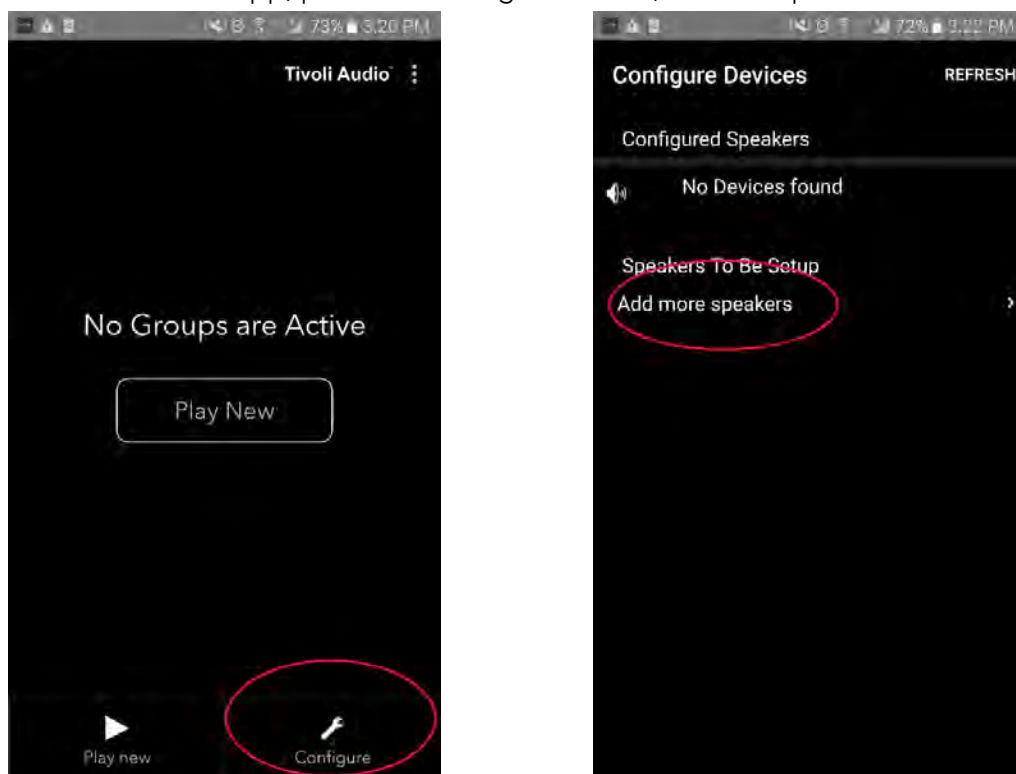


3. Press the large Configure button.




4. **On the Model One Digital**, short press the SETUP button that is located on the back of the radio. The screen on the radio will say "Wireless Setup Enabled". After, press "Next" in the App.

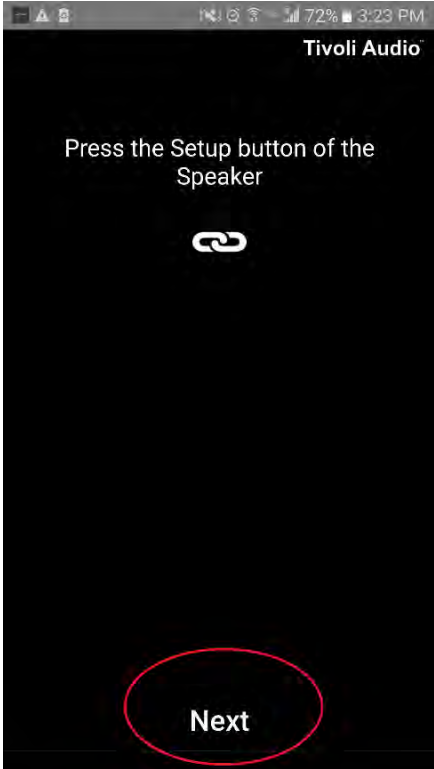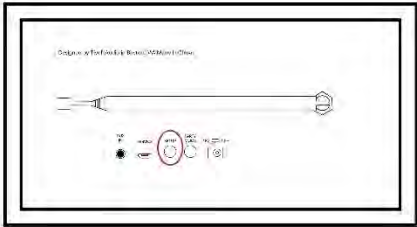


5. Press the Open Settings button in the App.

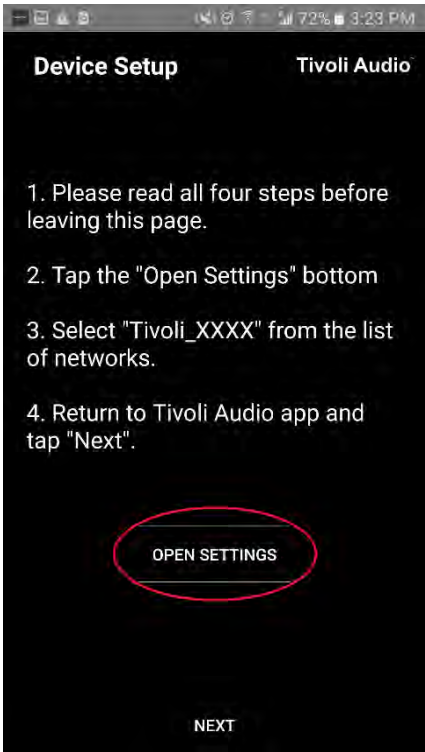


6. You have been taken to your wireless settings screen. Now select the network which is a combination of Tivoli and numbers and letters, for example Tivoli\_E0DF8D.

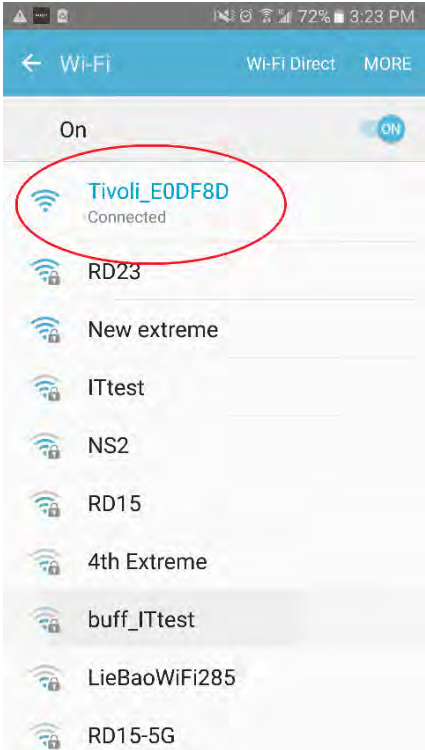


- Return to the Tivoli Audio Wireless App, either by using the back button on your phone, the arrow in the upper left-hand corner, or selecting "Back to Tivoli Audio".

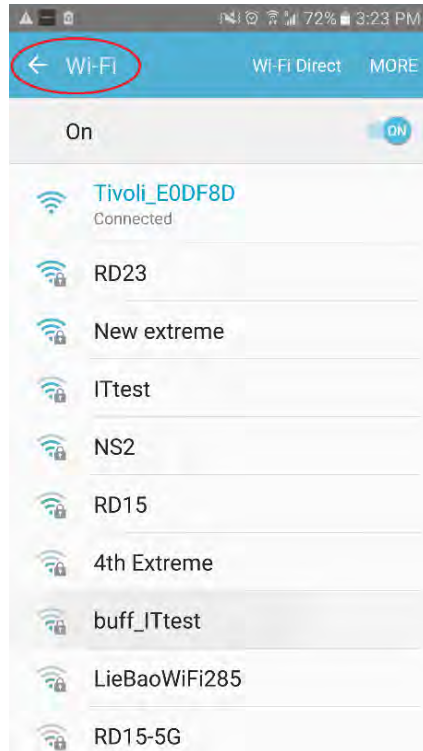


- Once you've returned to the Tivoli Audio Wireless App, select "Next".

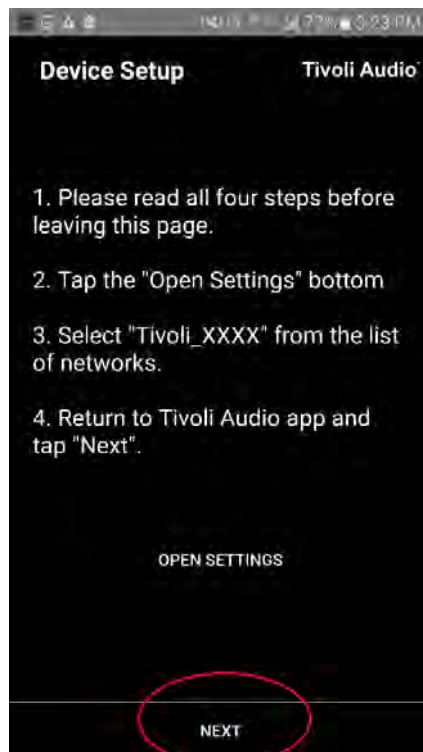

9. Select your desired Wireless Network and input your network password. After you've entered your password correctly, press "Save".

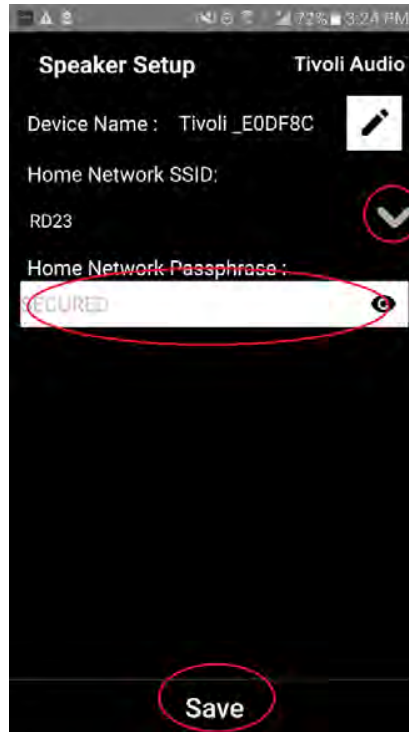



10. Congratulations! Your Model One Digital is now configured and ready to stream music.

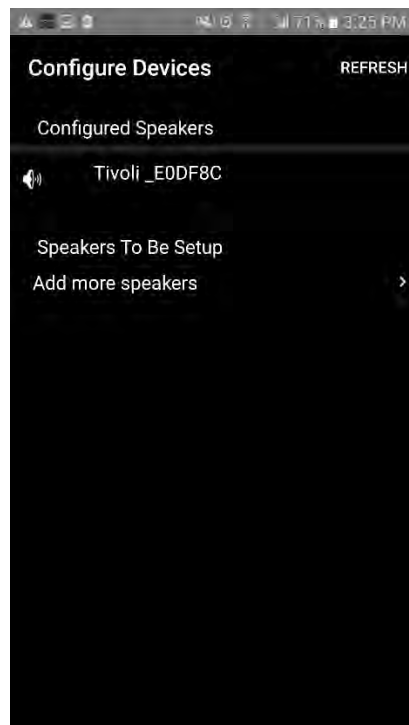

## Setup for iOS

Before setting up your new Model One Digital for WiFi streaming, you need to download the Tivoli Audio Wireless App. This is available on the Apple App store.


1. Turn on the Model One Digital using the POWER button.
2. In the Tivoli Audio Wireless App, press the Configure button, and then press "Add more speakers".

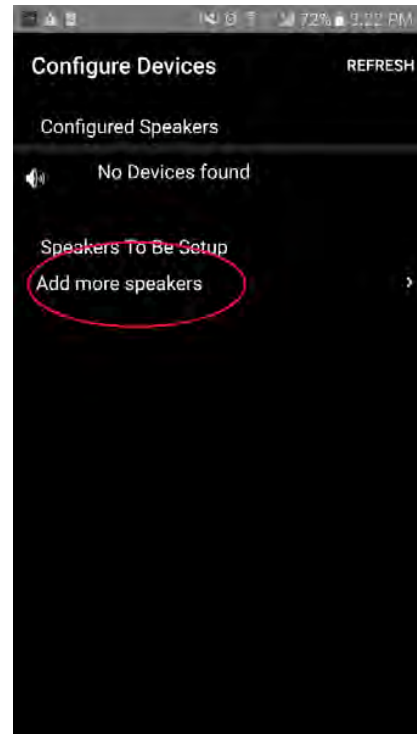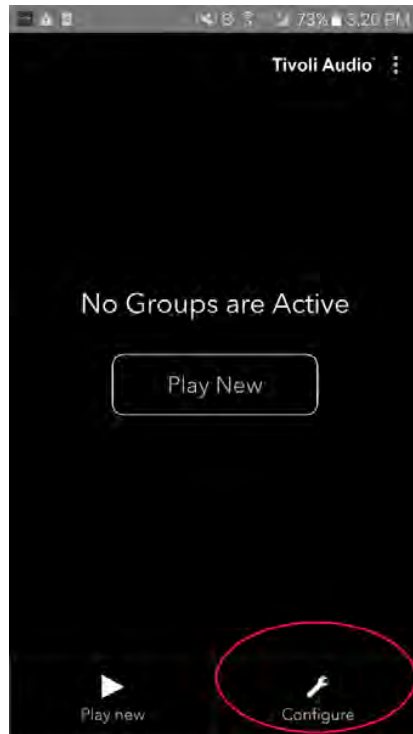

3. Press the large Configure button.




4. **On the Model One Digital**, short press the SETUP button that is located on the back of the radio. The screen on the radio will say "Wireless Setup Enabled". After, press "Next" in the App.

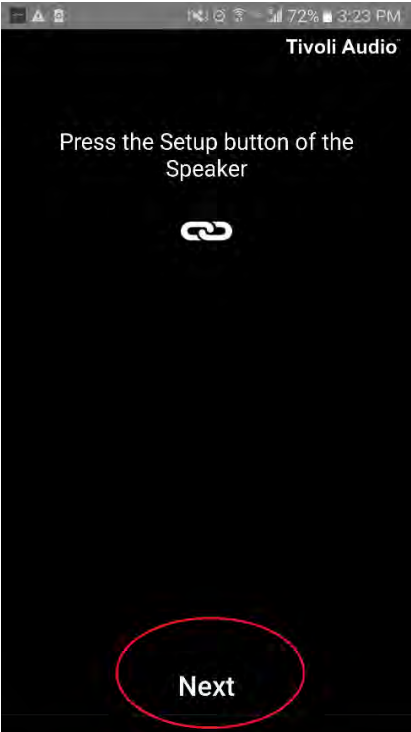


5. On your Apple Device, press the Home button (the button located at the bottom of your device).




6. Open your Apple device's Settings and go to your Wi-Fi settings.

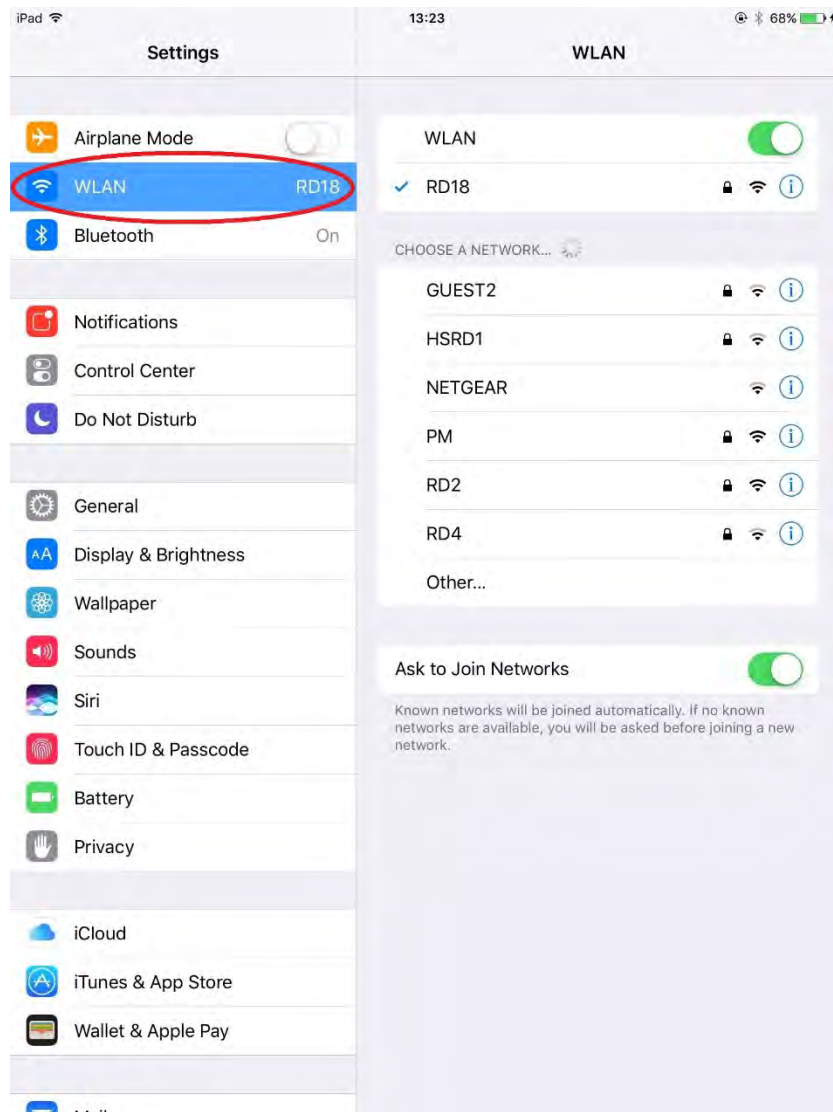


- Now select the network which is a combination of Tivoli and numbers and letters, for example Tivoli\_E0DF8D.

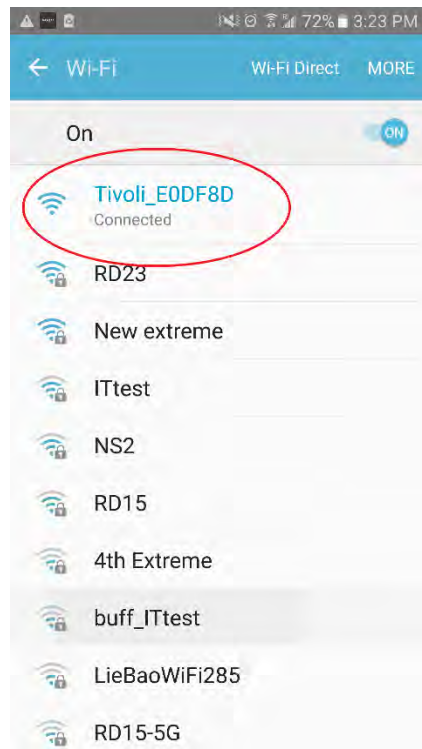


- Once connected, open the Tivoli Audio Wireless app again.

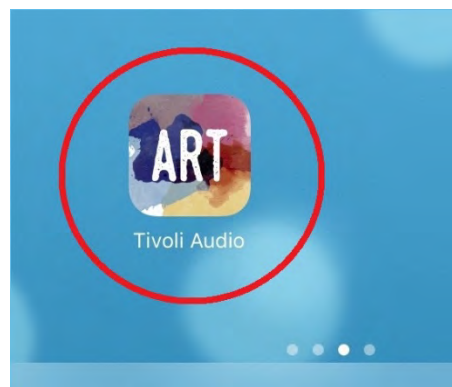


9. Once you've returned to the Tivoli Audio Wireless App, select "Next".

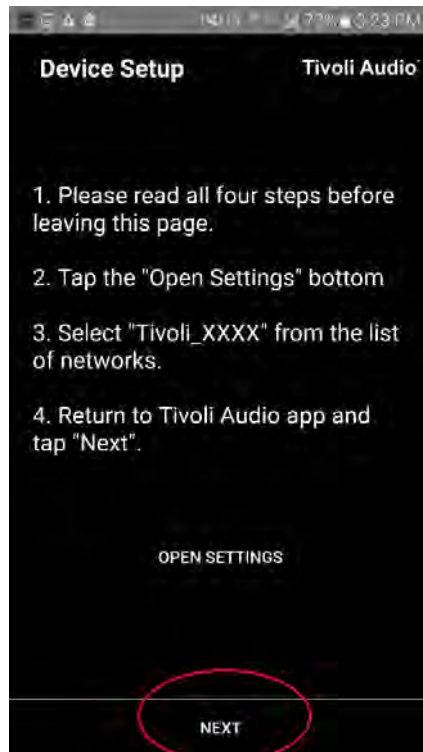

10. Select your desired Wireless Network and input your network password. After you've entered your password correctly, press "Save".

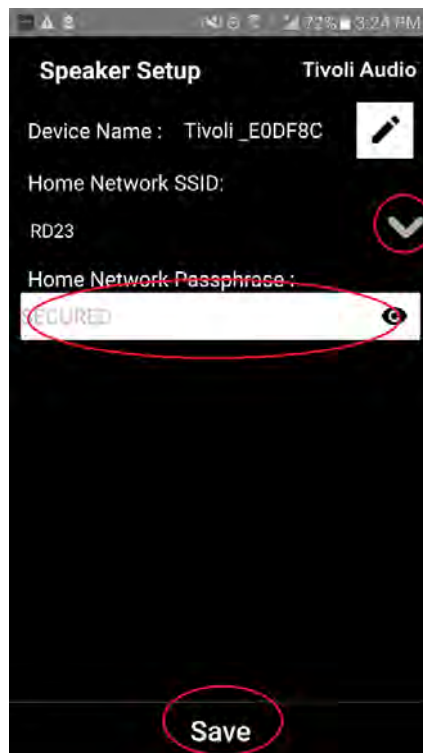

11. Congratulations! Your Model One Digital is now configured and ready to stream music.

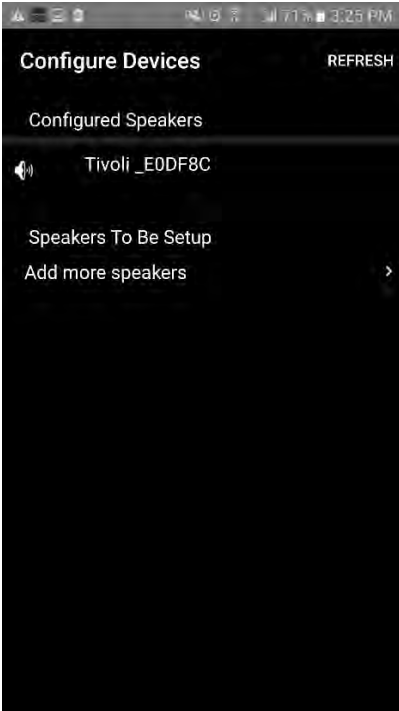


# Changing Speaker Configuration


## Speaker Configuration Settings - Name

You'll probably want to personalize the name of your Model One Digital. This can be done quite easily.



1. On the opening screen of the App, select "Configure".

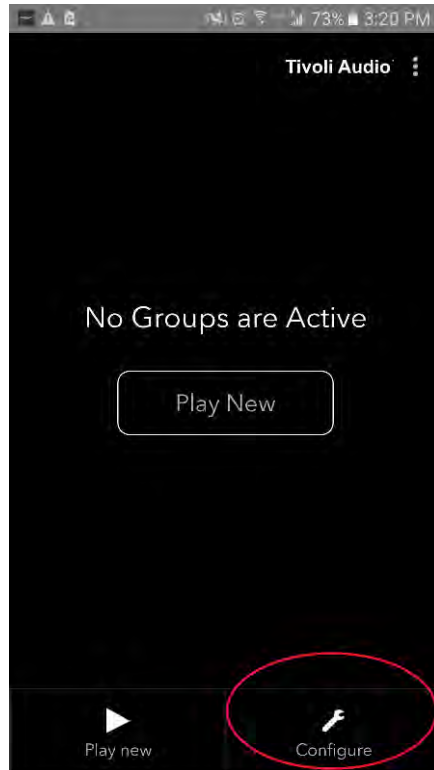



2. Select the radio of which you wish to change the name.

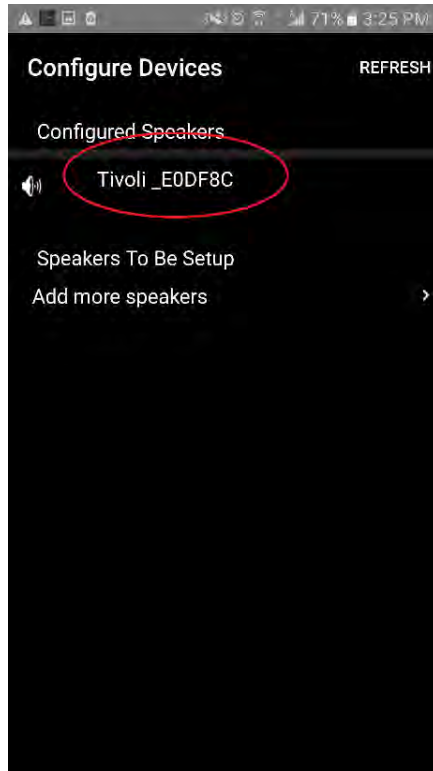

3. To change the name, select the "pencil" icon next to the name of the speaker. Press the "X" to remove the current name, then type what you would like to name the radio.

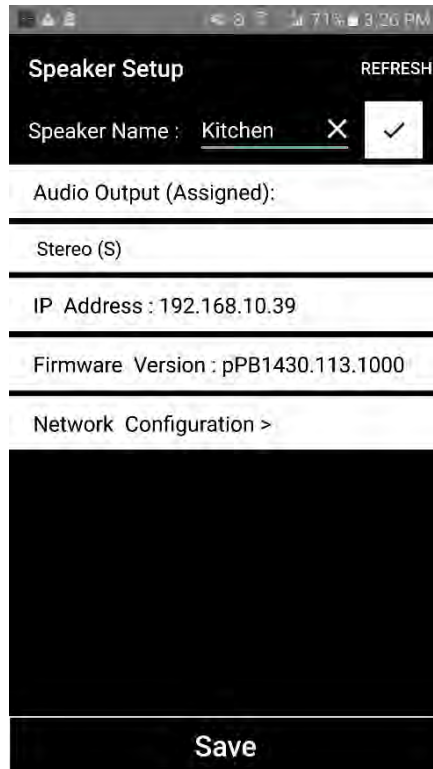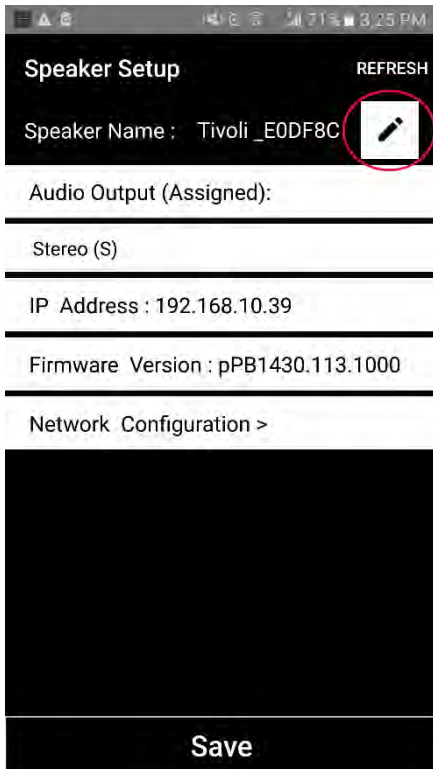


4. To save the name change, press the "checkmark" icon, and then press "Save".

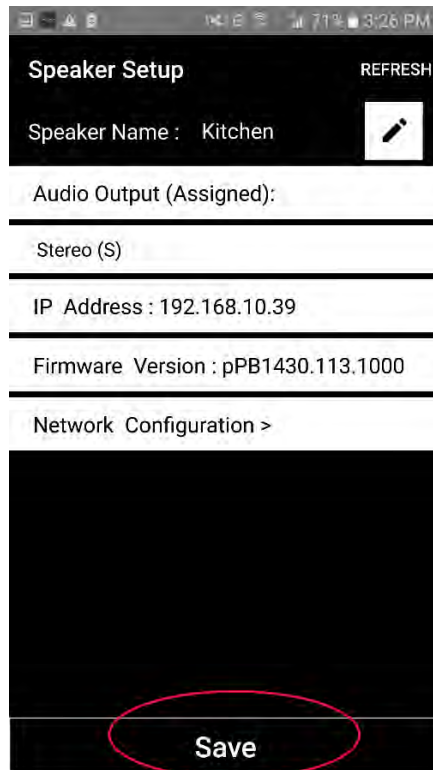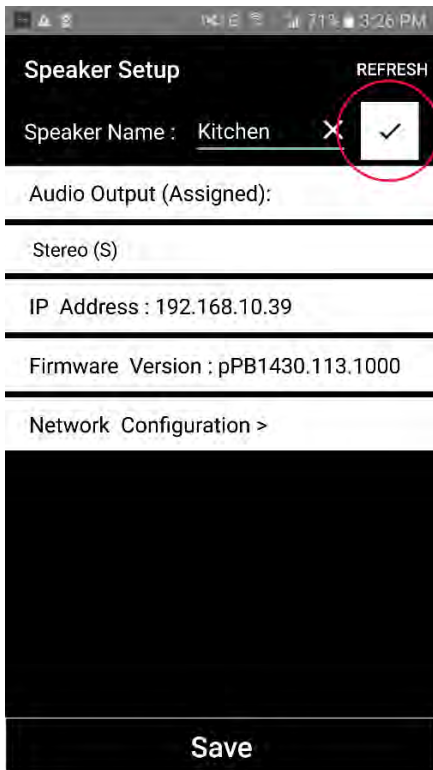


## Speaker Configuration Settings – Stereo/Left/Right

If you have more than one Model One Digital or other ART product, you may want to set two speakers up in a Left and Right pair.



1. On the opening screen of the App, select “Configure”.

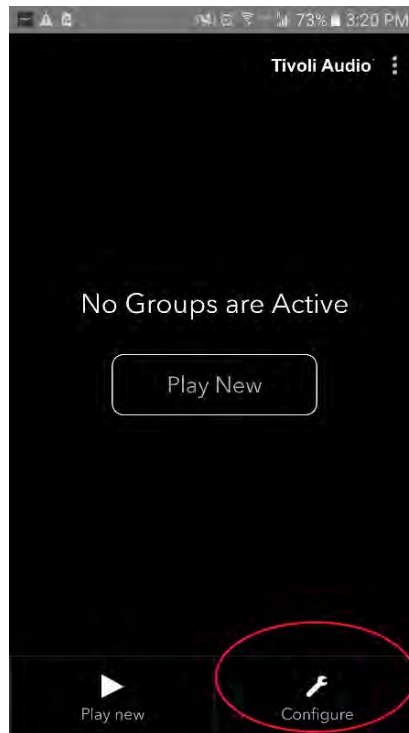

2. Select the speaker or radio of which you wish to change the audio configuration.

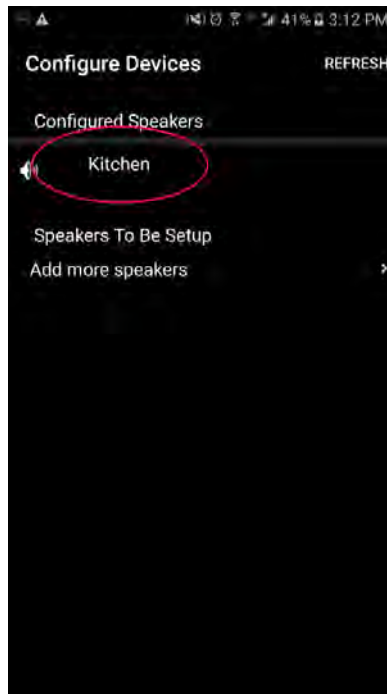

3. In the Speaker Setup window, select the area that says "Stereo (S)" and change it to "Left (L)" or "Right (R)", then press "Save".

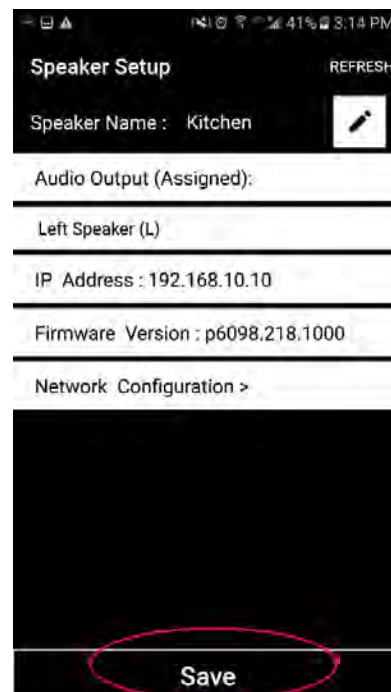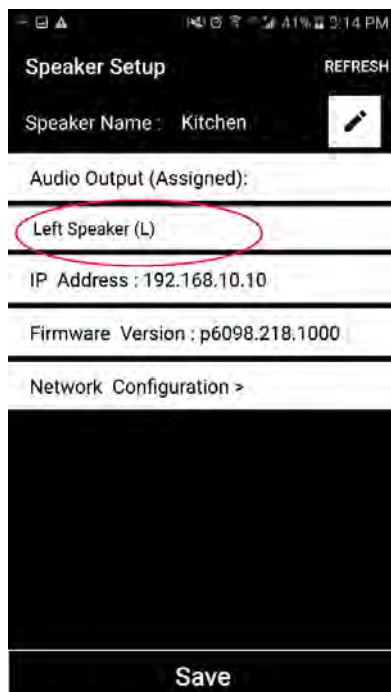


**Tip:** If you are looking at your speakers in the Group window, you can easily go to that speaker's configuration section. Go to the Group Configuration section for more information.



## Group Configuration Settings – Adding/Dropping Speakers to a Group

Now that you've set up your radio and any additional speakers you may have and named them, it's time to listen to some tunes. Let's set up a group and add an additional speaker or radio first.

1. Select "Play New" on the home screen, and then select which of your radios or speakers you would like to be the "source" speaker (also known as the "master" speaker). It does not matter which speaker or radio is selected as the source speaker. However, if this speaker is removed from the group, then the group will be deleted.

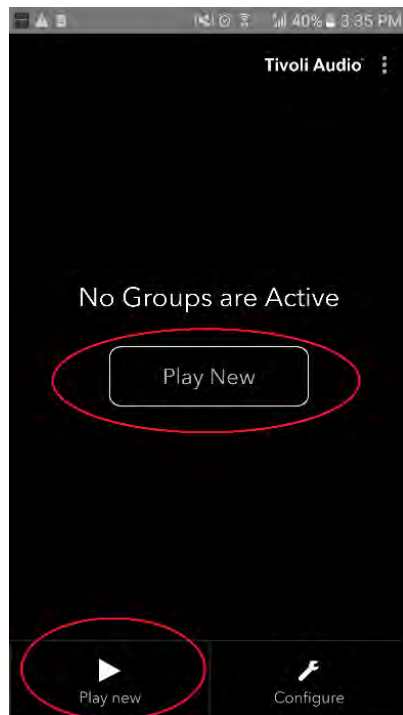


2. You can add any additional speakers or radios you would like to play the same music. In the list of speakers, just tap on the speaker's name. You will see the speaker change to a "slave" speaker. You can select the dots in the upper right corner in order to add all "free" speakers, or "all" speakers if you wish. Once you are finished, or if you do not wish to add any speakers, select "Next".

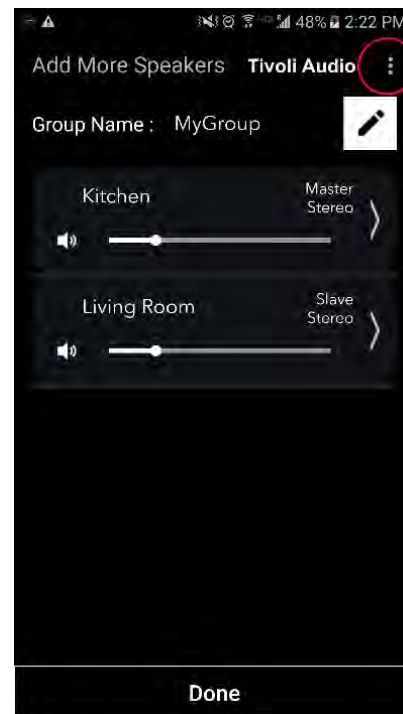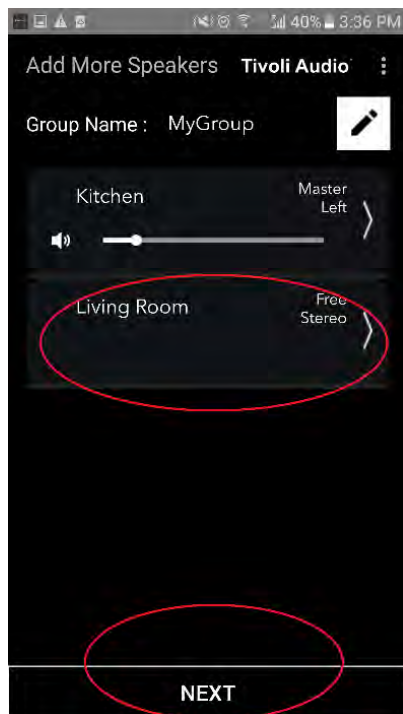



## Group Configuration Settings – Selecting a Music Source

Now that you've set up the group, we can select the music source for the group.


1. Select the source of music you would like to listen to. Certain sources like **Tidal** and **Deezer** require you to enter your log-in information in the Tivoli Audio Wireless App and control your music through the Tivoli Audio Wireless App. Other sources, such as **Spotify**, require you to use an outside App for login and selecting your initial music content. If you have content saved onto your phone or tablet, you can select **Local Content** to listen to it.

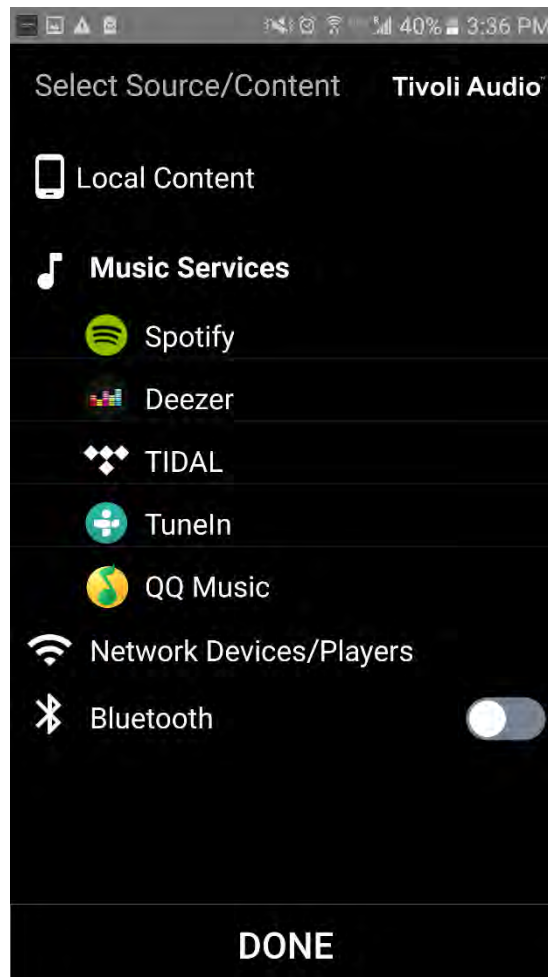



2. For an example of using a music service that must also use an outside App, let's select Spotify. After you select Spotify, a pop-up window will appear which will let you open up the Spotify App.

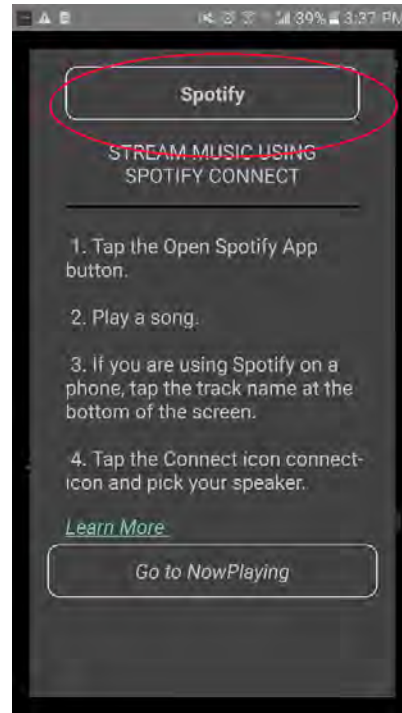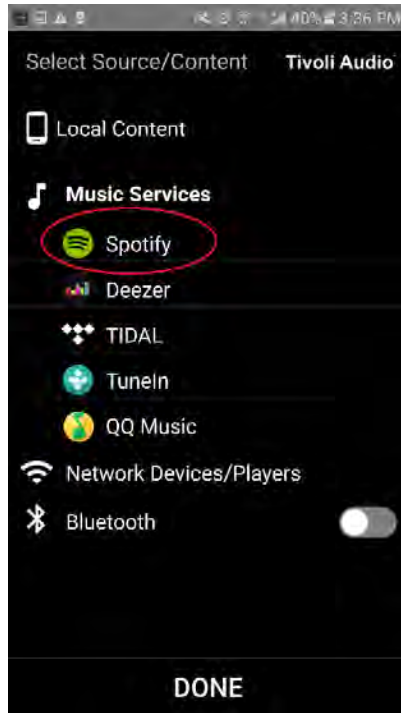

3. Once you have opened the Spotify App, **make sure you are logged into your Spotify Premium account.** Spotify Connect only works with a Spotify Premium account. Play music content so you can see the "Devices Available" symbol below the music. Then tap on "Devices Available" to be able to select your group.

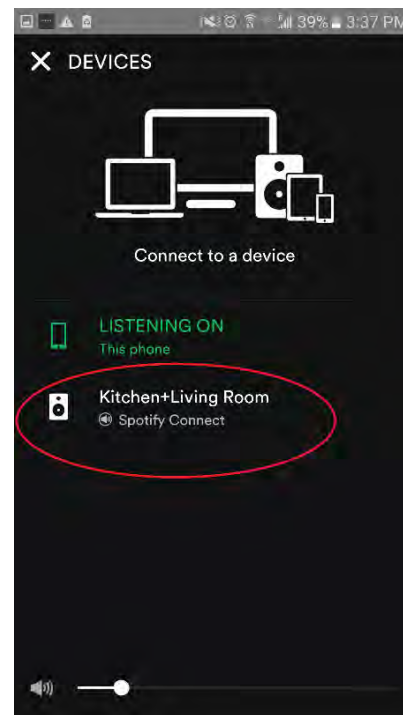


4. After selecting your music, return to the Tivoli Audio Wireless App, and go to the Now Playing screen, either by selecting "Now Playing" or pressing the "Back" button on your phone or tablet. Now you'll see your Group playing music.

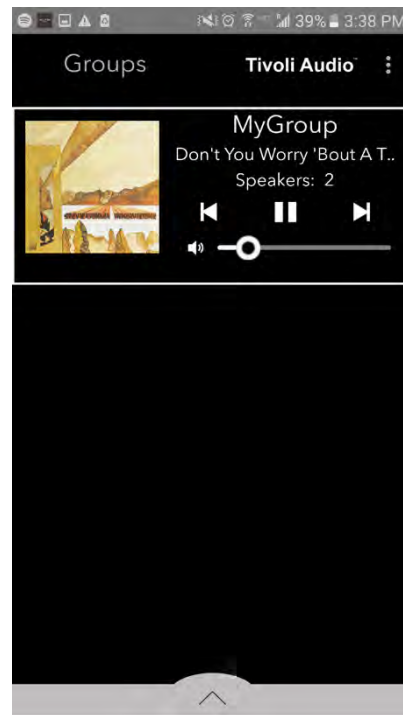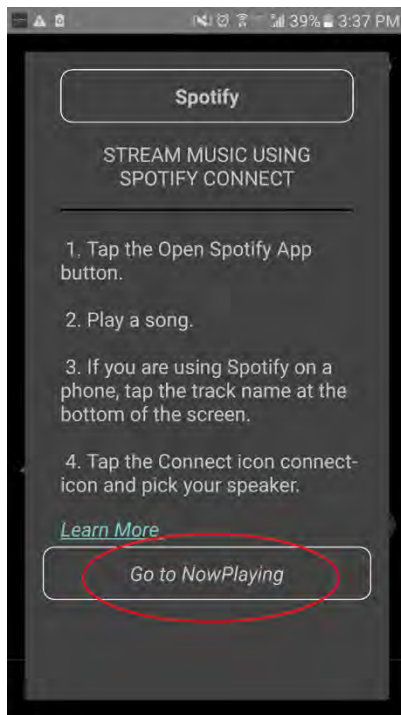



## Group Configuration Settings – Naming the Group

Now that you've set up the group and you're playing music, we can name the group.

1. Select the Group you want to change the name of in the Groups window, and then select the Speakers area towards the bottom of the screen.

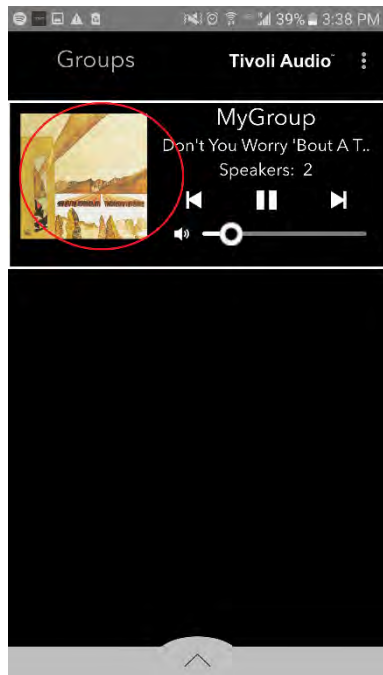


2. Select the "pencil" icon and then the "X" icon to clear the default name. Enter your desired group name, select the "checkmark" icon, and then select "Done" at the bottom of the screen.

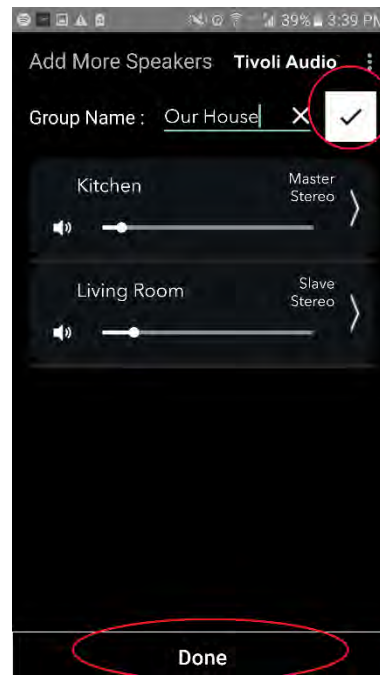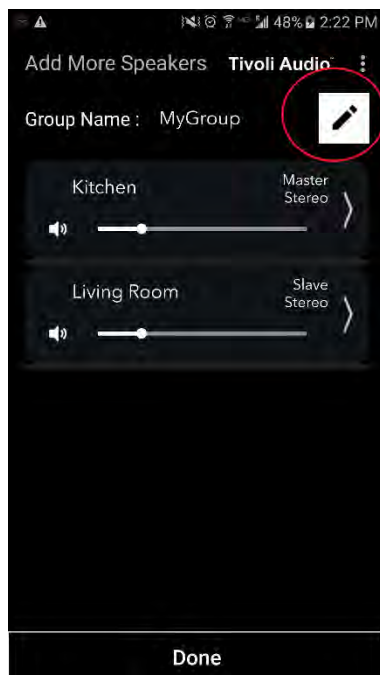



## Group Configuration Settings – Volume adjustment of Group

1. Select the Group you would like to change the volume of the speakers in. In the Now Playing window, use the volume slider to adjust the volume **or** use the volume buttons on your phone or tablet.

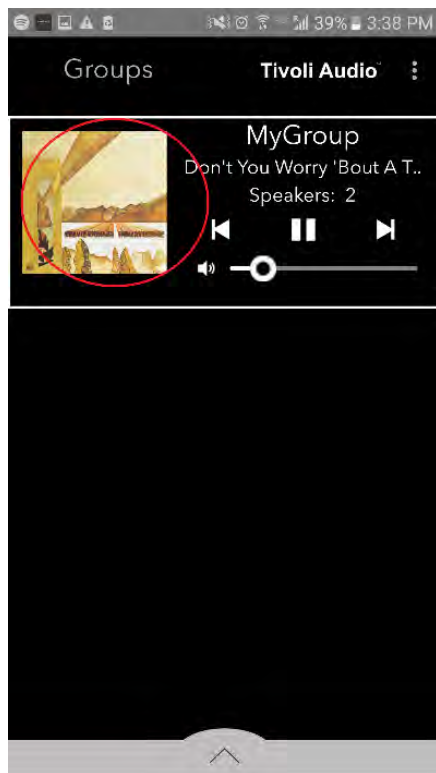

## Group Configuration Settings – Volume adjustment of individual speakers


1. Select the Group you would like to change the volume of the speakers in. In the Now Playing window, select the Speakers section towards the bottom. In the Add More Speakers section, you can adjust the volume slider of the individual speakers **or** you can use the volume knob on the Model One Digital.

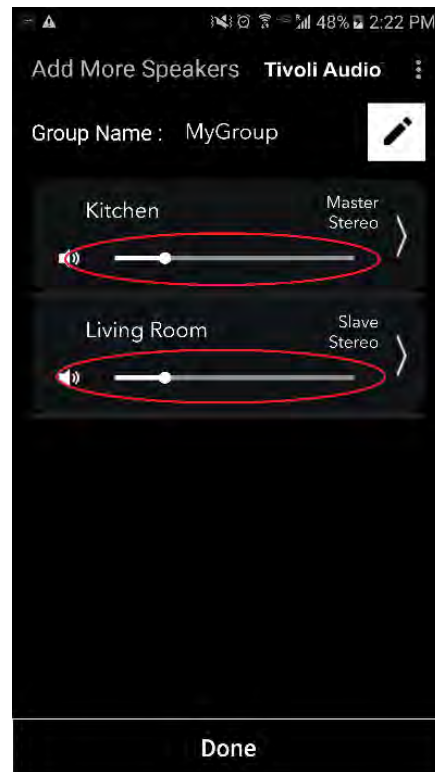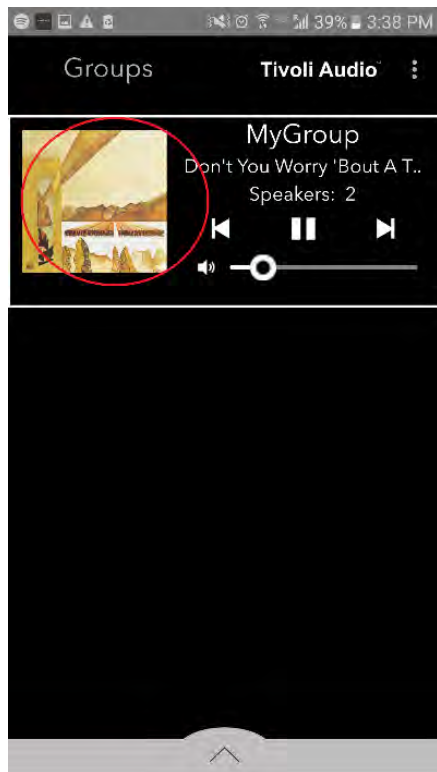





# Group Configuration Settings – Speaker Configuration Shortcut

While you are listening to music, you may want to change the name or audio configuration of speakers as you add speakers, drop speakers, or move them around your home. You can get to the Speaker Configuration window quickly to change these settings via the Groups screen.

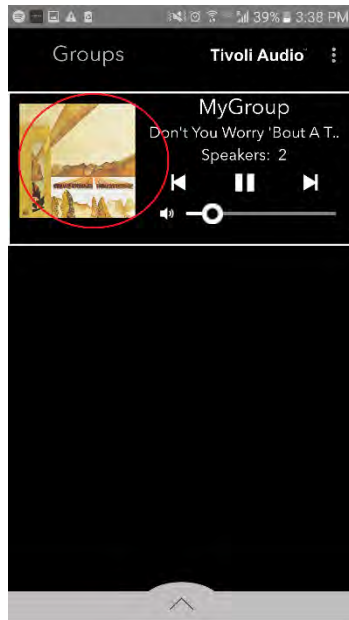1. Select the Group that contains the speakers you wish to adjust. Then select the Speakers section towards the bottom of the screen.




2. On the Add More Speakers page, you can select the  symbol to take you directly to that speaker's configuration page, where you can change the name and audio configuration of the speaker. Take care to only select the  symbol, otherwise you may accidentally drop the speaker from the Group.

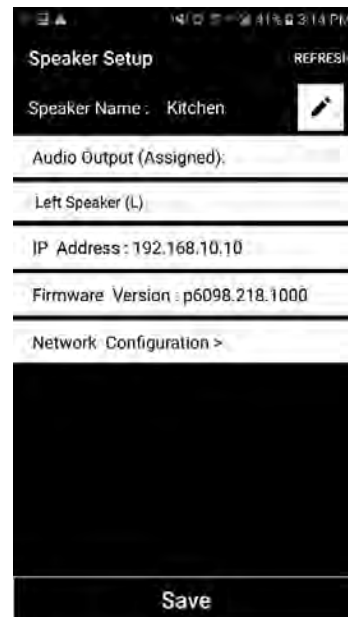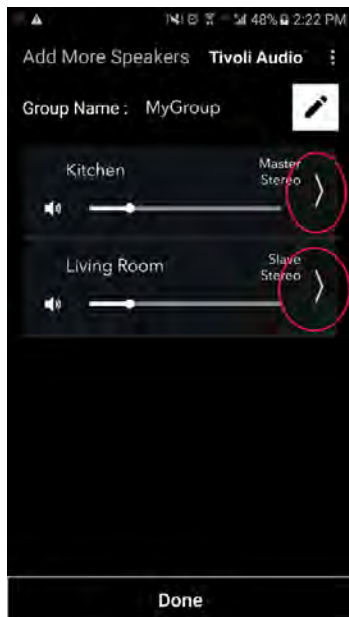


## Group Configuration Settings – Releasing a group of speakers

1. Select the Group that contains the speakers you wish to release. Select the dots in the upper right corner of the Now Playing Screen, then select "Release This Scene". This will free all of the speakers from the group, including the master speaker.

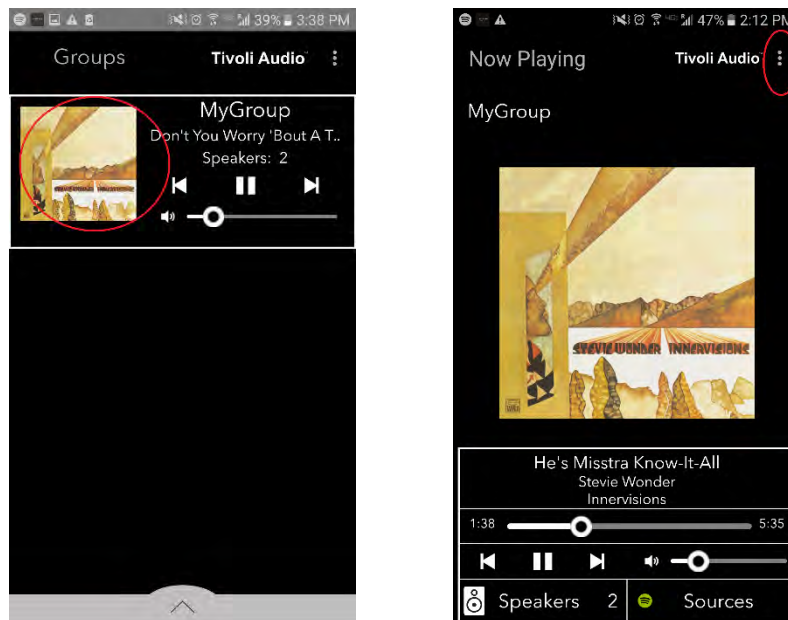

## Group Configuration Settings – Releasing all speakers

1. If you want to release all speakers from all groups in your home, select the dots in the upper right corner on the Groups screen, then select "Drop All". This will free all speakers in all groups, and you will see no groups are active.

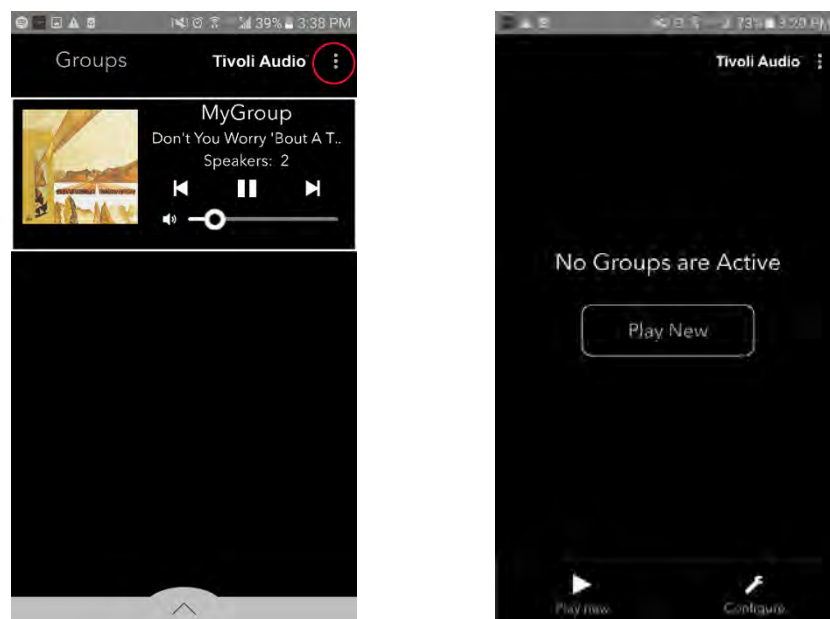

## MOD Bezel Control


**Play/Pause** – To play or pause music, short press the MOD Bezel

**Next Track** – To go to the next track in an album or playlist, rotate the bezel right.

**Previous Track** – To go to the previous track in an album or playlist, rotate the bezel left.

**Cycle Music Services** – To go to the next music service listed in the Tivoli Wireless App, press and hold the MOD Bezel

## Party Mode Button

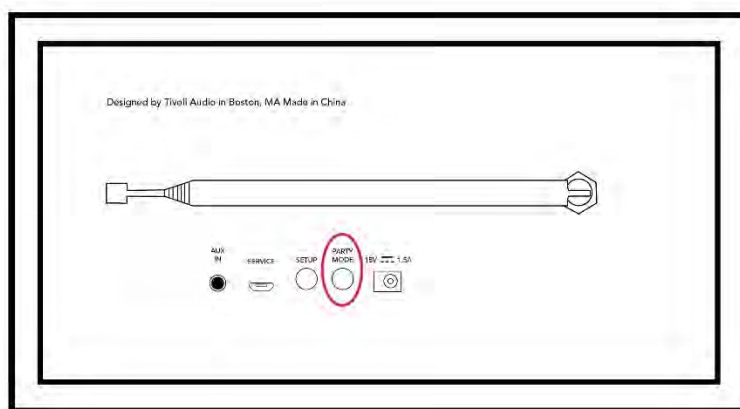

The Party Mode button allows you to quickly send music to all of the ART by Tivoli Audio products in your home. The music from the radio or speaker you press the Party Mode button on will be the music that is sent to the other speakers and radios. This is similar to the “Join All Speakers” function available in the App on the Add More Speakers page.

**Send music to all speakers:** On the speaker that is playing the music you would like to be on all speakers, hold the Party Mode button for 3 seconds. All speakers will then join the group of that speaker and play that music. Any groups that were previously made will be released.

## DDMS Mode

If you are using your Model One Digital in an area where there is no internet connection but you wish to play **Local Content** from your phone or tablet, you can connect to the Model One Digital via DDMS mode.

1. **On your speaker**, press the SETUP button for three seconds.
2. Go to the Wireless Networks Settings screen on your phone or tablet, and select “DIRECT-LBTivoli”

3. If prompted for a password, enter "hello123".
4. Be sure to restart your Tivoli Audio Wireless App after you have joined the "DIRECT-LBTivoli" network.
5. You may now play local content from your phone or tablet on a single speaker. Note that music streaming services or anything requiring an internet or data connection will not function.

## Bluetooth Mode

### Pairing

Your Model One Digital can act as a standalone Bluetooth speaker.

1. **On your radio**, short press the POWER/SOURCE/VOLUME KNOB until the screen on the Model One Digital says "Bluetooth" in the upper left-hand corner.
2. **On your radio**, hold the MOD BEZEL until the screen on the Model One Digital says "Pairing Enabled" in the center.
3. Go to the Bluetooth settings screen on your phone or tablet.
4. Select the device that has a name similar to "Tivoli Mod|###X#".
5. Once the radio displays "Pairing Success" on its screen, you are paired to the radio.
6. You can begin playing your music via Bluetooth.

### MOD Bezel Control

**Mute/Unmute** – To mute or unmute the volume on the radio, short press the MOD Bezel

**Next Track** – To go to the next track in an album or playlist, rotate the bezel right.


**Previous Track** – To go to the previous track in an album or playlist, rotate the bezel left.

**Enable pairing** – To enable pairing, press and hold the MOD Bezel



## Bluetooth over WiFi

Bluetooth over WiFi enables you to use any music service you can use via Bluetooth on all of your ART by Tivoli Audio speakers. This allows you to play music over multiple speakers even if a music service is not listed in the Source screen.

1. Pair normally to the speaker which will be the “master” speaker. If you have never paired to any of your speakers before, it helps to turn off all speakers except the speaker that will be master until you’ve paired. Then turn all other speakers back on.
2. Open the Tivoli Audio Wireless App and make a group with the speaker you have paired to set as the “master” speaker, adding any other speakers you want to play the Bluetooth stream.
3. On the Sources page, make sure the Bluetooth slider is enabled.

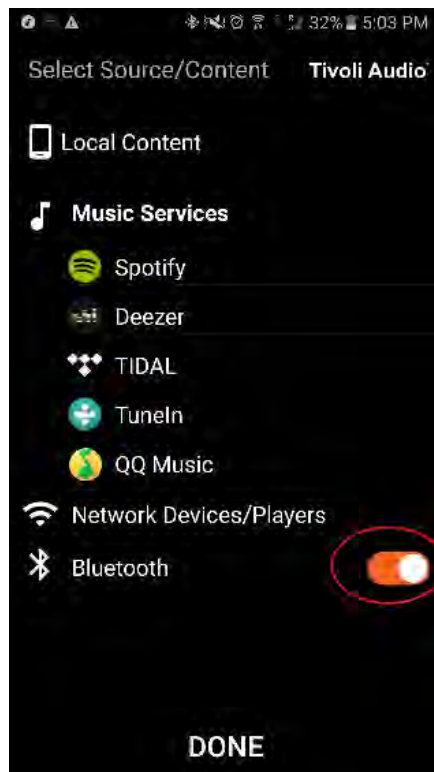

4. You will now see that Bluetooth is playing in the group, and should hear your music on all speakers included in the group.

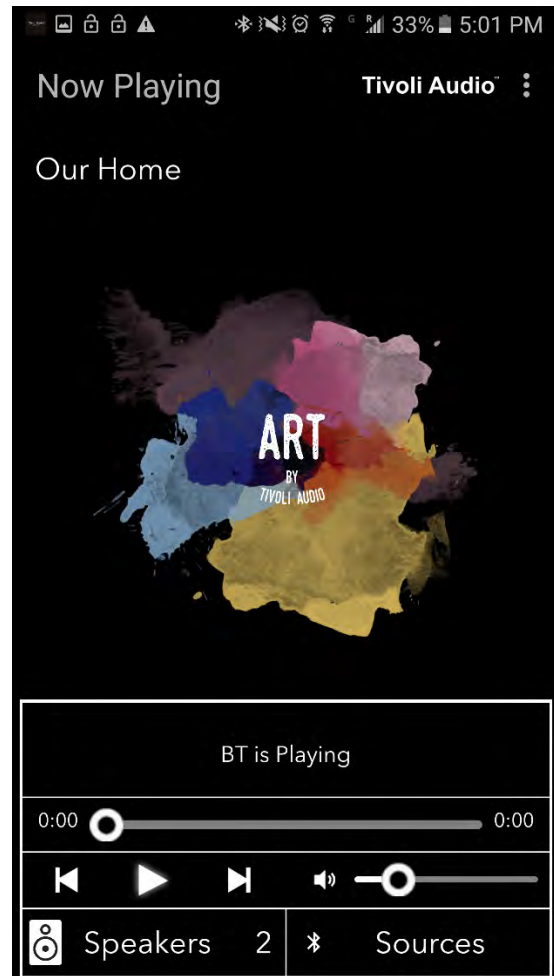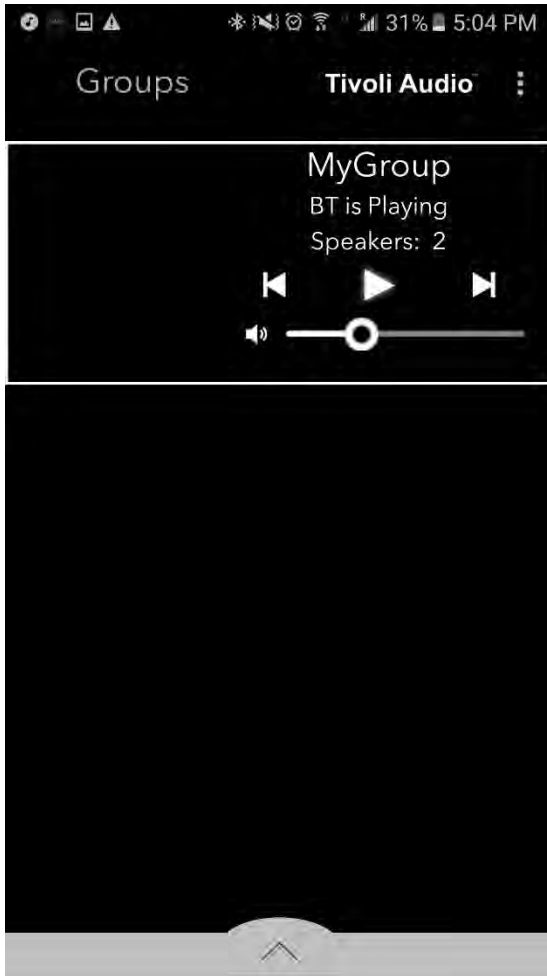

## Auxiliary Mode

Your Model One Digital can be used as a standalone speaker. Simply use an 1/8" stereo cable to attach any line or headphone level source into the AUX input **on the back of your radio**. You can control the volume of the speaker using the volume control on the Model One Digital or using the Tivoli Audio Wireless App. Please note the Model One Digital cannot send the signal going into the AUX input to any other speakers. If you wish to do this, refer to the Bluetooth over WiFi section of the Model One Digital manual.

# FM Mode

## MOD Bezel Control

**Manual Tune Up** – To manually tune up to a higher frequency station, rotate the MOD bezel to the right.

**Manual Tune Down** – To manually tune down to a lower frequency station, rotate the MOD bezel to the left.

**Autoscan Up** – To autoscan to a higher frequency, quickly double press the MOD bezel.

**Add a station to your preset stations**– To add a station to your saved preset stations, press the MOD bezel once.

**Enter preset station mode** – To enter preset station mode, hold the MOD bezel until “Preset Mode” appears on the screen of your Model One Digital.

## Preset Mode

Preset mode allows you to only listen to stations you have preset, enabling you to quickly tune through your favorite stations.

**Enter and exit preset mode** – To enter and exit preset mode, hold the MOD bezel until either “Preset Mode” or “Normal Mode” appears on the screen.


**Delete a preset station** – To delete one of your saved preset stations, double press quickly the MOD bezel. You will see “Station deleted” on the screen. When you turn the bezel to go to the next preset station, the station you deleted will be removed from your presets.

## FM over WiFi


FM over WiFi enables you to hear a tuned FM station on all of your ART by Tivoli Audio speakers that are together in a group.

1. Turn on your Model One Digital and change the source to WiFi
2. Open the Tivoli Audio Wireless App and make a group with your Model One Digital set as the “master” speaker. Add any other speakers you want to the group.

3. On the Sources page, make sure the FM slider is enabled.

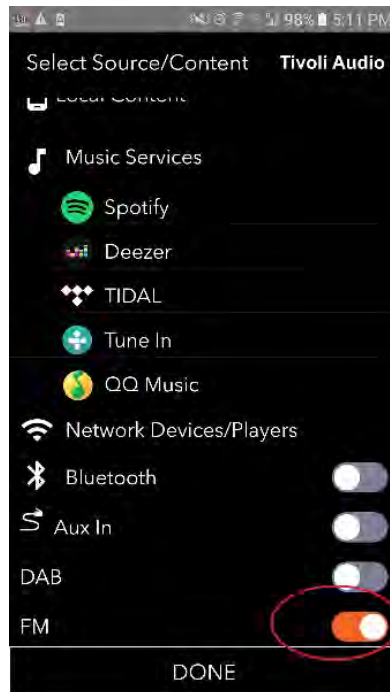

4. You will now see that FM is playing in the group, and should hear an FM station on all speakers included in the group.

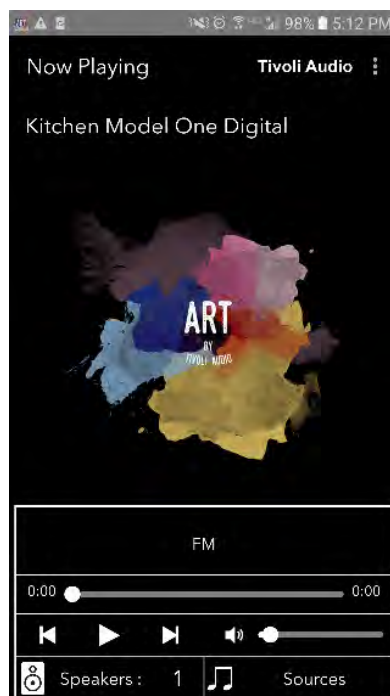

5. On your Model One Digital, change the FM station as you would normally.

## DAB/DAB+/DMB Mode

### MOD Bezel Control

**Manual Tune Up** – To manually tune up to a higher frequency station, rotate the MOD bezel to the right.

**Manual Tune Down** – To manually tune down to a lower frequency station, rotate the MOD bezel to the left.

**Rescan**– To rescan for all DAB stations, quickly double press the MOD bezel.

**Add a station to your preset stations**– To add a station to your saved preset stations, press the MOD bezel once.

**Enter preset station mode** – To enter preset station mode, hold the MOD bezel until “Preset Mode” appears on the screen of your Model One Digital.

### Preset Mode

Preset mode allows you to only listen to stations you have preset, enabling you to quickly tune through your favorite stations.


**Enter and exit preset mode** – To enter and exit preset mode, hold the MOD bezel until either “Preset Mode” or “Normal Mode” appears on the screen.

**Delete a preset station** – To delete one of your saved preset stations, double press quickly the MOD bezel. You will see “Station deleted” on the screen. When you turn the bezel to go to the next preset station, the station you deleted will be removed from your presets.


## DAB/DAB+/DMB over WiFi

DAB/DAB+/DMB over WiFi enables you to hear a DAB/DAB+/DMB station on all of your ART by Tivoli Audio speakers that are together in a group.

1. Turn on your Model One Digital and change the source to WiFi
2. Open the Tivoli Audio Wireless App and make a group with your Model One Digital set as the "master" speaker. Add any other speakers you want to the group.
3. On the Sources page, make sure the DAB slider is enabled.

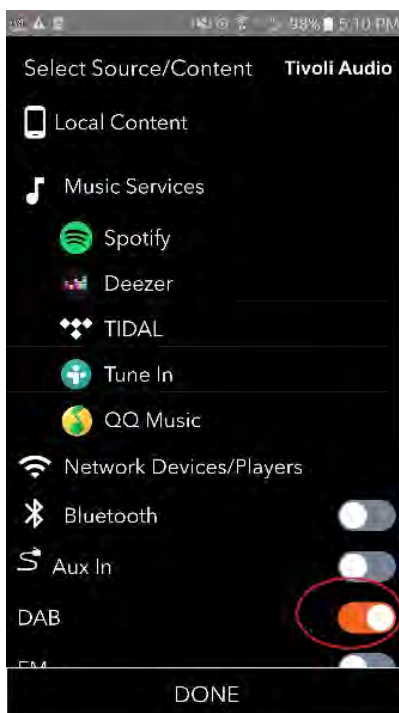

4. You will now see that DAB is playing in the group, and should hear a DAB station on all speakers included in the group.

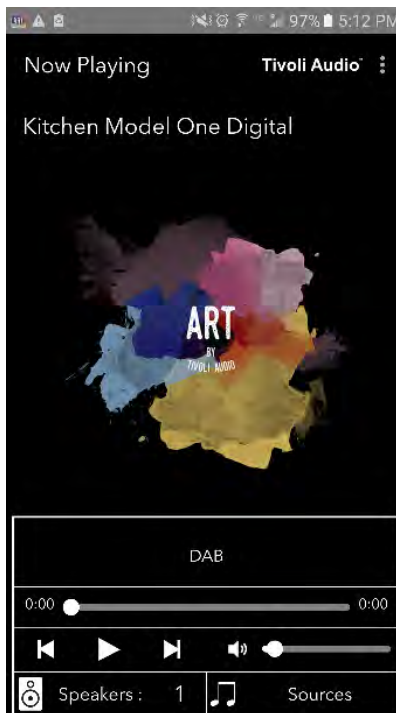

5. On your Model One Digital, change the DAB station as you would normally.

## Clock Set

To set the clock to the correct time on your Model One Digital, connect the Model One Digital to your WiFi network as instructed in this manual in the section titled either "Setup for Android devices" or "Setup for iOS (Apple) devices" depending on your device of choice. The time will be the same as the time on your Apple or Android device.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


# Updating Firmware

Your Model One Digital will have periodic software updates. It is best to check for these updates when you first use the product, and about every 4 months after.

1. On the opening screen of the App, select "Configure".

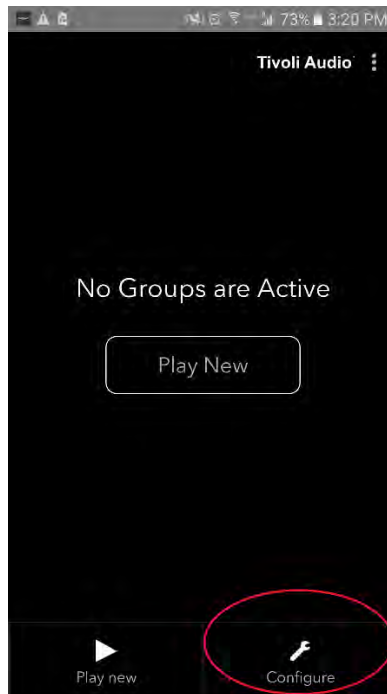


2. Select the speaker which you wish to check the software version.

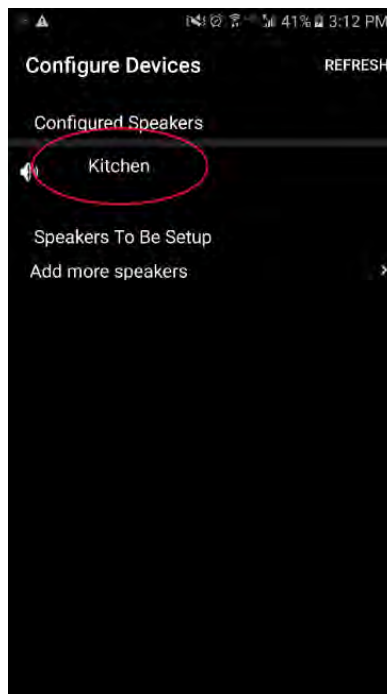


3. Select the "Version Check" button. If you are told "Firmware is up to date", then your unit has the latest software. If you see the screen below, then select "Click to update" to receive the latest software.



4. Your Model One Digital will now download and install the latest software. This process may take up to 10 minutes depending on the speed of your internet connection.

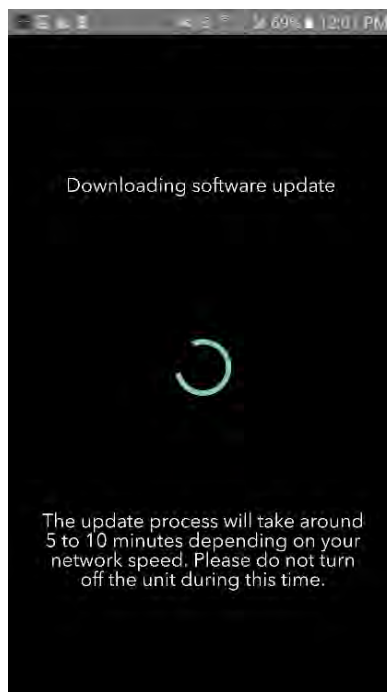

- Once the update is complete, your Model One Digital will be in standby mode. **Please press the power button on your Model One Digital.** Once your Model One Digital has turned on, it is ready to use.

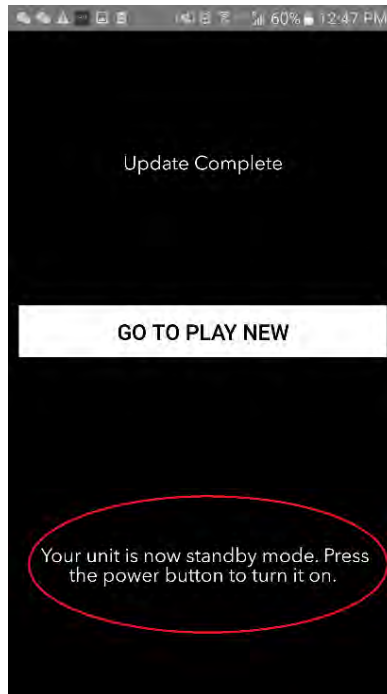

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Care

A dry cloth is recommended to clean the back and wooden cabinet of your Model One Digital. A lint roller can be used to clean the fabric on the front. Do not expose to water.

# Índice

1. Bienvenida .....	44
2. Guía de funciones .....	45
3. Modos de función:	
a. Modo Wi-Fi	
i. Configuración para dispositivos Android .....	46
ii. Configuración para dispositivos iOS (Apple) .....	52
iii. Cambio de configuración de los altavoces	
1. Nombre .....	58
2. Estéreo/izquierda/derecho .....	61
iv. Configuración de grupo	
1. Añadir/eliminar altavoces de un grupo .....	63
2. Seleccionar una fuente de música.....	65
3. Nombre .....	68
4. Ajuste de volumen de grupo .....	69
5. Ajuste de volumen de altavoces individuales .....	27
6. Atajo de configuración de altavoces .....	70
7. Liberar un grupo de altavoces.....	72
8. Liberar todos los altavoces .....	73
v. Control MOD Bezel .....	73
vi. Botón Party Mode.....	74
vii. Modo DDMS .....	74
b. Modo Bluetooth	
i. Emparejamiento.....	75
ii. Control MOD Bezel .....	75
iii. Bluetooth por WiFi.....	75
c. Auxiliar .....	77
d. FM (si es aplicable)	
i. Control MOD Bezel .....	77
ii. Preset Mode .....	77
iii. FM por WiFi.....	78
e. DAB/DAB+/DMB (si es aplicable)	
i. MOD Bezel Control .....	79
ii. Modo Preset.....	80
iii. DAB/DAB+/DMN por WiFi.....	80
4. Ajuste del reloj.....	81
5. Display Contrast Settings .....	81
6. Actualización de firmware.....	82
7. Factory Reset .....	84
8. Cuidado.....	84

# Bienvenida



¡Muchas gracias por su compra! Model One Digital aúna diseño clásico con la tecnología de vanguardia para crear una solución simple de audio inalámbrico en casa. Esta pieza, encastrada en un mueble de madera y rematada con la rejilla textil Gabriel® de alta calidad, eleva la artesanía y la tecnología de la línea de productos ART de Tivoli Audio.

Estas radios con DAB, FM, wifi y Bluetooth® ofrecen una amplia variedad de configuraciones que se adaptan a sus preferencias de reproducción. Tanto si tiene una única Model One Digital en la cocina como si está conectada a otro altavoz ART en el salón en una configuración en estéreo o si está reproduciendo su lista de Spotify para fiestas por toda la casa con un sistema multisala, la Model One Digital ofrece una solución sencilla y flexible que se ajusta perfectamente al entorno y mejora su mundo con la música. Empiece con una, vea lo fácil que es montar un equipo y decore cada habitación con su estilo.

Sabemos que está deseando estrenar su nuevo aparato, pero para sacarle el máximo rendimiento le recomendamos que lea este manual y las instrucciones de seguridad. Si tiene dudas, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor o con Tivoli Audio.

Guarde el embalaje original por si tiene que devolver la radio en algún momento.


El embalaje de la Model One Digital incluye además:

- (1) Fuente de alimentación externa y conexiones
- (1) Antena telescópica FM/DAB

Póngase en contacto con su distribuidor o con Tivoli Audio si falta alguno de estos elementos.

# Guía de funciones

## Panel delantero

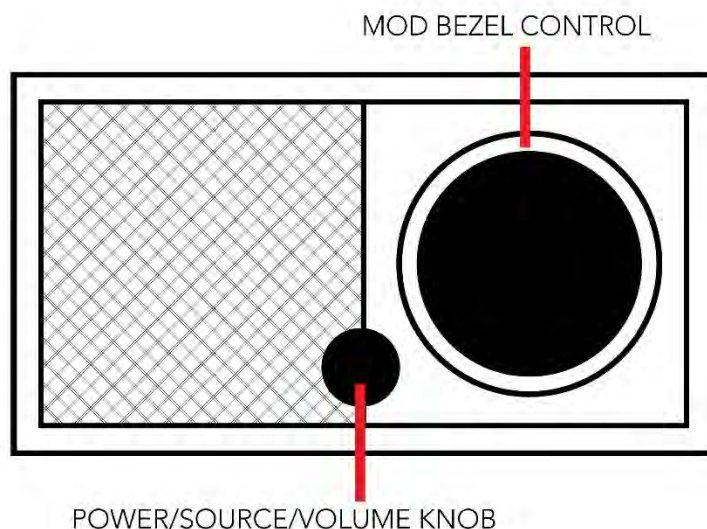

**BOTÓN POWER/SOURCE/VOLUME** : Mantenga pulsado este botón para encender o apagar la unidad. Pulse brevemente para cambiar entre WiFi, FM (si está disponible), DAB (si está disponible), Bluetooth y auxiliar. Gire a la derecha para subir el volumen, gire a la izquierda para bajarlo.

### **CONTROL MOD BEZEL:**

**En modo DAB:** Gire a la izquierda para sintonizar hacia abajo. Gire a la derecha para sintonizar hacia arriba. Pulse brevemente el botón para añadir una emisora a las predeterminadas. Manténgalo pulsado para introducir el modo predeterminado. Pulse dos veces para actualizar la lista de emisoras DAB.


**En modo FM:** Gire a la izquierda para sintonizar hacia abajo. Gire a la derecha para sintonizar hacia arriba. Pulse brevemente el botón para añadir una emisora a las predeterminadas. Manténgalo pulsado para introducir el modo predeterminado. Pulse dos veces para buscar emisoras.

**En el modo Bluetooth:** Gire a la izquierda para buscar la pista anterior. Gire a la derecha para buscar la siguiente pista. Pulse brevemente el botón para reproducir/pausa. Manténgalo pulsado para introducir el modo de conexión Bluetooth.

**En modo auxiliar:** Sin función. Utilice los mandos del dispositivo conectado.

**En modo de transmisión WiFi:** Gire a la izquierda para buscar la pista anterior. Gire a la derecha para buscar la siguiente pista. Pulse brevemente el botón para reproducir/pausa. Mantenga pulsado para cambiar el servicio de música

## Panel delantero

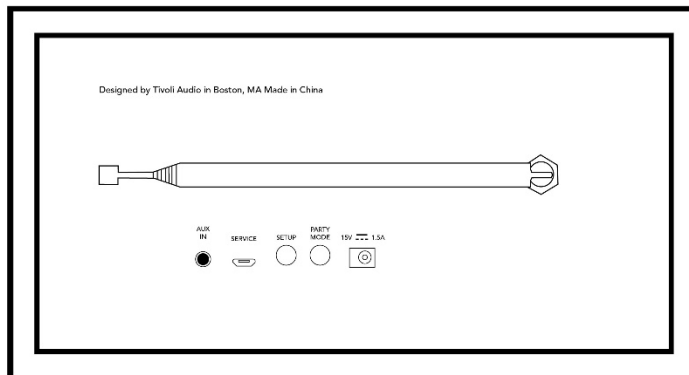

**AUX IN:** conecte directamente la música para una experiencia independiente.

**Service:** puerto de servicio. Para uso exclusivo de un centro de servicio autorizado de Tivoli.

**SETUP:** pulse para conectar el altavoz a su red doméstica

**PARTY MODE:** mantenga pulsado para enviar la música desde ese altavoz a todos los demás altavoces conectados

**DC Power:** enchufe el adaptador de corriente Tivoli para encender la Model One Digital.


## Modo WiFi

### Configuración para dispositivos Android

Antes de configurar su nueva Model One Digital para transmisión wifi, tiene que descargarse la aplicación Tivoli Audio Wireless. Puede hacerlo desde la Play store de Google.

1. Encienda la Model One Digital pulsando el botón POWER.



2. En la aplicación Tivoli Audio Wireless, pulse el botón Configure (configurar) y a continuación "Add more speakers" (añadir más altavoces).

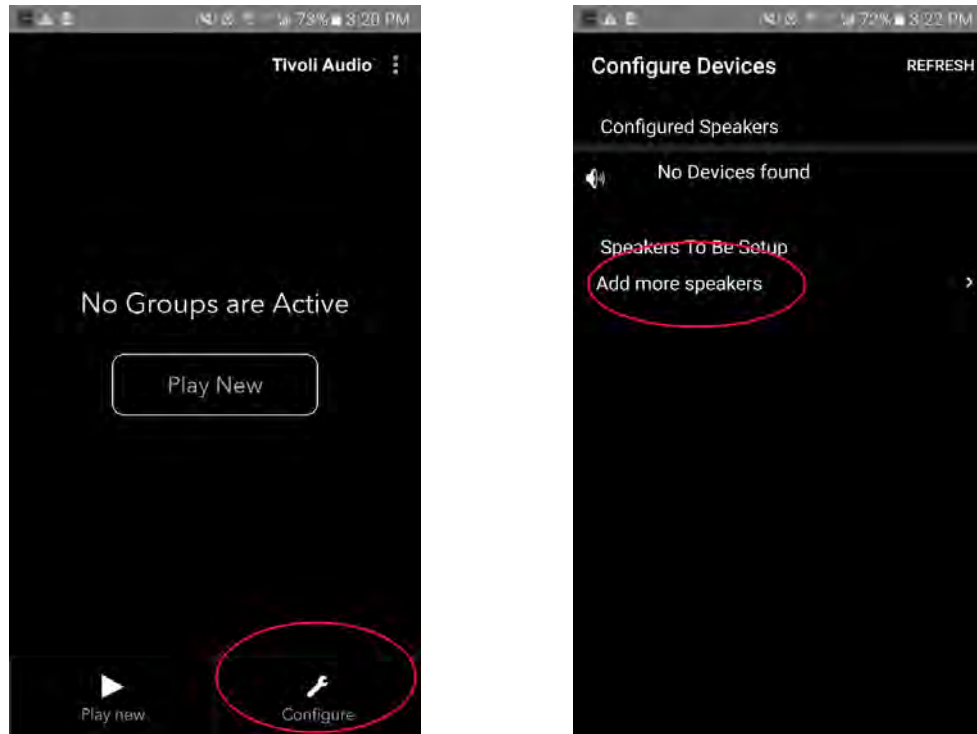


3. Pulse el botón grande "Configure" (Configurar) .




4. **En la Model One Digital**, pulse brevemente el botón SETUP situado en la parte posterior de la radio. En la pantalla de la radio aparecerá "Wireless Setup Enabled" (configuración inalámbrica habilitada). A continuación pulse "Next" en la aplicación.

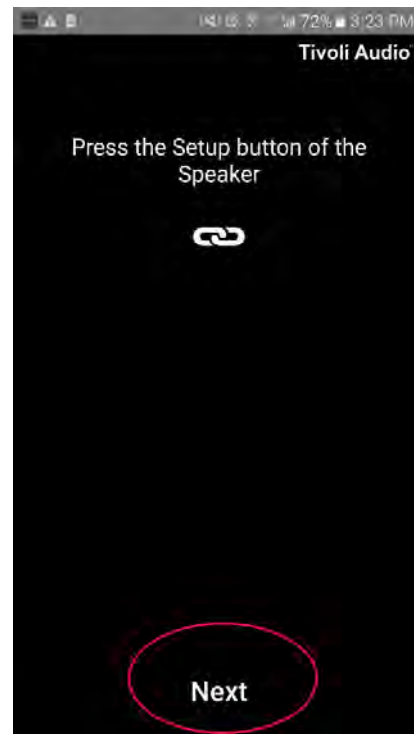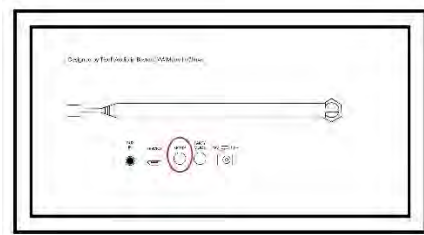


5. Pulse el botón Open Settings en la aplicación.

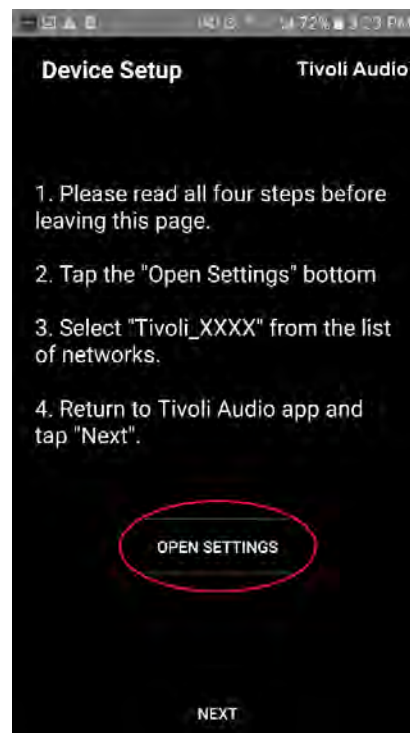


6. Le llevará a la pantalla de configuración inalámbrica. Seleccione la red, formada por una combinación de la palabra Tivoli y una serie de números y letras, como Tivoli\_E0DF8D.

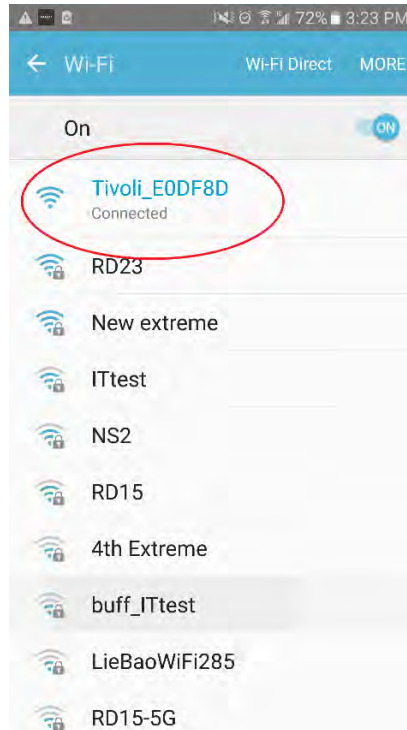


7. Vuelva a la aplicación Tivoli Audio Wireless, bien pulsando el botón atrás en el teléfono, la flecha de la esquina superior izquierda o seleccionando "Back to Tivoli Audio".

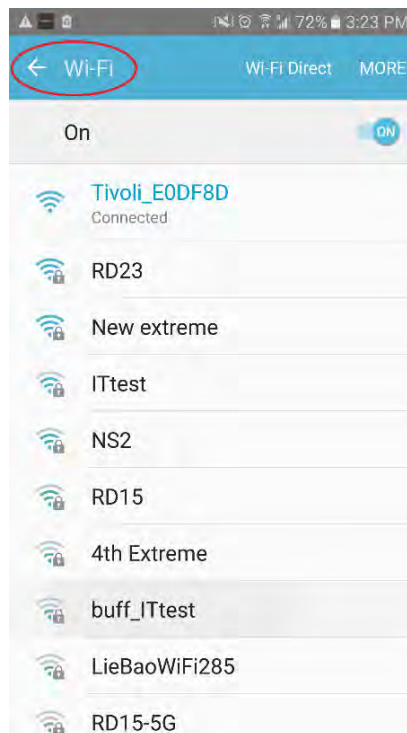


8. Desde la aplicación Tivoli Audio Wireless, seleccione "Next".

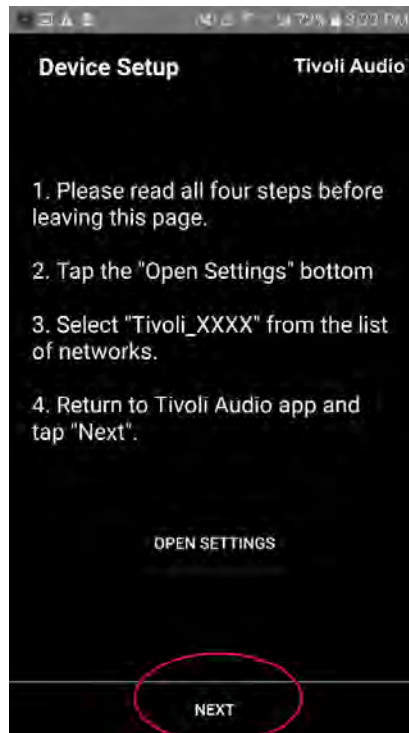

9. Elija la red inalámbrica que desee e introduzca su contraseña de red. Cuando lo haya hecho, pulse "Save" (guardar).

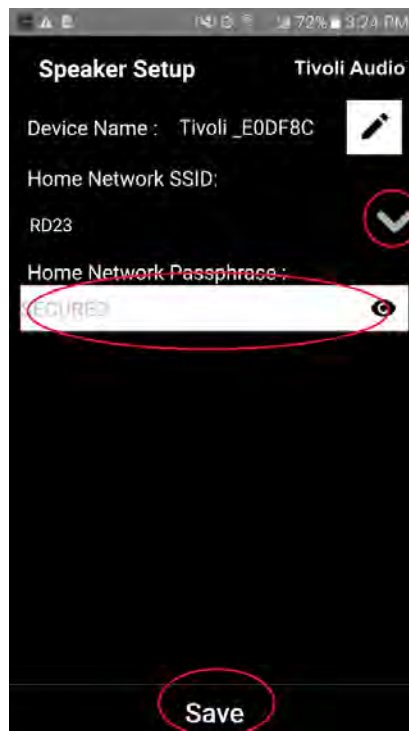



10. ¡Enhorabuena! Su Model One Digital ya está configurada y lista para transmitir música.

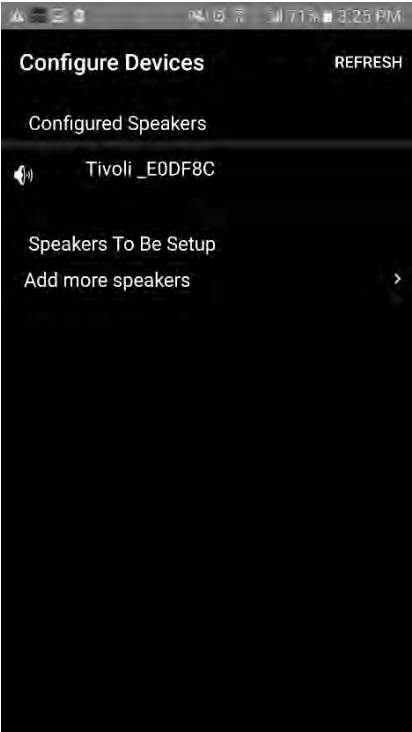

## Configuración para dispositivos iOS (Apple iOS)

Antes de configurar su nueva Model One Digital para transmisión wifi, tiene que descargarse la aplicación Tivoli Audio Wireless. La aplicación está disponible en las tiendas Google Play Store y Apple App Store.


1. Encienda la Model One Digital pulsando el botón POWER.
2. En la aplicación Tivoli Audio Wireless, pulse el botón Configure (configurar) y a continuación “Add more speakers” (añadir más altavoces).

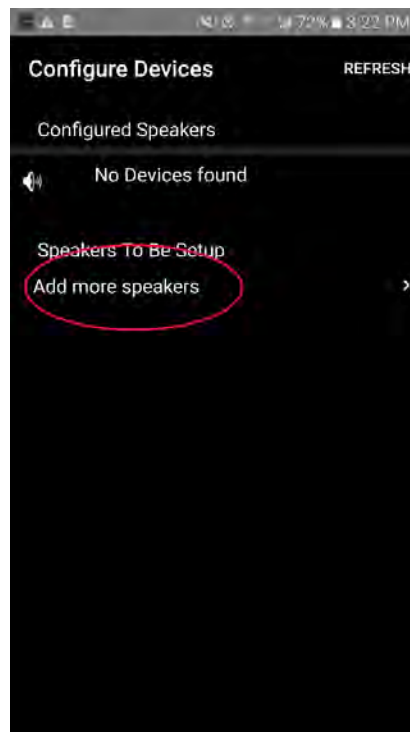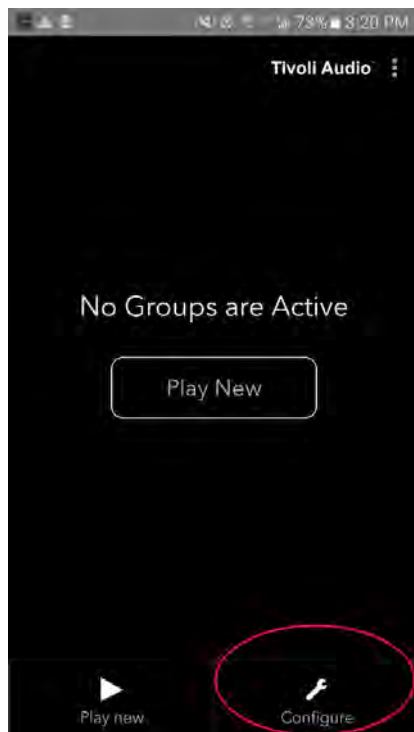

3. Pulse el botón grande "Configure" (Configurar).




4. **En la Model One Digital**, pulse brevemente el botón SETUP situado en la parte posterior de la radio. En la pantalla de la radio aparecerá "Wireless Setup Enabled" (configuración inalámbrica habilitada). A continuación pulse "Next" en la aplicación.

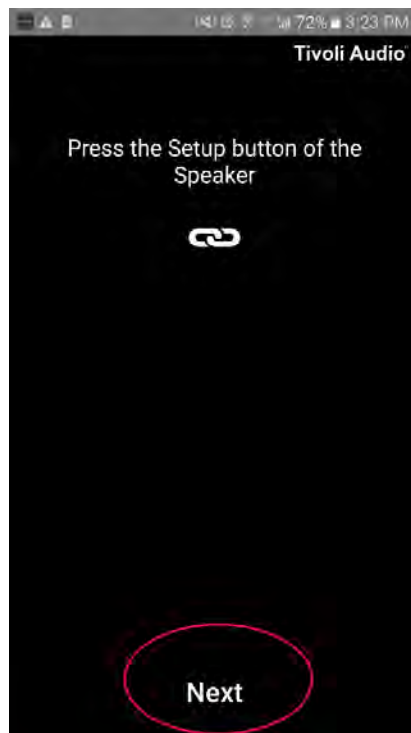


5. En su dispositivo Apple, pulse el botón Inicio (el botón situado en la parte inferior de su dispositivo).




6. Abra los Ajustes de su dispositivo Apple y vaya a ajustes de Wi-Fi.

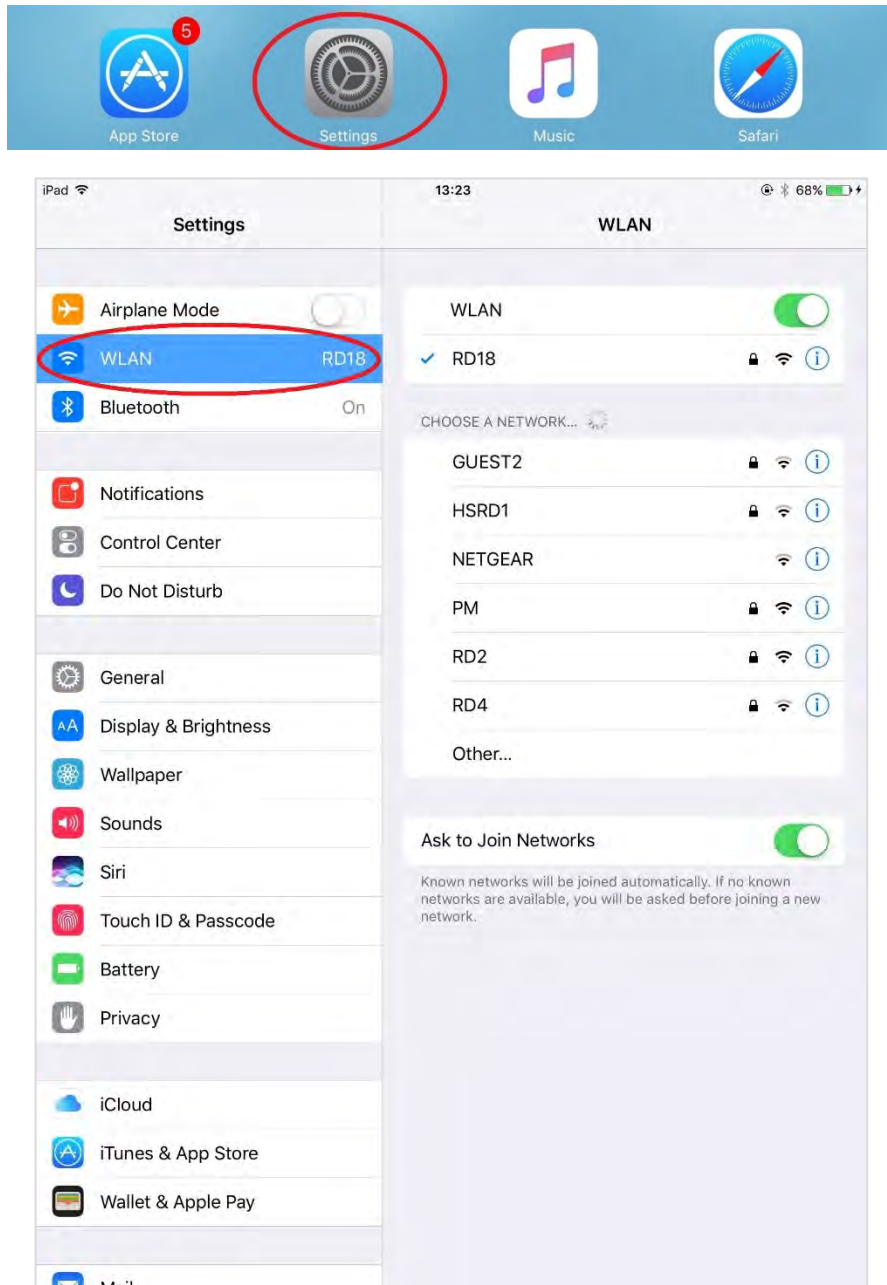


7. Seleccione la red, formada por una combinación de la palabra Tivoli y una serie de números y letras, como Tivoli\_E0DF8D.

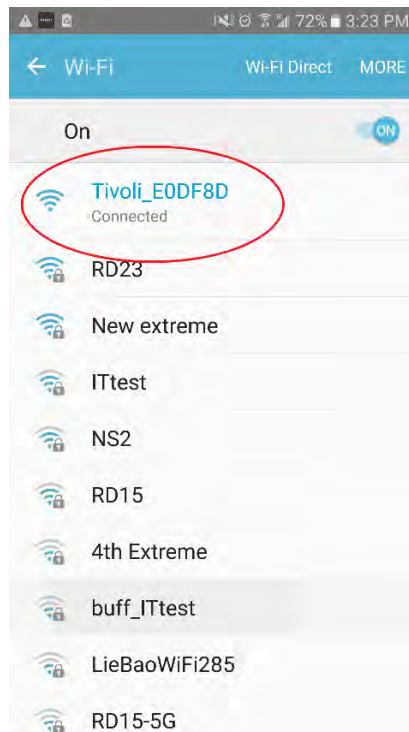


8. Una vez conectada, abra otra vez la aplicación de Tivoli Audio Wireless.

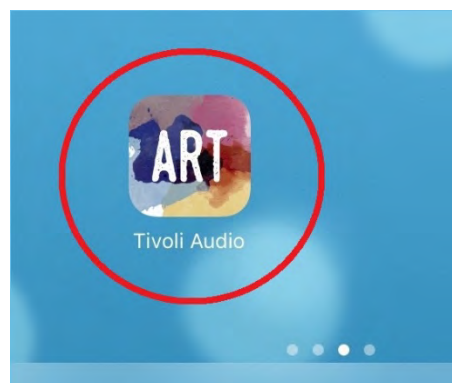


9. Desde la aplicación Tivoli Audio Wireless, seleccione "Next".

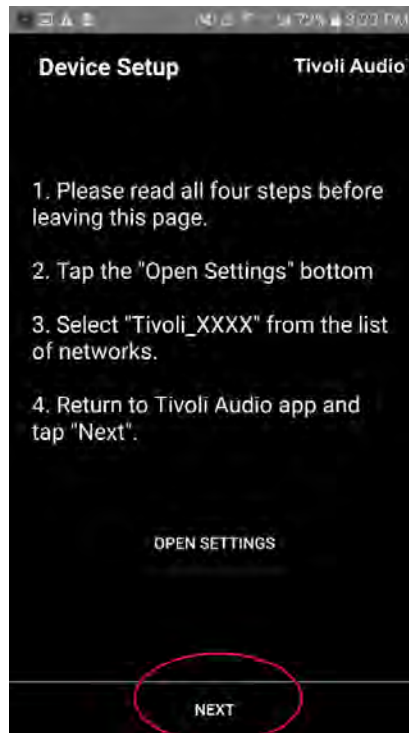

10. Elija la red inalámbrica que desee e introduzca su contraseña de red. Cuando lo haya hecho, pulse "Save" (guardar).

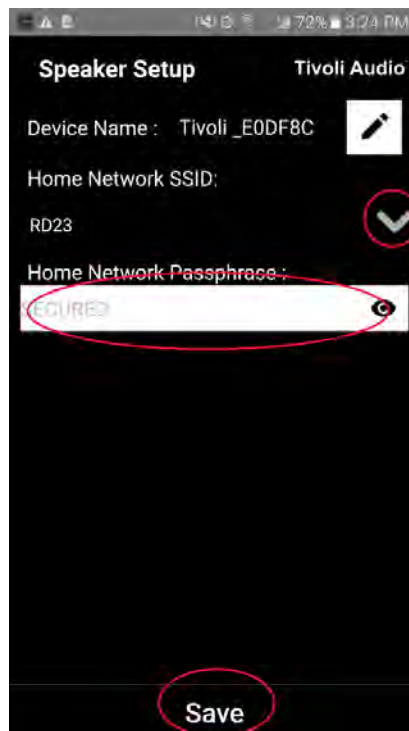

11. ¡Enhorabuena! Su Model One Digital ya está configurada y lista para transmitir música.

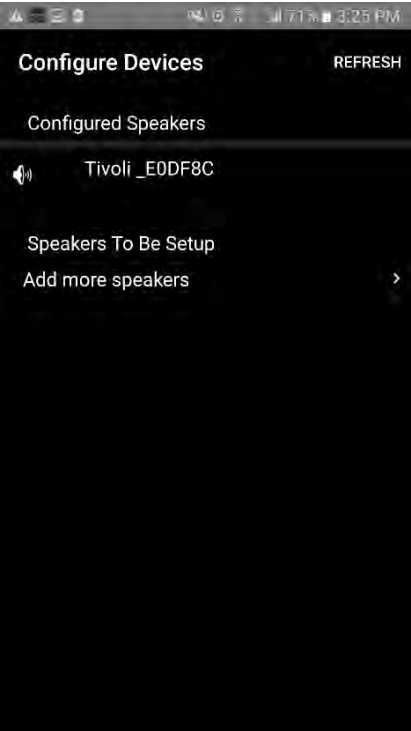


## Cambio de configuración de los altavoces


### Ajustes de configuración de altavoces - Nombre

Es probable que quiera personalizar el nombre de su Model One Digital. Puede hacerlo fácilmente.



1. En la pantalla de inicio de la aplicación, seleccione "Configure".

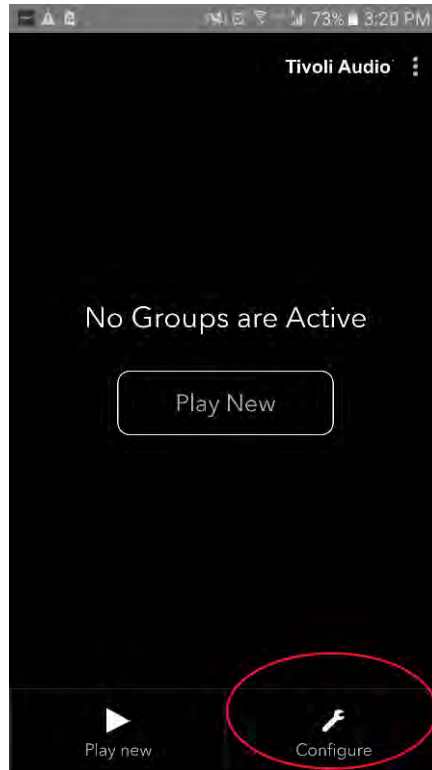



2. Seleccione la radio cuyo nombre desea modificar.

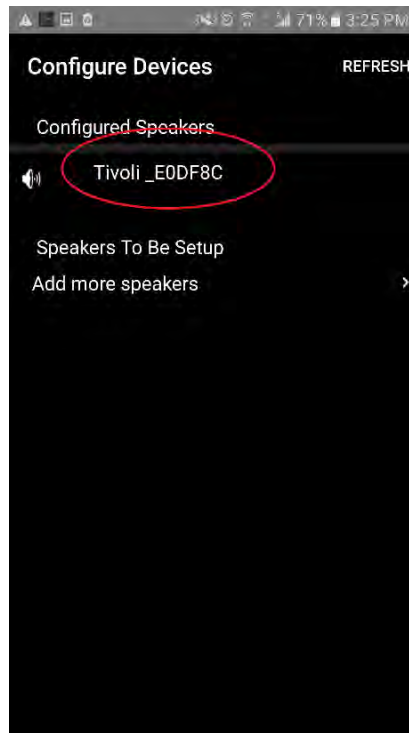

3. Para cambiar el nombre, pulse el icono del lápiz que aparece junto al nombre del altavoz. Pulse "X" para eliminar el nombre actual y escriba el nuevo nombre que quiere dar a la radio.

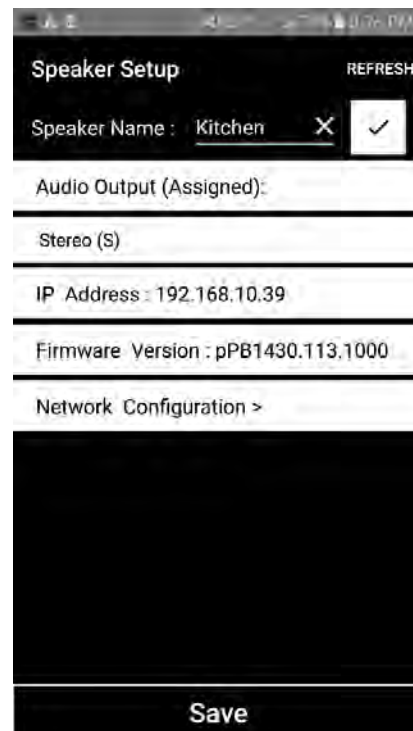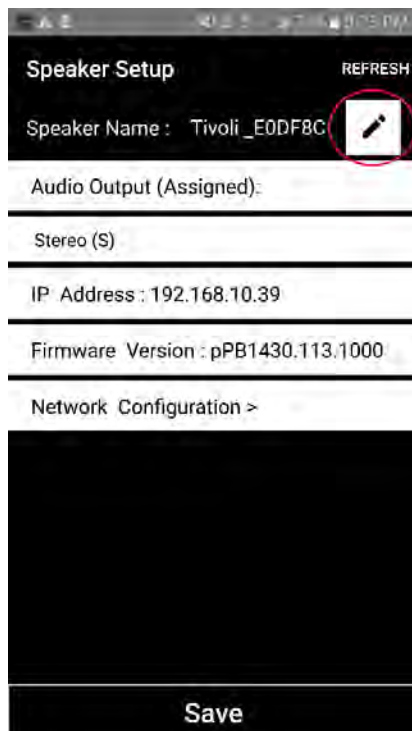


4. Para guardarlo, pulse el icono del "tick" y a continuación "Save".

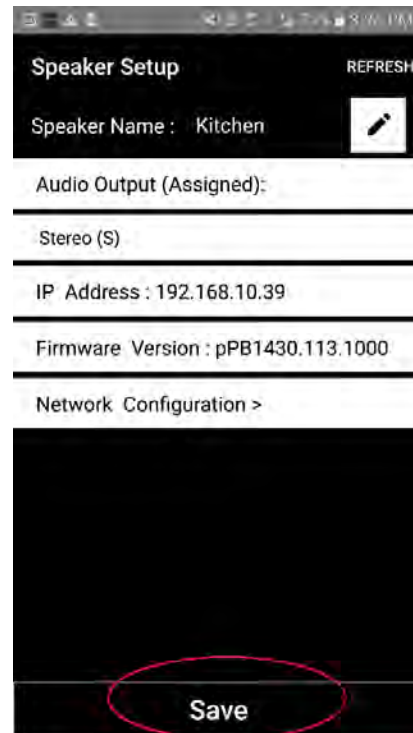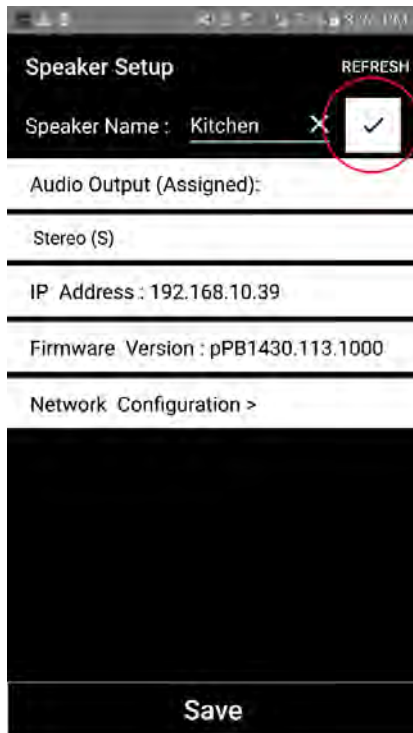


## Ajustes de configuración de altavoces – Estéreo/Izquierda/derecho

Si tiene más de una Model One Digital o cualquier otro producto ART, puede acoplar dos altavoces en una disposición de derecha e izquierda.



1. En la pantalla de inicio de la aplicación, seleccione "Configure".

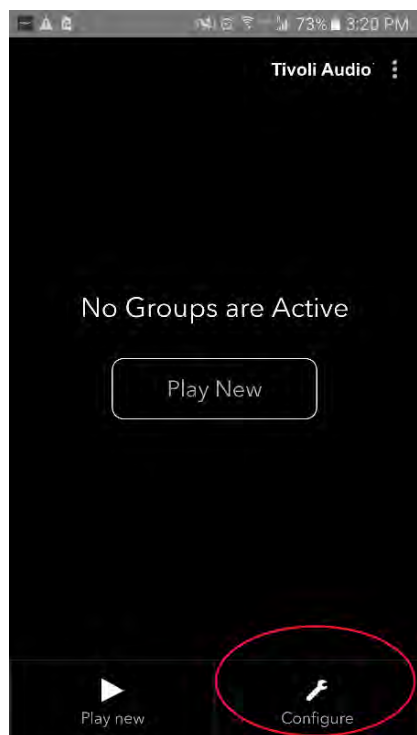

2. Seleccione el altavoz o la radio cuya configuración de audio desea modificar.

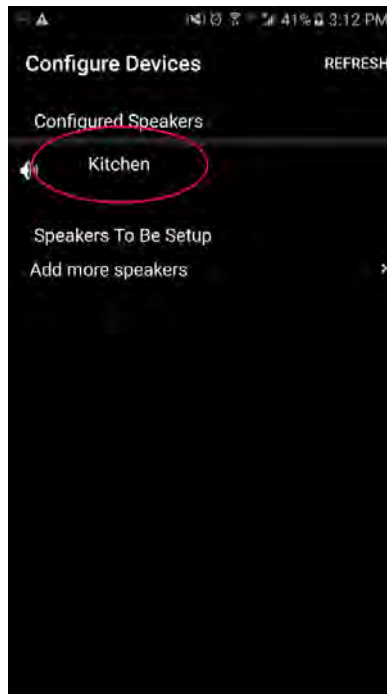

3. En la ventana Speaker Setup (configuración de altavoces) seleccione "Stereo (S)" y cámbielo a "Left (L)" (izquierda) o "Right (R)" (derecha) y a continuación pulse "Save".

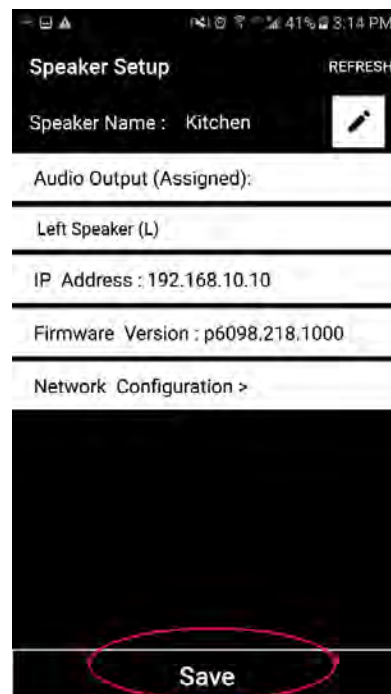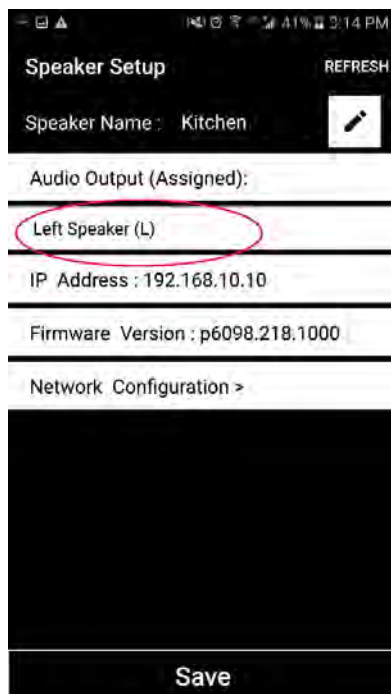


**Consejo:** si ve los altavoces desde la ventana Grupo, puede acceder fácilmente a la sección de configuración de ese altavoz. Vaya a la sección de configuración de grupo para más información.



## Ajustes de configuración de grupo – Añadir/eliminar altavoces de un grupo

Ahora que ya ha configurado la radio y los altavoces adicionales, además de haberles dado nombre, ha llegado el momento de escuchar algo. Pero antes configuremos un grupo y agreguemos otro altavoz o radio.

1. Seleccione "Play New" en la pantalla de inicio y a continuación seleccione la radio o altavoz que desea utilizar a modo de "fuente" (se conoce también como altavoz "maestro"). Es irrelevante qué altavoz o radio elige como fuente. No obstante, si elimina este altavoz del grupo, se eliminará el grupo completo.

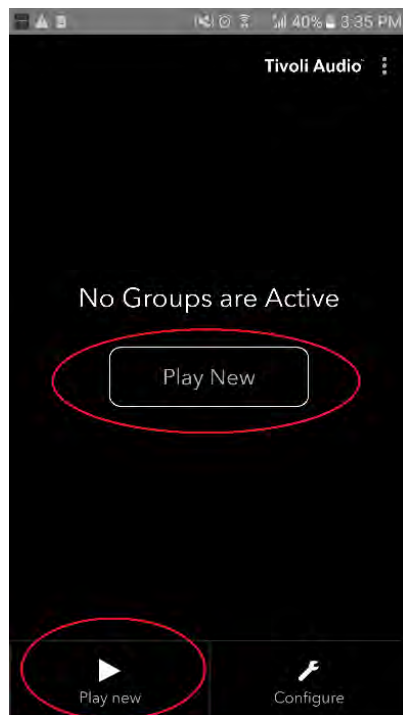


2. Y Puede agregar altavoces o radios adicionales si quiere que reproduzcan la misma música. Sólo tiene que pulsar sobre el nombre del altavoz en la lista. El altavoz pasará a estado "slave" (esclavo). Puede seleccionar los puntos en la esquina superior derecha para añadir todos los altavoces "libres" o todos los altavoces, si quiere. Cuando haya terminado, o si no desea agregar más altavoces, seleccione "Next".

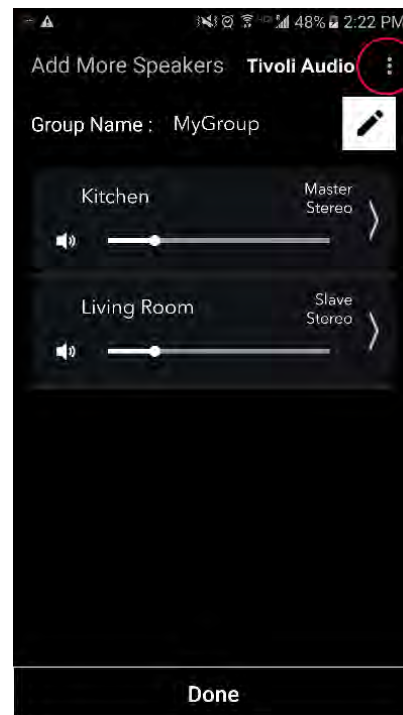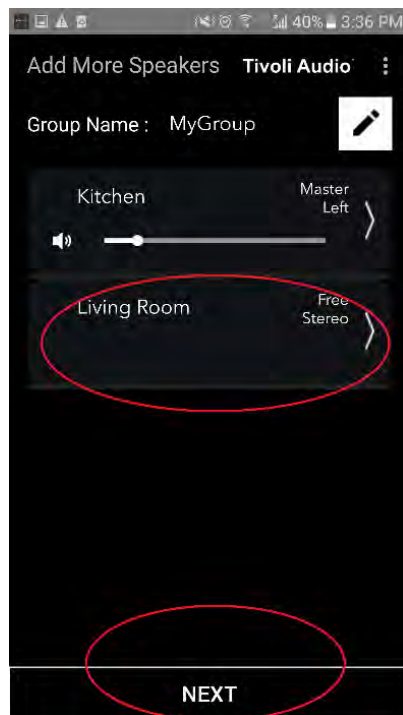



## Ajustes de configuración de grupo – Seleccionar el origen de la música

Una vez configurado el grupo ya podemos seleccionar el origen de la música.


1. Seleccione la fuente de música que desea escuchar. Algunas fuentes, como **Tidal** y **Deezer**, le pedirán que inicie sesión en la aplicación Tivoli Audio Wireless y que controle la música mediante esta aplicación. Otras, como **Spotify**, requieren utilizar una aplicación externa para iniciar sesión y seleccionar el contenido de música inicial. Si tiene contenido en su teléfono o tableta, puede seleccionar **Local Content** para escucharlo.

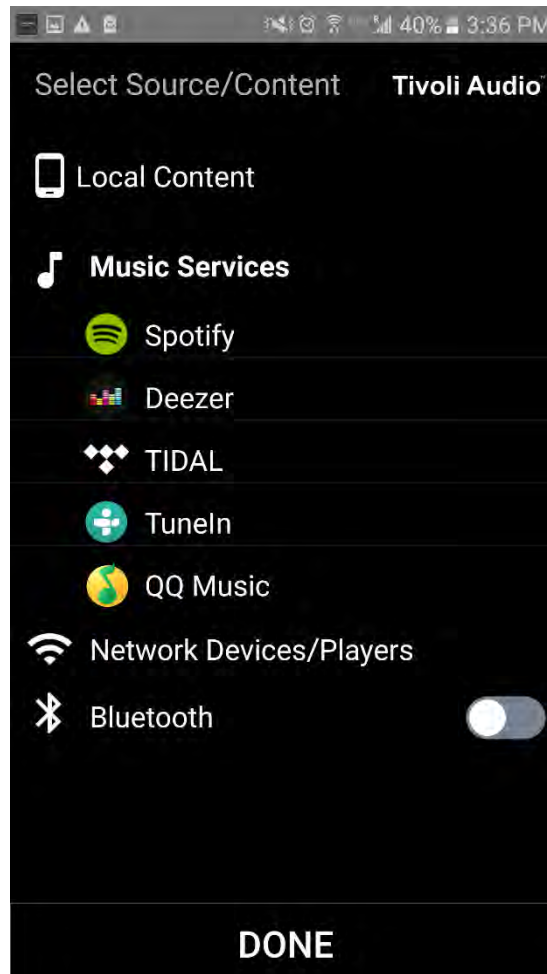



2. Problemas con Spotify como ejemplo sobre cómo usar un servicio de música que exige utilizar una aplicación externa. Tras seleccionar Spotify se abrirá una ventana que le permitirá abrir la aplicación de Spotify.

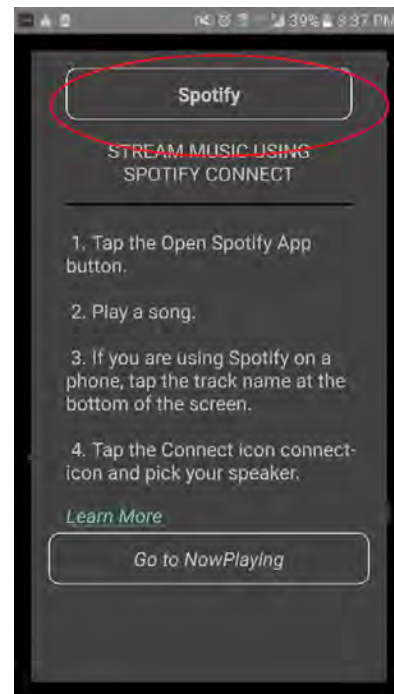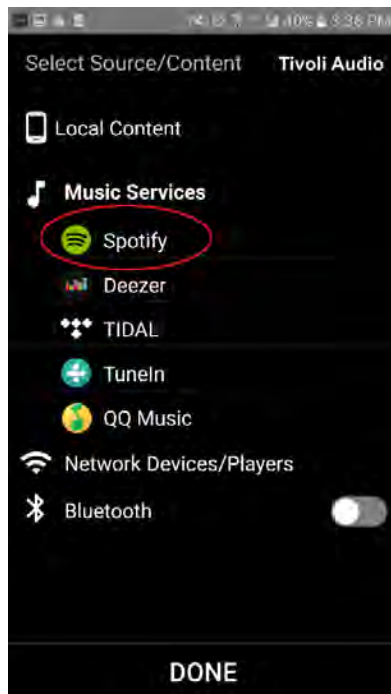

3. Cuando la haya abierto, **inicie sesión en su cuenta de Spotify Premium**. Spotify Connect sólo funciona con una cuenta Spotify Premium. Reproduzca música para ver el símbolo de "Dispositivos disponibles" debajo de ella. A continuación pulse en "Dispositivos disponibles" para seleccionar el grupo.

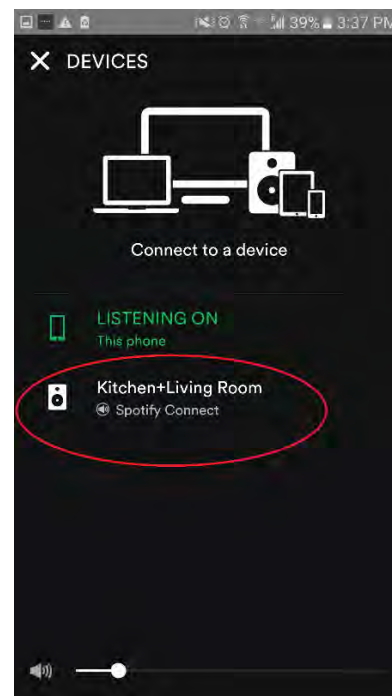



4. Después de seleccionar su música, vuelva a la aplicación Tivoli Audio Wireless y vaya a la pantalla "Now Playing" o pulse el botón "Atrás" de su teléfono o tableta. Ahora ya podrá ver que se reproduce música en su grupo.

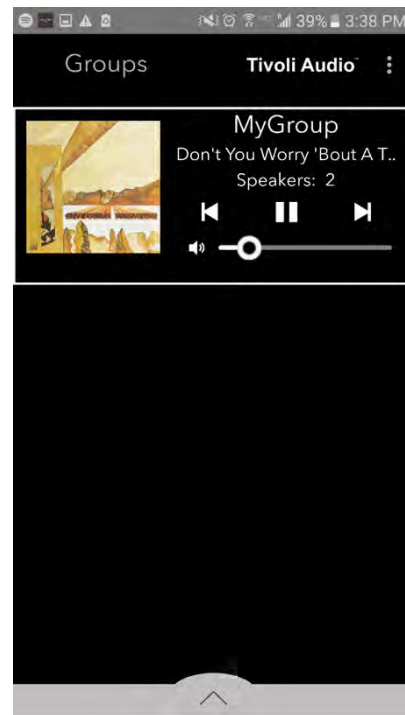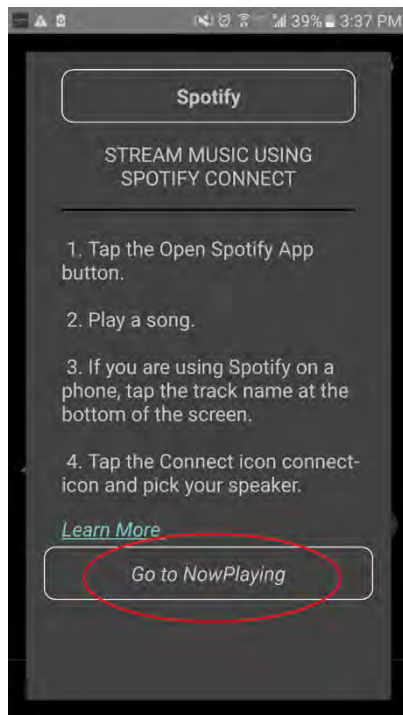


## Ajustes de configuración de grupo - Dar nombre al grupo

Una vez configurado el grupo y que haya empezado a reproducir música, ya podemos dar nombre al grupo.

1. Seleccione el grupo cuyo nombre desea cambiar en la ventana Grupos y a continuación seleccione los altavoces en la parte inferior de la pantalla.

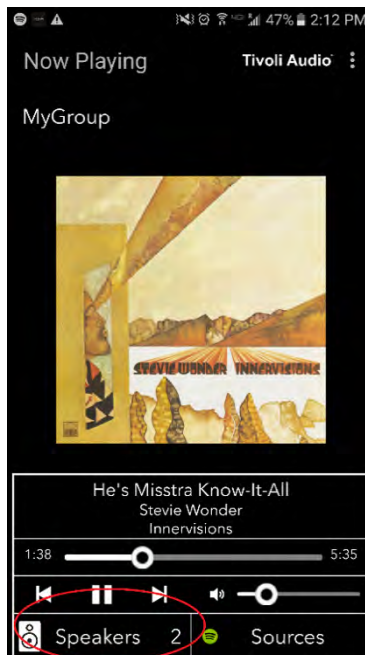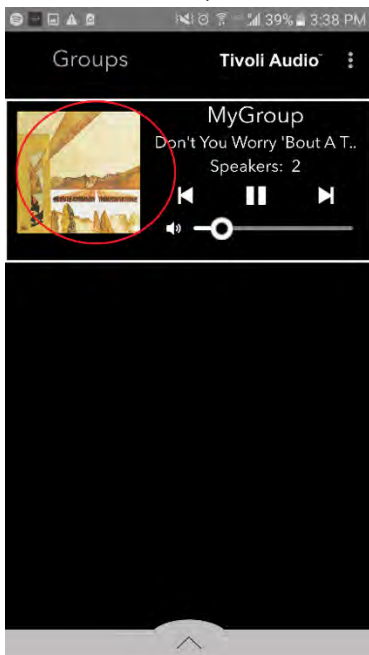


2. Pulse en el icono del lápiz y después el icono "X" para borrar el nombre dado por defecto. Escriba el nombre que prefiera, pulse el icono del "tick" y a continuación "Done" en la parte inferior de la pantalla.

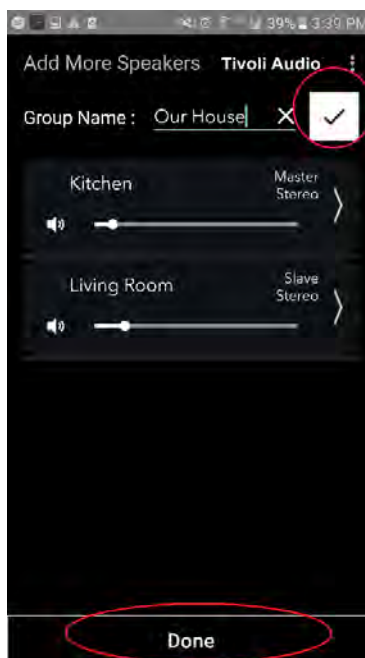


## Ajustes de configuración de grupo – Ajuste de volumen del grupo

1. Seleccione el grupo en el que desea cambiar el volumen de los altavoces. En la ventana "Now Playing", ajústelo con la barra de volumen o use los botones de su teléfono o tableta.

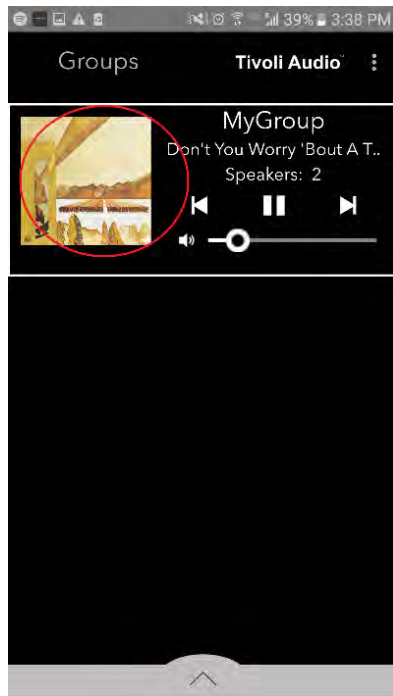

## Ajustes de configuración de grupo – Ajuste de volumen de altavoces individuales


1. Seleccione el grupo en el que desea cambiar el volumen de los altavoces. En la ventana "Now Playing", seleccione la sección de los altavoces en la parte inferior. En la sección "Add More Speakers" (añadir más altavoces), puede ajustar el volumen de cada altavoz mediante la barra o usar los botones en la parte inferior del Model One Digital.

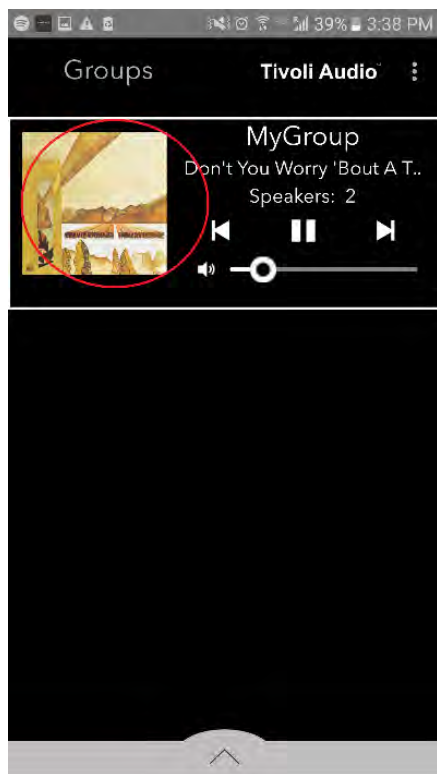




## Ajustes de configuración de grupo – Atajo de configuración de altavoces

Cuando está escuchando música, quizá desee cambiar el nombre o la configuración de audio de los altavoces a medida que los añade, elimina o mueve por la casa. Puede acceder rápidamente a la ventana "Speaker Configuration" para modificar estos ajustes en la pantalla de grupos.

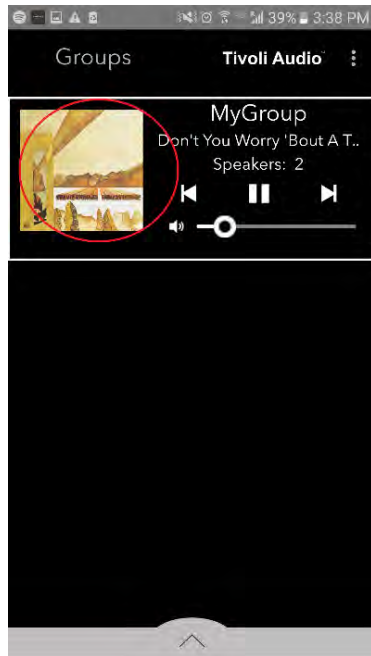1. Seleccione el grupo en el que están incluidos los altavoces que desea configurar. A continuación seleccione la sección de altavoces en la parte inferior de la pantalla.




2. En la página "Add More Speakers" puede seleccionar el símbolo  que le lleva directamente a la página de configuración de altavoces, en la que puede cambiar el nombre y la configuración de audio del altavoz. Tenga cuidado de seleccionar únicamente el símbolo  ya que, de lo contrario, puede eliminar por error el altavoz del grupo.

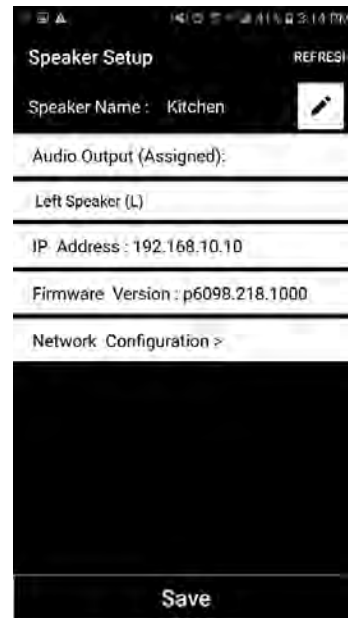


## Ajustes de configuración de grupo – Liberar un grupo de altavoces

1. Seleccione el grupo en el que están incluidos los altavoces que desea liberar. Seleccione los puntos en la esquina superior derecha de la pantalla "Now Playing" y a continuación "Release This Scene". Al hacerlo liberará todos los altavoces del grupo, incluyendo el maestro.

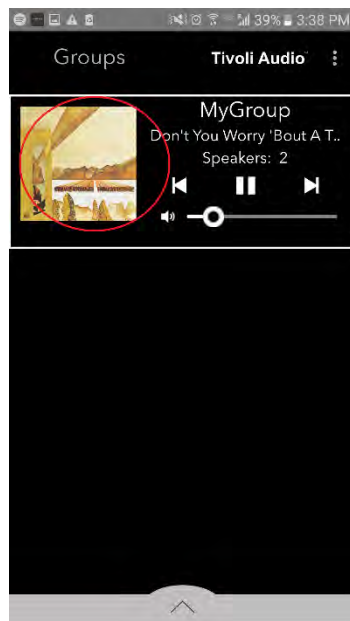

## Ajustes de configuración de grupo – Liberar todos los altavoces

1. Si desea liberar todos los altavoces de todos los grupos de su casa, seleccione los puntos en la esquina superior derecha de la pantalla de grupos y a continuación seleccione "Drop All". Al hacerlo liberará todos los altavoces de todos los grupos y no aparecerá ningún grupo activo.

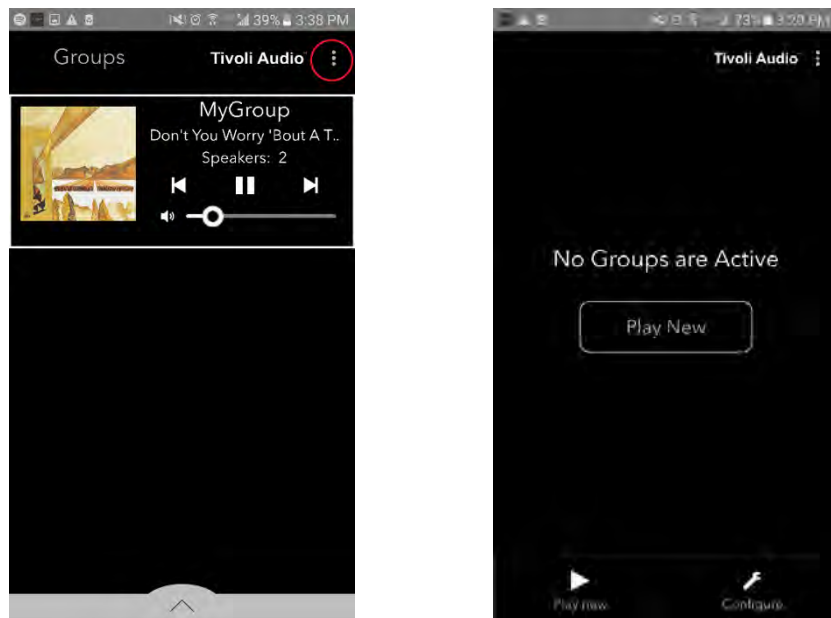

## Control MOD Bezel


**Play/Pause** – para reproducir o pausar música, pulse brevemente el MOD Bezel

**Pista siguiente** – Gire el bisel a la derecha para pasar a la siguiente pista de un álbum o lista de reproducción.

**Pista anterior** – Gire el bisel a la izquierda para pasar a la pista anterior de un álbum o lista de reproducción.

**Cycle Music Services** – Para pasar al siguiente servicio de música de la lista en la aplicación Tivoli Wireless, mantenga pulsado el MOD Bezel.

## Botón Party Mode

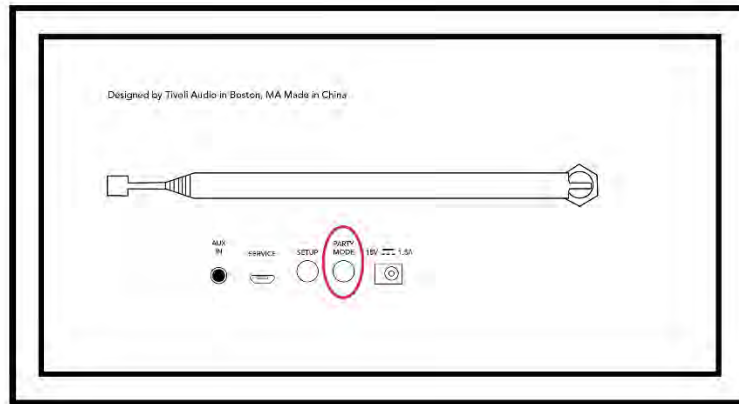

El botón Party Mode le permite enviar rápidamente música a todos los productos ART de Tivoli Audio que tenga en casa. Cuando pulse el botón Party Mode, la música de esa radio o altavoz se enviará a los demás altavoces y radios. Es similar a la función "Join All Speakers" disponible en la aplicación, en la página "Add More Speakers".

**Enviar música a todos los altavoces:** Si quiere la música en todos los altavoces, pulse el botón Party Mode durante 3 segundos en el altavoz en que se esté reproduciendo. Todos los altavoces pasarán a formar parte del grupo y comenzarán a reproducir esa música. Se anularán todos los grupos creados previamente.

## Modo DDMS

Si está utilizando su Model One Digital en una zona sin conexión a Internet pero desea reproducir **contenido local** desde su teléfono o tableta, puede conectar la Model One Digital mediante el modo DDMS.

1. **En el altavoz**, pulse el botón SETUP durante tres segundos.
2. Vaya a la pantalla "Wireless Networks Settings" (ajustes de red inalámbrica) de su teléfono o tableta y seleccione "DIRECT-LBTivoli".
3. Si le pide contraseña, escriba "hello123".
4. Reinicie la aplicación Tivoli Audio Wireless después de haberse unido a la red "DIRECT-LBTivoli".

Ahora ya puede reproducir contenido local de su teléfono o tableta en un solo altavoz. Tenga en cuenta que no funcionará ningún servicio de música en streaming ni cualquier otra función que necesite Internet o conexión de datos.

# Modo Bluetooth

## Acoplamiento

La Model One Digital puede funcionar como altavoz Bluetooth independiente.

1. **En la radio**, pulse el botón POWER/SOURCE/VOLUME hasta que aparezca "Bluetooth" en la pantalla de la Model One Digital, en la esquina superior izquierda.
2. **En la radio**, mantenga pulsado el MOD BEZEL hasta que aparezca "Pairing Enabled" (acoplamiento habilitado) en el centro de la pantalla de la Model One Digital.
3. Vaya a la pantalla de configuración de Bluetooth de su teléfono o tableta.
4. Seleccione el dispositivo con un nombre similar a "Tivoli Mod|###X#".
5. Cuando aparezca "Pairing Success" (acoplamiento realizado satisfactoriamente) en la pantalla, ya estará conectado a la radio.
6. Ya puede empezar a reproducir música por Bluetooth.

## Control MOD Bezel

**Mute/Unmute** – Para silenciar o anular el modo de silencio de la radio, pulse brevemente el MOD Bezel

**Pista siguiente** – Gire el bisel a la derecha para pasar a la siguiente pista de un álbum o lista de reproducción.

**Pista anterior** – Gire el bisel a la izquierda para pasar a la pista anterior de un álbum o lista de reproducción.


**Habilitar acoplamiento** – Para habilitar el acoplamiento, mantenga pulsado el MOD Bezel.

## Bluetooth por WiFi



Bluetooth por wifi le permite utilizar cualquier servicio de música que pueda utilizar por Bluetooth en todos sus altavoces ART de Tivoli Audio. Así podrá reproducir música en varios altavoces, incluso en el caso de que un servicio de música no figure en la pantalla "Source".

1. Conecte al altavoz que vaya a ser el "maestro". Si no ha acoplado nunca ninguno de sus altavoces, resulta útil apagarlos todos hasta que los haya acoplado, salvo el que vaya a ser el maestro. A continuación vuelva a encender todos los demás altavoces.
2. Abra la aplicación Tivoli Audio Wireless y cree un grupo con el altavoz que ha acoplado para definirlo como altavoz "maestro", añadiendo todo los altavoces en los que desee reproducir por Bluetooth.

3. Asegúrese de que esté activado el botón deslizable Bluetooth en la página "Sources".

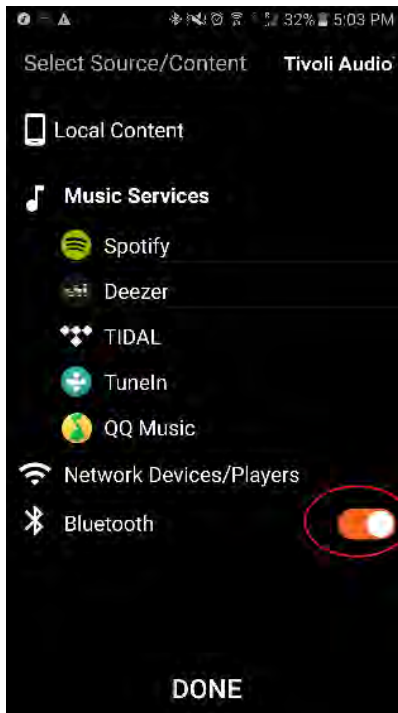

4. A continuación verá que se está reproduciendo por Bluetooth en el grupo y se debería escuchar la música en todos los altavoces que estén incluidos.

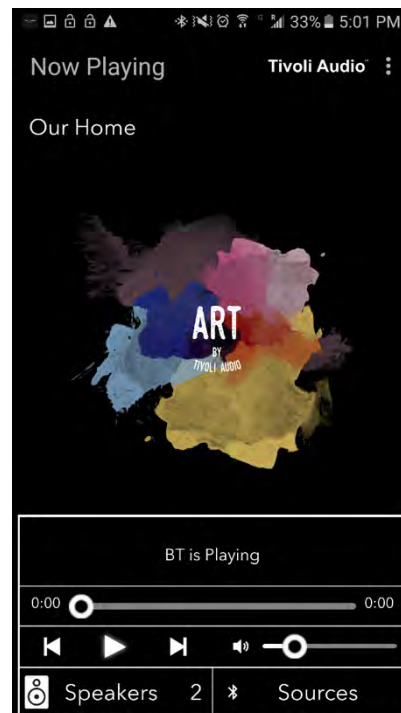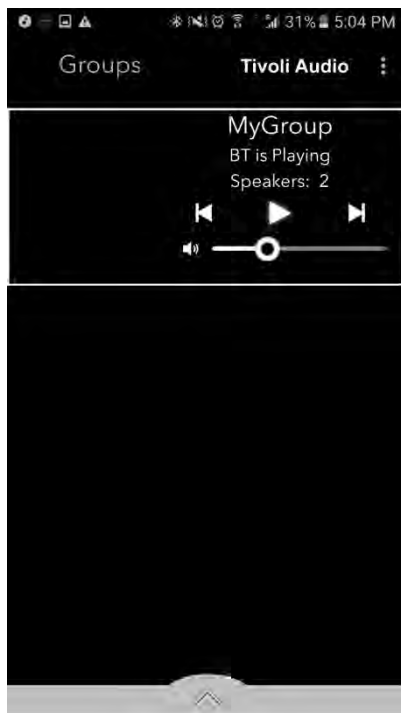

## Modo auxiliar:

La Model One Digital se puede utilizar como altavoz independiente. Sólo tiene que usar un cable estéreo de 1/8" para conectar una línea o fuente de nivel de auriculares en la entrada AUX **de la parte trasera de la radio**. Puede controlar el volumen del altavoz con el control de volumen de la Model One Digital o mediante la aplicación Tivoli Audio Wireless. Tenga en cuenta que la Model One Digital no puede enviar la señal de la entrada AUX a otros altavoces. Para hacerlo, consulte la sección Bluetooth por wifi del manual de la Model One Digital.

## Modo FM

### Control MOD Bezel

**Selección manual de emisora más alta** – Para seleccionar manualmente una emisora de una frecuencia más alta, gire el bisel MOD a la derecha.

**Selección manual de emisora más baja** – Para seleccionar manualmente una emisora de una frecuencia más baja, gire el bisel MOD a la izquierda.

**Exploración automática ascendente** – Para explorar automáticamente una frecuencia más alta, pulse dos veces rápidamente el bisel MOD.

**Añadir una emisora a las ya presintonizadas**– Para añadir una emisora a las ya presintonizadas, pulse una vez el bisel MOD.

**Entrar en el modo de presintonización de emisora** – Para iniciar el modo de presintonización de emisora, pulse el bisel MOD hasta que aparezca "Preset Mode" en la pantalla de la Model One Digital.

### Modo Preset

El modo de presintonización le permite escuchar únicamente aquellas emisoras que haya presintonizado, con lo que podrá acceder rápidamente a sus emisoras favoritas.


**Entrar y salir del modo de presintonización** – Para entrar y salir del modo de presintonización, mantenga pulsado el bisel MOD hasta que aparezca "Preset Mode" o "Normal Mode" en la pantalla.

**Eliminar una emisora presintonizada** – Para eliminar una emisora presintonizada, pulse dos veces rápidamente el bisel MOD. Aparecerá "Station deleted" (emisora eliminada) en la pantalla. Si gira el bisel para pasar a la siguiente emisora presintonizada, la emisora eliminada desaparecerá de la lista.


## FM por WiFi

FM por wifi le permite escuchar una emisora FM sintonizada en todos los altavoces ART de Tivoli Audio que formen un grupo.

1. Encienda la Model One Digital y cambie el origen a wifi
2. Abra la aplicación Tivoli Audio Wireless y cree un grupo con la Model One Digital definida como altavoz "maestro". Añada los altavoces que desee al grupo.
3. Asegúrese de que esté activado el botón deslizable FM en la página "Sources".

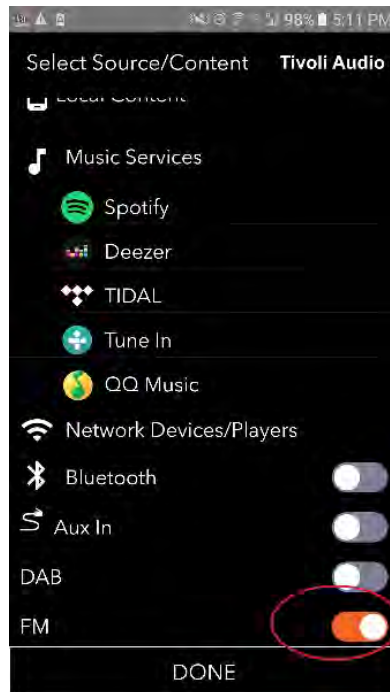

4. A continuación verá que se está reproduciendo FM en el grupo y se debería escuchar la emisora FM en todos los altavoces que estén incluidos.

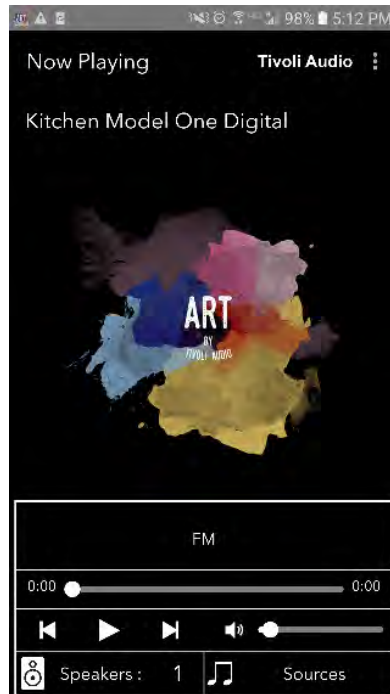

5. En la Model One Digital, cambie la emisora FM como lo haría normalmente.

## DAB/DAB+/DMB Mode

### Control MOD Bezel

**Selección manual de emisora más alta** – Para seleccionar manualmente una emisora de una frecuencia más alta, gire el bisel MOD a la derecha.

**Selección manual de emisora más baja** – Para seleccionar manualmente una emisora de una frecuencia más baja, gire el bisel MOD a la izquierda.

**Volver a buscar**– Para volver a buscar todas las emisoras DAB, pulse rápidamente el bisel MOD.

**Añadir una emisora a las ya presintonizadas**– Para añadir una emisora a las ya presintonizadas, pulse una vez el bisel MOD.

**Entrar en el modo de presintonización de emisora** – Para iniciar el modo de presintonización de emisora, pulse el bisel MOD hasta que aparezca “Preset Mode” en la pantalla de la Model One Digital.

## Modo Preset

El modo de presintonización le permite escuchar únicamente aquellas emisoras que haya presintonizado, con lo que podrá acceder rápidamente a sus emisoras favoritas.


**Entrar y salir del modo de presintonización** – Para entrar y salir del modo de presintonización, mantenga pulsado el bisel MOD hasta que aparezca “Preset Mode” o “Normal Mode” en la pantalla.

**Eliminar una emisora presintonizada** – Para eliminar una emisora presintonizada, pulse dos veces rápidamente el bisel MOD. Aparecerá “Station deleted” (emisora eliminada) en la pantalla. Si gira el bisel para pasar a la siguiente emisora presintonizada, la emisora eliminada desaparecerá de la lista.


## DAB/DAB+/DMB por WiFi

DAB/DAB+/DMB por wifi le permite escuchar una emisora DAB/DAB+/DMB sintonizada en todos los altavoces ART de Tivoli Audio que formen un grupo.

1. Encienda la Model One Digital y cambie el origen a wifi
2. Abra la aplicación Tivoli Audio Wireless y cree un grupo con la Model One Digital definida como altavoz “maestro”. Añada los altavoces que desee al grupo.
3. Asegúrese de que esté activado el botón deslizable DAB en la página “Sources”.

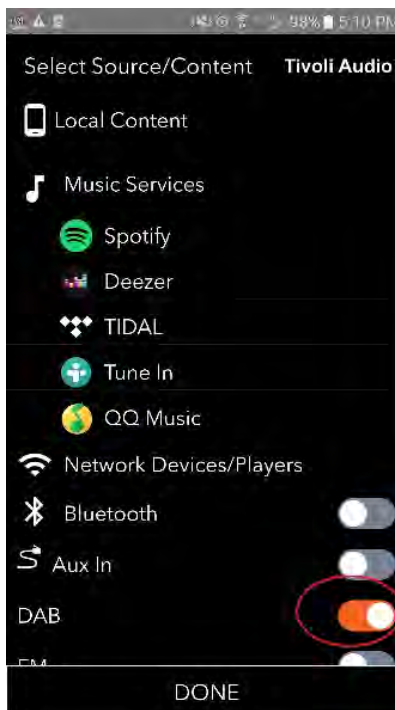

4. A continuación verá que se está reproduciendo DAB en el grupo y se debería escuchar la emisora DAB en todos los altavoces que estén incluidos.

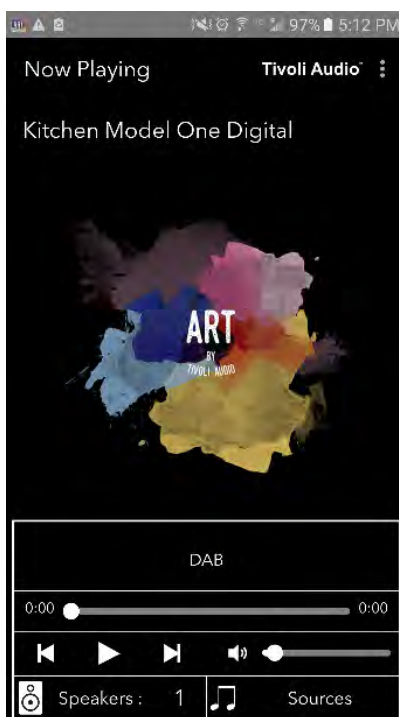

5. En la Model One Digital, cambie la emisora DAB como lo haría normalmente.

## Ajuste del reloj

Para poner el reloj de la Model One Digital en hora, conéctela a la red wifi como se indica en este manual en las secciones "Setup for Android devices" (configuración de dispositivos Android) o "Setup for iOS (Apple) devices" (configuración de dispositivos iOS (Apple)), dependiendo de su aparato. La hora será la misma que la de su dispositivo Apple o Android.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


# Actualización de Firmware

El software de la Model One Digital se actualizará periódicamente. Es aconsejable comprobar si hay actualizaciones cuando utilice el producto por primera vez y unos cuatro meses después.

1. En la pantalla de inicio de la aplicación, seleccione "Configure".

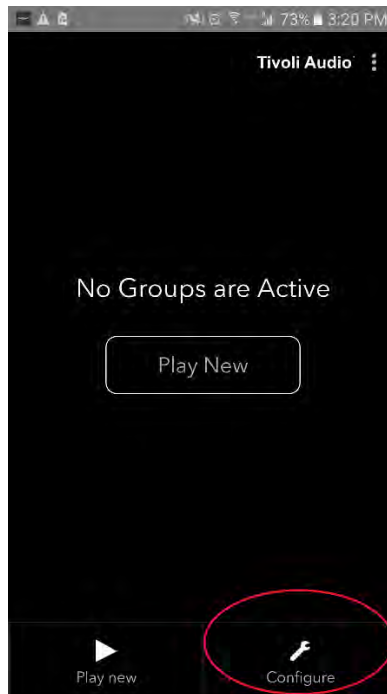


2. Seleccione el altavoz cuya versión de software desea comprobar.

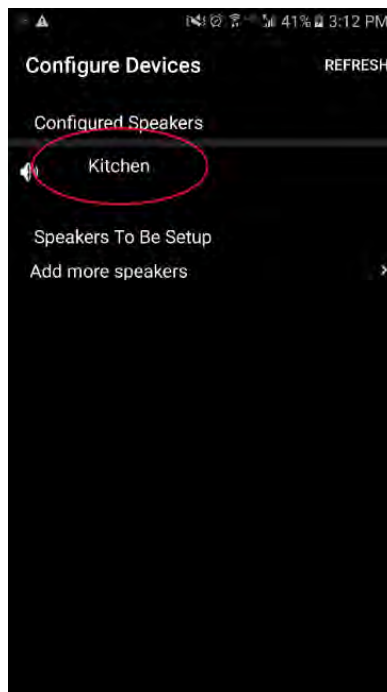


3. Seleccione el botón "Version Check". Si indica "Firmware is up to date" (el firmware está actualizado), la unidad cuenta con el software más reciente. Si ve la pantalla que aparece a continuación, seleccione "Click to update" (pulse para actualizar) para recibir el software más reciente.



4. La Model One Digital descargará e instalará el software. El proceso puede durar hasta 10 minutos, dependiendo de la velocidad de su conexión a Internet.

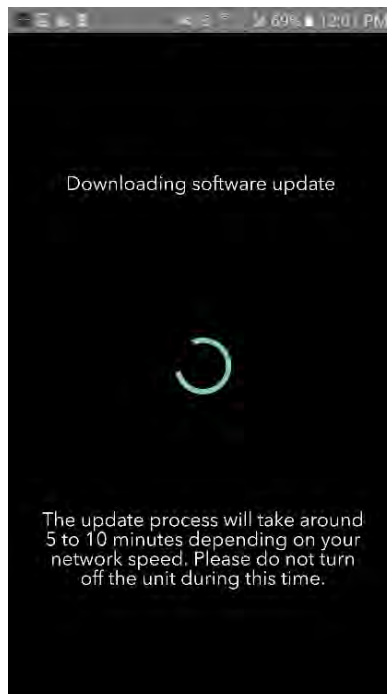

5. Una vez finalizada la actualización, la Model One Digital entrará en modo standby. **Pulse el botón de encendido de la Model One Digital.** Cuando se encienda la Model One Digital, estará lista para su uso.

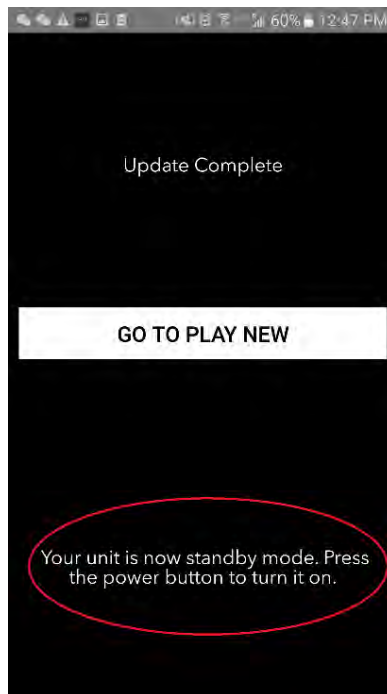

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Cuidado

Se recomienda utilizar un paño seco para limpiar la parte trasera y el armazón de madera de la Model One Digital. Se puede usar un rodillo antipelusas para limpiar el tejido de la parte delantera. No exponga el aparato al agua.

# Indholdsfortegnelse

1. Velkommen .....	44
2. Vejledning til funktionerne .....	45
3. Funktionstilstande:	
a. Trådløs	
i. Opsætning til Android-enheder .....	46
ii. Opsætning til iOS-enheder (Apple) .....	52
iii. Ændring af højttalerkonfiguration	
1. Navn .....	58
2. Stereo/venstre/højre .....	61
iv. Gruppekonfiguration	
1. Tilføjelse/fjernelse af højttalere i en gruppe .....	63
2. Valg af en musikkilde.....	65
3. Navn.....	68
4. Justering af lydstyrke for gruppe .....	69
5. Justering af lydstyrke for enkelthøjttalere .....	27
6. Genvej til højttalerkonfiguration .....	70
7. Fjernelse af en gruppe højttalere .....	72
8. Fjernelse af alle højttalere .....	73
v. MOD-kontrolknapp.....	73
vi. Knappen Party Mode .....	74
vii. DDMS-tilstand .....	74
b. <b>Bluetooth-tilstand</b>	
i. Parring .....	75
ii. MOD-kontrolknap .....	75
iii. Bluetooth via Wi-Fi .....	75
c. Auxiliary .....	77
d. FM (hvor tilgængelig)	
i. MOD-kontrolknap.....	77
ii. Forudindstillet tilstand.....	77
iii. FM via WiFi .....	78
e. DAB/DAB+/DMB (hvor tilgængelig)	
i. MOD-kontrolknap .....	79
ii. Forudindstillet tilstand .....	80
iii. DAB via WiFi.....	80
4. Indstilling af ur .....	81
5. Display Contrast Settings .....	81
6. Opdatering af firmware .....	82
7. Factory Reset .....	84
8. Vedligeholdelse.....	84

# Velkommen



Tak for dit køb! Model One Digital blander klassisk design og den nyeste teknologi, så du kan få en enkel løsning til trådløs lyd i hjemmet. Indkapslet i et trækabinet i møbelkvalitet og fuldendt med Gabriel®-stof i høj kvalitet løftes godt håndværk og teknologi i produktlinjen ART by Tivoli Audio til et højere niveau.

Disse DAB-, FM-, Wi-Fi- og Bluetooth®-radioer har en række konfigurationer til at opfylde din foretrukne afspilningsstil. Om det drejer sig om en enkelt Model One Digital i køkkenet, parret til en anden ART-højttaler i spisestuen i en stereokonfiguration, eller hvis din party-spilleliste fra Spotify afspilles i hele hjemmet i et system til flere rum, så har Model One Digital en enkel og fleksibel løsning, der passer til dine omgivelser og gør din verden bedre gennem musik. Start med en enkelt, og oplev, hvor let det er at udbygge den og matche din stil i hvert rum.

Vi ved, at du er ivrig efter at lytte til det nye køb, men for at du kan få det fulde udbytte af mulighederne, så brug et øjeblik på at læse brugervejledningen og sikkerhedsinstrukserne. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forhandleren eller Tivoli Audio.

Gem den originale emballage, så du har den, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for at sende radioen.


Sammen med Model One Digital finder du følgende i pakken:

- (1) Ekstern strømforsyning og tilhørende stik
- (1) FM/DAB-teleskopantenne

Kontakt forhandleren eller Tivoli Audio, hvis nogen af disse dele mangler.

# Vejledning til funktionerne

## Frontpanel

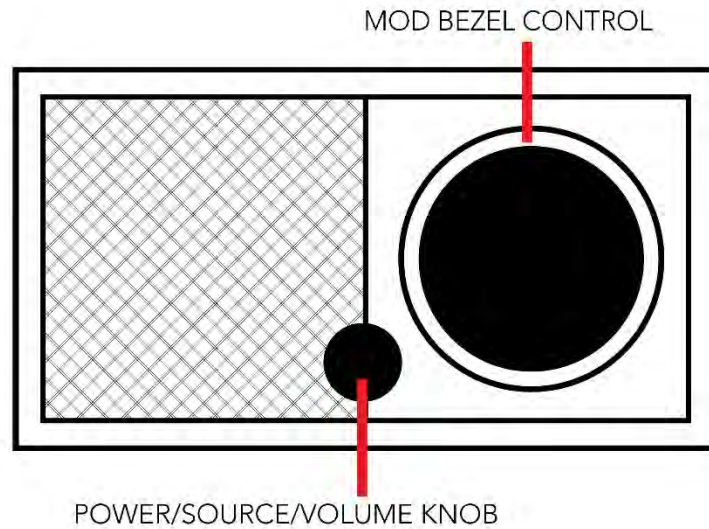

**AFBRYDER-/KILDE-/LYDSTYRKE-KNAP:** Tryk og hold for at tænde eller slukke for apparatet. Tryk kort for at skifte mellem Wi-Fi, FM (hvis tilgængeligt), DAB (hvis tilgængeligt), Bluetooth og Auxiliary. Drej mod højre for at skrue op for lyden, drej mod venstre for at skrue ned for lyden.

### **MOD-KONTROLKNAP:**

**I DAB-tilstand:** Drej mod venstre for at stille ind nedad. Drej mod højre for at stille ind opad. Tryk kort for at føje en station til de forudindstillede stationer. Tryk og hold for at foretage forudindstillinger. Dobbelttryk for at indlæse DAB-stationslisten igen.


**I FM-tilstand:** Drej mod venstre for at stille ind nedad. Drej mod højre for at stille ind opad. Tryk kort for at føje en station til de forudindstillede stationer. Tryk og hold for at foretage forudindstillinger. Dobbelttryk for at scanne.

**I Bluetooth-tilstand:** Drej mod venstre for at gå til den forrige sang. Drej mod højre for at gå til den næste sang. Tryk kort for at afspille/sætte på pause. Tryk og hold for at åbne indstillingen for Bluetooth-parring.

**I Auxiliary-tilstand:** Ingen funktion. Betjen funktionerne fra den tilsluttede enhed.

**I Wi-Fi-streamingtilstand:** Drej mod venstre for at gå til den forrige sang. Drej mod højre for at gå til den næste sang. Tryk kort for at afspille/sætte på pause. Tryk og hold for at skifte musiktjeneste.

## Bagpanel

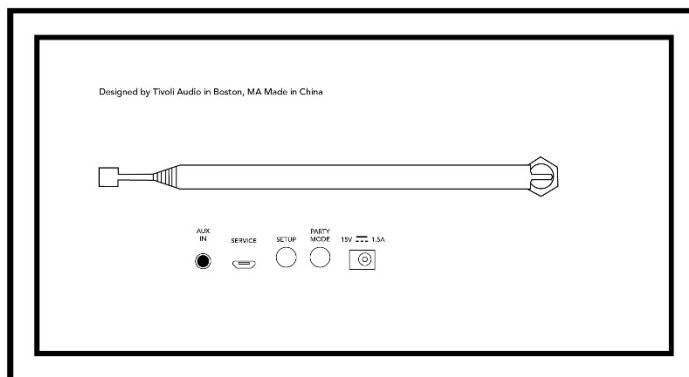

**AUX IN:** Tilslutning til at levere musik direkte for en enkeltstående oplevelse.

**Service:** Serviceport. Må kun bruges af et autoriseret Tivoli-servicecenter.

**SETUP:** Tryk for at aktivere højttaleren, så den tilsluttes netværket i hjemmet.

**PARTY MODE:** Hold for at sende musikken fra denne højttaler til alle andre tilsluttede højttalere.

**DC Power:** Sæt Tivoli-strømadapteren i for at slutte strøm til Model One Digital.


## Trådløs tilstand

### Opsætning til Android

Før du konfigurerer din nye Model One Digital til Wi-Fi-streaming skal du downloade Tivoli Audio Wireless-appen. Du kan finde den i Google Play Store.

1. Tænd for Model One Digital med "POWER"-knappen.



2. I Tivoli Audio Wireless-appen skal du trykke på knappen "Configure" (Konfigurer) og derefter trykke på "Add more speakers" (Tilføj flere højttalere).

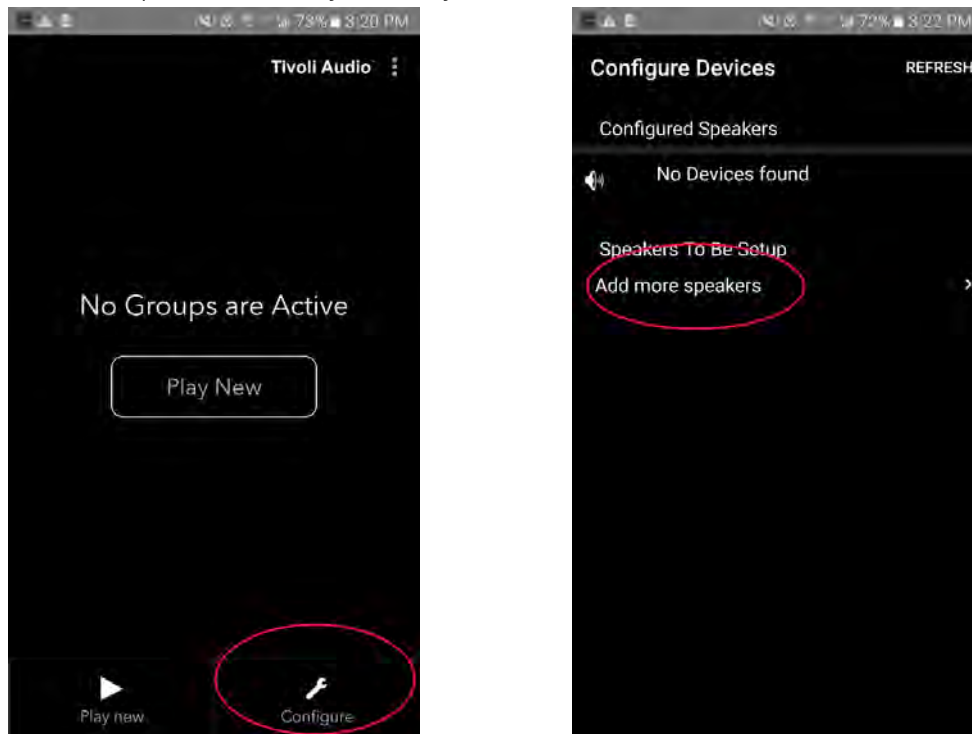


3. Tryk på den store knap "Configure".




4. På **Model One Digital** skal du trykke kort på "SETUP"-knappen, som findes bag på radioen. Skærmen på radioen viser beskeden "Wireless Setup Enabled" (Trådløs opsætning aktiveret). Tryk derefter på "Next" (Næste) i appen.

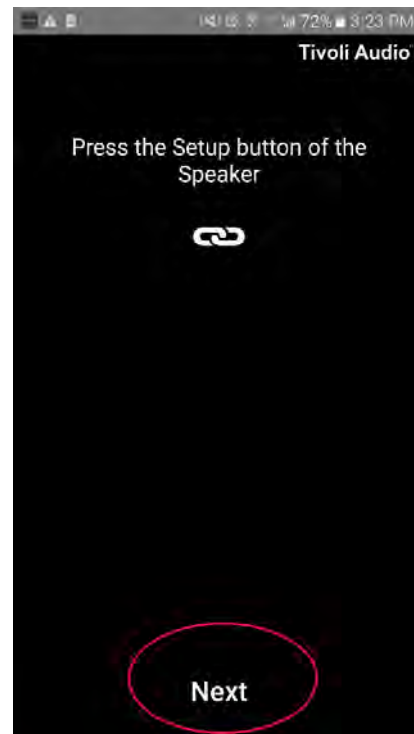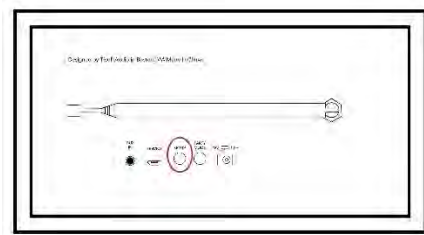


5. Tryk på knappen "Open Settings" (Åbn indstillinger) i appen.

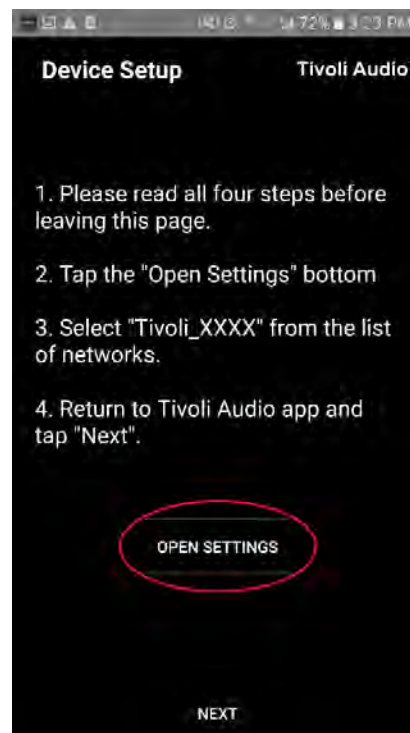


- Du føres til skærmen for trådløse indstillinger. Nu skal du vælge netværket, som er en kombination af Tivoli og tal og bogstaver, f.eks. Tivoli\_E0DF8D.

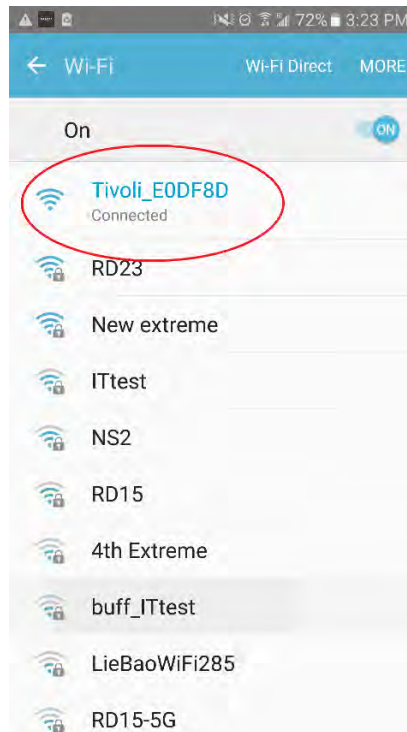


- Vend tilbage til Tivoli Audio Wireless-appen, enten med returknappen på telefonen, pilen i øverste venstre hjørne eller ved at vælge "Back to Tivoli Audio" (Tilbage til Tivoli Audio).

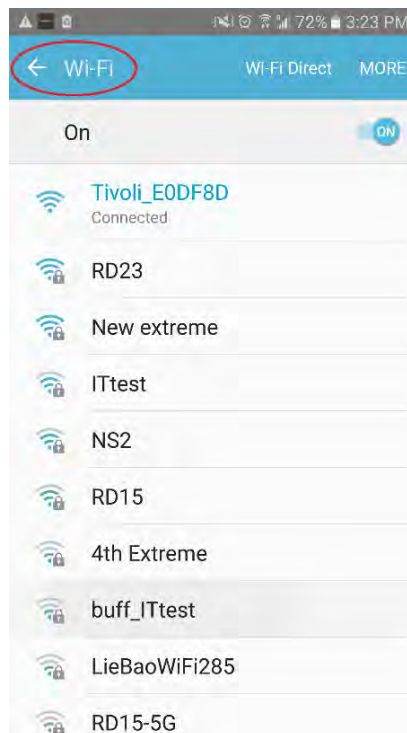


8. Når du er tilbage i Tivoli Audio Wireless-appen, skal du vælge "Next" (Næste).

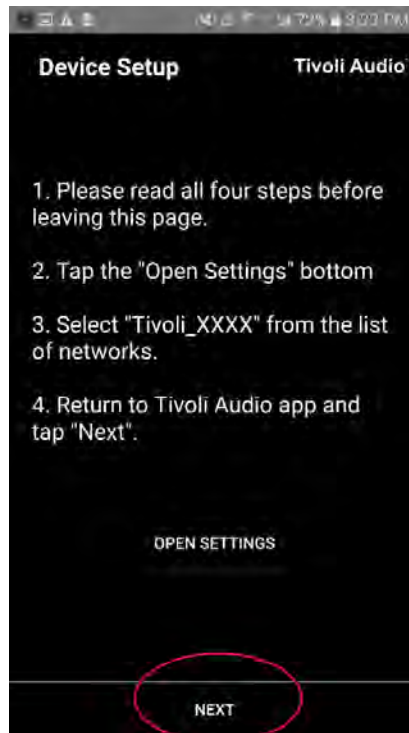

9. Vælg det ønskede trådløse netværk, og indtast din netværksadgangskode. Når du har indtastet adgangskoden korrekt, skal du trykke på "Save" (Gem).

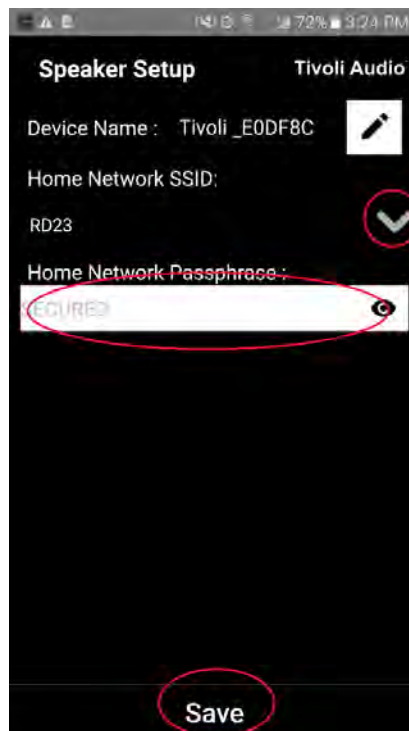



10. Tillykke! Nu er Model One Digital konfigureret og klar til at streame musik.

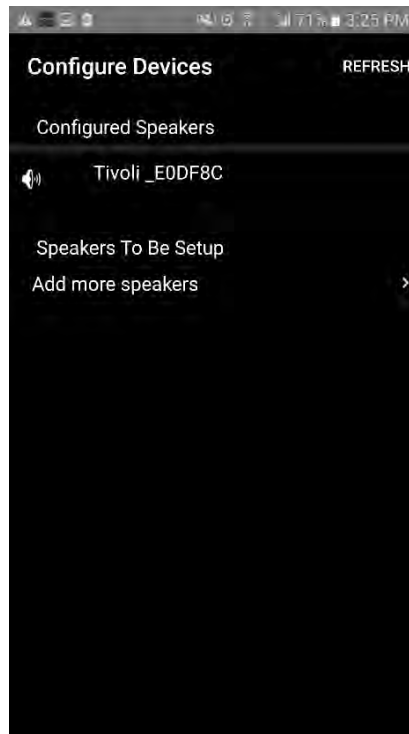

## Opsætning til iOS

Før du konfigurerer din nye Model One Digital til Wi-Fi-streaming skal du downloade Tivoli Audio Wireless-appen. Du kan finde den i Apple App Store.


1. Tænd for Model One Digital med "POWER"-knappen.
2. I Tivoli Audio Wireless-appen skal du trykke på knappen "Configure" (Konfigurer) og derefter trykke på "Add more speakers" (Tilføj flere højttalere).

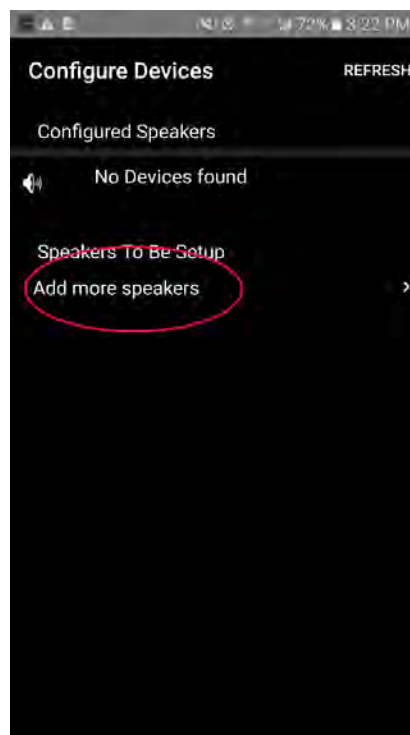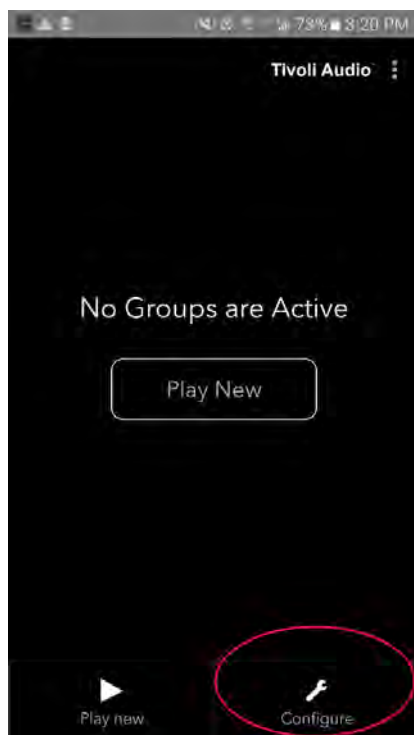

3. Tryk på den store knap "Configure" (Konfigurer).




4. På **Model One Digital** skal du trykke kort på "SETUP"-knappen, som findes bag på radioen. Skærmen på radioen viser beskeden "Wireless Setup Enabled" (Trådløs opsætning aktiveret). Tryk derefter på "Next" (Næste) i appen.

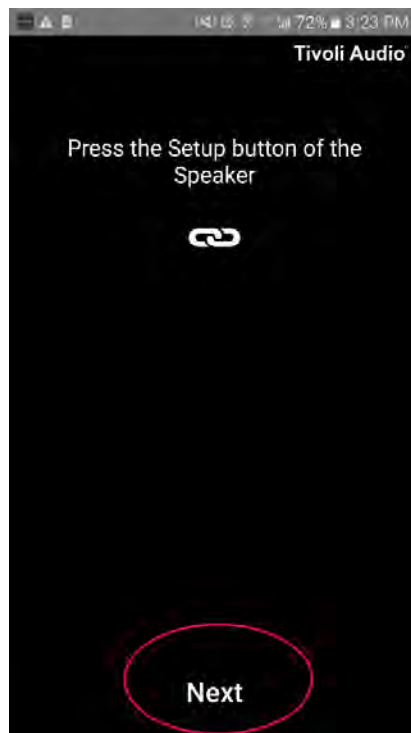


5. På Apple-enheden skal du trykke på knappen Home (knappen nederst på enheden).




6. Åbn indstillingerne på Apple-enheden, og gå til indstilling af Wi-Fi.

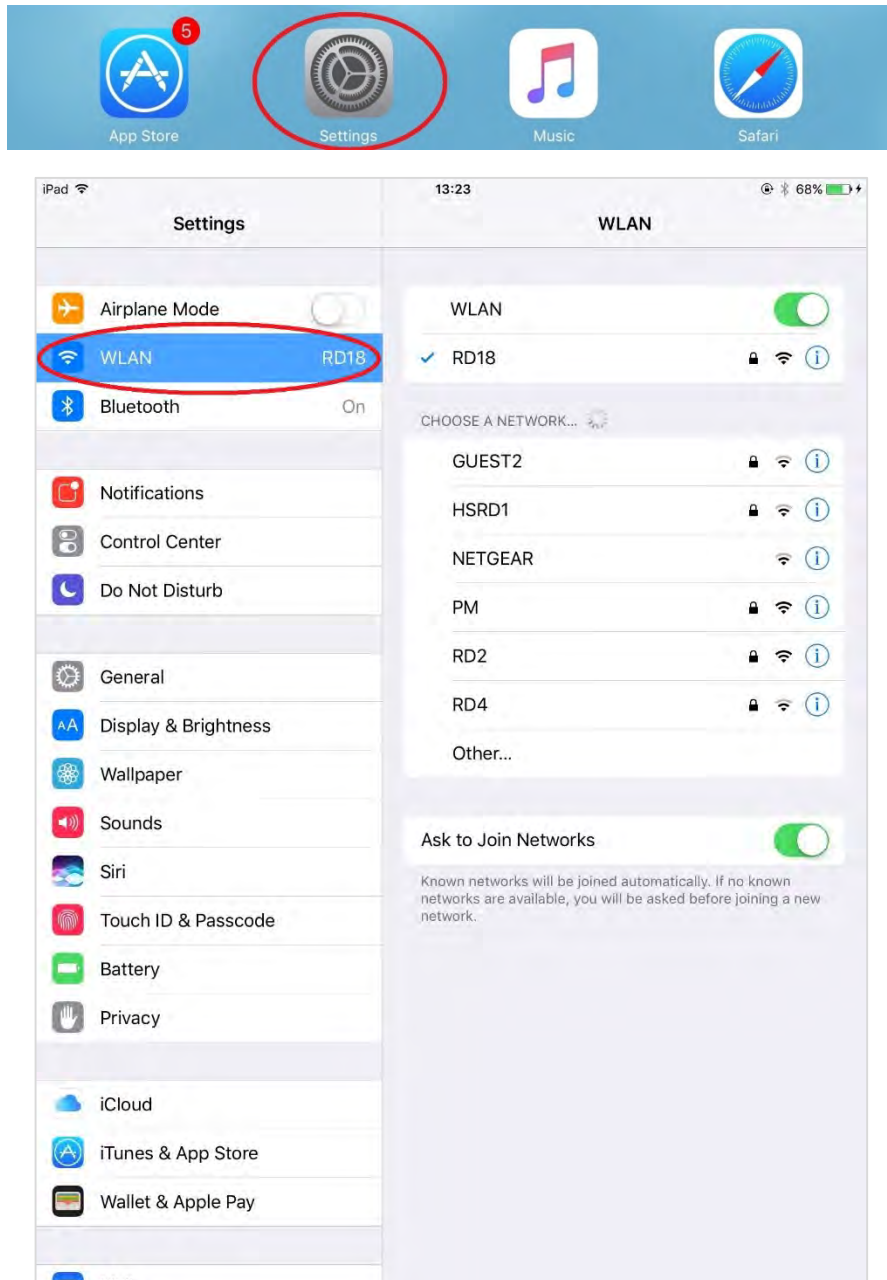


7. Nu skal du vælge netværket, som er en kombination af Tivoli og tal og bogstaver, f.eks. Tivoli\_E0DF8D.

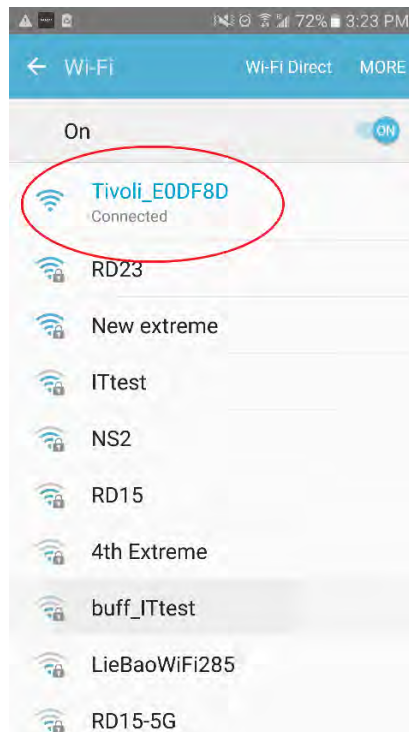


8. Når du har forbindelse, skal du åbne Tivoli Audio Wireless-appen igen.

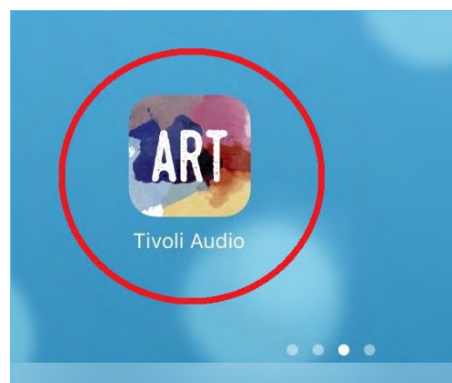


9. Desde la aplicación Tivoli Audio Wireless, seleccione "Next".

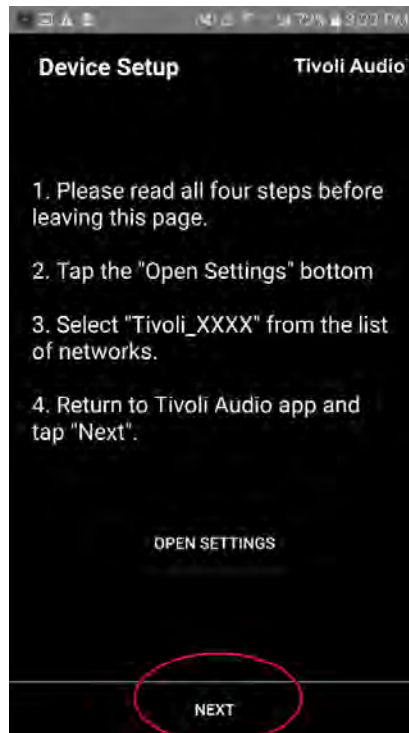

10. Vælg det ønskede trådløse netværk, og indtast din netværksadgangskode. Når du har indtastet adgangskoden korrekt, skal du trykke på "Save" (Gem).

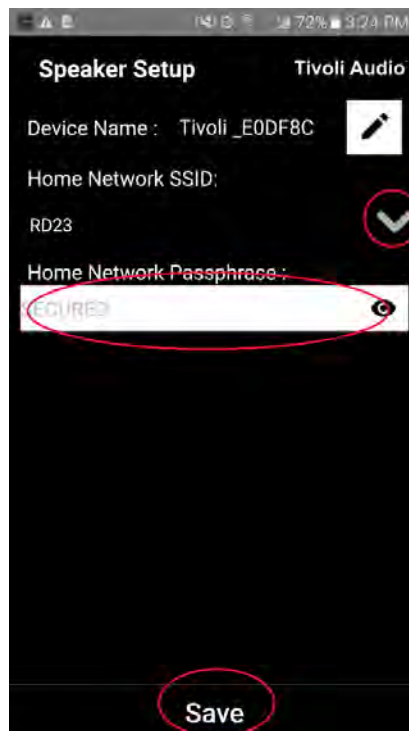

11. Tillykke! Nu er Model One Digital konfigureret og klar til at streame musik.

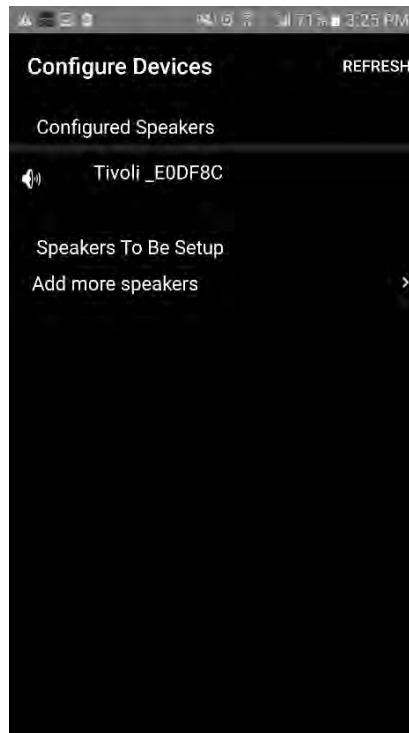


# Ændring af højttalerkonfiguration


## Indstilling af højttalerkonfiguration – Navn

Du ønsker måske at give Model One Digital et personligt navn. Det kan du gøre meget let.



1. På startskærmen i appen skal du vælge "Configure" (Konfigurer).

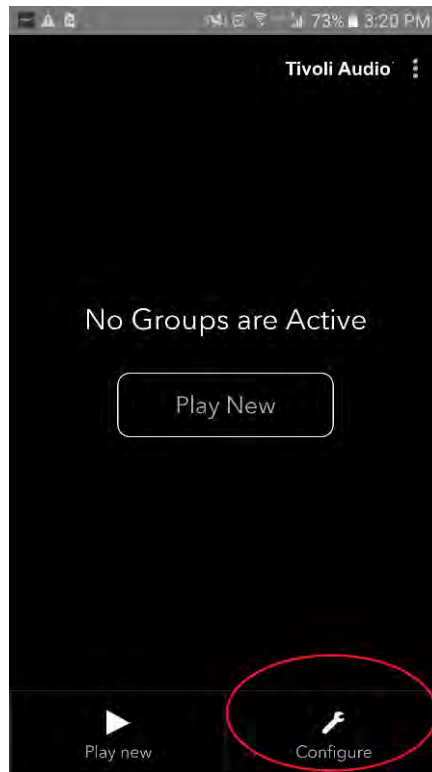



2. Vælg den radio, du vil ændre navn på.

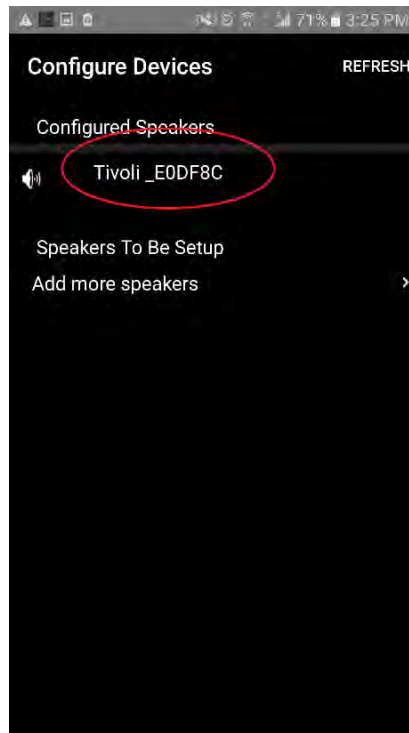

3. Hvis du vil ændre navnet, skal du vælge "blyant-ikonet" ud for navnet på højttaleren. Tryk på X'et for at fjerne det nuværende navn, og skriv derefter det navn, som du ønsker at give radioen.

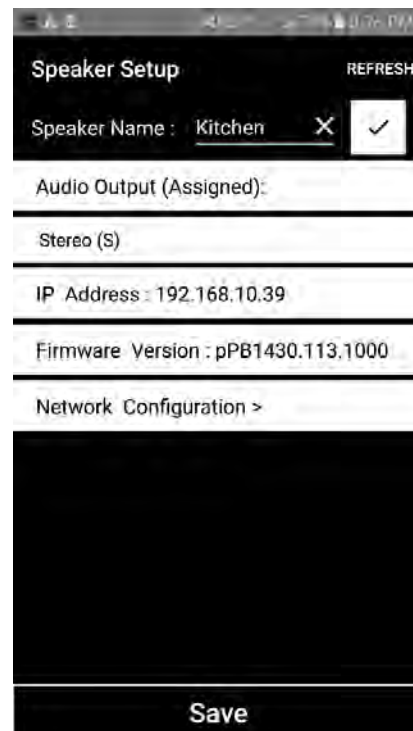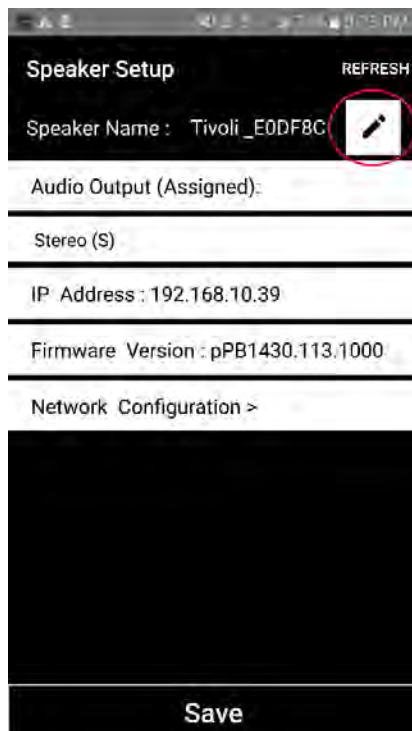


4. Hvis du vil gemme det nye navn, skal du trykke på "flueben-ikonet" og derefter trykke på "Save" (Gem).

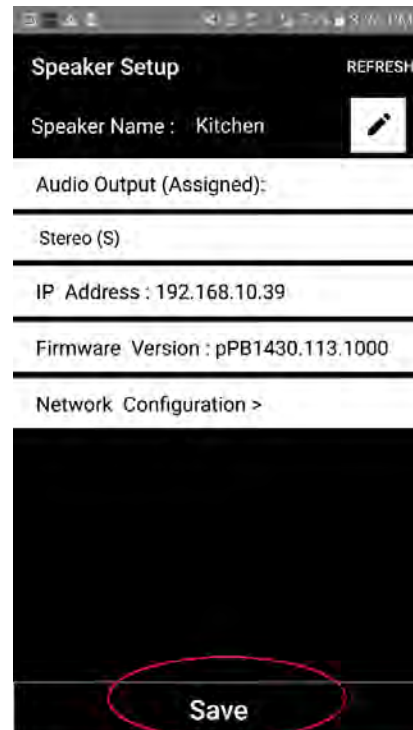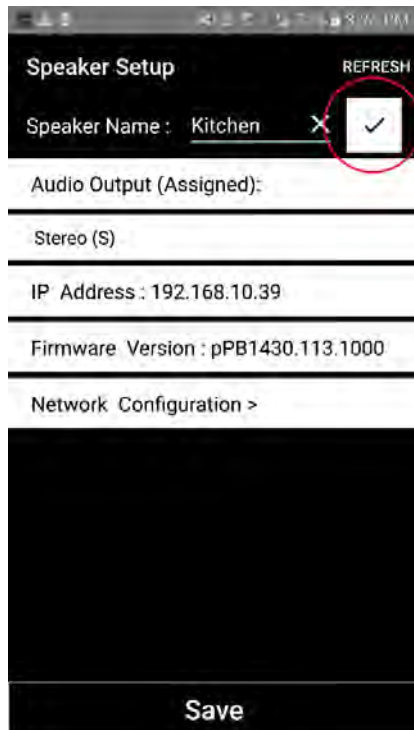


## Indstilling af højttalerkonfiguration – Stereo/venstre/højre

Hvis du har mere end en Model One Digital eller andet ART-produkt, vil du måske indstille to højttalere til et Venstre- og Højre-par.



1. På startskærmen i appen skal du vælge "Configure" (Konfigurer).

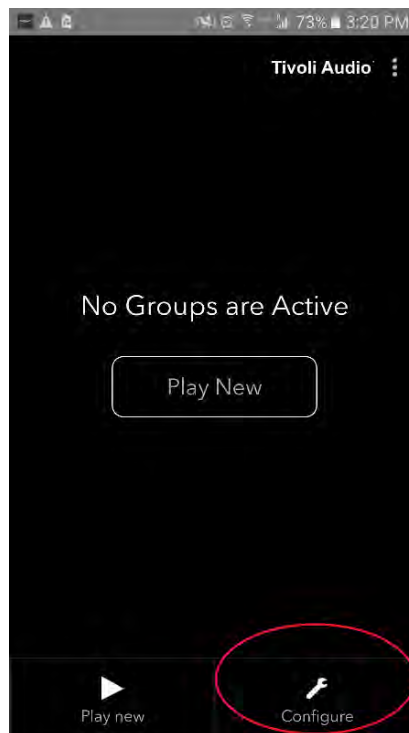

2. Vælg den højttaler eller radio, du vil ændre lydkonfigurationen på.

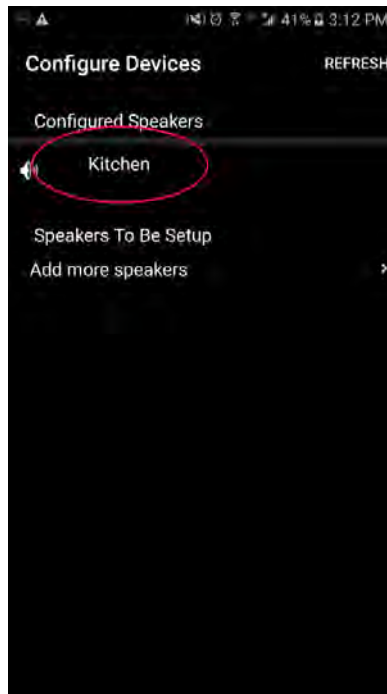

3. I vinduet "Speaker Setup" (Højttaleroopsætning) skal du vælge det område, der viser "Stereo (S)" og ændre det til "Left (L)" eller "Right (R)". Tryk derefter på "Save" (Gem).

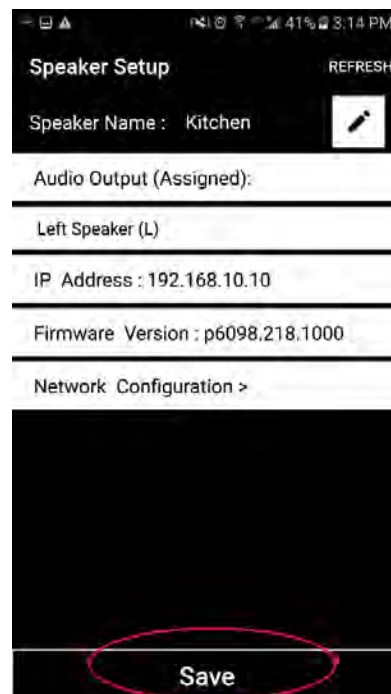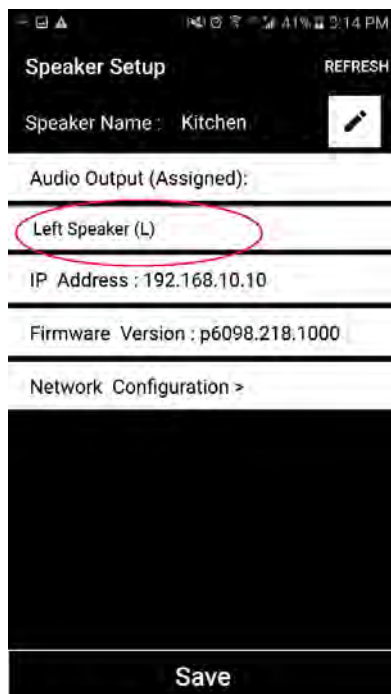


**Tip:** Hvis du ser efter højttalerne i gruppevinduet, kan du let komme frem til højttalerens konfigurationsafsnit. Gå til afsnittet Gruppekonfiguration for flere oplysninger.



## Indstilling af gruppekonfiguration – Tilføjelse/fjernelse af højttalere i en gruppe

Nu, hvor du har konfigureret din radio og eventuelle ekstra højttalere samt givet dem et navn, er tiden inde til at lytte til nogle sange. Lad os først oprette en gruppe og tilføje en ekstra højttaler eller radio.

1. Vælg "Play New" (Spil ny) på startskærmen, og vælg derefter den af radioerne eller højttalerne, du ønsker at bruge som "kildehøjttaler" (også kaldet "masterhøjttaleren"). Det betyder ikke noget, hvilken højttaler eller radio der vælges som kildehøjttaler. Men hvis denne højttaler fjernes fra gruppen, så slettes gruppen.

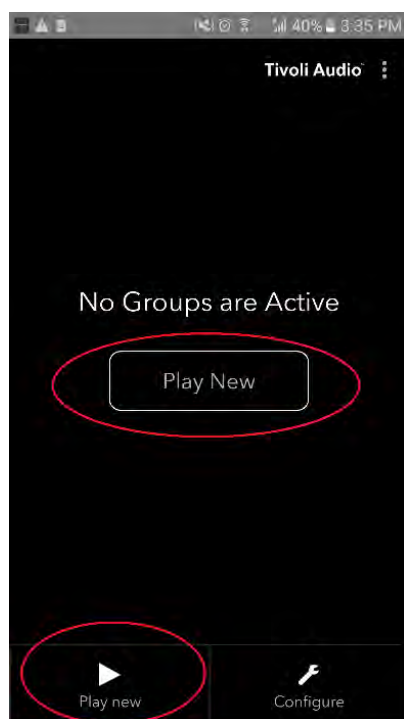


2. Du kan tilføje så mange højttalere eller radioer, du ønsker, der skal spille den samme musik. På listen med højttalere skal du blot trykke på navnet på højttaleren. Du vil herefter se, at højttaleren skifter til "slavehøjttaler". Du kan vælge prikkerne i øverste højre hjørne for at tilføje alle ledige (free) højttalere, eller alle (all) højttalere, hvis du ønsker det. Når du er færdig, eller hvis du ikke ønsker at tilføje flere højttalere, skal du vælge "Next" (Næste).

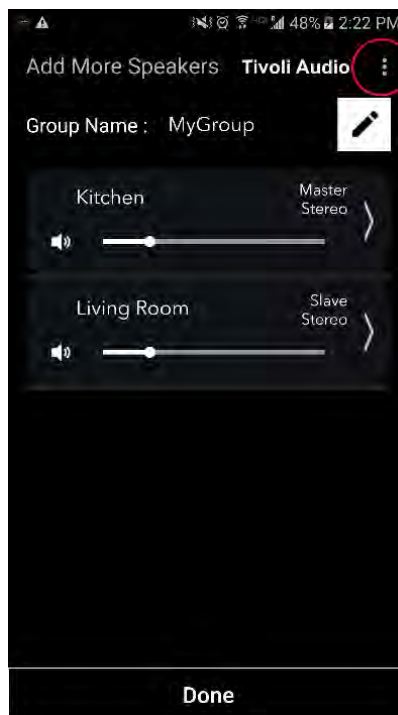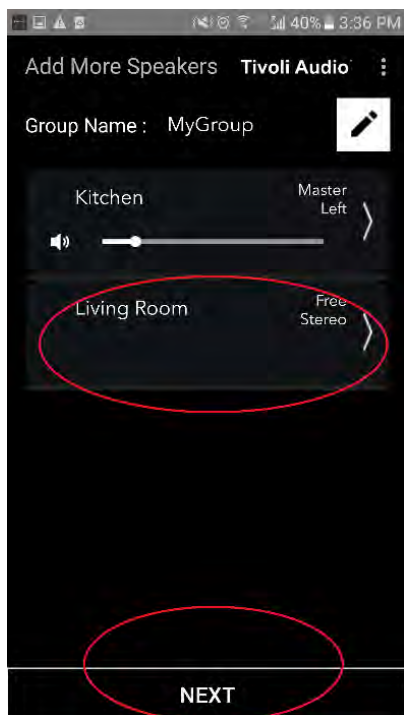



## Indstilling af gruppekonfiguration – Valg af musikkilde

Nu, hvor du har oprettet gruppen, kan vi vælge musikkilden til gruppen.


1. Vælg den musikkilde, du vil lytte til. Visse kilder, f.eks. **Tidal** og **Deezer**, kræver, at du indtaster loginoplysningerne i Tivoli Audio Wireless-appen og styrer din musik gennem Tivoli Audio Wireless-appen. Andre kilder, som f.eks. **Spotify**, kræver, at du bruger en ekstern app til login og vælger dit første musikindhold. Hvis du har gemt indhold på din telefon eller tablet, kan du vælge **Local Content** (Lokalt indhold) for at lytte til det.

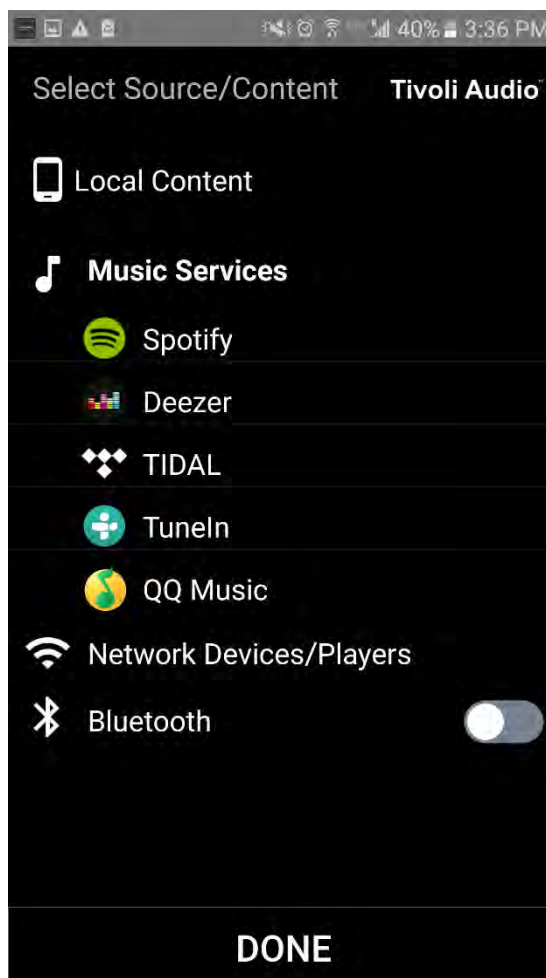



2. Som eksempel på brug af en musik tjeneste, der også kræver brug af en ekstern app, kan vi vælge Spotify. Når du har valgt Spotify, dukker et popop-vindue frem, som du kan bruge til at åbne Spotify-appen.

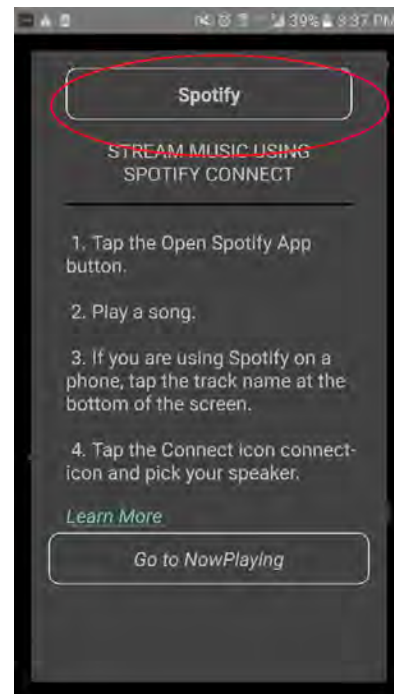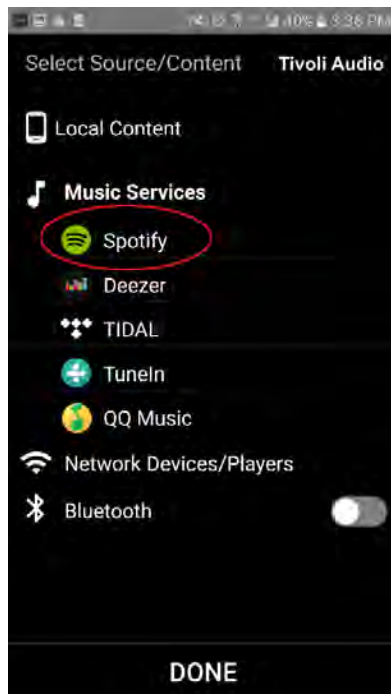

3. Når du har åbnet Spotify-appen, skal du **sørge for, at du er logget på Spotify Premium-kontoen**. Spotify Connect fungerer kun med en Spotify Premium-konto. Afspil musikindhold, så du kan se symbolet "Devices Available" (Tilgængelige enheder) under musikken. Tryk derefter på "Devices Available" (Tilgængelige enheder), så du kan vælge din gruppe.

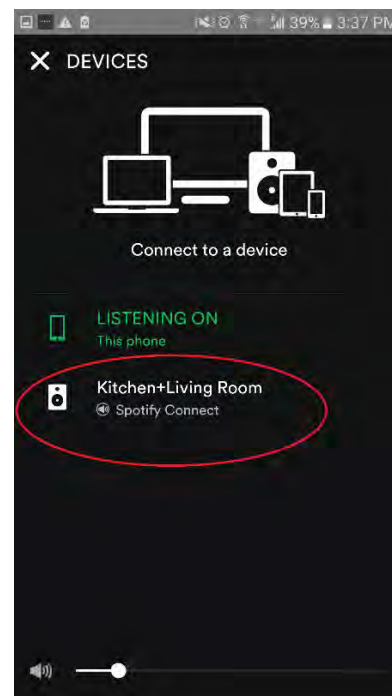


4. Når du har valgt din musik, skal du vende tilbage til Tivoli Audio Wireless-appen og gå til skærmen "Now Playing" (Afspilles nu) enten ved at vælge "Now Playing" eller ved at trykke på knappen "Back" (Tilbage) på din telefon eller tablet. Nu kan du se din gruppe afspille musik.

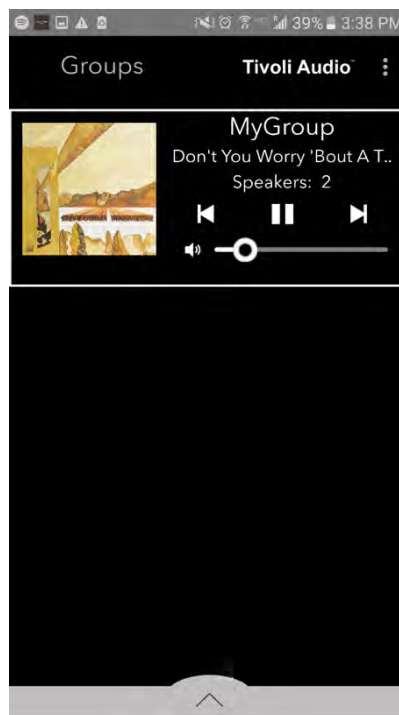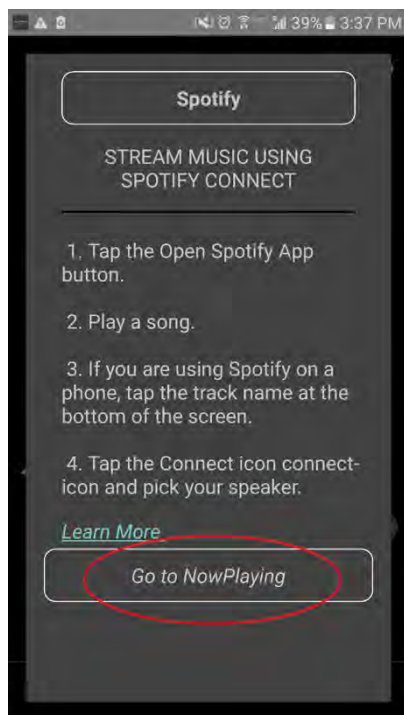

## Indstilling af gruppekonfiguration – Navngivning af gruppe

Nu, hvor du har oprettet gruppen og afspiller musik, kan vi give gruppen et navn.

1. Vælg den gruppe, hvor du ønsker at ændre navnet, i vinduet "Groups" (Grupper). Vælg derefter højttalerområdet nederst på skærmen.


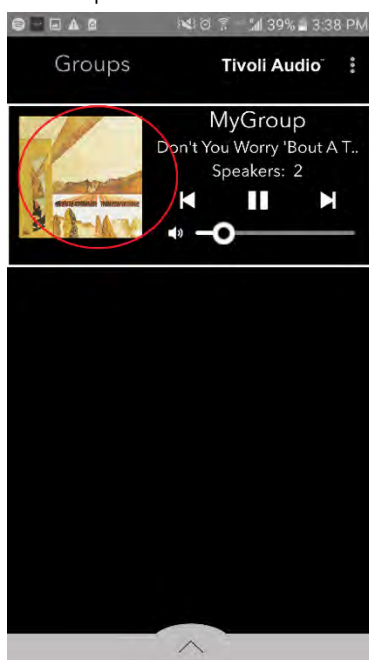


2. Vælg "blyant-ikonet" og dernæst X-ikonet for at slette standardnavnet. Indtast det ønskede gruppenavn, og vælg "flueben-ikonet". Vælg derefter "Done" (Udført) nederst på skærmen.




## Indstilling af gruppekonfiguration – Justering af lydstyrke for gruppe

1. Vælg den gruppe, hvor du ønsker at ændre lydstyrken for højttalerne. I vinduet "Now Playing" (Afspilles nu) skal du bruge lydstyrkeskyderen til at justere lydstyrken eller bruge lydstyrkeknapperne på din telefon eller tablet.

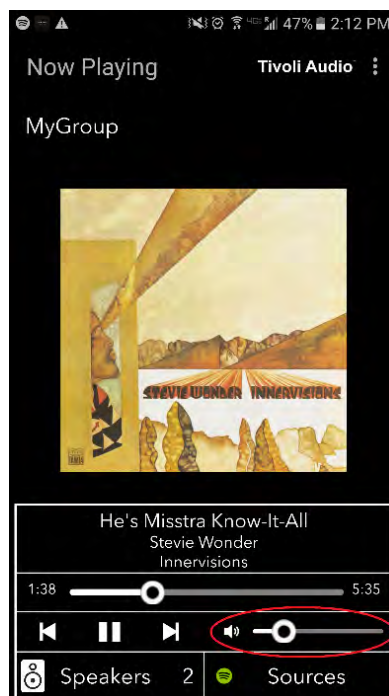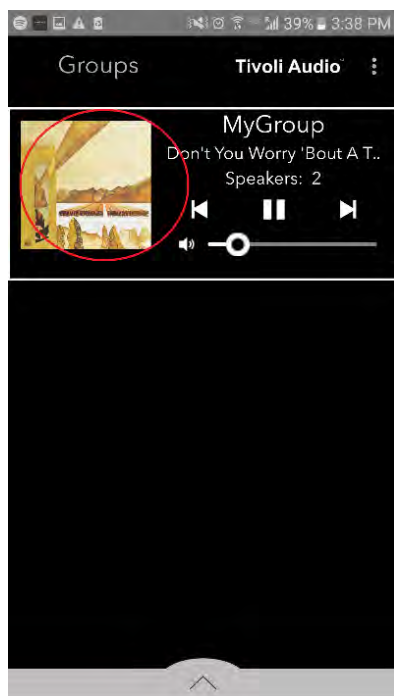

## Indstilling af gruppekonfiguration – Justering af lydstyrke for enkelthøjtalere


1. Vælg den gruppe, hvor du ønsker at ændre lydstyrken for højttalerne. I vinduet "Now Playing" (Afspilles nu) skal du vælge højttalerområdet nederst på skærmen. I højttalerområdet "Add More Speakers" (Tilføj flere højttalere) kan du justere lydstyrkeskyderen for de enkelte højttalere, **eller du kan bruge lydstyrkeknapperne foruden på Orb.**

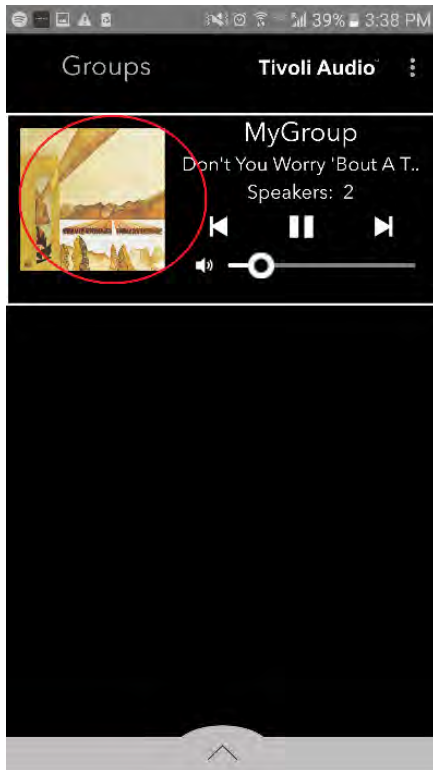




## Indstilling af gruppekonfiguration – Genvej til højttalerkonfiguration

Mens du lytter til musik, kan du ønske at ændre konfiguration af navn eller lydstyrke på højttalerne, når du tilføjer højttalere, fjerner højttalere eller flytter rundt på dem i hjemmet. Du kan hurtigt komme til vinduet "Speaker Configuration" (Højttalerkonfiguration) for at ændre indstillingerne via skærmen "Groups" (Grupper).

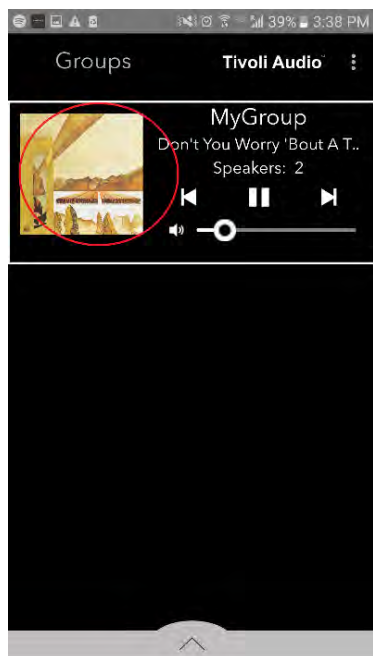1. Vælg den gruppe, som indeholder de højttalere, du vil justere. Derefter skal du vælge afsnittet "Speakers" (Højttalere) nederst på skærmen.





2. På siden "Add More Speakers" (Tilføj flere højttalere) kan du vælge symbolet  for at komme direkte til den pågældende højttalers konfigurationsside, hvor du kan ændre navn- og lydstyrkekonfiguration på højttaleren. Sørg for kun at vælge symbolet , ellers kan du utilsigtet komme til at fjerne højttaleren fra gruppen.

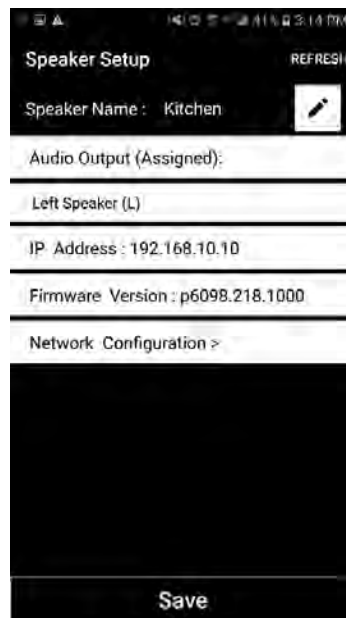



## Indstilling af gruppekonfiguration – Fjernelse af en gruppe højttalere

1. Vælg den gruppe, som indeholder de højttalere, du vil fjerne. Vælg prikkerne i øverste højre hjørne på skærmen "Now Playing" (Afspilles nu), og vælg derefter "Release This Scene" (Fjern denne scene). Dette fjerner alle højttalere fra gruppen, inklusive masterhøjttaleren.

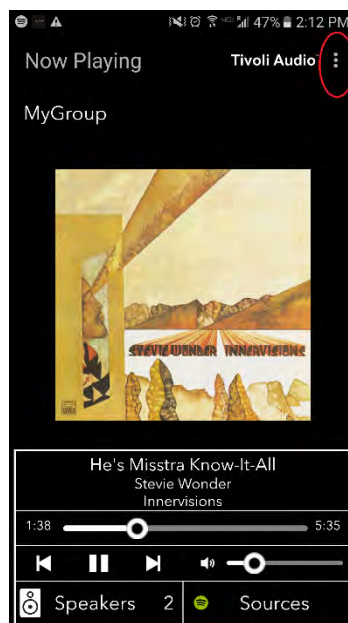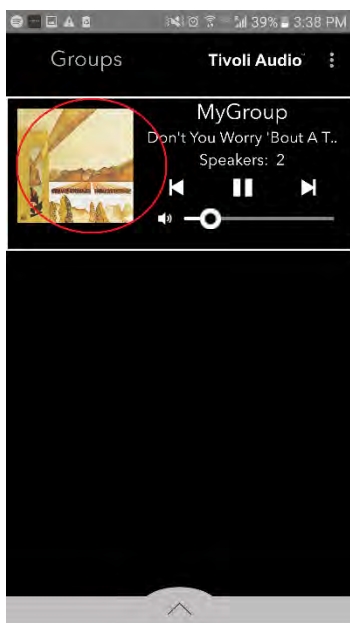

## Indstilling af gruppekonfiguration – Fjernelse af alle højttalere

1. Hvis du ønsker at fjerne alle højttalere fra alle grupper i hjemmet, skal du vælge prikkerne i øverste højre hjørne på skærmen "Groups" (Grupper) og derefter vælge "Drop All" (Fjern alle). Dette fjerner alle højttalere i alle grupper, og du ser ikke længere nogen aktive grupper.

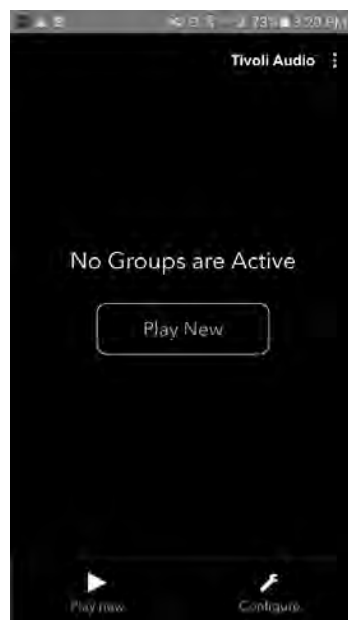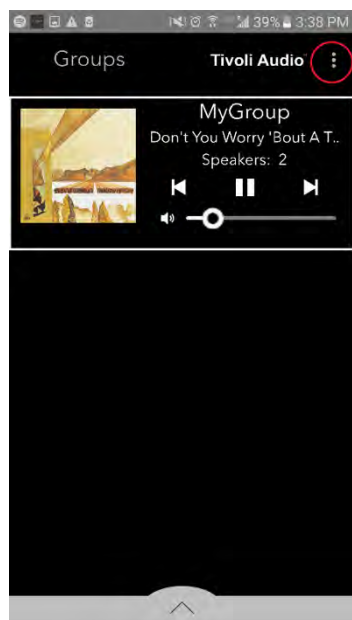

## MOD-kontrolknop


**Afspil/sæt på pause** – Afspil musik, eller sæt den på pause ved at trykke kort på MOD-kontrolknappen.

**Næste nummer** – Gå til næste nummer i et album eller på en spilleliste ved at dreje kontrolknappen mod højre.

**Forrige nummer** – Gå til forrige nummer i et album eller på en spilleliste ved at dreje kontrolknappen mod venstre.

**Skift mellem musiktjenester** – Gå til den næste musiktjeneste på listen i Tivoli Audio Wireless-appen ved at trykke og holde på MOD-kontrolknappen.

## Knappen "Party Mode"

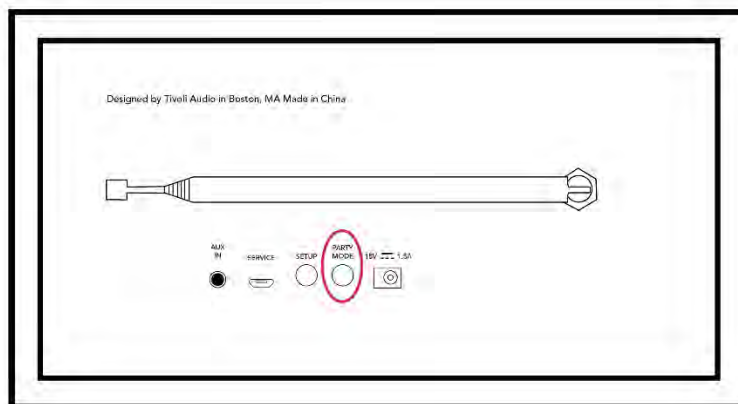

Med knappen "Party Mode" (Festtilstand) kan du hurtigt sende musik til alle produkter fra ART by Tivoli Audio i hjemmet. Musikken fra den radio eller højttaler, hvor du trykker på knappen "Party Mode" (Festtilstand), vil være den musik, der sendes til alle de andre højttalere og radioer. Det er på samme måde som funktionen "Join All Speakers" (Forbind alle højttalere), der findes i appen på siden "Add More Speakers" (Tilføj flere højttalere).

**Send musik til alle højttalere:** På den højttaler, der afspiller den musik, du ønsker skal være på alle højttalere, skal du holde knappen "Party Mode" (Festtilstand) trykket ind i tre sekunder. Alle højttalere deltager derefter i den gruppe, som højttaleren tilhører, og afspiller den samme musik. Alle grupper, der tidligere var oprettet, bliver frigivet.

## DDMS-tilstand

Hvis du bruger Model One Digital i et område, hvor der ikke er internetforbindelse, men du ønsker at afspille "**Local Content**" (Lokalt indhold) fra din telefon eller tablet, kan du tilslutte til Model One Digital via DDMS-tilstanden.

1. **På højttaleren** skal du trykke på knappen "SETUP" (OPSÆTNING) i tre sekunder.
2. Går til skærmen for indstilling af trådløse netværk på din telefon eller tablet, og vælg "DIRECT-LBTivoli"
3. Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du indtaste "hello123".
4. Sørg for at genstarte Tivoli Audio Wireless-appen, når du er på "DIRECT-LBTivoli"-netværket.
5. Nu kan du afspille lokalt indhold fra din telefon eller tablet på en enkelt højttaler. Bemærk, at musikstreaming-tjenester eller andet, der kræver internet- eller dataforbindelse, ikke fungerer.

# Bluetooth-tilstand

## Parring

Model One Digital kan fungere som separat Bluetooth-højttaler.

1. **På radioen** skal du trykke kort på AFBRYDER-/KILDE-/LYDSTYRKE-KNAPPEN, indtil skærmen på Model One Digital viser "Bluetooth" i øverste venstre hjørne.
2. **På radioen** skal du holde MOD-kontrolknappen trykket ind, indtil skærmen på Model One Digital viser "Pairing Enabled" (Parring aktiveret) i midten.
3. Gå til skærmen Bluetooth-indstillinger på din telefon eller tablet.
4. Vælg den enhed, der har et navn svarende til "Tivoli Mod|###X#".
5. Når beskeden "Pairing Success" (Parring gennemført) vises på radioens skærm, har du parret enheden til radioen.
6. Nu kan du begynde at afspille din musik via Bluetooth.

## MOD-kontrolknop

**Slå lyden fra/til** – Du kan slå lyden fra radioen fra eller til ved at trykke kort på MOD-kontrolknappen

**Næste nummer** – Gå til næste nummer i et album eller på en spilleliste ved at dreje kontrolknappen mod højre.

**Forrige nummer** – Gå til forrige nummer i et album eller på en spilleliste ved at dreje kontrolknappen mod venstre.

**Aktivér parring** – Du kan aktivere parring ved at trykke og holde MOD-kontrolknappen.


## Bluetooth via WiFi

Med "Bluetooth via Wi-Fi" kan du bruge alle de musiktjenester, du kan bruge via Bluetooth på alle dine højttalere fra ART by Tivoli Audio. Derved kan du afspille musik over flere højttalere, selvom musiktjenesten ikke vises på listen på skærmen "Source" (Kilde).


1. Sørg for at parre normalt til den højttaler, der skal være "masterhøjttaler". Hvis du aldrig har parret til nogen af højttalerne før, så hjælper det at slukke for alle højttalerne, bortset fra denne højttaler,

som bliver master, indtil du har parret. Derefter skal du tænde for alle højttalerne igen.

2. Åbn Tivoli Audio Wireless-appen, og opret en gruppe med den højttaler, du har parret til at være "masterhøjttaler", ved at tilføje alle andre højttalere, der skal afspille Bluetooth-stream.
3. På siden "Sources" (Kilder) skal du kontrollere, at Bluetooth-skyderen er aktiveret.

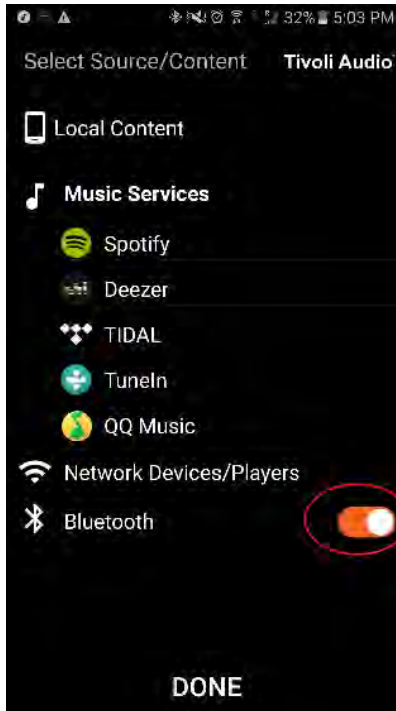

4. Du vil nu se, at Bluetooth spiller i gruppen, og skal kunne høre din musik på alle de højttalere, der er i gruppen.

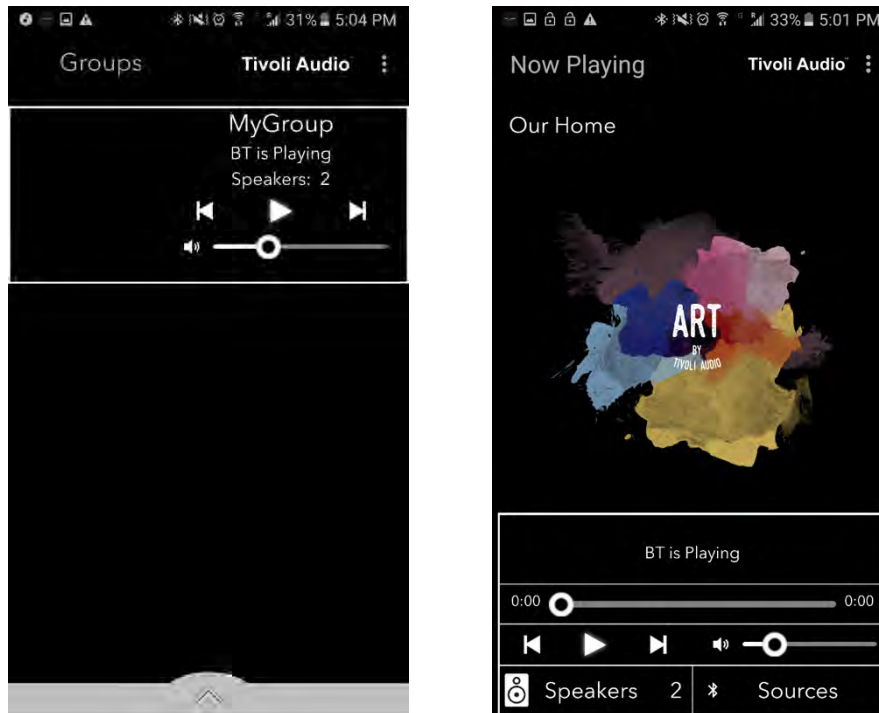

## Auxiliary-tilstand

Model One Digital kan bruges som separat højttaler. Du skal blot bruge et 1/8"-stereokabel for at tilslutte en linje eller hovedtelefonkilde til AUX-input **på bagsiden af radioen**. Du kan styre lydstyrken på højttaleren med lydstyrkeknappen på Model One Digital eller ved at bruge Tivoli Audio Wireless-appen. Bemærk, at Model One Digital ikke kan sende det signal, der går ind i AUX-indgangen, til andre højttalere. Hvis du ønsker at gøre dette, skal du se i afsnittet "Bluetooth via Wi-Fi" i vejledningen til Model One Digital.

## FM-tilstand

### MOD-kontrolknop

**Stille ind opad manuelt** – Hvis du manuelt vil stille ind på en station med en højere frekvens, skal du dreje MOD-kontrolknappen mod højre.

**Stille ind nedad manuelt** – Hvis du manuelt vil stille ind på en station med en lavere frekvens, skal du dreje MOD-kontrolknappen mod venstre.

**Scanne automatisk opad** – Hvis du automatisk vil scanne til en højere frekvens, skal du dobbelttrykke hurtigt på MOD-kontrolknappen.

**Tilføje en station til de forudindstillede stationer** – Hvis du vil forudindstille en ny station, skal du trykke én gang på MOD-kontrolknappen.

**Gå i tilstand for forudindstillede stationer** – Hvis du vil gå til tilstanden for forudindstillede stationer, skal du holde MOD-kontrolknappen, indtil "Preset Mode" (Forudindstillet tilstand) vises på skærmen på Model One Digital.

## **Forudindstillet tilstand**

I forudindstillet tilstand kan du lytte til de stationer, du har forudindstillet, så du hurtigt kan stille ind på dine favoritstationer.

**Gå til eller afslutte tilstand for forudindstillede stationer** – Hvis du vil gå til eller afslutte tilstanden for forudindstillede stationer, skal du holde MOD-kontrolknappen, indtil enten "Preset Mode" (Forudindstillet tilstand) eller "Normal Mode" (Normal tilstand) vises på skærmen.


**Slette en forudindstillet station** – Hvis du vil slette en af de gemte forudindstillede stationer, skal du dobbelttrykke hurtigt på MOD-kontrolknappen. Beskeden "Station deleted" (Station slettet) vises på skærmen. Når du drejer kontrolknappen for at gå til den næste forudindstillede station, fjernes den station, du har slettet, fra de forudindstillede stationer.

## **FM via WiFi**


FM via Wi-Fi giver dig mulighed for at lytte til en FM-station, du har stillet ind på, på alle dine ART by Tivoli Audio-højttalere, der er samlet i en gruppe.

1. Tænd for Model One Digital, og skift kilden til Wi-Fi.
2. Åbn Tivoli Audio Wireless-appen, og opret en gruppe med Model One Digital angivet som "masterhøjttaler". Tilføj de andre højttalere, du vil have med i gruppen.

3. På siden "Sources" (Kilder) skal du kontrollere, at FM-skyderen er aktiveret.

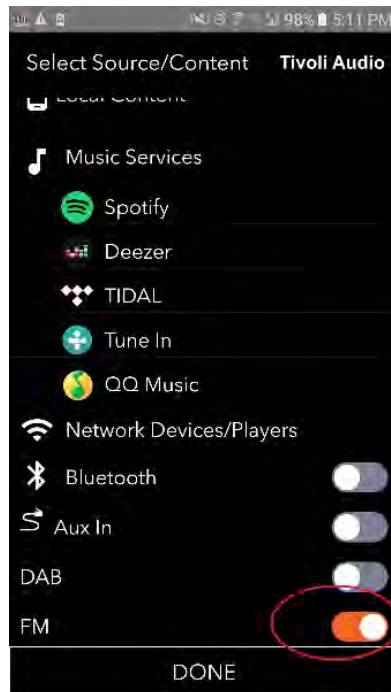

4. Du vil nu se, at FM spiller i gruppen, og skal kunne høre en FM-station i alle de højttalere, der er i gruppen.

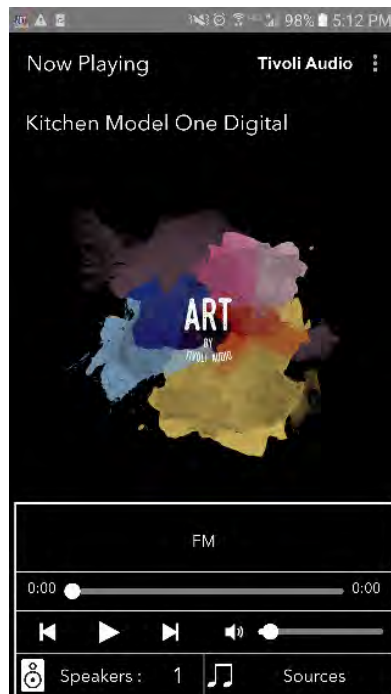

5. På Model One Digital skal du skifte FM-station på normal vis.

# DAB/DAB+/DMB-tilstand

## MOD-kontrolknap

**Stille ind opad manuelt** – Hvis du manuelt vil stille ind på en station med en højere frekvens, skal du dreje MOD-kontrolknappen mod højre.

**Stille ind nedad manuelt** – Hvis du manuelt vil stille ind på en station med en lavere frekvens, skal du dreje MOD-kontrolknappen mod venstre.

**Scanne igen** – Hvis du vil søge efter alle DAB-stationer igen, skal du dobbelttrykke hurtigt på MOD-kontrolknappen.

**Tilføje en station til de forudindstillede stationer** – Hvis du vil forudindstille en ny station, skal du trykke én gang på MOD-kontrolknappen.

**Gå i tilstand for forudindstillede stationer** – Hvis du vil gå til tilstanden for forudindstillede stationer, skal du holde MOD-kontrolknappen, indtil "Preset Mode" (Forudindstillet tilstand) vises på skærmen på Model One Digital.

## Forudindstillet tilstand

I forudindstillet tilstand kan du lytte til de stationer, du har forudindstillet, så du hurtigt kan stille ind på dine favoritstationer.

**Gå til eller afslutte tilstand for forudindstillede stationer** – Hvis du vil gå til eller afslutte tilstanden for forudindstillede stationer, skal du holde MOD-kontrolknappen, indtil enten "Preset Mode" (Forudindstillet tilstand) eller "Normal Mode" (Normal tilstand) vises på skærmen.


**Slette en forudindstillet station** – Hvis du vil slette en af de gemte forudindstillede stationer, skal du dobbelttrykke hurtigt på MOD-kontrolknappen. Beskeden "Station deleted" (Station slettet) vises på skærmen. Når du drejer kontrolknappen for at gå til den næste forudindstillede station, fjernes den station, du har slettet, fra de forudindstillede stationer.

## DAB/DAB+/DMB via WiFi


DAB/DAB+/DMB FM via Wi-Fi giver dig mulighed for at lytte til en DAB/DAB+/DMB-station på alle dine ART by Tivoli Audio-højttalere, der er samlet i en gruppe.

1. Tænd for Model One Digital, og skift kilden til Wi-Fi

2. Åbn Tivoli Audio Wireless-appen, og opret en gruppe med Model One Digital angivet som "masterhøjttaler". Tilføj de andre højttalere, du vil have med i gruppen.
3. På siden "Sources" (Kilder) skal du kontrollere, at DAB-skyderen er aktiveret.

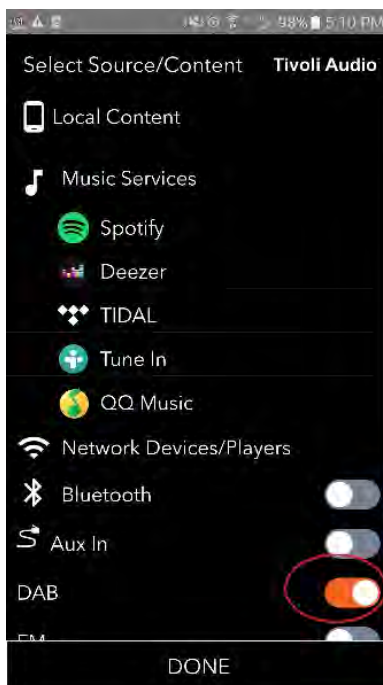

4. Du vil nu se, at DAB spiller i gruppen, og skal kunne høre en DAB-station i alle de højttalere, der er i gruppen.

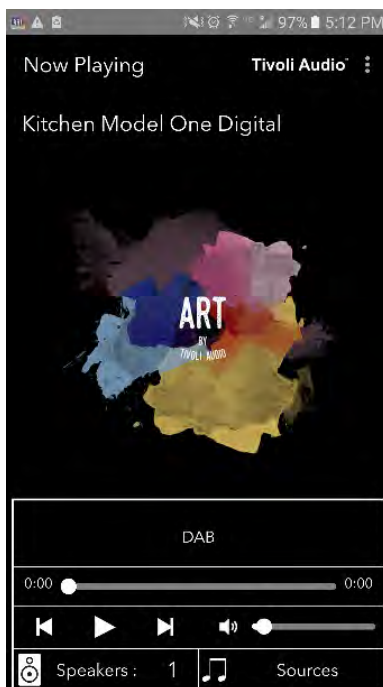

5. På Model One Digital skal du skifte DAB-station på normal vis.

## Indstille ur

Hvis du vil indstille uret til korrekt klokkeslæt på Model One Digital, skal du forbinde Model One Digital til Wi-Fi-netværket, som beskrevet i denne vejledning i afsnittet "Opsætning til Android" eller "Opsætning til iOS (Apple)", afhængigt af hvilken enhed du bruger. Klokkeslættet vil blive det samme som klokkeslættet på din Apple- eller Android-enhed.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


## Opdatering af firmware

Model One Digital har periodiske softwareopdateringer. Det er bedst at tjekke for opdateringer, når du bruger produktet første gang, og derefter hver 4. måned.

1. På startskærmen i appen skal du vælge "Configure" (Konfigurer).

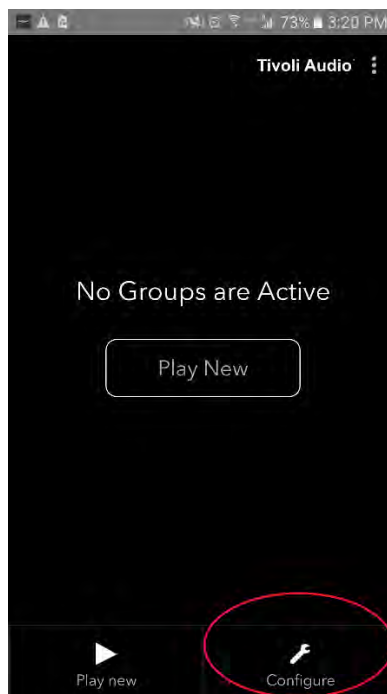


2. Vælg den højttaler, hvor du vil tjekke softwareversionen.

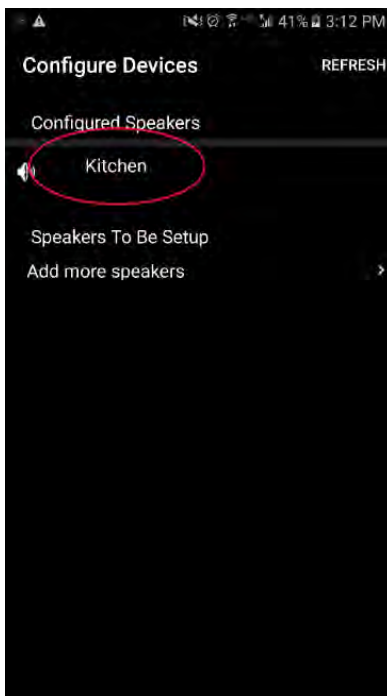


3. Vælg knappen "Version Check" (Versionskontrol). Hvis du ser beskeden "Firmware is up to date" (Firmware er opdateret), så har din enhed den nyeste software. Hvis du se skærmen nedenfor, skal du vælge "Click to update" (Klik for at opdatere) for at hente den nyeste software.



4. Model One Digital downloader og installerer nu den nyeste software. Denne proces kan tage op til 10 minutter, afhængig af hastigheden på internetforbindelsen.

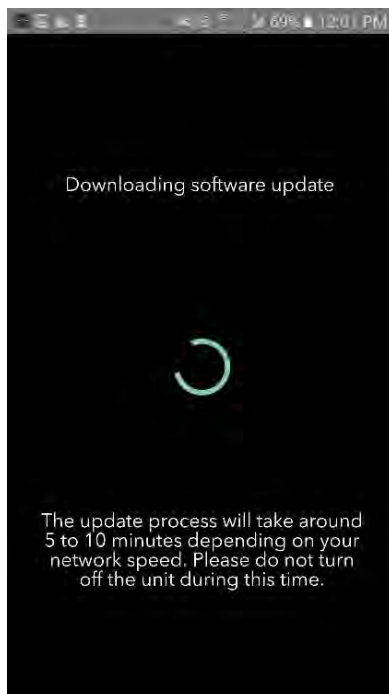

5. Når opdateringen er gennemført, er Model One Digital i standby. **Tryk på tænd/sluk-knappen på your Model One Digital.** Når Model One Digital er tændt, er den klar til brug.

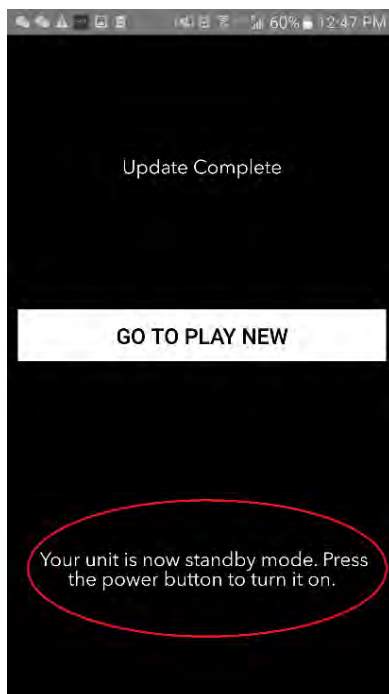

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Vedligeholdelse

Det anbefales, at du bruger en tør klud til at rengøre bagsiden og trækabinettet på Model One Digital. En fnugrulle kan bruges til at rengøre stoffet på forsiden. Må ikke udsættes for vand.

# Inhaltsverzeichnis

1. Begrüßung .....	129
2. Wegweiser zu den Funktionen .....	130
3. Funktionsmodi:	
a. WLAN-Modus	
i. Einrichtung für Android-Geräte .....	131
ii. Einrichtung für iOS-Geräte .....	137
iii. Änderung der Lautsprecherkonfiguration	
1. Name .....	143
2. Stereo/ Links/Rechts.....	146
iv. Gruppenkonfiguration	
1. Lautsprecher hinzufügen / entfernen.....	148
2. Auswahl einer Musikquelle .....	150
3. Name .....	153
4. Lautstärkeregelung der Gruppe .....	154
5. Lautstärkeregelung einzelner Lautsprecher .....	155
6. Verknüpfung für Lautsprecherkonfiguration .....	156
7. Trennen einer Gruppe von Lautsprechern .....	157
8. Trennen aller Lautsprecher .....	158
v. MOD Steuerungsring .....	158
vi. Party-Modus-Taste.....	159
vii. DDMS-Modus .....	159
b. Bluetooth	
i. Kopplung .....	160
ii. MOD Steuerungsring .....	160
iii. Bluetooth über WiFi.....	161
c. Modus „Auxiliary“ .....	162
d. UKW (falls zutreffend)	
i. MOD Steuerungsring .....	162
ii. Preset-Modus .....	163
iii. UKW über WiFi .....	163
e. DAB/DAB+/DMB (falls zutreffend)	
i. MOD Steuerungsring .....	165
ii. Preset-Modus .....	165
iii. DAB über WiFi .....	165
4. Einstellen der Uhrzeit .....	167
5. Display Contrast Settings .....	167
6. Firmware-Aktualisierung .....	167
7. Factory Reset .....	170
8. Pflege .....	170

# Begrüßung



Vielen Dank für Ihren Einkauf! Model One Digital verbindet klassisches Design mit der neuesten Technik und schafft damit eine einfache Lösung für drahtloses Radio zu Hause. Durch die Edelholzverkleidung und hochwertige Lautsprecherabdeckung aus Gabriel®-Stoff erhöht dieses Stück das handwerkliche Können und die Technologie der Tivoli-Audio-ART-Produktreihe.

Diese DAB-, UKW-, WiFi- und Bluetooth®-fähigen Radios ermöglichen verschiedene Konfigurationen für Ihre Wiedergabepreferenzen. Ob nun ein einzelnes Model One Digital in Ihrer Küche spielt, das mit einem anderen ART-Lautsprecher in Ihrem Esszimmer in Stereokonfiguration verbunden ist oder Ihre Spotify-Party-Liste in Ihrem ganzen Haus über ein Multiraum-System, das Model One Digital bietet Ihnen eine einfache und flexible Lösung, die am besten zu Ihrer Umgebung passt und die Ihre Welt durch Musik bereichert. Beginnen Sie mit einem Gerät, lernen Sie, wie einfach Sie darauf aufbauen können und passen Sie alles an Ihren Stil in jedem einzelnen Raum an.

Wir wissen, dass Sie unbedingt Ihren Neuerwerb ausprobieren möchten, aber um das Gerät bestens ausnutzen zu können, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen zu lesen. Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Tivoli Audio.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls Sie Ihr Radio verschicken müssen.


In der Packung sollte sich außer dem Model One Digital Folgendes befinden:

- (1) Externes Netzteil und dazugehörige Stecker
- (1) UKW/DAB-Teleskopantenne

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Tivoli Audio, wenn eines dieser Teile fehlen sollte.

# Wegweiser zu den Funktionen

## Vorderseite

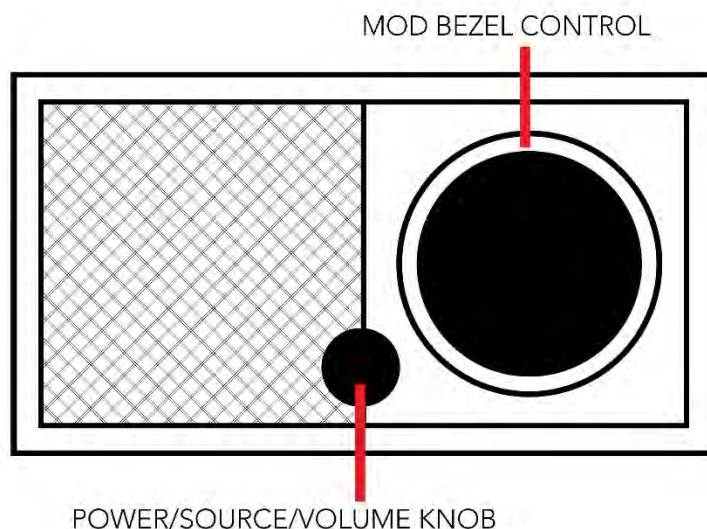

**POWER/SOURCE/VOLUME-REGLER:** Halten Sie den Regler gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Durch kurzes Drücken schalten Sie zwischen WiFi, UKW (falls vorhanden), DAB (falls vorhanden), Bluetooth und dem Auxiliary-Modus hin und her. Drehen Sie den Regler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, nach links, um die Lautstärke zu verringern.

### **MOD STEUERUNGSRING:**

**Im DAB-Modus:** Drehen Sie den Regler nach links, um einen Sender im unteren Frequenzbereich zu wählen. Drehen Sie den Regler nach rechts, um einen Sender im oberen Frequenzbereich zu wählen. Durch kurzes Drücken können Sie einen Radiosender zu Ihren Voreinstellungen hinzufügen. Halten Sie den Regler gedrückt, um in den Preset-Modus zu gelangen. Betätigen Sie den Regler zweimal, um die DAB-Senderliste aufzurufen.


**Im UKW-Modus:** Drehen Sie den Regler nach links, um einen Sender im unteren Frequenzbereich zu wählen. Drehen Sie den Regler nach rechts, um einen Sender im oberen Frequenzbereich zu wählen. Durch kurzes Drücken können Sie einen Radiosender zu Ihren Voreinstellungen hinzufügen. Halten Sie den Regler gedrückt, um in den Preset-Modus zu gelangen. Regler zweimal drücken, um einen Sender zu suchen.

**Im Bluetooth-Modus:** Drehen Sie den Regler nach links, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. Drehen Sie den Regler nach rechts, um zum nächsten Titel zu gehen. Drücken Sie kurz auf den Regler für Wiedergabe / Pause. Halten Sie den Regler gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.

**Im Auxiliary-Modus:** Keinerlei Funktion. Bedient Steuerungen vom verbundenen Gerät.

**Im WiFi-Streaming-Modus:** Drehen Sie den Regler nach links, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. Drehen Sie den Regler nach rechts, um zum nächsten Titel zu gehen. Drücken Sie kurz auf den Regler für Wiedergabe / Pause. Halten Sie den Regler gedrückt, um den Musikanbieter zu wechseln.

## Rückseite

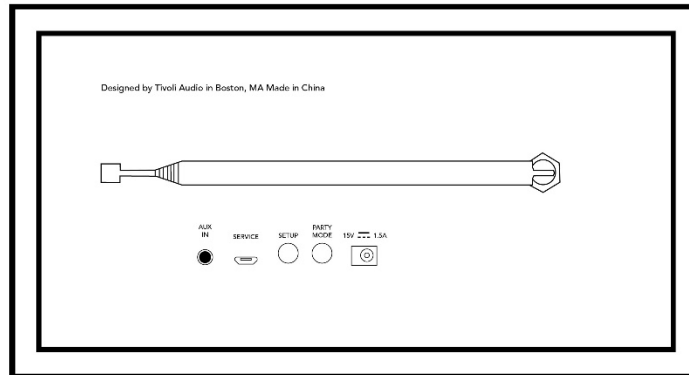

**Aux-In-Buchse:** Schließen Sie Musik direkt an, um ein unabhängiges Erlebnis zu bekommen.

**Service:** Serviceanschluss. Nur für den Gebrauch durch ein autorisiertes Tivoli-Servicecenter.

**SETUP:** Tippen Sie auf die Taste, um Ihren Lautsprecher an Ihr Netzwerk zu Hause anzuschließen.

**PARTY-MODUS:** Halten Sie die Taste gedrückt, um Musik von diesem Lautsprecher an alle anderen verbundenen Lautsprecher zu senden.

**DC-Stromanschluss:** Stecken Sie Ihren Tivoli-Strom-Adapter ein, um Ihr Model One Digital mit Strom zu versorgen.


## WLAN-Modus

### Einrichtung für Android-Geräte

Bevor Sie Ihr neues Model One Digital für WiFi-Streaming einrichten, müssen Sie die Tivoli Audio Wireless App herunterladen. Sie ist im Google Play Store erhältlich.

1. Durch Betätigung der POWER-Taste schalten Sie das Model One Digital an.



2. In der Tivoli Audio Wireless App betätigen Sie die Konfigurationstaste und drücken Sie „Add more speakers“ (Hinzufügen weiterer Lautsprecher).

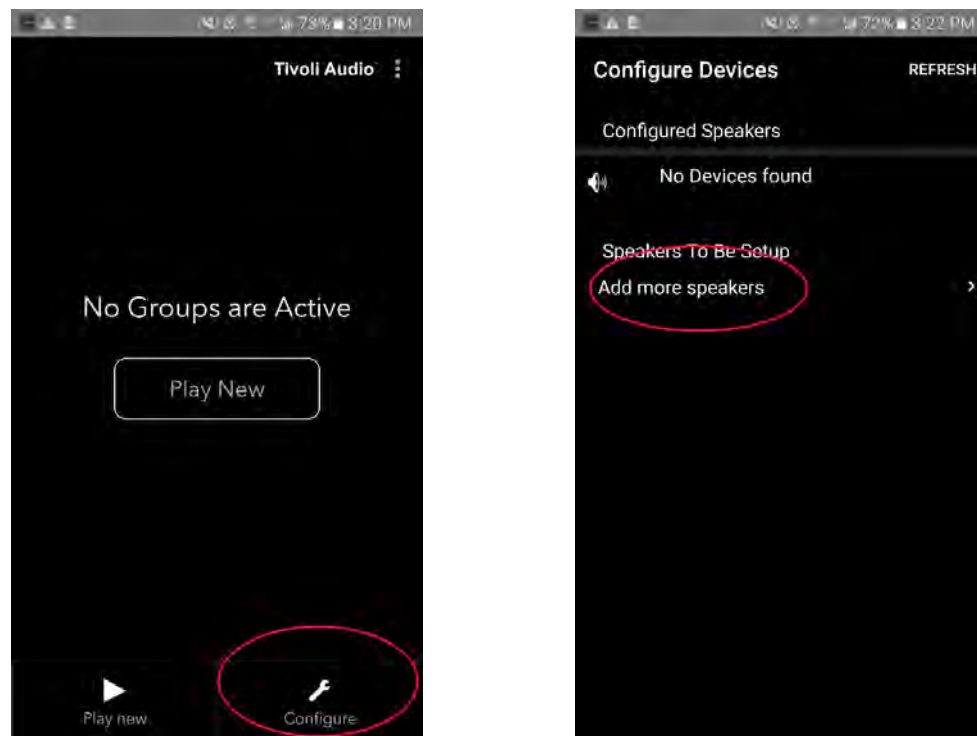


3. Betätigen Sie die große Konfigurationstaste.




4. Drücken Sie kurz die SETUP-Taste, die sich auf der Rückseite des **Model One Digital** befindet. Auf dem Bildschirm des Radios erscheint: „Wireless Setup Enabled“ (Wireless-Setup aktiviert). Danach drücken Sie in der App auf „Next“ (Weiter).

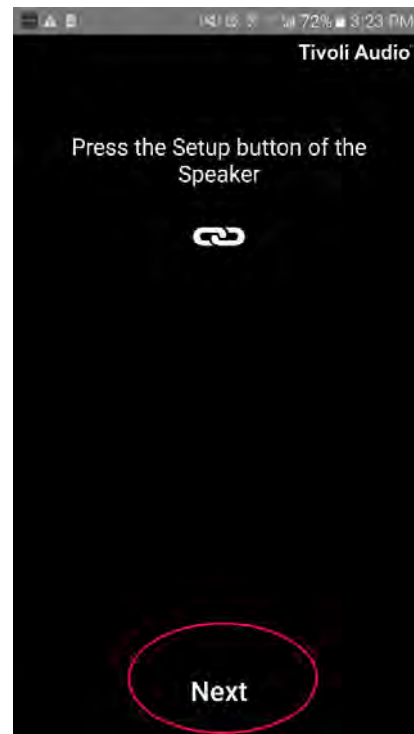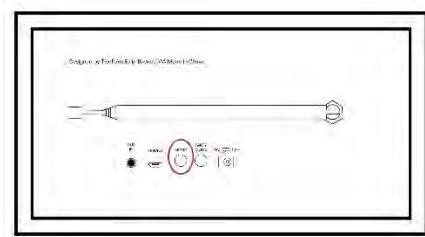


5. Betätigen Sie die Open-Settings-Schaltfläche (Einstellungen öffnen) in der App.

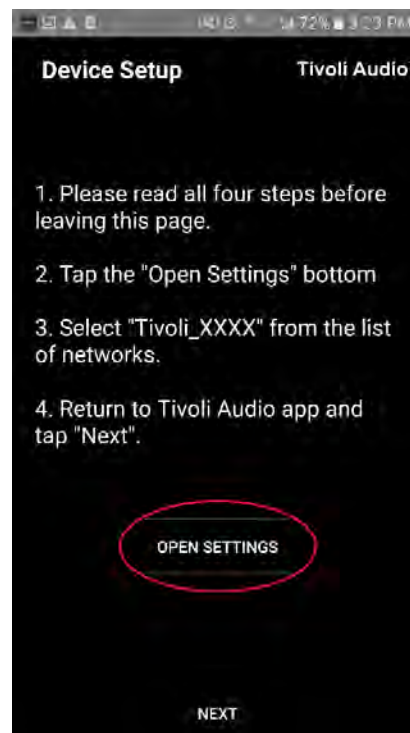


6. Sie befinden sich nun in Ihrem Wireless-Einstellungsfenster. Wählen Sie nun das Netzwerk aus, eine Kombination aus Tivoli, Zahlen und Buchstaben, zum Beispiel Tivoli\_E0DF8D.

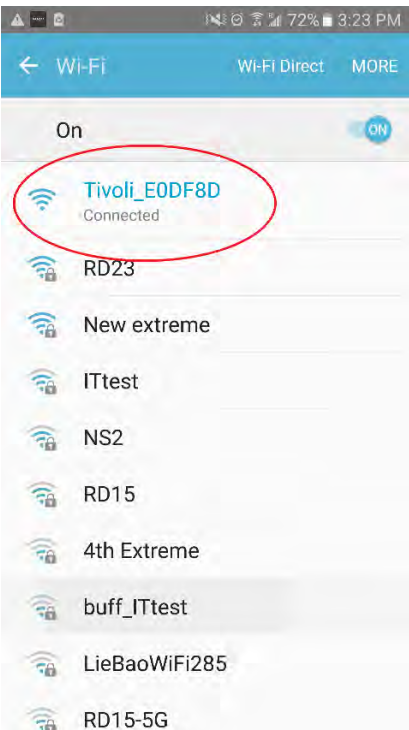


7. Kehren Sie zur Tivoli Audio Wireless App zurück, indem Sie entweder die Zurück-Taste auf Ihrem Telefon benutzen, den Pfeil in der oberen linken Ecke oder „Back to Tivoli Audio“ (Zurück zu Tivoli Audio) wählen.

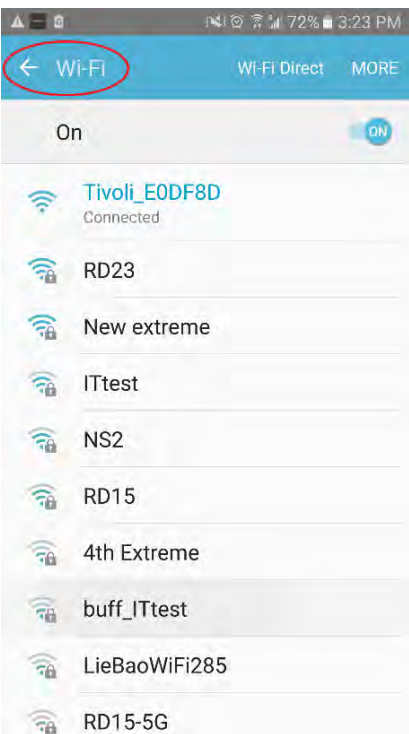


8. Sobald Sie zur Tivoli Audio Wireless App zurückgekehrt sind, wählen Sie „Next“ (Weiter).

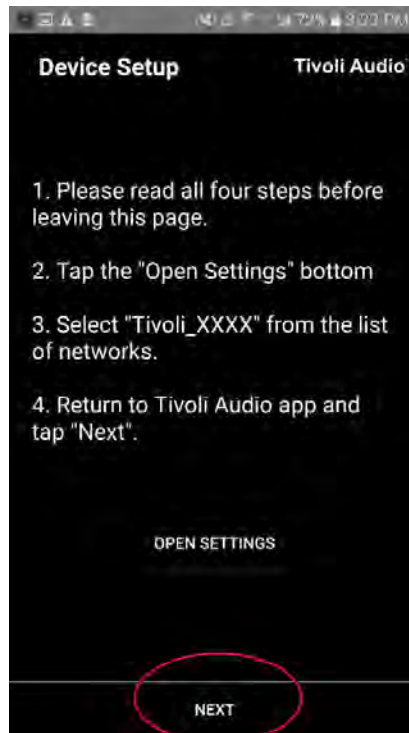

9. Wählen Sie Ihr gewünschtes Wireless-Netzwerk und geben Ihr Netzwerkpasswort ein. Nachdem Sie Ihr Passwort korrekt eingegeben haben, drücken Sie „Save“ (Speichern).

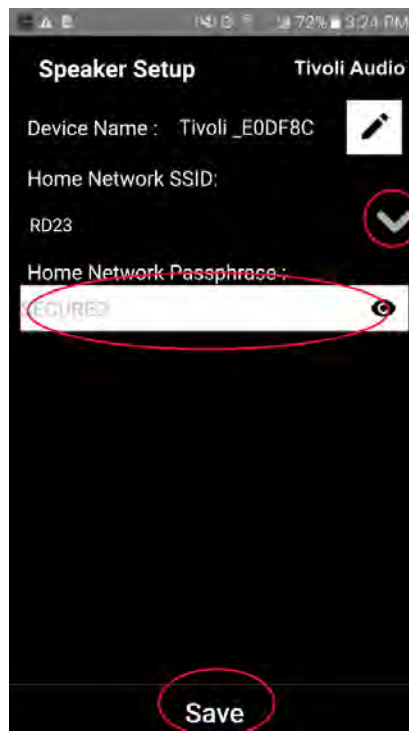



10. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Model One Digital ist nun konfiguriert und bereit, Musik zu streamen.

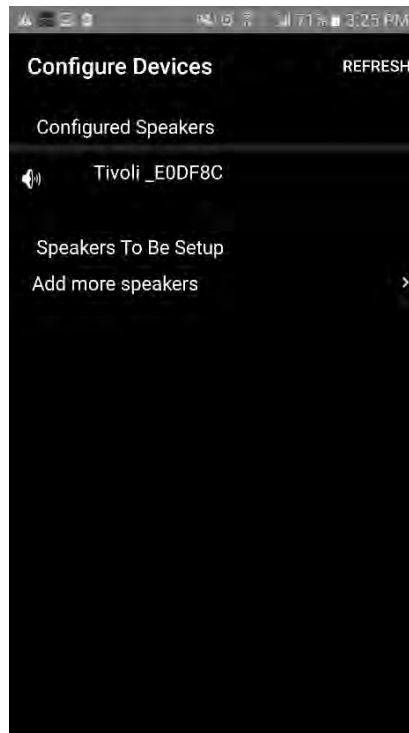

## Einrichtung für iOS-Geräte

Bevor Sie Ihr neues Model One Digital für WiFi-Streaming einrichten, müssen Sie die Tivoli Audio Wireless App herunterladen. Sie ist im Apple App Store erhältlich.


1. Durch Betätigung der POWER-Taste schalten Sie das Model One Digital an.
2. In der Tivoli Audio Wireless App betätigen Sie die Konfigurationstaste und drücken Sie „Add more speakers“ (Hinzufügen weiterer Lautsprecher).

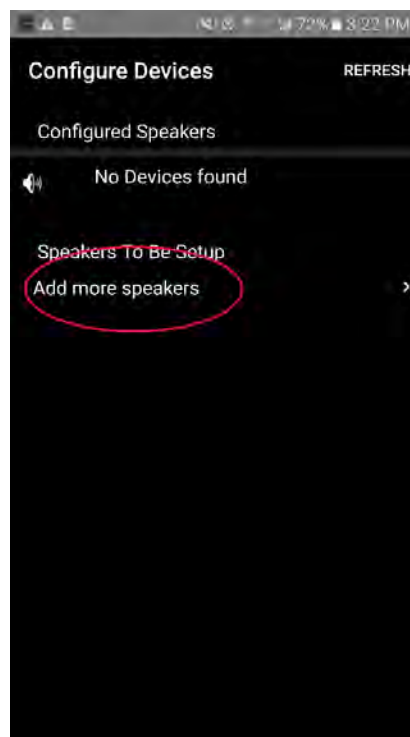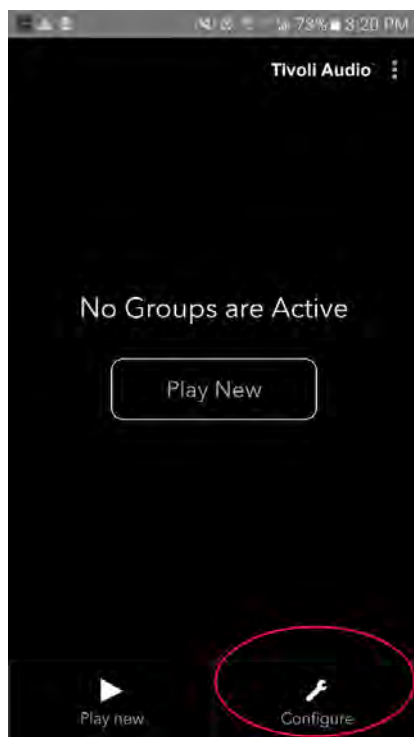

3. Betätigen Sie die große Konfigurationstaste.




4. Drücken Sie kurz die SETUP-Taste, die sich auf der Rückseite des **Model One Digital** befindet. Auf dem Bildschirm des Radios erscheint: „Wireless Setup Enabled“ (Wireless-Setup aktiviert). Danach drücken Sie in der App auf „Next“ (Weiter).

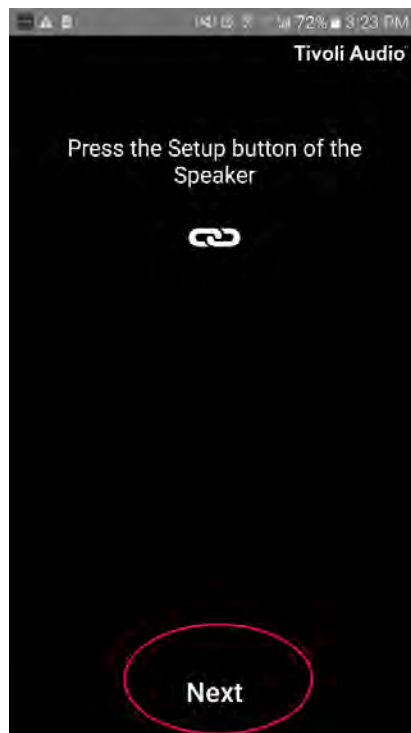

5. Drücken Sie auf Ihrem Apple-Gerät die Home-Taste (sie befindet sich unten auf Ihrem Gerät).




6. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Apple-Geräts und gehen Sie zu den WiFi-Einstellungen.

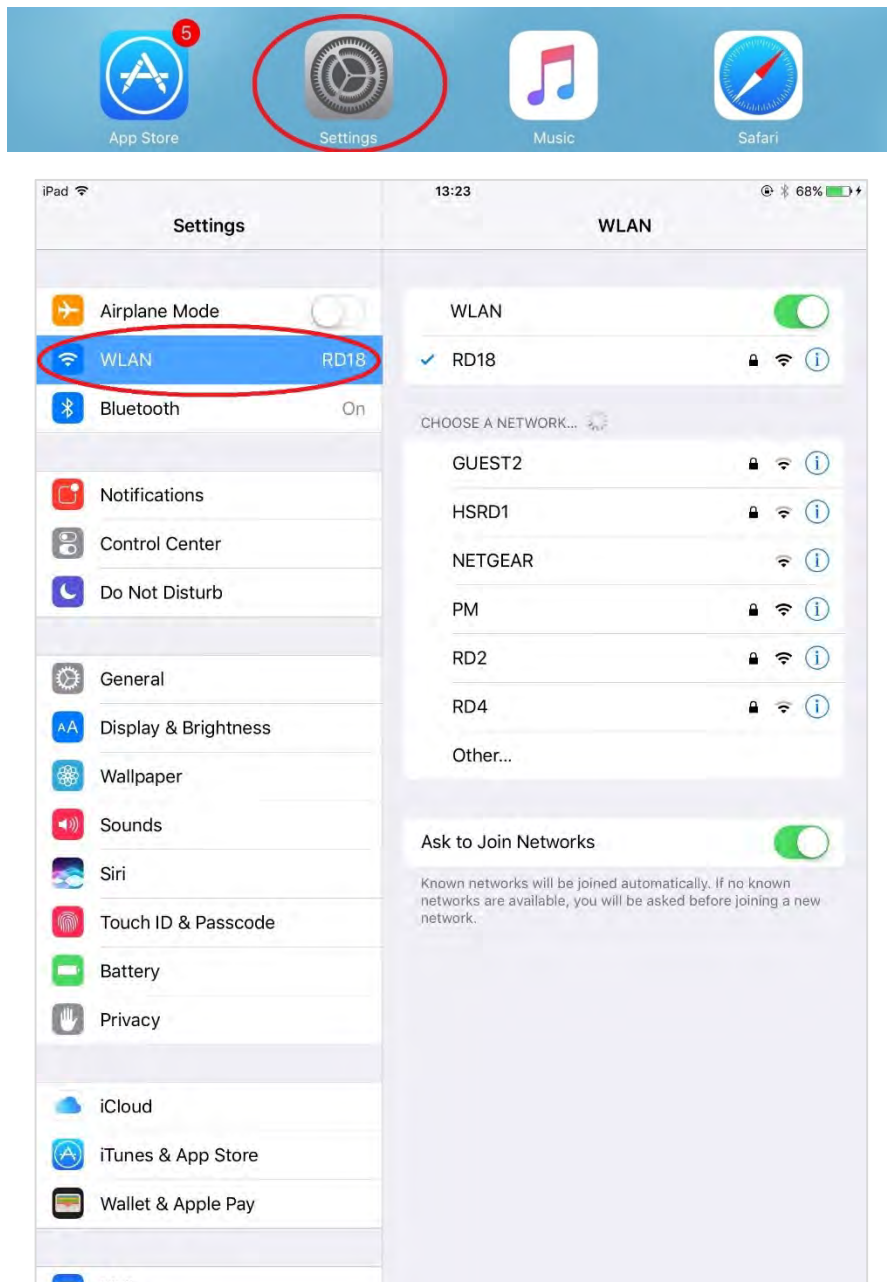


7. Wählen Sie nun das Netzwerk aus, eine Kombination aus Tivoli, Zahlen und Buchstaben, zum Beispiel Tivoli\_E0DF8D.




8. Sobald Sie verbunden sind, öffnen Sie wieder die Tivoli Audio Wireless App.

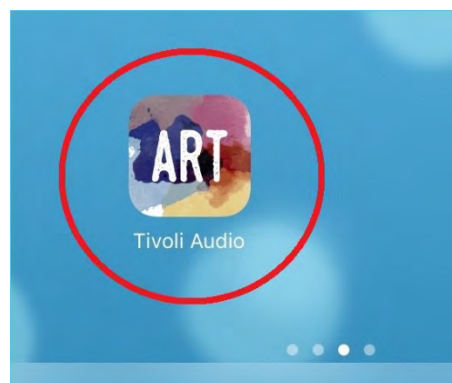


9. Sobald Sie verbunden sind, öffnen Sie wieder die Tivoli Audio Wireless App.

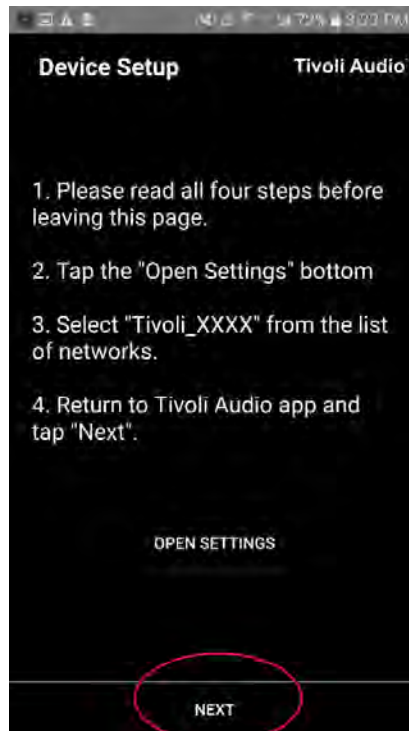

10. Wählen Sie Ihr gewünschtes Wireless-Netzwerk und geben Ihr Netzwerkpasswort ein. Nachdem Sie Ihr Passwort korrekt eingegeben haben, drücken Sie „Save“ (Speichern).

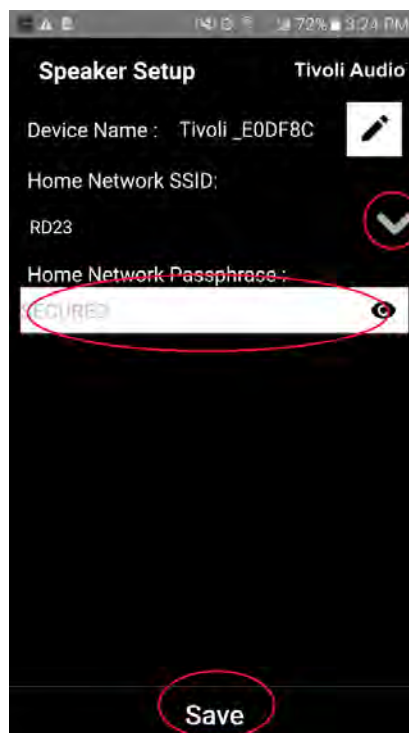

11. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Model One Digital ist nun konfiguriert und bereit, Musik zu streamen.

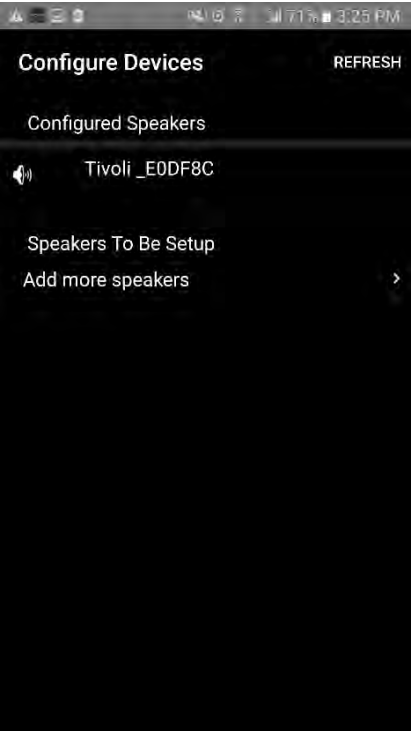


# Änderung der Lautsprecherkonfiguration


## Lautsprecher-Konfigurationseinstellungen - Name

Vielleicht möchten Sie Ihre Model One Digital mit Hilfe eines Namens personalisieren. Das geht ganz einfach.



1. Wählen Sie „Configure“ (Konfigurieren) auf dem Startbildschirm der App.

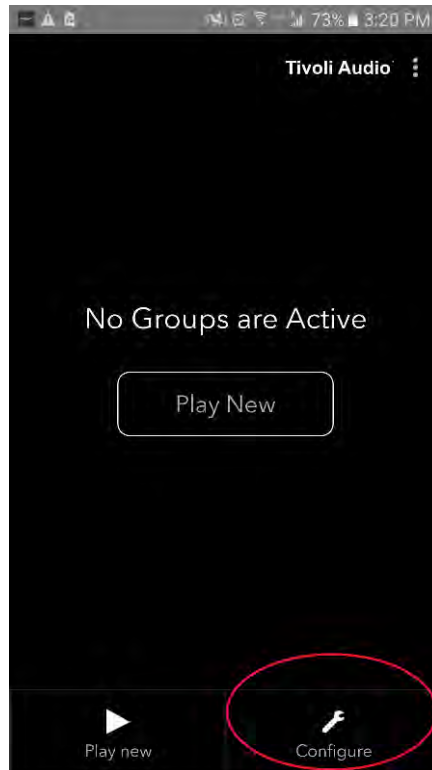



2. Wählen Sie das Radio aus, dessen Namen Sie ändern möchten.

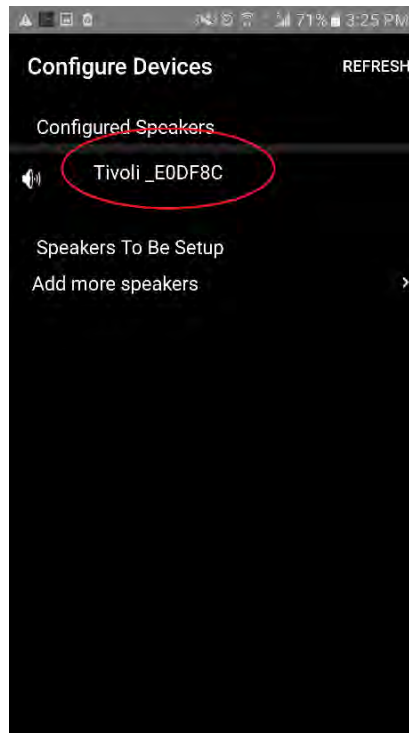

3. Um den Namen zu ändern, wählen Sie das Stiftsymbol neben dem Namen des Lautsprechers aus. Drücken Sie „X“, um den aktuellen Namen zu löschen. Dann tippen Sie den neuen Namen des Radios ein.

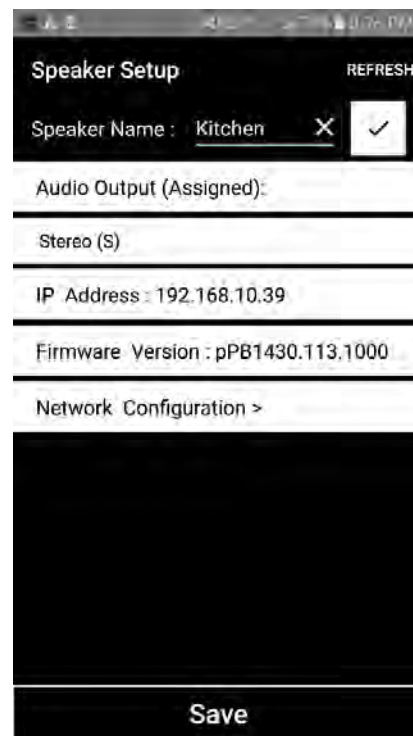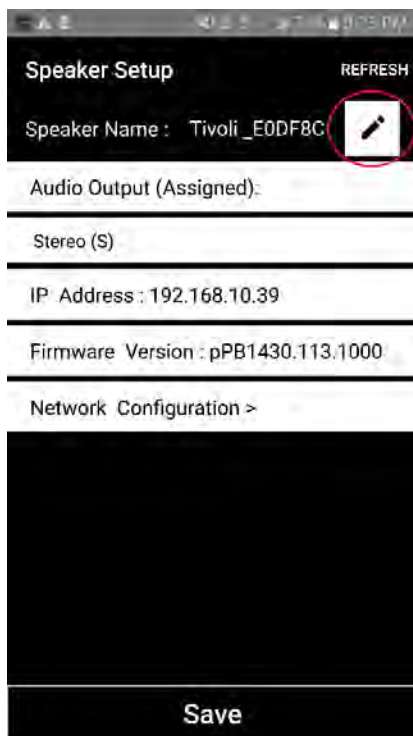


4. Um die Änderung zu speichern, drücken Sie das Häkchensymbol und dann „Save“ (Speichern).

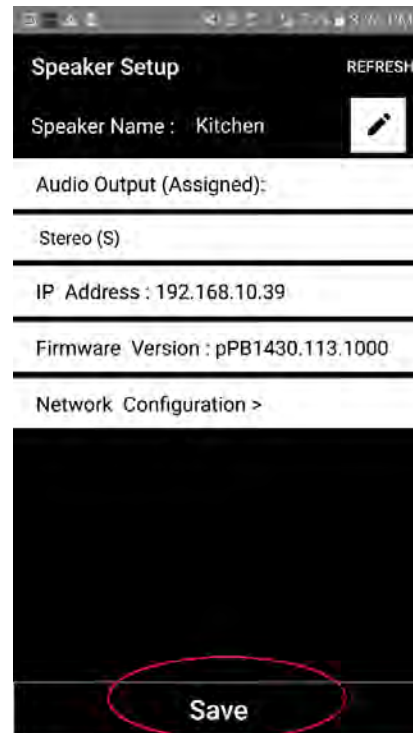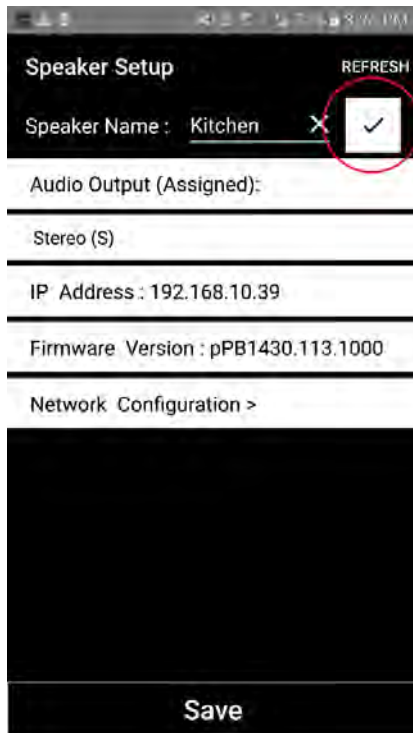


## Lautsprecher-Konfigurationseinstellungen – Stereo/ Links/Rechts

Wenn Sie mehr als ein Model One Digital oder andere ART-Produkte haben, möchten Sie vielleicht zwei Lautsprecher rechts und links aufstellen.



1. Wählen Sie „Configure“ (Konfigurieren) auf dem Startbildschirm der App.

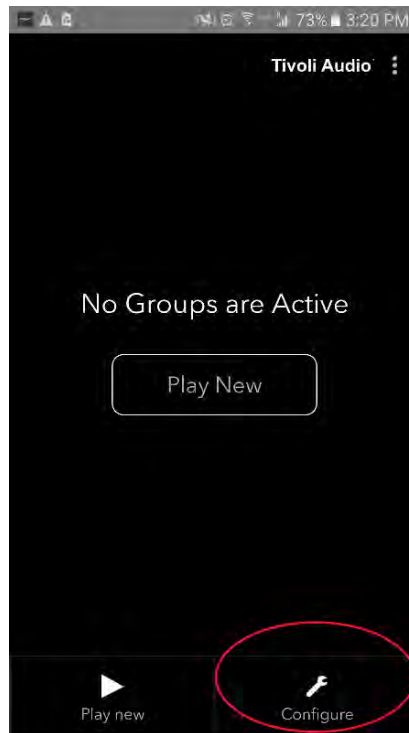

2. Wählen Sie den Lautsprecher oder das Radio aus, dessen Audiokonfiguration Sie ändern möchten.

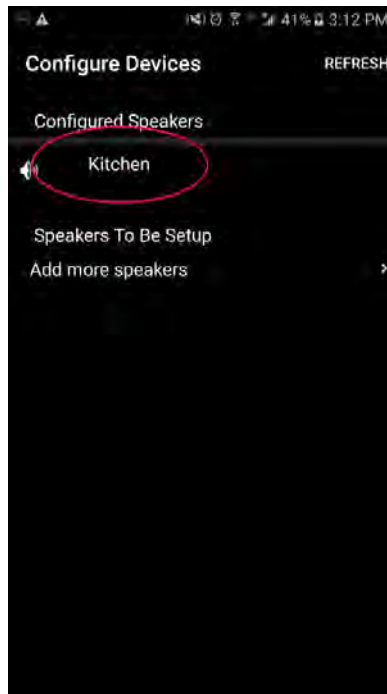

3. In dem Lautsprecher-Setup-Fenster wählen Sie „Stereo (S)“ aus und ändern es um in „Left(L)“ (links) oder „Right (R)“ (rechts), dann drücken Sie „Save“ (Speichern).

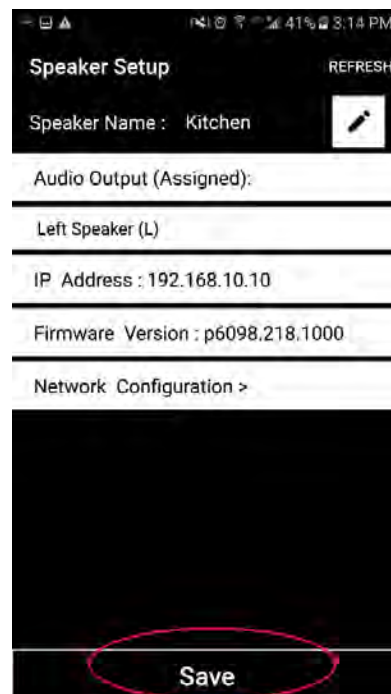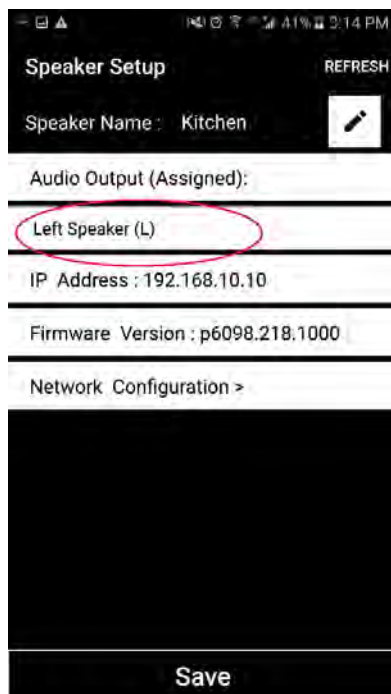


**Tipp:** Wenn Sie Ihre Lautsprecher im Gruppenfenster sehen, können Sie einfach in die Lautsprecherkonfiguration wechseln. Im Abschnitt Gruppenkonfiguration finden Sie weitere Informationen.



## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Lautsprecher zu einer Gruppe hinzufügen und entfernen

Nachdem Sie nun Ihr Radio und zusätzliche Lautsprecher eingerichtet und benannt haben, ist es nun an der Zeit, Musik zu hören. Lassen Sie uns eine Gruppe einrichten und einen weiteren Lautsprecher oder ein Radio hinzufügen.

1. Betätigen Sie „Play New“ auf dem Start-Bildschirm und wählen dann das Radio oder den Lautsprecher aus, der als Quell-Lautsprecher (auch bekannt als Master-Lautsprecher) dienen soll. Es spielt keine Rolle, welcher Lautsprecher oder welches Radio als Quell-Lautsprecher ausgewählt wird. Wenn dieser Lautsprecher jedoch aus der Gruppe entfernt wird, wird auch die Gruppe gelöscht.

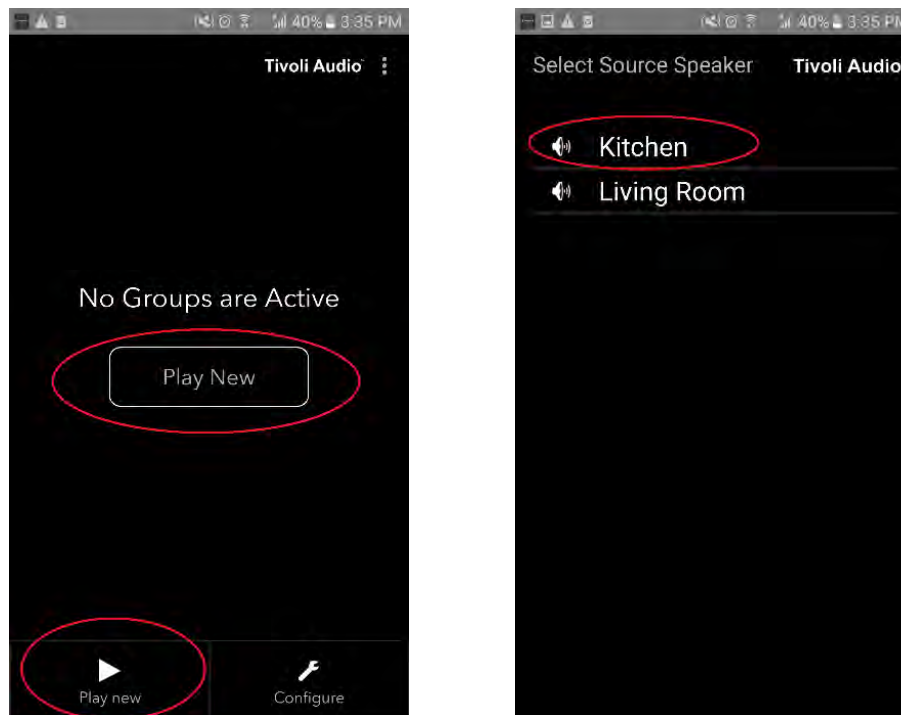


2. Sie können weitere Lautsprecher oder Radios hinzufügen, die die gleiche Musik spielen sollen. Wählen Sie auf der Lautsprecherliste einfach den Lautsprechernamen aus. Der Lautsprecher erscheint dann als Zusatz-Lautsprecher. Sie können die Punkte in der oberen rechten Ecke auswählen, um alle „freien“ Lautsprecher oder „alle“ Lautsprecher hinzuzufügen, wenn Sie möchten. Wenn Sie fertig sind oder keine weiteren Lautsprecher hinzufügen möchten, wählen Sie „Next“ (Weiter).

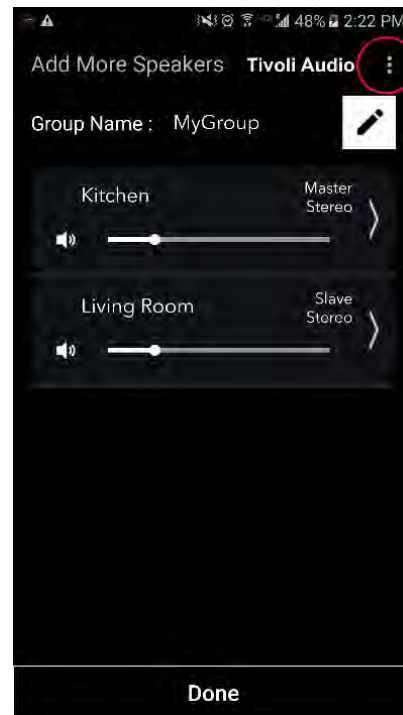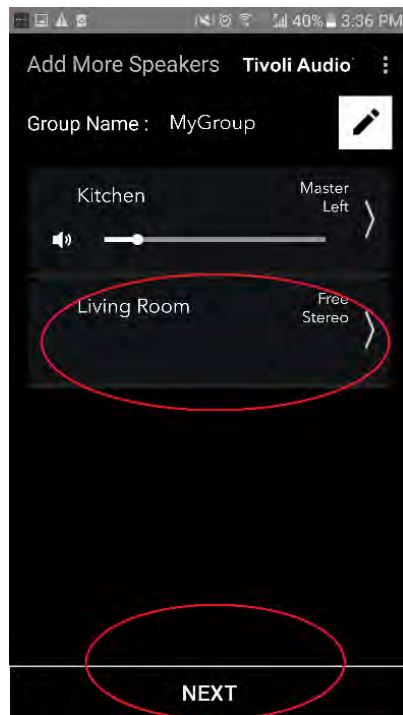



## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Eine Musikquelle auswählen

Da Sie nun Ihre Gruppe eingerichtet haben, kann die Musikquelle für die Gruppe ausgewählt werden.


1. Wählen Sie die Musikquelle aus, die Sie hören möchten. Bestimmte Quellen wie **Tidal** und **Deezer** erfordern die Eingabe Ihrer Zugangsdaten in der Tivoli Audio Wireless App und die Steuerung Ihrer Musik über die Tivoli Audio Wireless App. Andere Quellen wie **Spotify** erfordern den Gebrauch einer externen App, um sich einzuloggen und Musik auszuwählen. Wenn Sie auf Ihren Telefon oder Tablet Inhalte gespeichert haben, können Sie **Local Content** auswählen, um diese anzuhören.

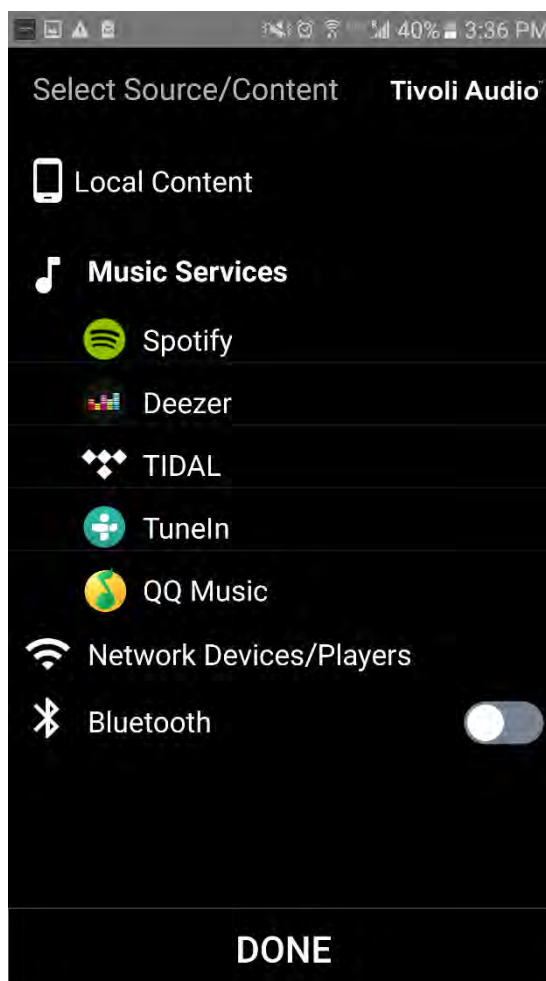



2. Spotify dient als Beispiel für einen Musikdienst, für den man eine externe App benutzen muss. Nachdem Sie Spotify ausgewählt haben, erscheint ein Pop-Up-Fenster, um die Spotify-App zu öffnen.

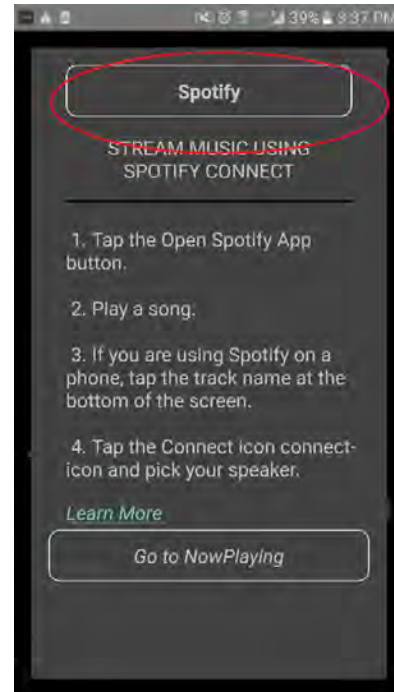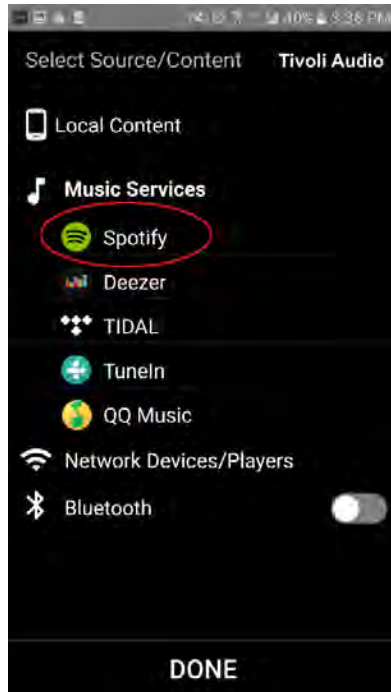

3. Sobald Sie die Spotify-App geöffnet haben, **achten Sie darauf, sich in Ihrem Spotify Premium Account einzuloggen**. Spotify Connect funktioniert nur mit einem Spotify Premium Account. Spielen Sie Musik ab, damit Sie das „Devices Available“-Symbol unterhalb der Musik sehen können. Dann tippen Sie auf „Devices Available“ (verfügbare Geräte), um Ihre Gruppe auszuwählen.

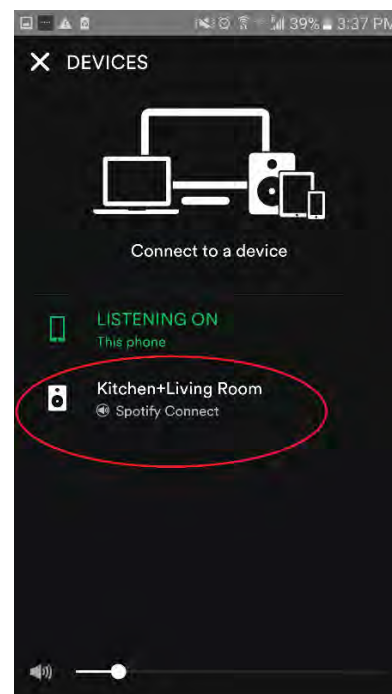


4. Nachdem Sie Ihre Musik ausgewählt haben, kehren Sie zur Tivoli Audio Wireless App zurück und gehen Sie zum „Now Playing“-Bildschirm, indem Sie entweder „Now Playing“ auswählen oder die Zurück-Taste auf Ihrem Telefon oder Tablet drücken. Jetzt können Sie Ihre Gruppe sehen, die Musik abspielt.

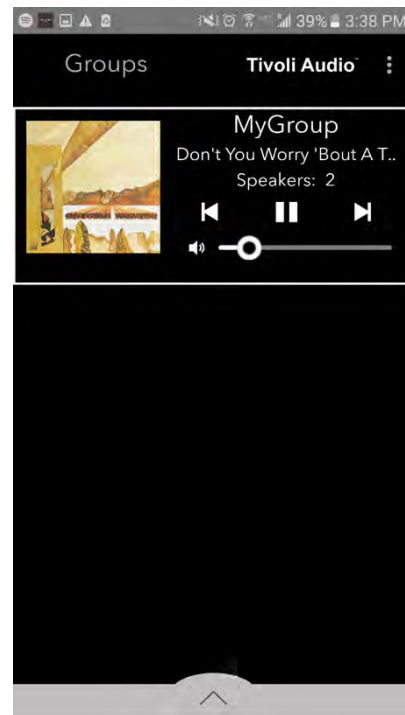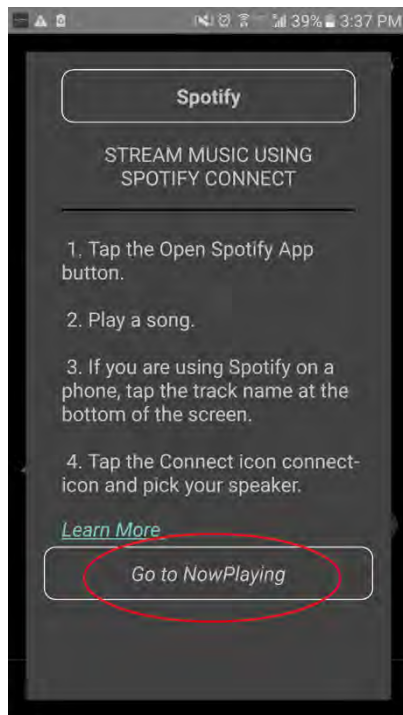

## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Gruppe benennen

Nachdem Sie die Gruppe eingerichtet haben und Musik abspielen, kann die Gruppe benannt werden.

1. Wählen Sie die Gruppe aus, deren Namen Sie in dem Gruppenfenster ändern möchten und wählen Sie dann den Lautsprecherbereich unten auf dem Bildschirm aus.

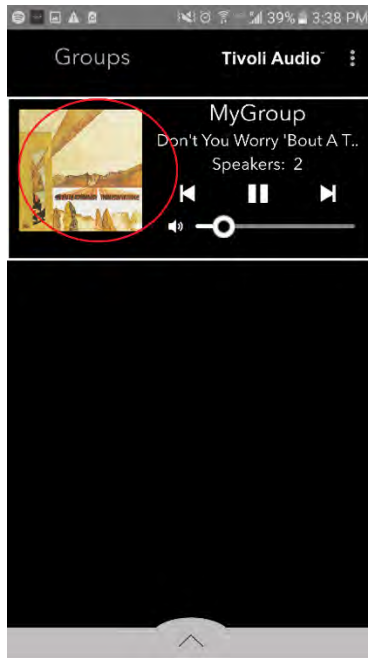


2. Wählen Sie das Stiftsymbol und dann das X-Symbol, um den Standardnamen zu entfernen. Geben Sie Ihren gewünschten Gruppennamen ein, wählen Sie das Häkchensymbol und dann „Done“ am Ende des Bildschirms.




## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Lautstärkeregelung einer Gruppe

1. Wählen Sie die Gruppe aus, deren Lautsprecher-Lautstärke angepasst werden soll. Um die Lautstärke anzupassen, können Sie den Lautstärkeschieber in dem „Now Playing“-Fenster **oder** die Lautstärketasten auf Ihren Telefon oder Tablet benutzen.

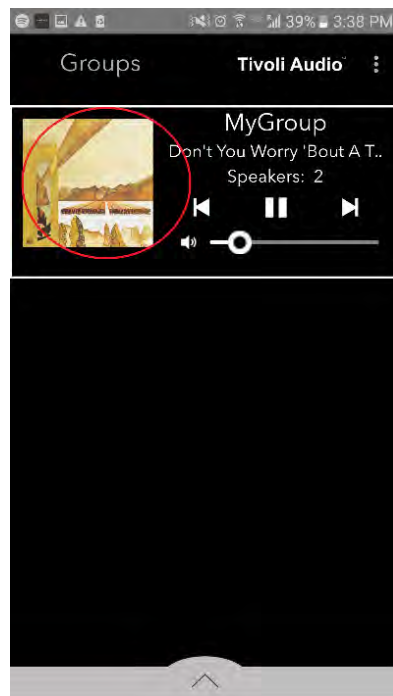

## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Lautstärkeregelung einzelner Lautsprecher


1. Wählen Sie die Gruppe aus, deren Lautsprecher-Lautstärke angepasst werden soll. In dem „Now Playing“-Fenster wählen Sie den Lautsprecherbereich am unteren Ende aus. In dem Abschnitt „Add More Speakers“ können Sie die Lautstärkeschieber der einzelnen Lautsprecher anpassen **oder** die Lautsprechertasten unten auf dem **ORB**-Lautsprecher benutzen.

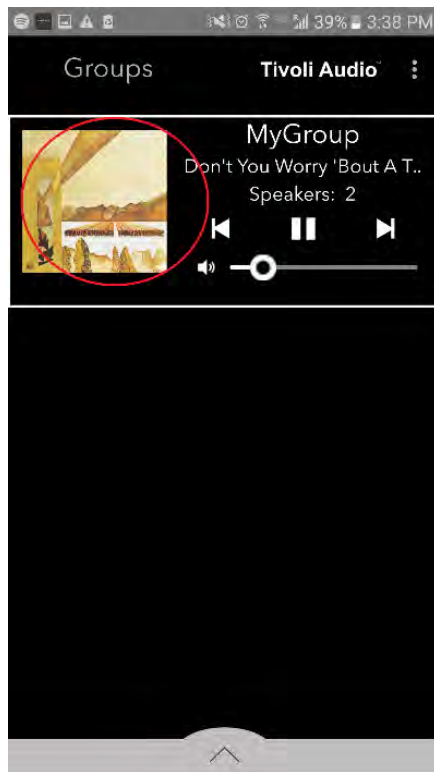




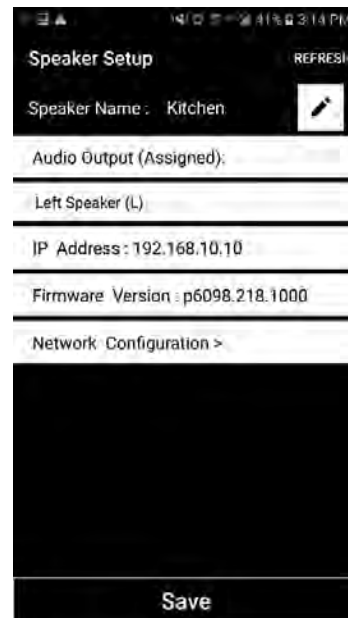
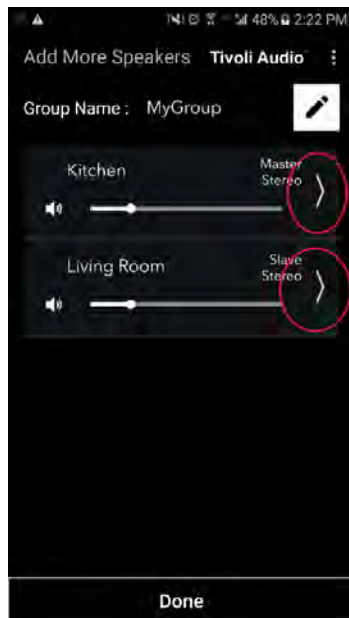
## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Verknüpfung für die Lautsprecherkonfiguration

Während Sie Musik hören, könnte es sein, dass Sie den Namen oder die Audiokonfiguration der Lautsprecher ändern möchten, während Sie Lautsprecher hinzufügen, entfernen oder in Ihrem Haus bewegen. Sie können schnell zum Lautsprecherkonfigurationsfenster wechseln, um diese Einstellungen über den Gruppenbildschirm zu ändern.

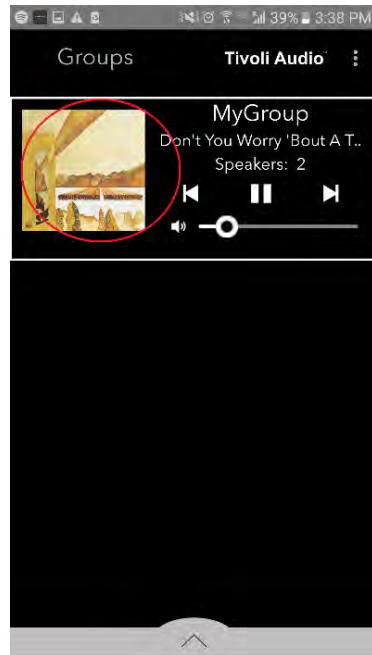1. Wählen Sie die Gruppe mit den Lautsprechern aus, die Sie anpassen möchten. Wählen Sie dann den Lautsprecherbereich am unteren Ende des Bildschirms aus.




2. Auf der „Add More Speakers“-Seite können Sie das -Symbol auswählen, um direkt auf die Lautsprecherkonfigurationsseite zu gelangen, wo Sie Namen und Audiokonfiguration des Lautsprechers ändern können. Achten Sie darauf, nur das -Symbol auszuwählen, sonst wird der Lautsprecher aus Versehen aus der Gruppe entfernt. 





## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Lautsprechergruppe trennen

1. Wählen Sie die Gruppe mit den Lautsprechern aus, die Sie trennen möchten. Wählen Sie die Punkte in der oberen rechten Ecke des „Now Playing“-Bildschirms und dann „Release This Scene“ (diese Zusammenstellung trennen). Das trennt alle Lautsprecher aus der Gruppe, inklusive des Master-Lautsprechers.

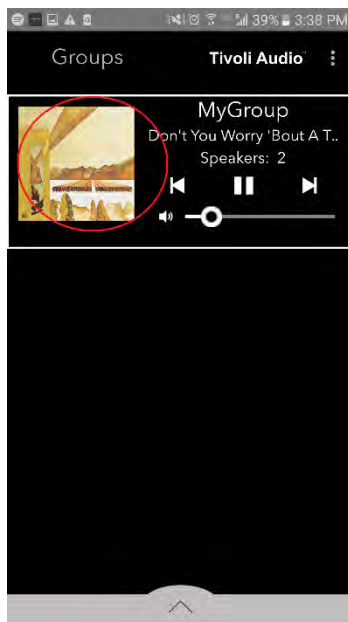

## Gruppenkonfiguration Einstellungen - Alle Lautsprecher trennen

1. Wenn Sie alle Lautsprecher aus allen Gruppen in Ihrem Haus trennen möchten, wählen Sie die Punkte in der oberen rechten Ecken auf dem Gruppenbildschirm und dann „Drop All“ (alle entfernen). Das löst alle Lautsprecher aus allen Gruppen und Sie werden sehen, dass keine Gruppen mehr aktiv sind.

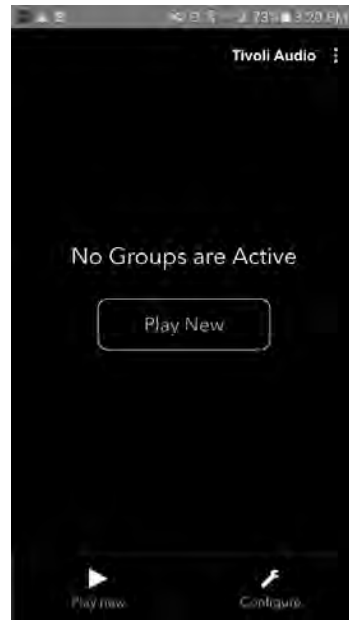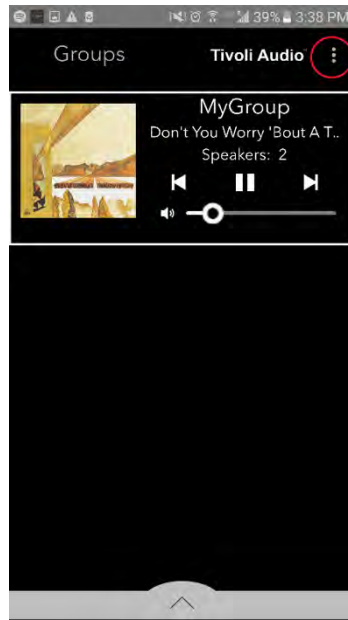

## MOD Steuerungsring


**Wiedergabe / Pause** - Zur Wiedergabe oder Pause drücken Sie den Steuerungsring kurz.

**Nächster Titel** - Um zum nächsten Titel eines Albums oder einer Wiedergabeliste zu gehen, drehen Sie den Steuerungsring nach rechts.

**Vorhergehender Titel** - Um zum vorherigen Titel eines Albums oder einer Wiedergabeliste zu gehen, drehen Sie den Steuerungsring nach links.

**Wechsel zwischen Musikanbietern** - Um zum nächsten Musikanbieter in der Tivoli Audio Wireless App zu gehen, halten Sie den Steuerungsring gedrückt.

## Party-Modus-Taste

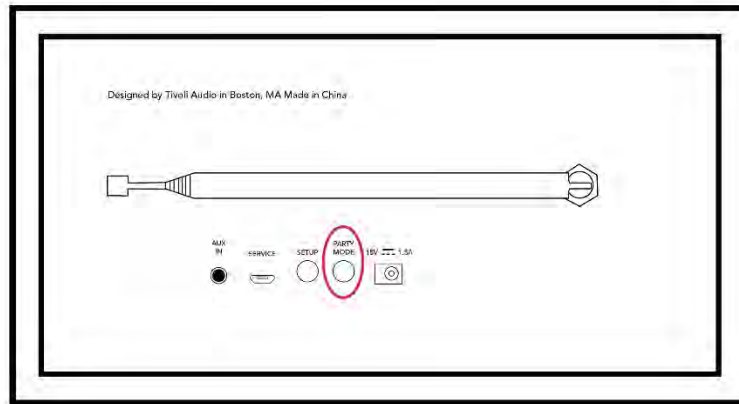

Die Party-Modus-Taste ermöglicht es Ihnen, Musik schnell an alle Tivoli-Audio-ART-Produkte in Ihrem Haus zu senden. Die Musik aus dem Radio oder Lautsprecher, an dem Sie die Party-Modus-Taste betätigt haben, ist die Musik, die an die anderen Lautsprecher und Radios gesendet wird. Das ähnelt der „Join All Speakers“-Funktion, die in der App auf der „Add More Speakers“-Seite verfügbar ist.

**Musik an alle Lautsprecher senden:** Halten Sie die Party-Modus-Taste auf dem Lautsprecher, der die Musik spielt, die auf allen Lautsprechern spielen soll, drei Sekunden lang gedrückt. Alle Lautsprecher werden dann der Gruppe des Lautsprechers folgen und diese Musik abspielen. Andere Gruppen, die zuvor erstellt worden sind, werden aufgelöst.

## DDMS-Modus

Wenn Sie Ihr Model One Digital in einem Gebiet benutzen, in dem keine Internetverbindung vorhanden ist, aber **lokal gespeicherte Inhalte** von Ihrem Telefon oder Tablet abspielen möchten, können Sie das Model One Digital über DDMS-Modus anschließen.

1. Drücken Sie **auf Ihrem Lautsprecher** drei Sekunden lang die SETUP-Taste.
2. Wechseln Sie zu den Wireless-Netzwerk-Einstellungen auf Ihrem Telefon oder Tablet und wählen Sie "DIRECT-LBTivoli".
3. Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „hello123“ ein.
4. Achten Sie darauf, Ihre Tivoli Audio Wireless App neu zu starten, nachdem das Gerät mit dem "DIRECT-LBTivoli"-Netzwerk verbunden wurde.

5. Jetzt können Sie lokal gespeicherte Inhalte von Ihrem Telefon oder Tablet auf einem einzelnen Lautsprecher abspielen. Beachten Sie, dass Streaming-Dienste oder Anderes, das eine Internet- oder Datenverbindung erfordert, nicht funktionieren wird.

## Bluetooth-Modus

### Kopplung

Ihr Model One Digital kann als einzelner Bluetooth-Lautsprecher dienen.

1. Drücken Sie **auf Ihrem Radio** kurz den POWER/SOURCE/VOLUME-REGLER bis der Bildschirm auf dem Model One Digital „Bluetooth“ in der oberen linken Ecke anzeigt.
2. Halten Sie den Steuerungsring **auf Ihrem Radio**, bis der Bildschirm auf dem Model One Digital in der Mitte „Pairing Enabled“ (Kopplung aktiviert) anzeigt.
3. Wechseln Sie zum Bluetooth-Einstellungsbildschirm auf Ihrem Telefon oder Tablet.
4. Wählen Sie das Gerät aus, das einen ähnlichen Namen hat wie “Tivoli Mod|###X#”.
5. Sobald auf dem Display „Pairing Success“ erscheint, ist das Radio gekoppelt.
6. Sie können nun Musik über Bluetooth hören.

### MOD Steuerungsring

**Stummschaltung aktivieren und deaktivieren** - Um die Stummschaltung am Radio zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie kurz den Steuerungsring.

**Nächster Titel** - Um zum nächsten Titel eines Albums oder einer Wiedergabeliste zu gehen, drehen Sie den Steuerungsring nach rechts.


**Vorhergehender Titel** - Um zum vorherigen Titel eines Albums oder einer Wiedergabeliste zu gehen, drehen Sie den Steuerungsring nach links.

**Kopplung aktivieren** - Um die Kopplung zu aktivieren, halten Sie den Steuerungsring gedrückt.



## Bluetooth über WiFi

Bluetooth über WiFi ermöglicht es Ihnen, jeden Musikservice, den man über Bluetooth nutzen kann, auf all Ihren Tivoli-Audio-ART-Lautsprechern zu nutzen. Dies erlaubt Ihnen, Musik über mehrere Lautsprecher abzuspielen, selbst wenn ein Musikdienst nicht auf dem Quellenbildschirm aufgelistet ist.

1. Normalerweise sollten Sie an den Lautsprecher koppeln, der der Master-Lautsprecher ist. Wenn Sie noch keine Kopplung vorgenommen haben, ist es hilfreich, erst alle Lautsprecher bis auf den Master-Lautsprecher auszuschalten, bis die Kopplung erfolgreich war. Dann schalten Sie alle anderen Lautsprecher wieder an.
2. Öffnen Sie die Tivoli Audio Wireless App und erstellen Sie eine Gruppe mit dem Lautsprecher, den Sie als Master-Lautsprecher gekoppelt haben und fügen die anderen Lautsprecher hinzu, die das Bluetooth-Stream abspielen sollen.
3. Überprüfen Sie auf der Quellenseite, dass der Bluetooth-Schieber aktiv ist.

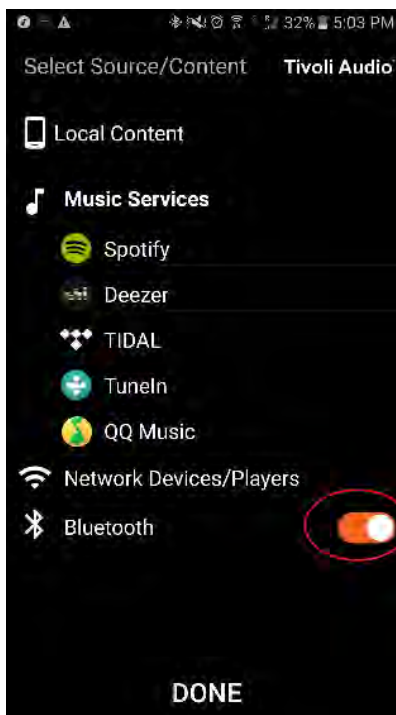

4. Sie werden nun sehen, dass Bluetooth in der Gruppe spielt und Sie sollten aus allen Lausprechern, die zu der Gruppe gehören, Musik hören.

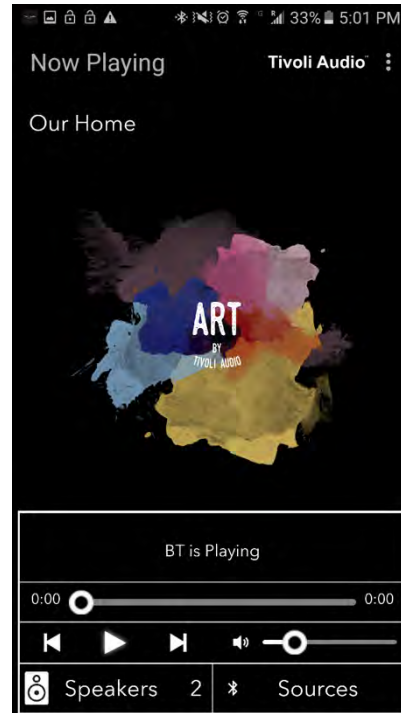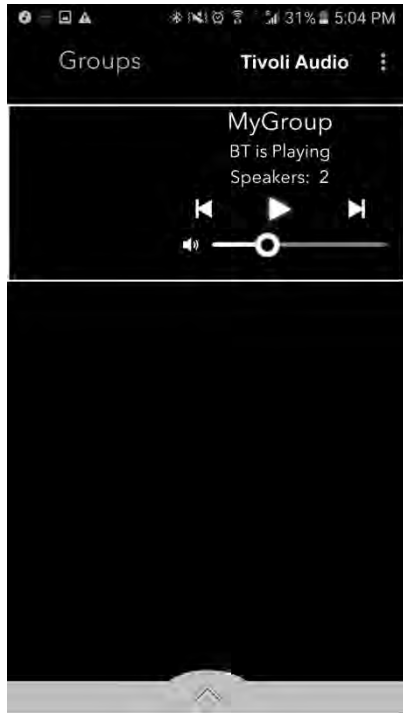

## Auxiliary-Modus

Ihr Model One Digital kann als eigenständiger Lautsprecher benutzt werden. Benutzen Sie einfach ein 3,5 mm Stereokabel, um eine beliebige Line- oder Kopfhörerpegelquelle an den AUX-Eingang **auf der Rückseite des Radios** anzuschließen. Die Lautstärke des Lautsprechers können Sie über die Lautstärkeregelung auf dem Model One Digital oder über die Tivoli Audio Wireless App regeln. Beachten Sie bitte, dass das Model One Digital nicht das Signal, das in den AUX-Eingang geht, an andere Lautsprecher senden kann. Wenn Sie das tun möchten, sehen Sie bitte im Abschnitt „Bluetooth über WiFi“ in der Model One Digital Gebrauchsanweisung nach.

## UKW-Modus

### MOD Steuerungsring

**Manuelle Suche** - Um manuell einen Sender im höheren Frequenzbereich zu suchen, drehen Sie den Steuerungsring nach rechts.

Um manuell einen Sender im niedrigeren Frequenzbereich zu suchen, drehen Sie den Steuerungsring nach links.

**Autoscan** - Um automatisch nach einem Sender im höheren Frequenzbereich zu suchen, drücken Sie den Steuerungsring zweimal kurz hintereinander.

**Radiosender zu Voreinstellungen hinzufügen** - Um einen Radiosender zu Ihren vorprogrammierten Sendern hinzuzufügen, drücken Sie den Steuerungsring einmal.

**Preset-Modus aufrufen** - Um den Voreinstellungsmodus aufzurufen, halten Sie den Steuerungsring bis „Preset Mode“ auf dem Bildschirm Ihres Model One Digital erscheint.

## **Preset-Modus**

Der Preset-Modus erlaubt Ihnen, nur die Sender anzuhören, die Sie zuvor gespeichert haben, damit Sie schnell Ihre Lieblingssender abrufen können.

**Preset-Modus aufrufen und verlassen** - Um den Preset-Modus aufzurufen und zu verlassen, halten Sie den Steuerungsring bis entweder „Preset-Mode“ oder „Normal Mode“ auf dem Bildschirm erscheint.


**Gespeicherten Radiosender löschen** - Um einen Ihrer vorprogrammierten Sender zu löschen, drücken Sie zweimal auf den Steuerungsring. Es erscheint „Station deleted“ (Sender gelöscht) auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Steuerungsring drehen, um zum nächsten gespeicherten Sender zu wechseln, wird der gelöschte Sender aus Ihren Voreinstellungen entfernt.

## **UKW über WiFi**


UKW über WiFi ermöglicht es Ihnen, einen UKW-Sender auf all Ihren Tivoli-Audio-ART-Lautsprechern, die in einer Gruppe sind, zu hören

1. Schalten Sie das Model One Digital ein und wechseln Sie die Quelle zu WiFi.
2. Öffnen Sie die Tivoli Audio Wireless App und erstellen Sie eine Gruppe mit Ihrem Model One Digital als Master-Lautsprecher. Fügen Sie der Gruppe alle Lautsprecher zu, die Sie möchten.

3. Achten Sie darauf, dass der UKW-Schieber auf der Quellenseite aktiv ist.

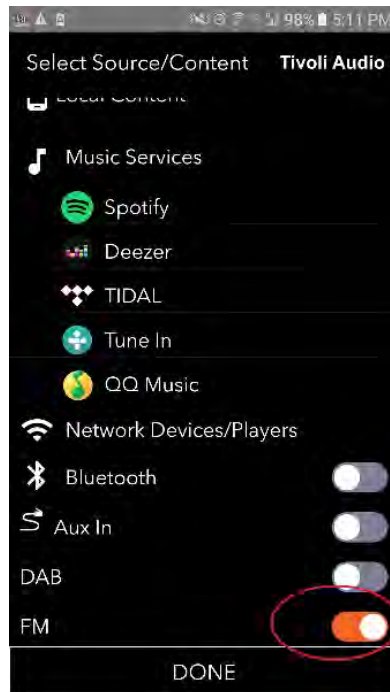

4. Sie werden sehen, dass in der Gruppe UKW abgespielt wird und sollten einen UKW-Sender auf allen Lautsprechern hören, die zu der Gruppe gehören.

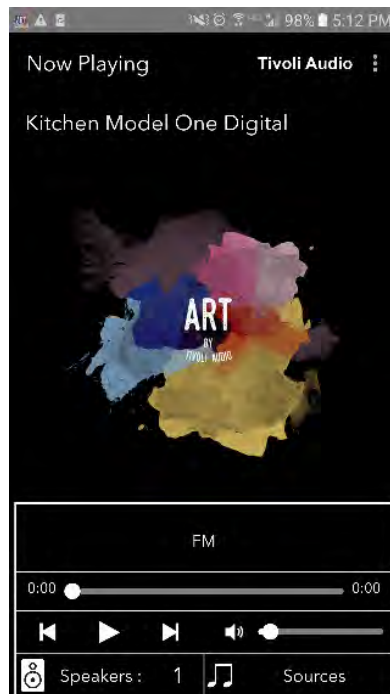

5. Wechseln Sie die UKW-Sender an Ihrem Model One Digital wie üblich.

# DAB/DAB+/DMB Modus

## MOD Steuerungsring

**Manuelle Suche** - Um manuell einen Sender im höheren Frequenzbereich zu suchen, drehen Sie den Steuerungsring nach rechts.

Um manuell einen Sender im niedrigeren Frequenzbereich zu suchen, drehen Sie den Steuerungsring nach links.

**Rescan** - Um nochmals nach allen DAB-Sendern zu suchen, drücken Sie den Steuerungsring zweimal kurz hintereinander.

**Radiosender zu Voreinstellungen hinzufügen** - Um einen Radiosender zu Ihren vorprogrammierten Sendern hinzuzufügen, drücken Sie den Steuerungsring einmal.

**Preset-Modus aufrufen** - Um den Voreinstellungsmodus aufzurufen, halten Sie den Steuerungsring bis „Preset Mode“ auf dem Bildschirm Ihres Model One Digital erscheint.

## Preset-Modus

Der Preset-Modus erlaubt Ihnen, nur die Sender anzuhören, die Sie zuvor gespeichert haben, damit Sie schnell Ihre Lieblingssender abrufen können.

**Preset-Modus aufrufen und verlassen** - Um den Preset-Modus aufzurufen und zu verlassen, halten Sie den Steuerungsring bis entweder „Preset-Mode“ oder „Normal Mode“ auf dem Bildschirm erscheint.


**Gespeicherten Radiosender löschen** - Um einen Ihrer vorprogrammierten Sender zu löschen, drücken Sie zweimal auf den Steuerungsring. Es erscheint „Station deleted“ (Sender gelöscht) auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Steuerungsring drehen, um zum nächsten gespeicherten Sender zu wechseln, wird der gelöschte Sender aus Ihren Voreinstellungen entfernt.

## DAB/DAB+/DMB über WiFi


DAB/DAB+/DMB über WiFi ermöglicht es Ihnen, einen DAB/DAB+/DMB-Sender auf all Ihren Tivoli-Audio-ART-Lautsprechern zu hören, die in einer Gruppe sind.

1. Schalten Sie das Model One Digital ein und wechseln Sie die Quelle zu WiFi.

2. Öffnen Sie die Tivoli Audio Wireless App und erstellen Sie eine Gruppe mit Ihrem Model One Digital als Master-Lautsprecher. Fügen Sie der Gruppe alle Lautsprecher zu, die Sie möchten.
3. Überprüfen Sie auf der Quellenseite, ob der DAB-Schieber aktiv ist.

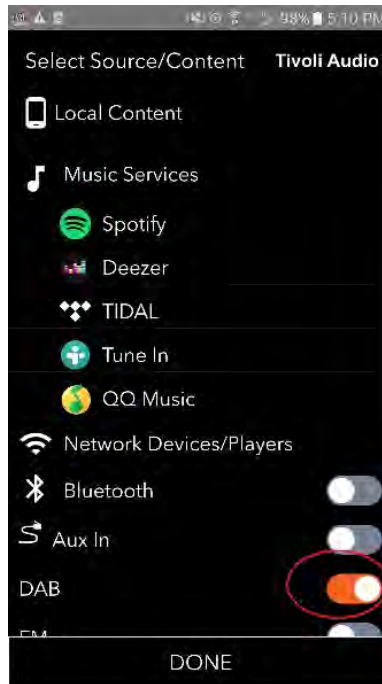

4. Sie werden sehen, dass DAB in der Gruppe abgespielt wird und sollten einen DAB-Sender auf allen Lautsprechern hören, die zur Gruppe gehören.

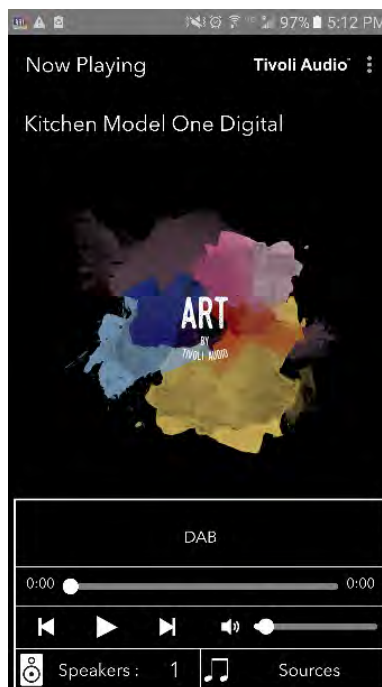

5. Wechseln Sie den DAB-Sender an Ihrem Model One Digital wie üblich.

## Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhr an Ihrem Model One Digital richtig einzustellen, verbinden Sie das Model One Digital mit Ihrem WiFi-Netzwerk. Hinweise dazu finden unter dem Abschnitt „Setup für Android-Geräte“ oder „Setup für iOS (Apple)“, abhängig von Ihrem Gerät. Die Zeit wird sich nach der Zeit auf Ihren Apple- oder Android-Gerät richten.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


## Firmware-Aktualisierung

Die Software Ihres Model One Digital wird regelmäßig aktualisiert. Am besten suchen Sie nach Updates, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen und dann etwa alle 4 Monate.

1. Wählen Sie „Configure“ (Konfigurieren) auf dem Startbildschirm der App.

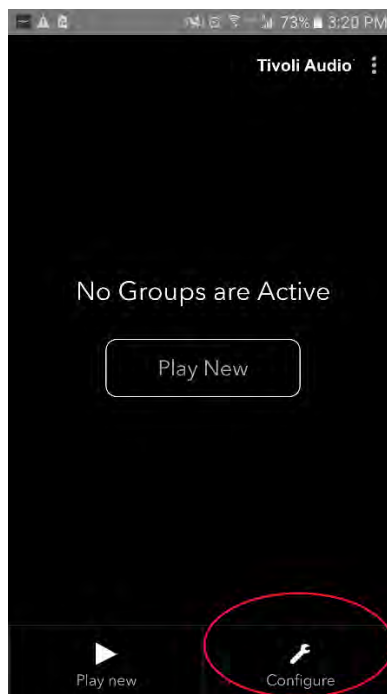


- Wählen Sie den Lautsprecher aus, dessen Softwareversion Sie prüfen möchten.

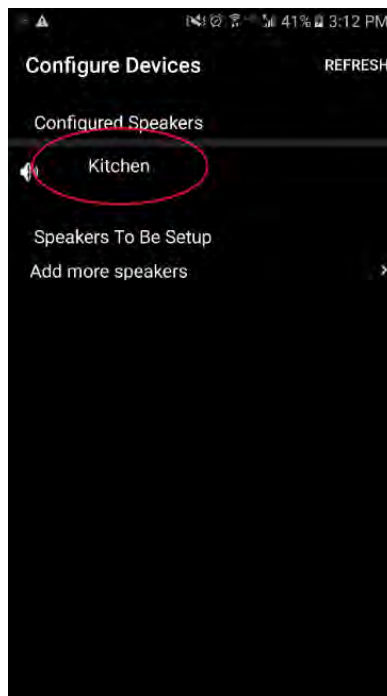


- Wählen Sie die „Version Check“-Taste. Wenn Ihnen mitgeteilt wird „Firmware is up to date“ (Firmware ist aktuell), dann befindet sich die neueste Software auf dem Gerät. Wenn Sie den folgenden Bildschirm sehen, wählen Sie „Click to update“, um die neueste Software zu erhalten.



4. Ihr Model One Digital wird dann die neueste Software herunterladen und installieren. Dieser Prozess kann etwa 10 Minuten dauern, abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung.

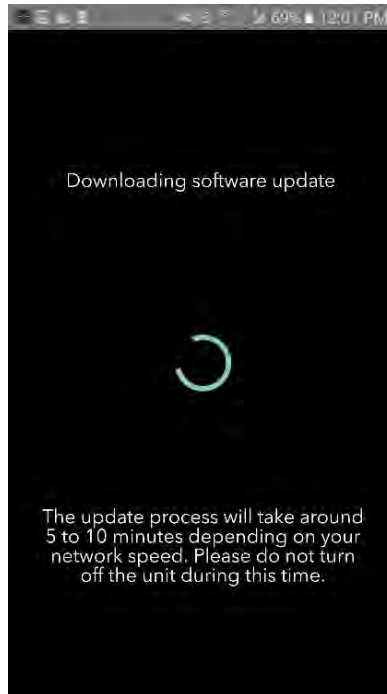

5. Wenn das Update abgeschlossen ist, wechselt Ihr Model One Digital in den Stand-by-Modus. **Drücken Sie bitte die Power-Taste an Ihrem Model One Digital.** Sobald Ihr Model One Digital eingeschaltet ist, kann es benutzt werden.

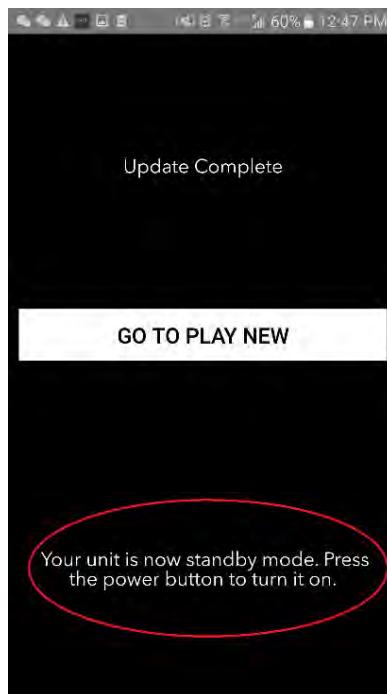

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Pflege

Es empfiehlt sich, mit einem trockenen Tuch die Rückseite und das Holzgehäuse des Model One Digital zu reinigen. Eine Kleiderrolle kann dazu benutzt werden, den Stoff auf der Vorderseite zu reinigen. Nicht dem Wasser aussetzen.

# Table des matières

1. Mot de bienvenue .....	172
2. Guide des fonctionnalités .....	173
3. Modes de fonctionnement :	
a. Sans fil	
i. Configuration sur appareils Android .....	174
ii. Configuration sur appareils iOS (Apple) .....	180
iii. Modification de la configuration des enceintes	
1. Nom .....	186
2. Stéréo / gauche / droite .....	189
iv. Configuration du groupe	
1. Ajout / retrait d'enceintes .....	191
2. Sélection d'une source de musique .....	193
3. Nom .....	196
4. Réglage du volume du groupe .....	197
5. Réglage du volume de chaque enceinte .....	198
6. Raccourci vers la configuration des enceintes .....	199
7. Libération d'un groupe d'enceintes .....	200
8. Libération de toutes les enceintes .....	201
v. Molette MOD .....	201
vi. Bouton Party Mode (mode fête) .....	202
vii. Mode DDMS .....	202
b. Bluetooth	
i. Appariement .....	203
ii. Molette MOD .....	203
iii. Bluetooth par WiFi .....	204
c. Auxiliaire .....	205
d. FM (si d'application)	
i. Molette MOD .....	205
ii. Mode préconfiguré .....	206
iii. FM par WiFi .....	206
e. DAB/DAB+/DMB (si d'application)	
i. Molette MOD .....	208
ii. Mode préconfiguré .....	208
iii. DAB par WiFi .....	208
4. Réglage de l'heure .....	210
5. Display Contrast Settings .....	210
6. Mise à jour du progiciel .....	210
7. Factory Reset .....	213
8. Nettoyage .....	213

# Mot de bienvenue



Merci pour votre achat ! Le Model One Digital associe un design classique aux dernières technologies pour créer une solution audio sans fil et simple pour la maison. Avec son caisson en bois solide et élégant doté d'un habillage en tissu haute qualité signé Gabriel®, ce produit illustre parfaitement tout le savoir-faire et la technologie de la gamme de produits Tivoli Audio.

Ces radios DAB, FM, WiFi et Bluetooth® offrent différentes possibilités de configuration pour répondre à vos préférences de lecture. Que vous optiez pour une seule radio Model One Digital installée dans votre cuisine, appariée à une enceinte ART dans votre salon en mode stéréo, ou que vous vouliez diffuser votre playlist Spotify partout dans la maison en mode multi-room, le Model One Digital offre une solution simple et flexible qui s'adaptera au mieux à votre environnement et améliorera votre quotidien par la musique. Commencez avec un seul élément, avant de découvrir la simplicité d'un complet déploiement de votre style dans chaque pièce.

Nous savons que vous êtes impatient de commencer à utiliser votre nouvel achat, mais pour tirer pleinement parti de ses capacités, veuillez prendre un moment pour lire ce manuel d'utilisation et les consignes de sécurité. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou Tivoli Audio.

Veuillez conserver l'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer votre appareil.


L'emballage de votre Model One Digital devrait également contenir ce qui suit :

- (1) Un câble d'alimentation externe et les prises correspondantes
- (1) Une antenne télescopique FM/DAB

Veuillez contacter votre revendeur ou Tivoli Audio s'il manque l'un de ces éléments.

# Guide des fonctionnalités

## Face avant

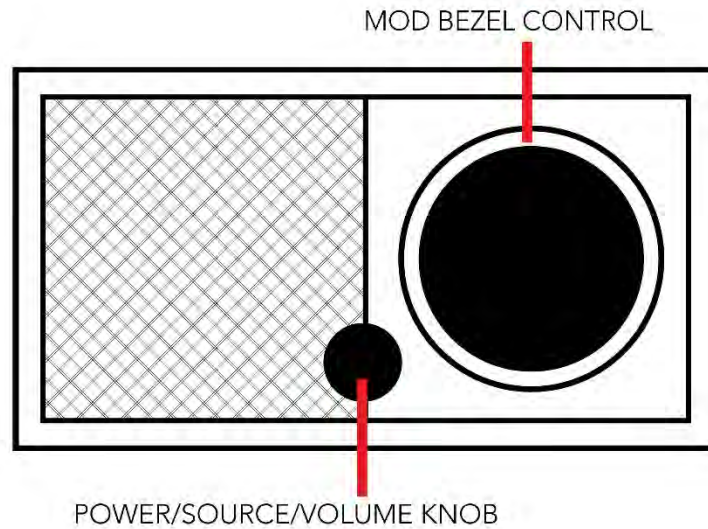

**BOUTON POWER/SOURCE/VOLUME :** Appuyez longuement pour allumer ou éteindre la radio. Appuyez brièvement pour faire défiler les options WiFi, FM (si disponible), DAB (si disponible), Bluetooth et Auxiliaire. Tournez vers la droite pour augmenter le volume, et vers la gauche pour baisser le volume.

### Molette MOD :

**En mode DAB :** Tournez vers la gauche pour descendre dans les fréquences. Tournez vers la droite pour monter dans les fréquences. Appuyez brièvement au centre pour ajouter une station radio à vos stations préconfigurées. Appuyez longuement pour entrer en mode préconfiguré. Appuyez deux fois pour recharger la liste de stations DAB.


**En mode FM :** Tournez vers la gauche pour descendre dans les fréquences. Tournez vers la droite pour monter dans les fréquences. Appuyez brièvement au centre pour ajouter une station radio à vos stations préconfigurées. Appuyez longuement pour entrer en mode préconfiguré. Appuyez deux fois pour balayer les fréquences.

**En mode Bluetooth :** Tournez vers la gauche pour revenir à la piste précédente. Tournez vers la droite pour passer à la piste suivante. Appuyez brièvement au centre pour jouer/mettre en pause. Appuyez longuement pour entrer en mode d'appairage Bluetooth.

**En mode Auxiliaire :** Aucune fonction. Le contrôle se fait depuis l'appareil connecté.

**En mode Streaming par WiFi :** Tournez vers la gauche pour revenir à la piste précédente. Tournez vers la droite pour passer à la piste suivante. Appuyez brièvement au centre pour jouer/mettre en pause. Appuyez longuement pour changer de service de musique.

## Face arrière

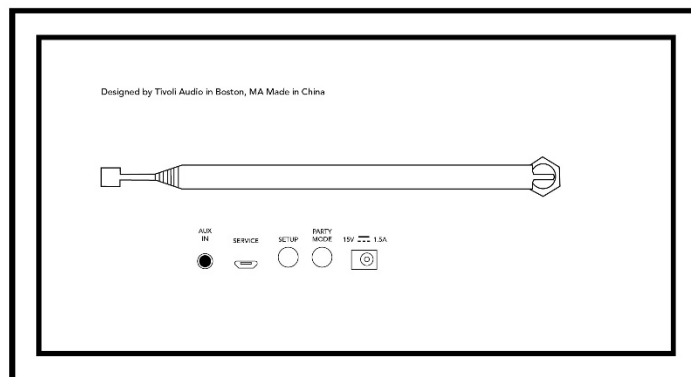

**AUX IN (entrée auxiliaire)** Branchez directement votre musique pour une expérience unique.

**Service** : Port de service. Destiné à être utilisé uniquement par un centre de service Tivoli agréé.

**SET UP (configuration)** : Appuyez pour connecter votre enceinte à votre réseau domestique.

**PARTY MODE (mode fête)** : Maintenez enfoncé pour envoyer la musique de cette enceinte à toutes les autres enceintes connectées.

**DC Power (alimentation CC)** : Branchez votre adaptateur Tivoli pour alimenter votre Model One Digital.


## Mode sans fil

### Configuration sur Android

Avant de pouvoir configurer votre nouveau Model One Digital pour permettre la diffusion de musique par WiFi, vous devez télécharger l'application Tivoli Audio Wireless. Vous la trouverez dans la boutique Google Play.

1. Allumez le Model One Digital à l'aide du bouton POWER.



2. Dans l'appli Tivoli Audio Wireless, appuyez sur « Configure », puis sur « Add more speakers » (ajouter des enceintes).

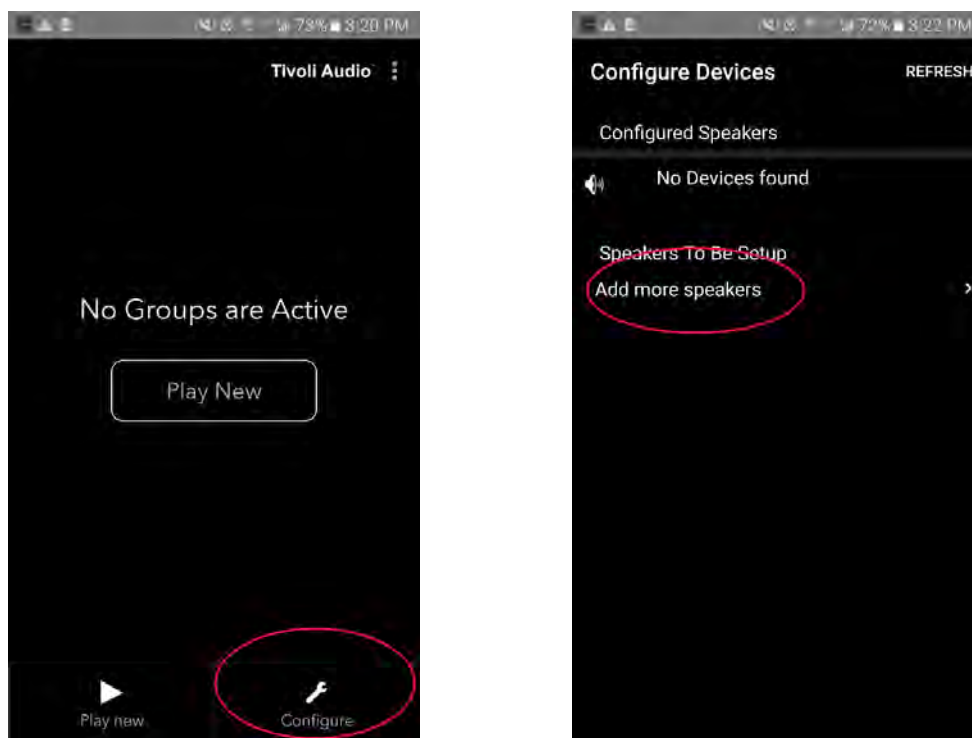


3. Appuyez à nouveau sur « Configure ».




4. **Sur votre radio Model One Digital**, appuyez brièvement sur le bouton SETUP situé à l'arrière de la radio. L'écran de la radio va afficher le message « Wireless Setup Enabled » (configuration sans fil activée). Appuyez ensuite sur « Next » (suivant) dans l'application.

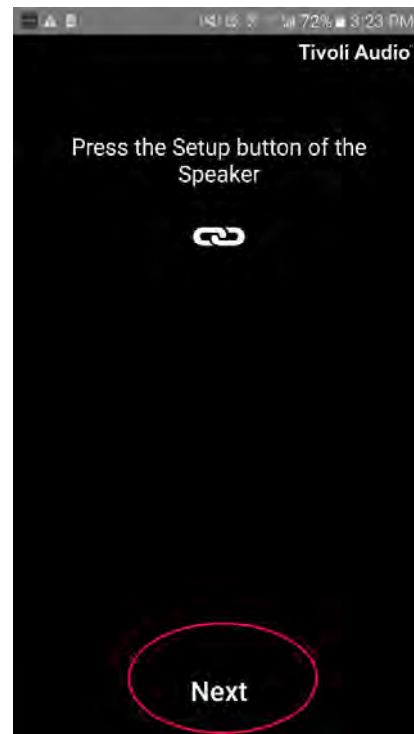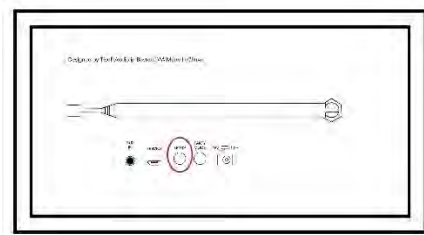


5. Appuyez sur « Open Settings » (ouvrir les paramètres) dans l'application.

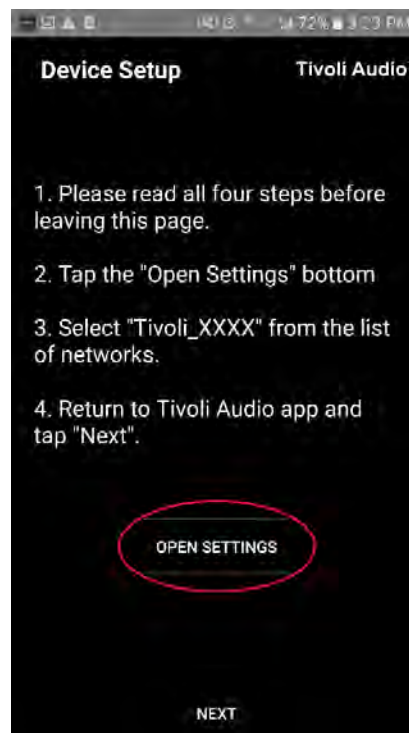


- L'écran des paramètres de connexion sans fil s'affiche. Sélectionnez maintenant le réseau qui correspond à une combinaison du mot Tivoli et de chiffres et de lettres, par exemple Tivoli\_E0DF8D.

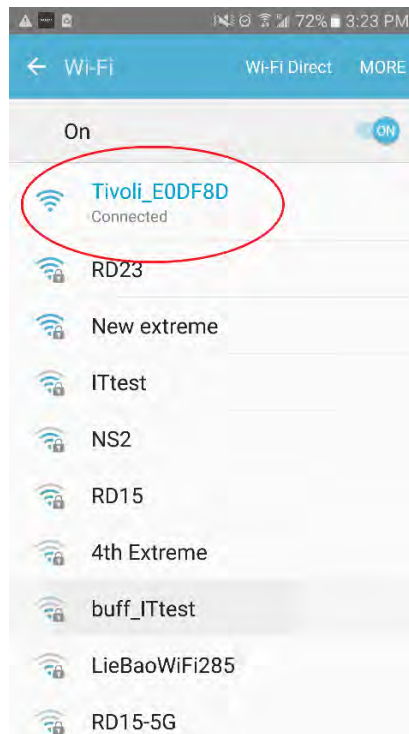


- Retournez dans l'appli Audio Tivoli Wireless, à l'aide du bouton de retour de votre téléphone ou de la flèche dans le coin supérieur gauche, ou en sélectionnant « Back to Tivoli Audio ».

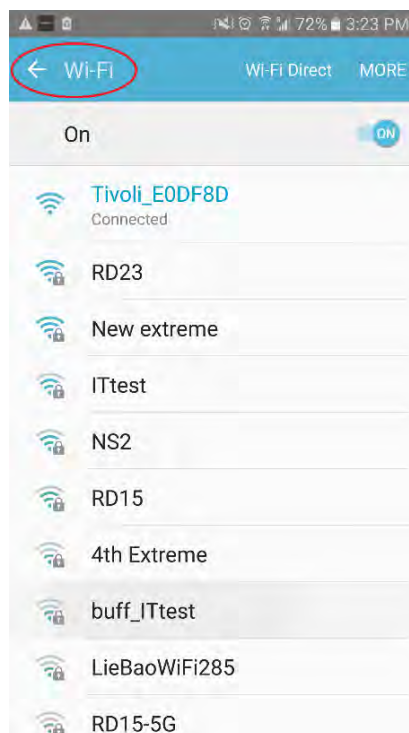


8. Une fois de retour dans l'appli Tivoli Audio Wireless, sélectionnez « Next » (suivant).

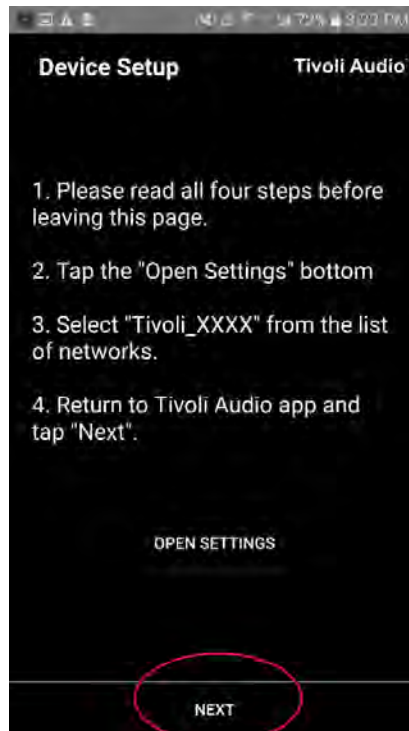

9. Sélectionnez le réseau sans fil de votre choix et entrez le mot de passe de votre réseau. Une fois votre mot de passe saisi correctement, appuyez sur « Save » (enregistrer).

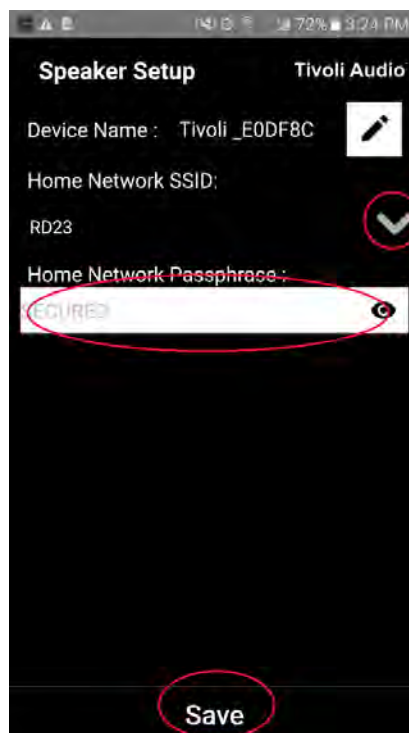



10. Félicitations ! Votre Model One Digital est maintenant configuré et prêt à diffuser de la musique.

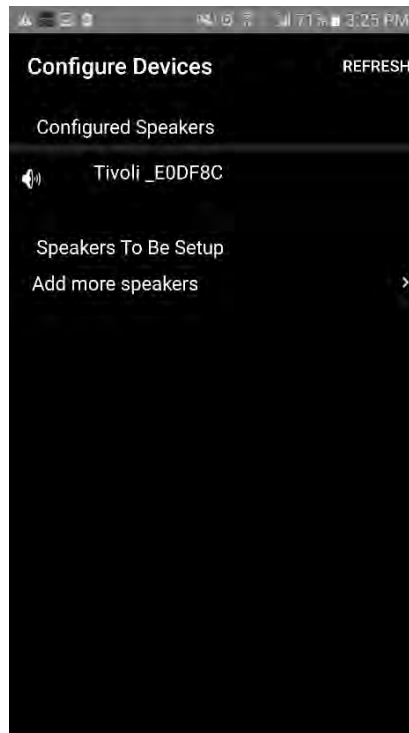

## Configuration sur iOS

Avant de pouvoir configurer votre nouveau Model One Digital pour permettre la diffusion de musique par WiFi, vous devez télécharger l'application Tivoli Audio Wireless. Vous la trouverez dans l'App Store.


1. Allumez le Model One Digital à l'aide du bouton POWER.
2. Dans l'appli Tivoli Audio Wireless, appuyez sur « Configurer », puis sur « Add more speakers » (ajouter des enceintes).

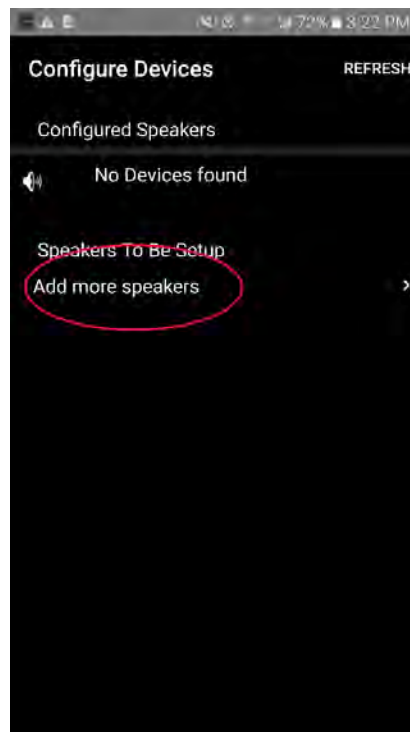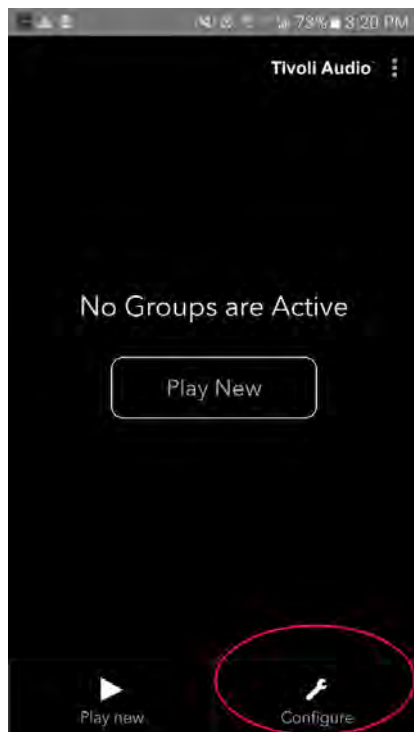

3. Appuyez à nouveau sur « Configure ».




4. **Sur votre radio Model One Digital**, appuyez brièvement sur le bouton SETUP situé à l'arrière de la radio. L'écran de la radio va afficher le message « Wireless Setup Enabled » (configuration sans fil activée). Appuyez ensuite sur « Next » (suivant) dans l'application.

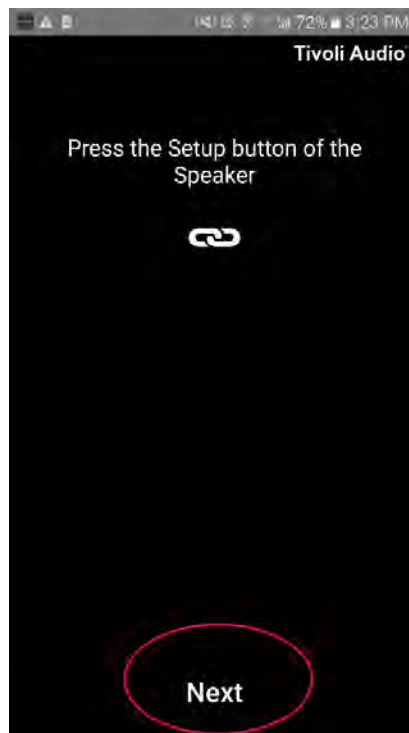

5. Sur votre appareil Apple, appuyez sur le bouton d'accueil (situé en bas de votre appareil).




6. Ouvrez les paramètres de l'appareil Apple et sélectionnez vos paramètres WiFi.

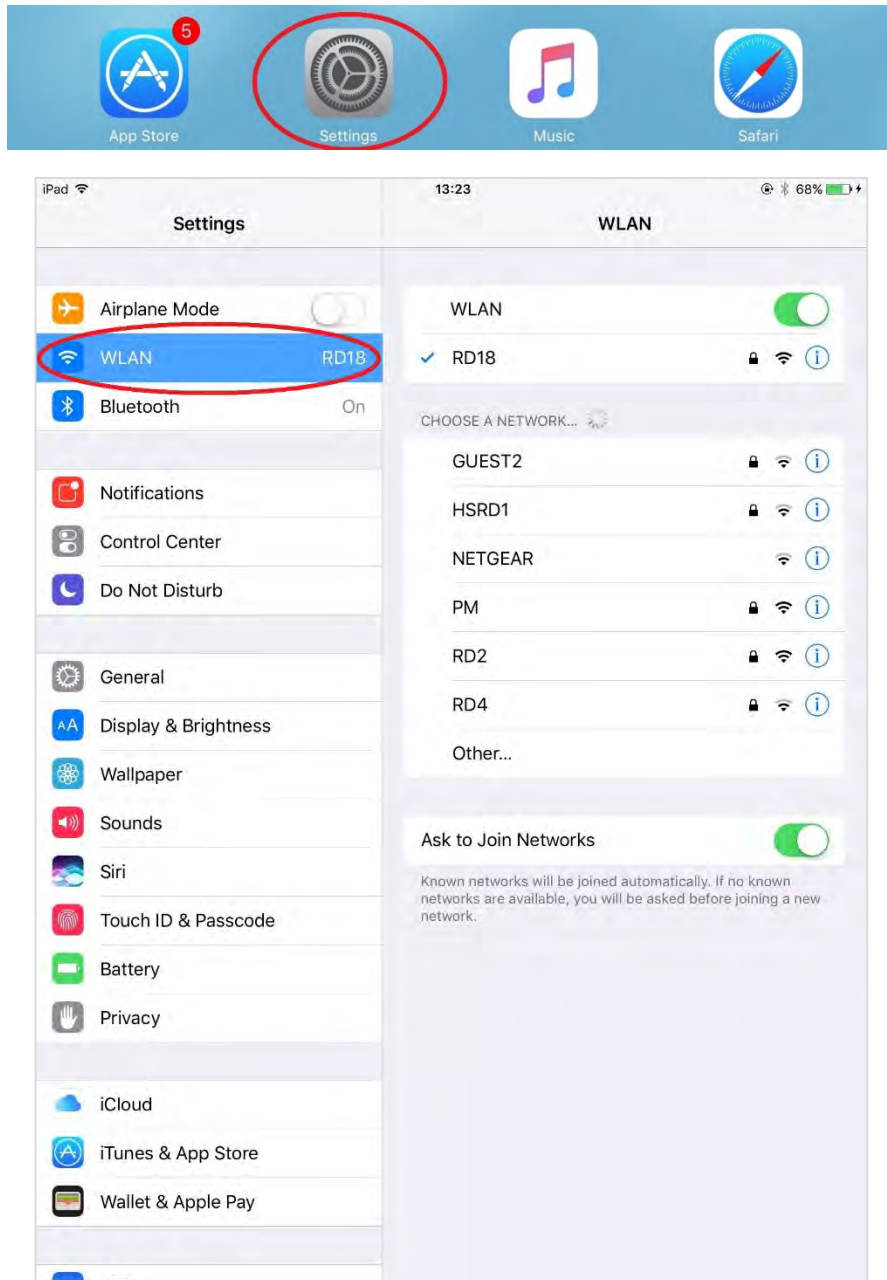


7. Sélectionnez maintenant le réseau qui correspond à une combinaison du mot Tivoli et de chiffres et de lettres, par exemple Tivoli\_E0DF8D.




8. Une fois connecté, rouvrez l'application Tivoli Audio Wireless.

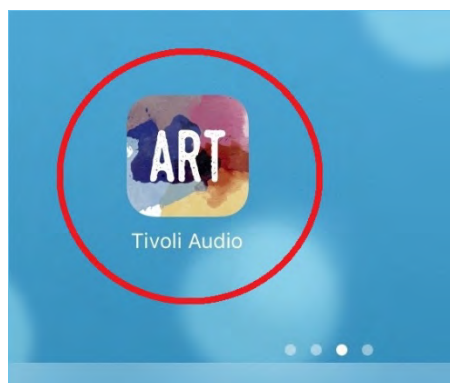


9. Une fois de retour dans l'appli Tivoli Audio Wireless, sélectionnez « Next » (suivant).

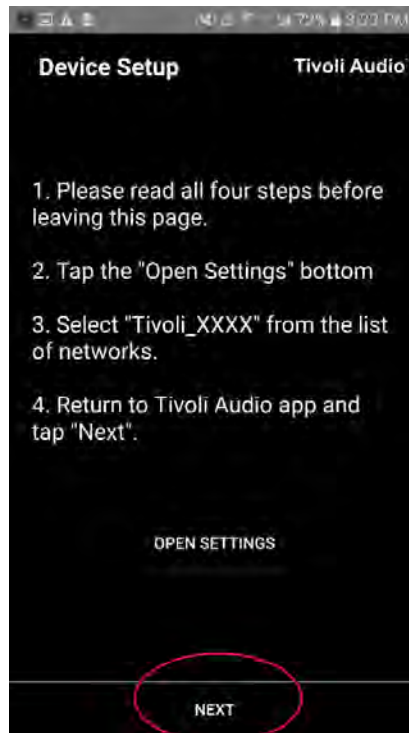

10. Sélectionnez le réseau sans fil de votre choix et entrez le mot de passe de votre réseau. Une fois votre mot de passe saisi correctement, appuyez sur « Save » (enregistrer).

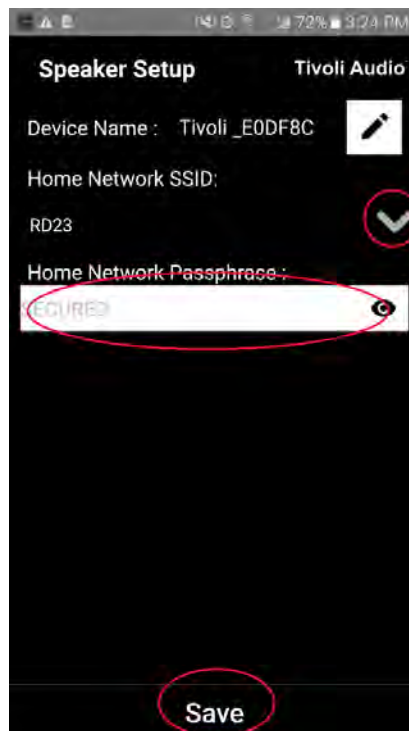

11. Félicitations ! Votre Model One Digital est maintenant configuré et prêt à diffuser de la musique.

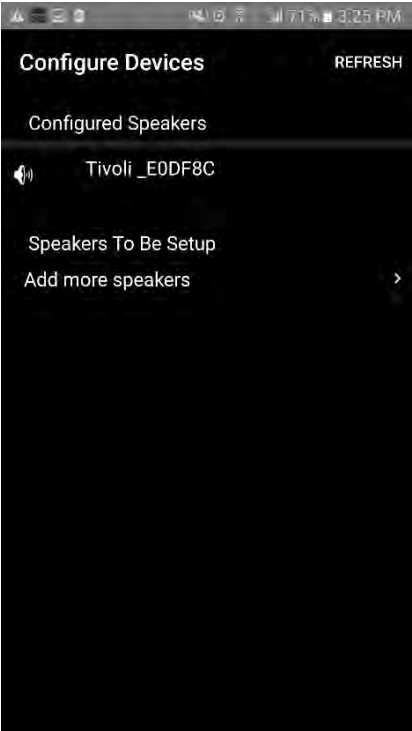


# Modification de la configuration des enceintes


## Configuration de l'enceinte - Nom

Vous pouvez facilement personnaliser le nom de votre Model One Digital.



1. Sur l'écran d'accueil de l'appli, sélectionnez « Configure ».

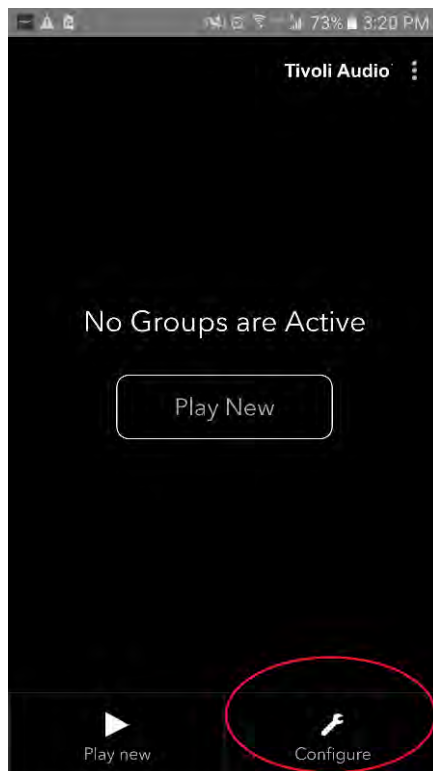



- Sélectionnez la radio dont vous souhaitez changer le nom.

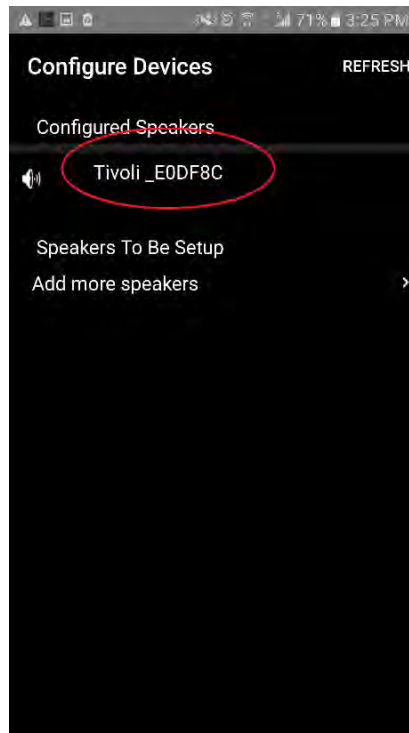

- Pour changer le nom, sélectionnez l'icône représentant un crayon à côté du nom de l'enceinte. Appuyez sur la croix pour supprimer le nom actuel, puis tapez le nom de votre choix pour la radio.

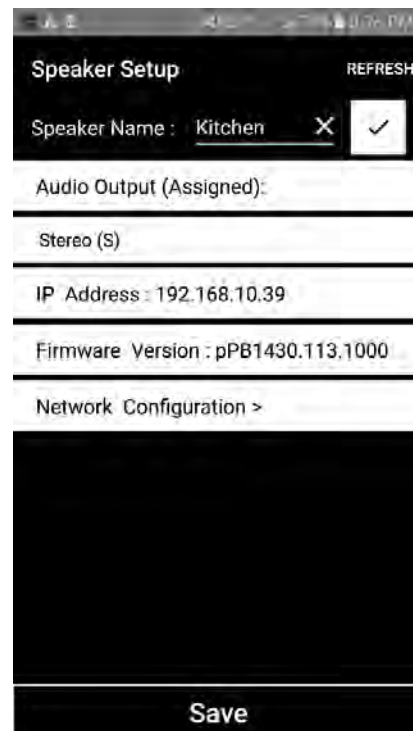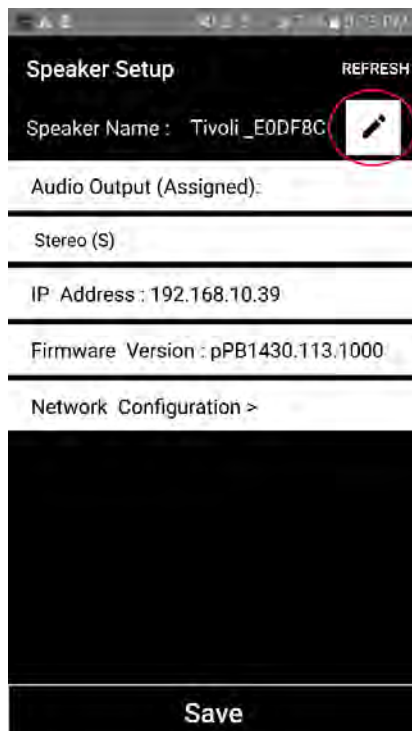


4. Pour enregistrer le changement de nom, appuyez sur l'icône de « coche », puis sur « Save » (enregistrer).

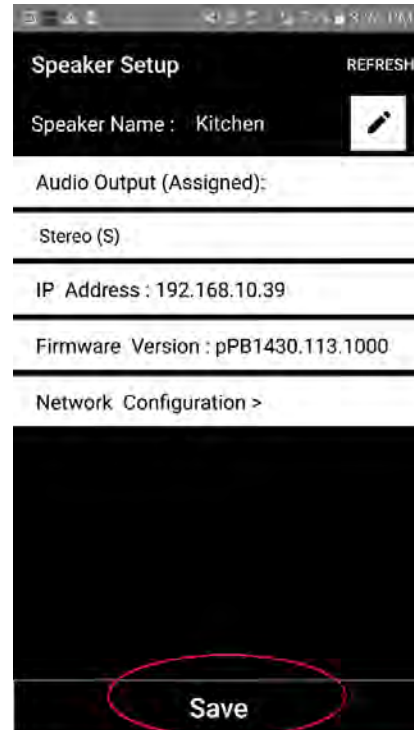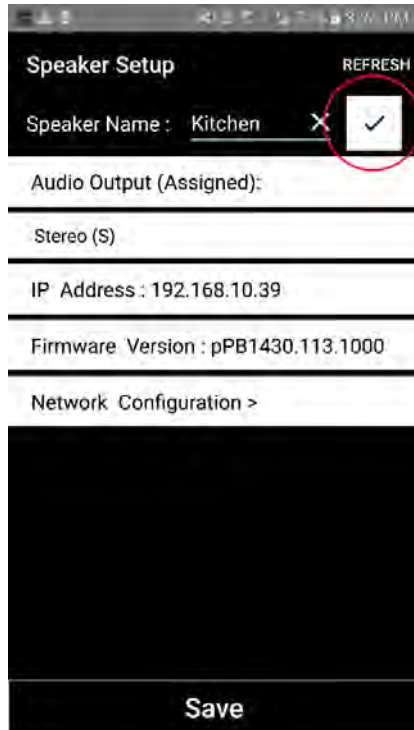


## Configuration de l'enceinte – Stéréo / gauche / droite

Si vous avez plusieurs radios Model One Digital ou d'autres produits ART, vous pouvez les configurer deux par deux pour constituer des paires droite et gauche.



1. Sur l'écran d'accueil de l'appli, sélectionnez « Configure ».

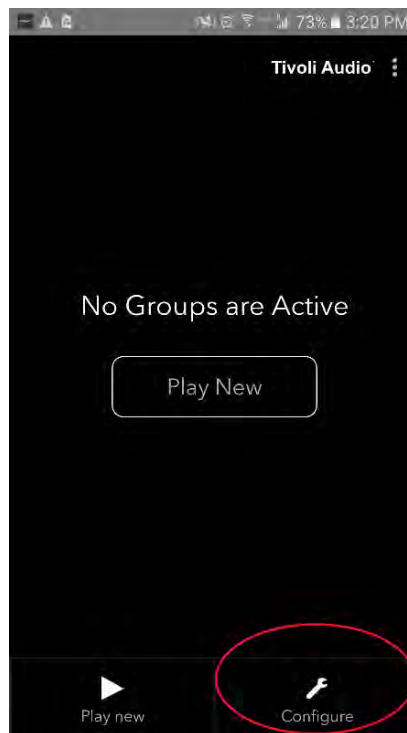

2. Sélectionnez l'enceinte ou la radio dont vous souhaitez modifier la configuration audio.

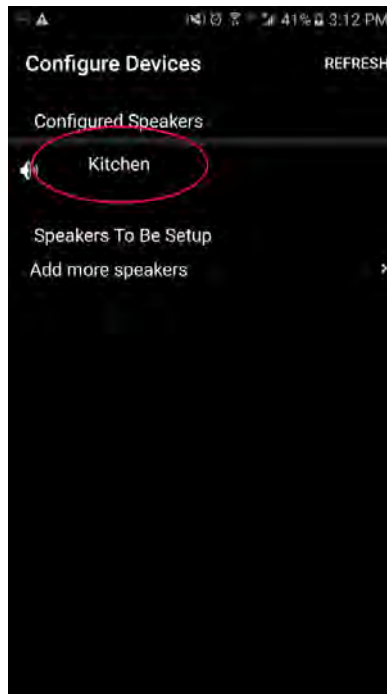

3. Dans la fenêtre « Speaker Setup » (configuration de l'enceinte), sélectionnez la zone indiquant « Stereo (S) » et changez pour « Left (L) » (gauche) ou « Right (R) » (droite), puis sélectionnez « Save » (enregistrer).

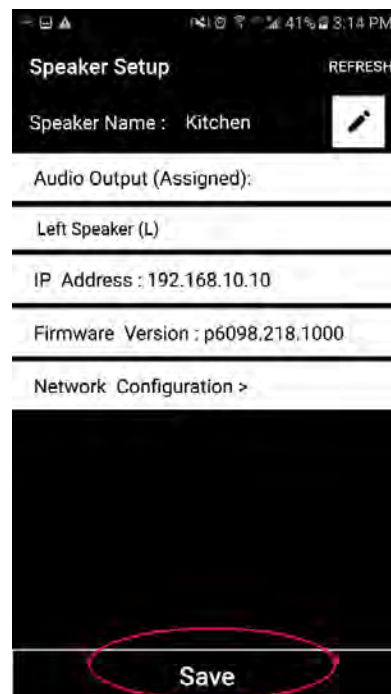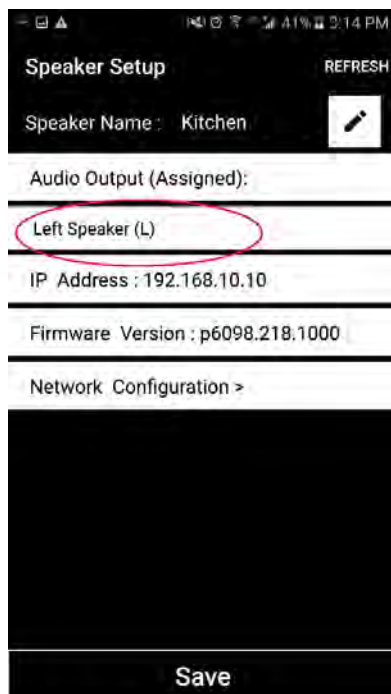


**Conseil :** En jetant un œil à vos enceintes dans la section « Group », vous pourrez facilement accéder aux paramètres de configuration de l'enceinte voulue. Rendez-vous au chapitre « Configuration de groupe » pour plus d'informations.



## Configuration de groupe – Ajouter / retirer des enceintes d'un groupe

Maintenant que vous avez configuré et nommé votre radio et vos enceintes éventuelles, il est temps d'écouter de la musique ! Configurons d'abord un groupe auquel nous allons ajouter une enceinte ou une radio.

1. Sélectionnez « Play New » (nouvelle écoute) sur l'écran d'accueil, puis l'enceinte ou la radio que vous souhaitez définir comme la source (également connue sous le nom d'enceinte maîtresse, ou « Master »). L'enceinte ou la radio sélectionnée en tant que source n'a pas d'importance, si ce n'est qu'en cas de retrait de cet élément du groupe, c'est le groupe tout entier qui sera supprimé.

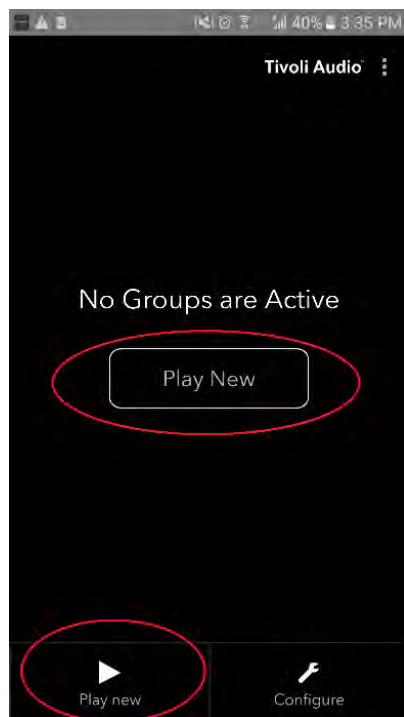


2. Vous pouvez ajouter toute enceinte ou radio sur laquelle vous souhaitez écouter la même musique. Il vous suffit d'appuyer sur le nom de l'enceinte dans la liste des enceintes. Vous verrez l'enceinte passer en mode « Slave » (asservi). Si vous le désirez, vous pouvez appuyer sur les trois petits points dans le coin supérieur droit pour ajouter toutes les enceintes disponibles (« Free »), ou toutes les enceintes (« All »). Une fois que vous avez terminé ou si vous ne souhaitez pas ajouter d'enceinte, sélectionnez « Next » (suivant).

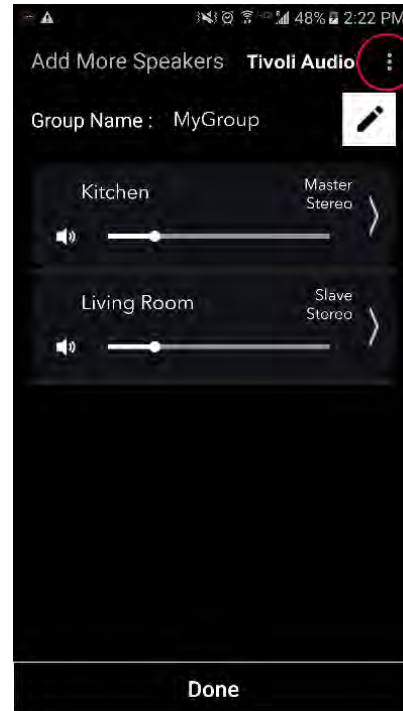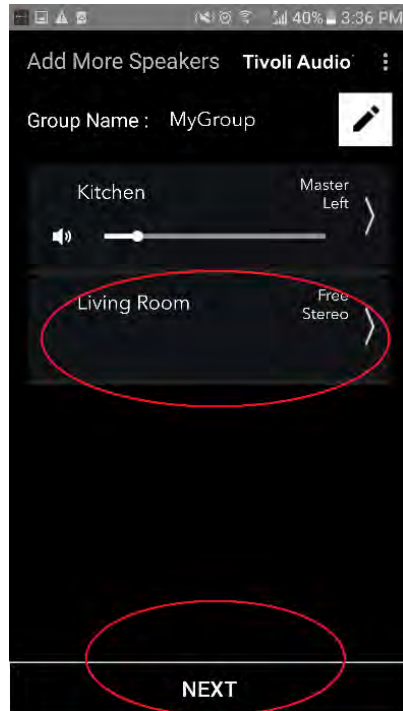



## Configuration de groupe – Sélection d'une source de musique

Maintenant que vous avez configuré le groupe, vous pouvez sélectionner la source de musique du groupe.


1. Sélectionnez la source de musique que vous souhaitez écouter. Certaines sources telles que **Tidal** ou **Deezer** nécessitent que vous saisissiez vos données de connexion dans l'appli Tivoli Audio Wireless et que vous contrôliez votre musique à partir de l'application. D'autres sources, comme **Spotify**, vous demandent d'utiliser une appli externe pour vous connecter et sélectionner votre contenu musical. Si de la musique est enregistrée sur votre téléphone ou tablette, vous pouvez la sélectionner dans **Local Content** (contenu local) pour l'écouter.

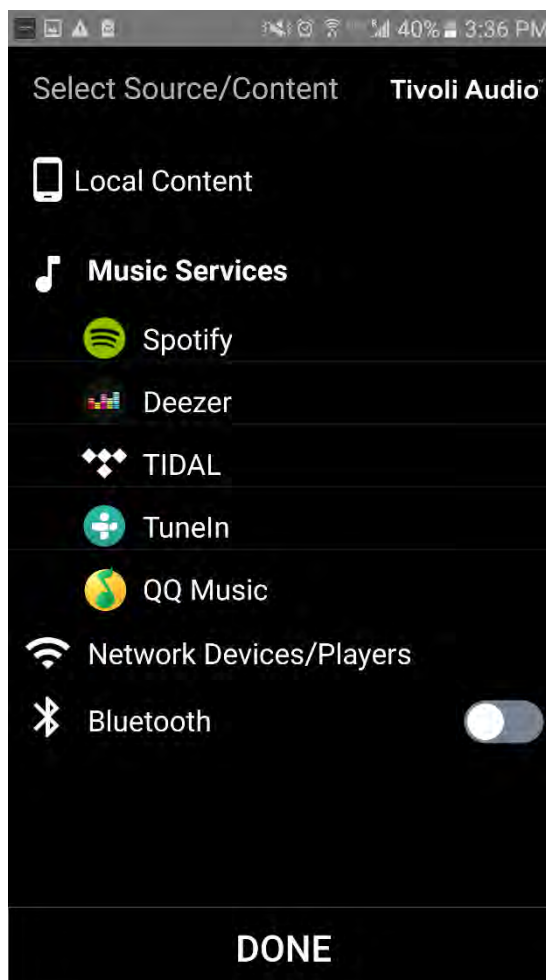



2. Pour un exemple d'utilisation d'un service de musique qui fait également appel à une appli externe, sélectionnez Spotify. Une fois Spotify sélectionné, une fenêtre pop-up s'affiche pour vous permettre d'ouvrir l'appli Spotify.

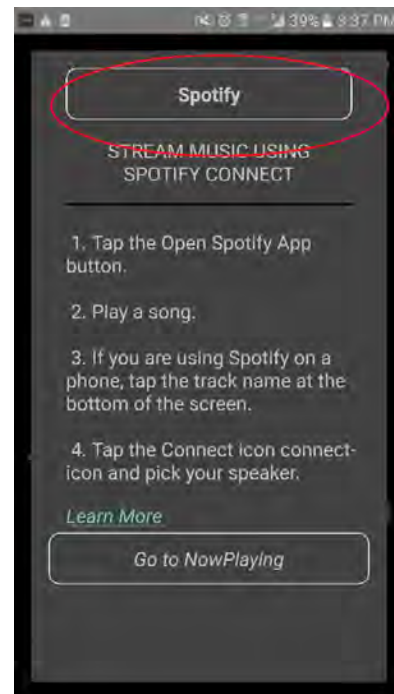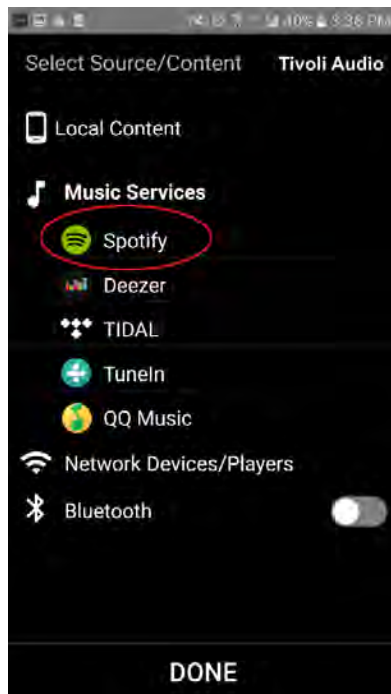

3. Une fois que vous avez ouvert l'appli Spotify, **assurez-vous d'être connecté à votre compte Spotify Premium**. Spotify Connect ne fonctionne en effet qu'avec les comptes Spotify Premium. Jouez de la musique afin que le symbole des appareils disponibles (« Devices Available ») s'affiche sous la musique. Appuyez ensuite sur « Devices Available » pour pouvoir sélectionner votre groupe.

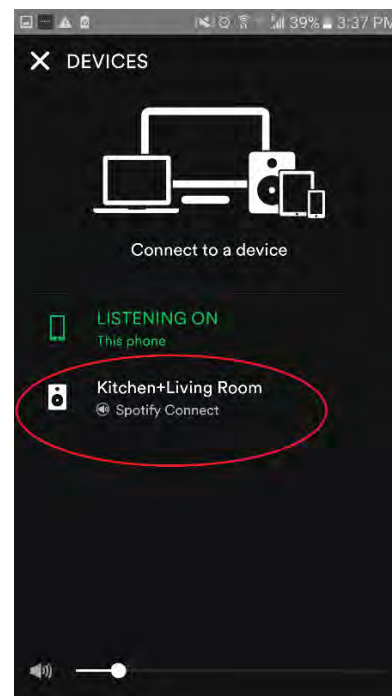


4. Après avoir sélectionné votre musique, retournez dans l'appli Tivoli Audio Wireless et rendez-vous dans l'écran « Now Playing » (lecture en cours) en sélectionnant « Now Playing » ou en appuyant sur le bouton retour de votre téléphone ou de votre tablette. Votre groupe va maintenant diffuser de la musique.

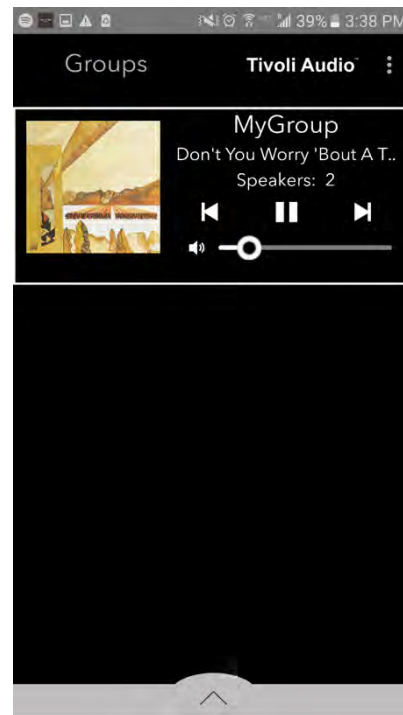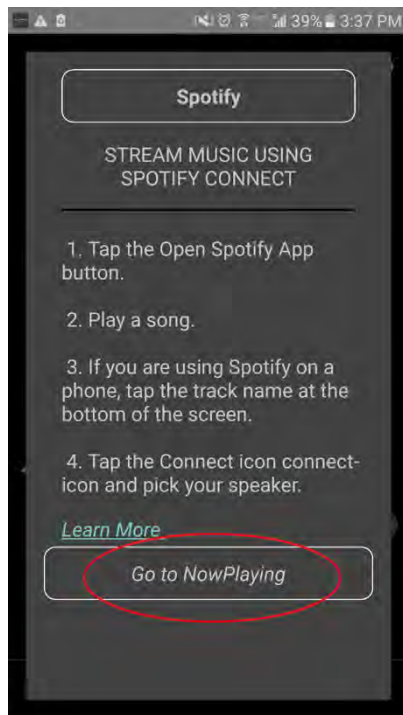


## Configuration de groupe – Nommer le groupe

Maintenant que vous avez configuré le groupe et que vous écoutez de la musique, vous pouvez nommer le groupe.

1. Sélectionnez le groupe dont vous voulez modifier le nom dans la fenêtre « Groups », puis sélectionnez les enceintes (« Speakers ») en bas de l'écran.

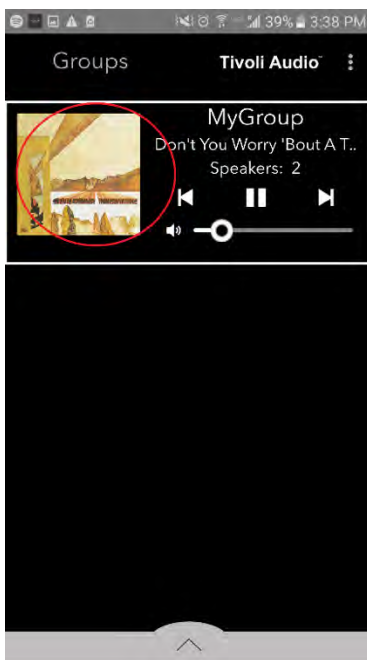


2. Sélectionnez l'icône représentant un crayon puis la croix pour supprimer le nom par défaut. Entrez le nom de groupe de votre choix, sélectionnez l'icône de coche, puis « Done » (terminé) en bas de l'écran.

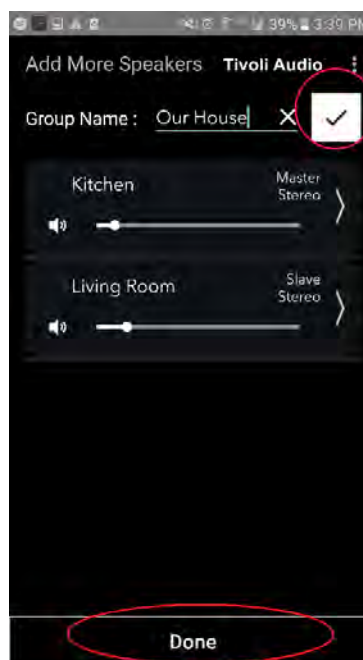


## Configuration de groupe – Réglage du volume du groupe

1. Sélectionnez le groupe d'enceintes dont vous souhaitez modifier le volume. Dans la fenêtre « Now Playing » (lecture en cours), utilisez le curseur du volume pour régler le volume **ou** utiliser les boutons de volume de votre téléphone ou tablette.

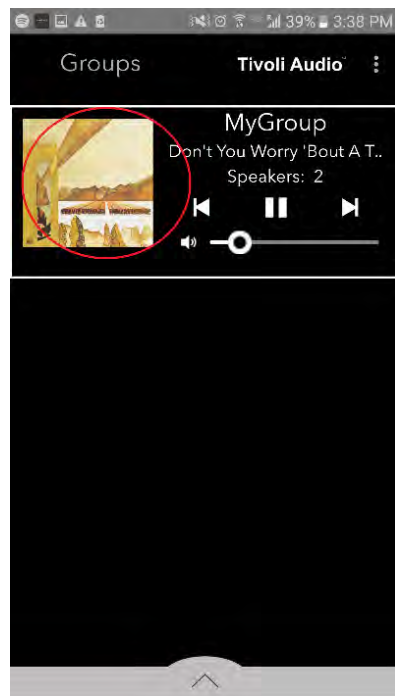

## Configuration de groupe – Réglage individuel du volume de chaque enceinte



1. Sélectionnez le groupe d'enceintes dont vous souhaitez modifier le volume. Sélectionnez les enceintes en bas de la fenêtre « Now Playing » (lecture en cours). Dans « Add More Speakers » (ajouter des enceintes), vous pouvez régler le curseur du volume de chaque enceinte **ou** vous pouvez utiliser le bouton de volume de **l'Orb**.

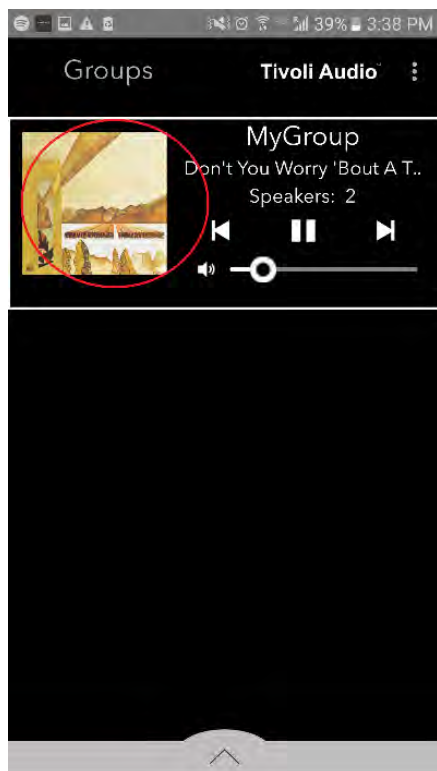





## Configuration de groupe – Raccourci vers la configuration des enceintes

Pendant que vous écoutez de la musique, vous pouvez modifier le nom ou la configuration audio des enceintes lorsque vous en ajoutez, lorsque vous en supprimez ou en déplacez dans votre maison. Vous pouvez vous rendre rapidement dans la fenêtre « Speaker Configuration » (configuration des enceintes) pour modifier ces paramètres via l'écran « Groups ».

1. Sélectionnez le groupe qui contient les enceintes que vous souhaitez régler. Puis sélectionnez « Speakers » (enceintes) en bas de l'écran.

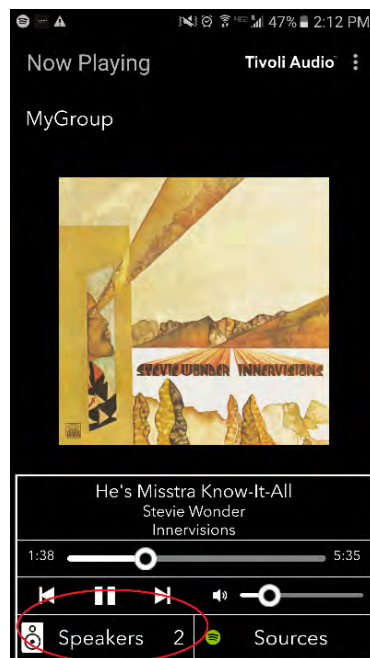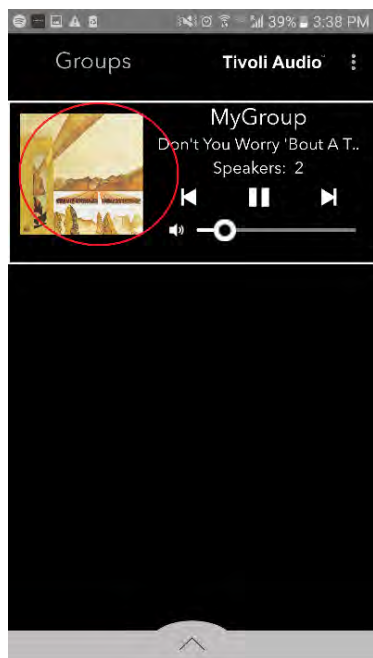


2. Dans la fenêtre « Add More Speakers » (ajouter des enceintes), vous pouvez sélectionner le symbole  pour vous rendre directement à la page de configuration des enceintes, où vous pourrez modifier le nom et la configuration audio de l'enceinte. Veillez à ne sélectionner que le symbole , sinon vous risqueriez de supprimer accidentellement l'enceinte du groupe.

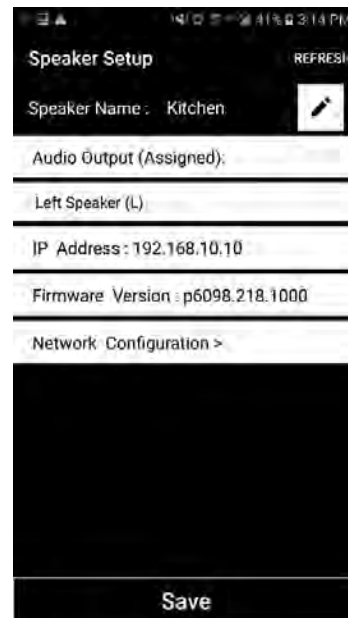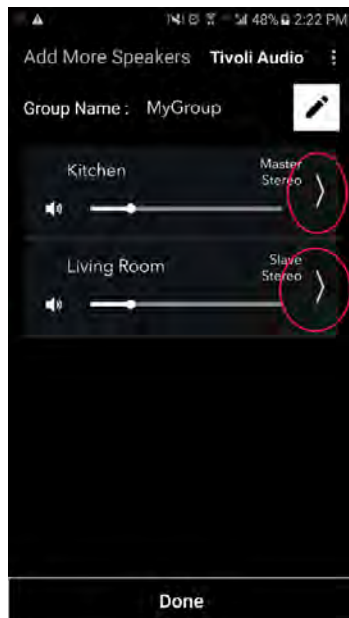



## Configuration de groupe – Libération d'un groupe d'enceintes

1. Sélectionnez le groupe qui contient les enceintes que vous souhaitez libérer. Sélectionnez les petits points dans le coin supérieur droit de l'écran « Now Playing » (lecture en cours), puis « Release This Scene » (libérer cet ensemble) pour libérer toutes les enceintes du groupe, y compris l'enceinte principale.

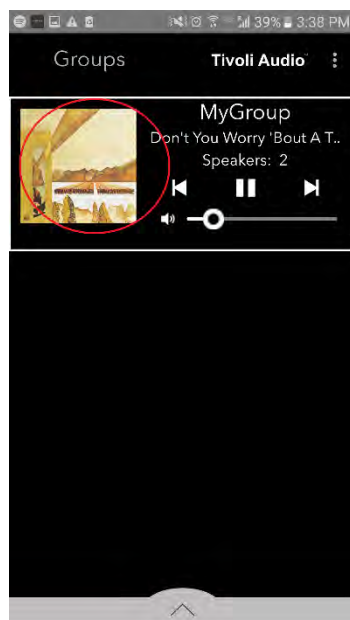

## Configuration de groupe – Libération de toutes les enceintes

1. Si vous souhaitez libérer toutes les enceintes de tous les groupes de votre maison, sélectionnez les petits points dans le coin supérieur droit de l'écran « Groups », puis « Drop All » (tout libérer). Vous ne verrez alors plus aucun groupe actif.

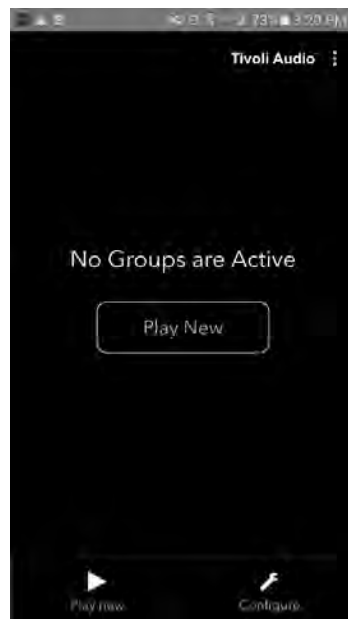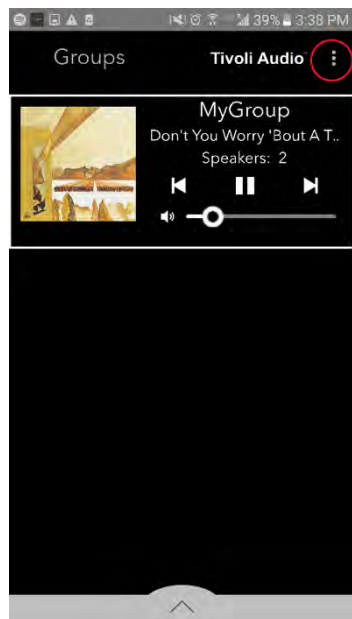

## Molette MOD


**Lecture/Pause** – Pour jouer la musique ou la mettre en pause, appuyez brièvement sur la molette MOD .

**Piste suivante** – Pour passer à la piste suivante d'un album ou d'une playlist, tournez la molette vers la droite.

**Piste précédente** – Pour revenir à la piste précédente d'un album ou d'une playlist, tournez la molette vers la gauche.

**Autre service de musique** – Pour passer au service de musique suivant dans l'appli Tivoli Audio Wireless, appuyez longuement sur la molette MOD.

## Bouton Party Mode (mode fête)

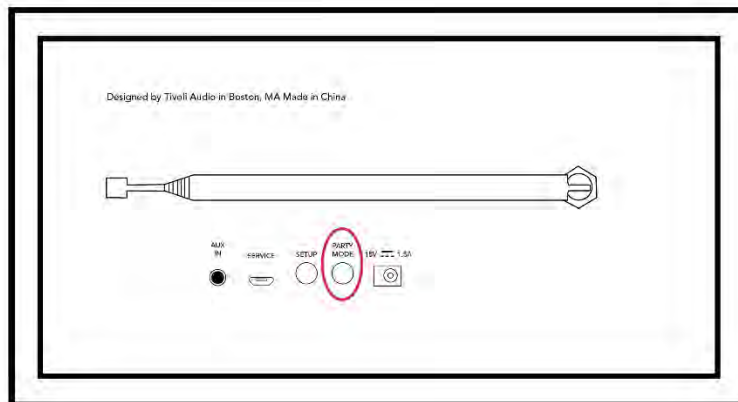

Le bouton « Party Mode » vous permet d'envoyer rapidement de la musique sur l'ensemble des produits ART by Tivoli Audio de votre maison. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Party Mode », la musique de la radio ou de l'enceinte concernée sera alors diffusée par l'ensemble des autres enceintes. Le résultat est le même que si vous aviez sélectionné la fonction « Join All Speakers » (associer toutes les enceintes) disponible dans l'appli dans la fenêtre « Add More Speakers » (ajouter des enceintes).

**Envoyer de la musique à toutes les enceintes :** Pour envoyer la musique diffusée par une enceinte sur toutes les enceintes, maintenez le bouton « Party Mode » (mode fête) enfoncé pendant 3 secondes. Toutes les enceintes rejoindront alors le groupe de cette enceinte et diffuseront la même musique. Tous les groupes créés auparavant seront libérés.

## Mode DDMS

Si vous utilisez votre Model One Digital dans un lieu où il n'y a pas de connexion internet mais que vous souhaitez diffuser du **contenu local** de votre téléphone ou tablette, vous pouvez connecter le Model One Digital via le mode DDMS.

1. **Sur votre enceinte**, appuyez sur le bouton SETUP pendant 3 secondes.
2. Rendez-vous dans l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre téléphone ou tablette et sélectionnez « DIRECT-LBTivoli ».
3. Si un mot de passe vous est demandé, entrez « hello123 ».
4. Assurez-vous de redémarrer votre application Tivoli Audio Wireless après avoir rejoint le réseau « DIRECT-LBTivoli ».

5. Vous pouvez maintenant diffuser un contenu local depuis votre téléphone ou tablette sur une seule enceinte. Remarque : les services de musique en streaming ou quoi que ce soit nécessitant une connexion de données ou internet ne fonctionnent alors pas.

## Mode Bluetooth

### Appariement

Votre Model One Digital peut vous servir d'enceinte Bluetooth autonome.

1. **Sur votre radio**, appuyez brièvement sur le bouton POWER/SOURCE/VOLUME jusqu'à ce que l'écran du Model One Digital affiche le message « Bluetooth » dans le coin supérieur gauche.
2. **Sur votre radio**, maintenez la molette MOD enfoncée jusqu'à ce que l'écran du Model One Digital affiche le message « Pairing Enabled » (appariement activé) en son centre.
3. Rendez-vous dans l'écran des paramètres Bluetooth de votre téléphone ou tablette.
4. Sélectionnez l'appareil qui a un nom similaire à « Tivoli Mod|###X# ».
5. Une fois que la radio affiche le message « Pairing Success » (appariement réussi), votre téléphone ou tablette est appariée à la radio.
6. Vous pouvez commencer à diffuser votre musique via Bluetooth.

### Molette MOD

**Silencieux** – Pour activer ou désactiver le son sur votre radio, appuyez brièvement sur la molette MOD.

**Piste suivante** – Pour passer à la piste suivante d'un album ou d'une playlist, tournez la molette vers la droite.


**Piste précédente** – Pour revenir à la piste précédente d'un album ou d'une playlist, tournez la molette vers la gauche.

**Activer l'appariement** – Pour permettre l'appariement, maintenez la molette MOD enfoncée.


## Bluetooth par Wifi

La fonction Bluetooth par Wifi vous permet d'utiliser n'importe quel service de musique disponible via Bluetooth sur l'ensemble de vos enceintes ART by Tivoli Audio. Cela vous permet de jouer de la musique sur plusieurs enceintes même si le service de musique n'est pas répertorié dans l'écran Source.

1. Appariez normalement l'enceinte destinée à être l'enceinte maîtresse (« Master »). Si vous n'avez jamais apparié aucune de vos enceintes, mieux vaut éteindre toutes les enceintes à l'exception de celle destinée à être l'enceinte maîtresse jusqu'à ce que vous l'ayez appariée. Puis rallumez les autres enceintes.
2. Ouvrez l'appli Tivoli Audio Wireless et créez un groupe avec l'enceinte configurée pour être l'enceinte maîtresse, puis ajoutez les autres enceintes sur lesquelles vous souhaitez diffuser le flux Bluetooth.
3. À la page « Source », vérifiez que le curseur Bluetooth est activé.

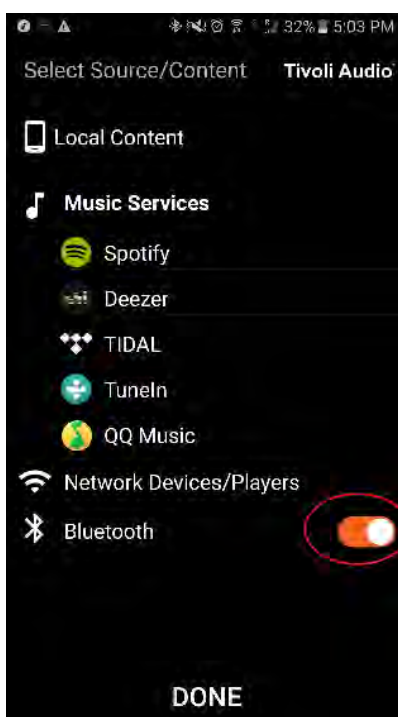

4. Vous constaterez que le flux Bluetooth est diffusé par le groupe et vous devriez entendre votre musique sur toutes les enceintes incluses au groupe.

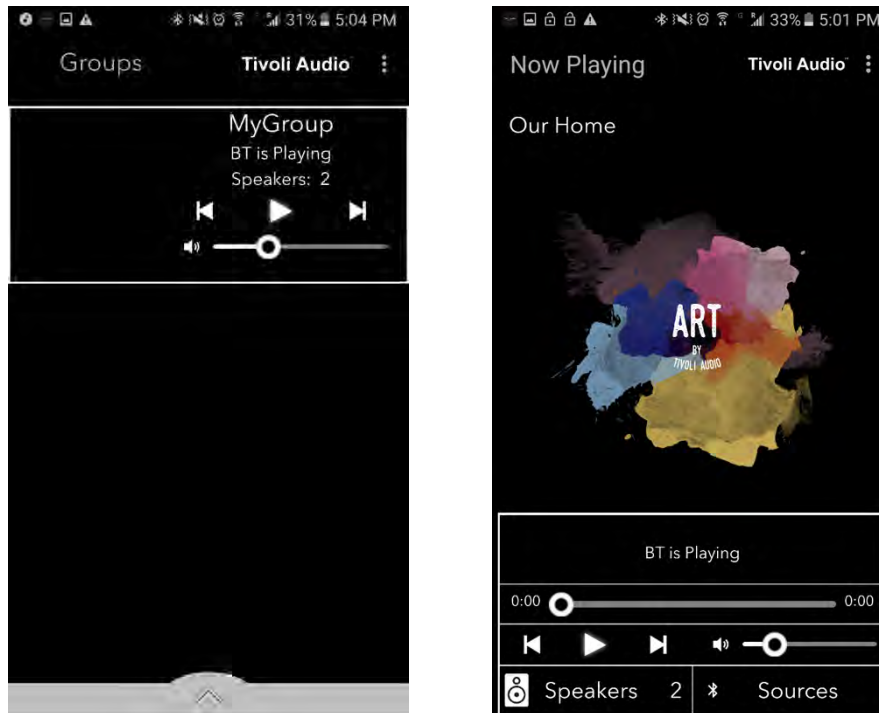

## Mode auxiliaire

Votre Model One Digital peut être utilisé en tant qu'enceinte autonome. Il vous suffit d'utiliser un câble stéréo de 3,5 mm pour brancher toute source de niveau de ligne ou de casque dans l'entrée AUX à l'**arrière de votre radio**. Vous pouvez contrôler le volume de l'enceinte à l'aide du bouton de volume du Model One Digital ou à partir de l'appli Tivoli Audio Wireless. Remarque : le Model One Digital ne peut pas envoyer le signal reçu via l'entrée AUX vers d'autres enceintes. Si vous souhaitez diffuser de la musique vers d'autres enceintes, reportez-vous au chapitre Bluetooth par Wifi de ce manuel.

## Mode FM

### Molette MOD

**Monter manuellement dans les fréquences** – Pour monter de façon manuelle jusqu'à la fréquence d'une station, tournez la molette MOD vers la droite.

**Descendre manuellement dans les fréquences** – Pour descendre de façon manuelle jusqu'à la fréquence d'une station, tournez la molette MOD vers la gauche.

**Balayage automatique** – Pour balayer automatiquement les fréquences jusqu'à la prochaine station, appuyez brièvement à deux reprises sur la molette MOD.

**Ajouter une station aux stations préconfigurées**– Pour ajouter une station à vos stations enregistrées, appuyez une fois sur la molette MOD.

**Passer en mode préconfiguré** – Pour passer en mode préconfiguré, maintenez la molette MOD enfoncée jusqu'à ce que le message « Preset Mode » (mode préconfiguré) apparaisse sur l'écran de votre Model One Digital.

## Mode préconfiguré

Le mode préconfiguré vous permet d'uniquement écouter les stations radio que vous avez pré-enregistrées et d'ainsi naviguer rapidement entre vos stations préférées.

**Passer en mode préconfiguré ou le quitter** – Pour passer en mode préconfiguré ou pour le quitter, maintenez la molette MOD enfoncée jusqu'à ce que le message « Preset Mode » (mode préconfiguré) ou « Normal Mode » (mode normal) s'affiche sur l'écran.


**Supprimer une station préconfigurée** – Pour supprimer une de vos stations enregistrées, appuyez brièvement à deux reprises sur la molette MOD. Vous verrez le message « Station deleted » (station supprimer) apparaître à l'écran. Lorsque vous tournerez la molette pour passer à votre station enregistrée suivante, la station supprimée ne figurera plus parmi vos préconfigurations.

## FM par WiFi


La fonction FM par WiFi vous permet d'écouter une station de radio FM sur toutes vos enceintes ART by Tivoli Audio rassemblées dans un même groupe.

1. Allumez votre Model One Digital et changez la source sur WiFi.
2. Ouvrez l'application Tivoli Audio Wireless et créez un groupe en définissant votre Model One Digital comme l'enceinte maîtresse (« Master »). Ajoutez au groupe toutes les enceintes voulues.

3. Dans la fenêtre « Source », vérifiez que le curseur FM est activé.

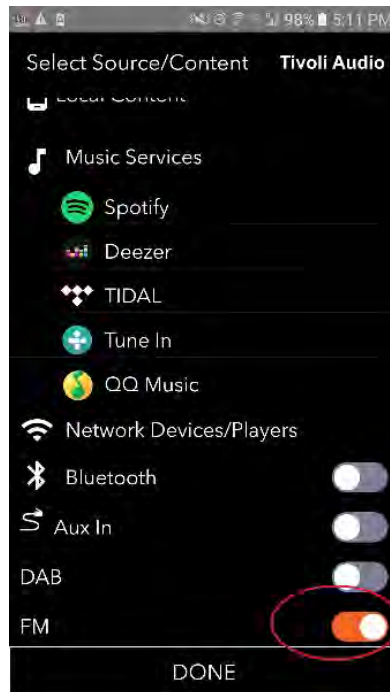

4. Vous constaterez que le flux FM est diffusé par le groupe et vous devriez entendre votre station FM sur toutes les enceintes incluses au groupe.

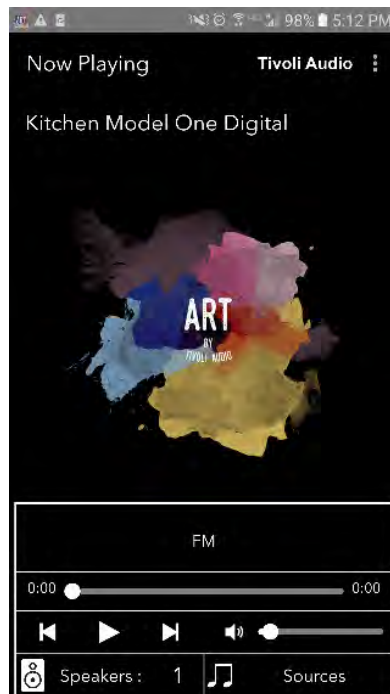

5. Pour changer de station FM, procédez comme vous le feriez normalement sur votre Model One Digital.

# Mode DAB/DAB+/DMB

## Molette MOD

**Monter manuellement dans les fréquences** – Pour monter de façon manuelle jusqu'à la fréquence d'une station, tournez la molette MOD vers la droite.

**Descendre manuellement dans les fréquences** – Pour descendre de façon manuelle jusqu'à la fréquence d'une station, tournez la molette MOD vers la gauche.

**Balayage**– Pour balayer la bande et identifier toutes les stations en DAB, appuyez brièvement à deux reprises sur la molette MOD.

**Ajouter une station aux stations préconfigurées** – Pour ajouter une station à vos stations enregistrées, appuyez une fois sur la molette MOD.

**Passer en mode préconfiguré** – Pour passer en mode préconfiguré, maintenez la molette MOD enfoncée jusqu'à ce que le message « Preset Mode » (mode préconfiguré) apparaisse sur l'écran de votre Model One Digital.

## Mode préconfiguré

Le mode préconfiguré vous permet d'uniquement écouter les stations radio que vous avez pré-enregistrées et d'ainsi naviguer rapidement entre vos stations préférées.

**Passer en mode préconfiguré ou le quitter** – Pour passer en mode préconfiguré ou pour le quitter, maintenez la molette MOD enfoncée jusqu'à ce que le message « Preset Mode » (mode préconfiguré) ou « Normal Mode » (mode normal) s'affiche sur l'écran.


**Supprimer une station préconfigurée** – Pour supprimer une de vos stations enregistrées, appuyez brièvement à deux reprises sur la molette MOD. Vous verrez le message « Station deleted » (station supprimée) apparaître à l'écran. Lorsque vous tournerez la molette pour passer à votre station enregistrée suivante, la station supprimée ne figurera plus parmi vos préconfigurations.

## DAB/DAB+/DMB par WiFi


La fonction DAB/DAB+/DMB par WiFi vous permet d'écouter une station de radio en DAB/DAB+/DMB sur toutes vos enceintes ART by Tivoli Audio rassemblées dans un même groupe.

1. Allumez votre Model One Digital et changez la source sur WiFi.

- Ouvrez l'application Tivoli Audio Wireless et créez un groupe en définissant votre Model One Digital comme l'enceinte maîtresse (« Master »). Ajoutez au groupe toutes les enceintes voulues.
- Dans la fenêtre « Source », vérifiez que le curseur DAB est activé.

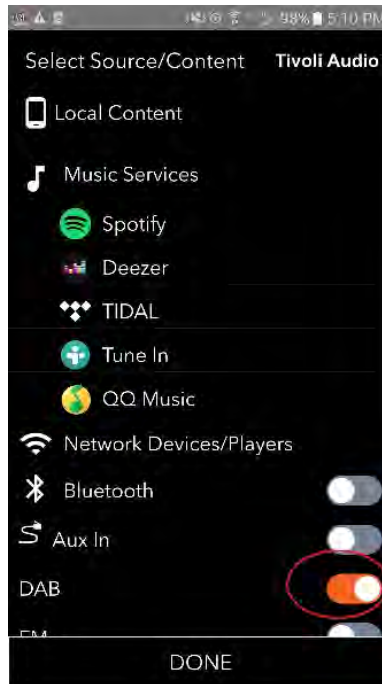

- Vous constaterez que le flux DAB est diffusé par le groupe et vous devriez entendre votre station DAB sur toutes les enceintes incluses au groupe.

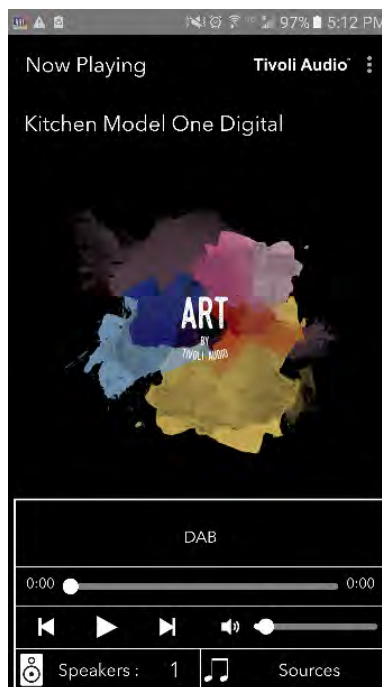

- Pour changer de station DAB, procédez comme vous le feriez normalement sur votre Model One Digital.

## Réglage de l'heure

Pour régler l'heure sur votre Model One Digital, connectez votre radio à votre réseau WiFi en suivant les instructions de ce manuel, sous la section « Configuration sur les appareils Android » ou « Configuration sur les appareils iOS (Apple) », en fonction de l'appareil que vous utilisez. L'heure affichée sera la même que celle réglée sur votre appareil Apple ou Android.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


## Mise à jour du progiciel

Le logiciel de votre Model One Digital aura besoin de mises à jour régulières. Vérifiez la disponibilité de ces mises à jour à la première utilisation du produit, puis tous les 4 mois environ.

1. Sur l'écran d'accueil de l'appli, sélectionnez « Configure ».

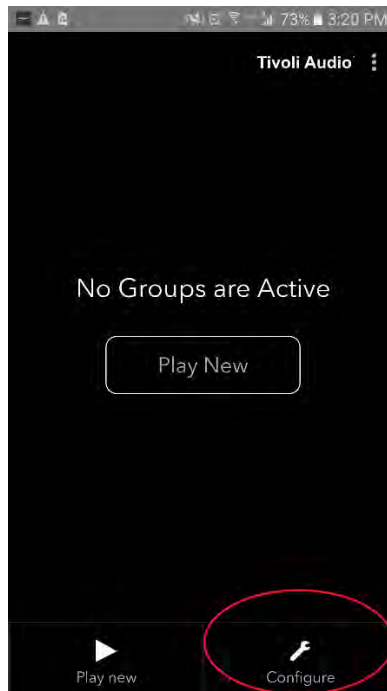


- Sélectionnez l'enceinte dont vous souhaitez vérifier la version du logiciel.

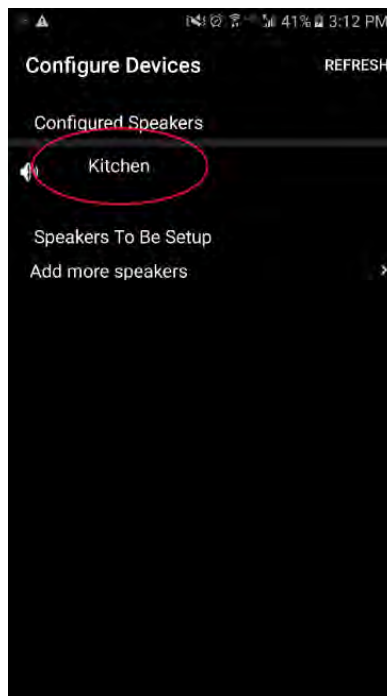


- Sélectionnez le bouton « Version Check » (vérifier la version). Si le message « Firmware is up to date » (le logiciel est à jour) s'affiche, alors votre appareil dispose de la dernière version du logiciel. Si l'écran ci-dessous s'affiche, sélectionnez « Click to update » (cliquez pour mettre à jour) pour recevoir la dernière version du logiciel.



4. Votre Model One Digital va alors télécharger et installer la dernière version du logiciel. Ce processus peut prendre jusqu'à 10 minutes selon la vitesse de votre connexion internet.

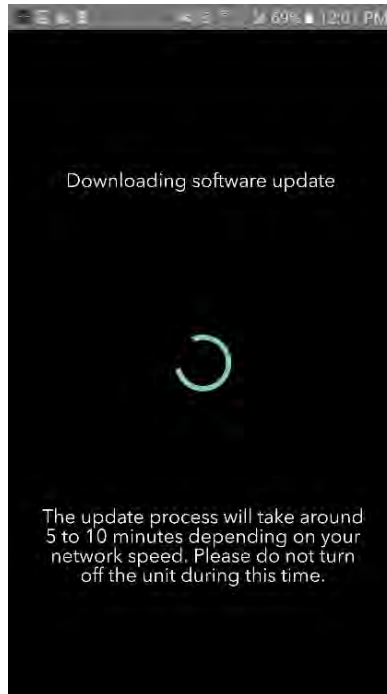

5. Une fois la mise à jour terminée, votre Model One Digital se mettra en mode veille. **Veillez appuyer sur le bouton de mise sous tension de votre Model One Digital.** Une fois votre Model One Digital sous tension, il est prêt à l'emploi.

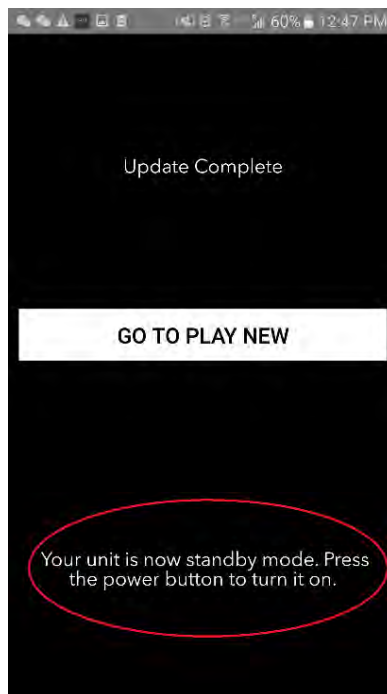

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Nettoyage

Il vous est recommandé d'utiliser un chiffon sec pour nettoyer l'arrière et le coffret en bois de votre Model One Digital. Un rouleau à poussière peut être utilisé pour nettoyer le tissu de la face avant. Ne jamais utiliser d'eau.

# Indice

1. Benvenuto.....	215
2. Guida alle caratteristiche.....	216
3. Modalità di funzionamento:	
a. Wireless	
i. Configurazione per i dispositivi Android .....	217
ii. Configurazione per i dispositivi iOS (Apple) .....	223
iii. Modifica della configurazione degli altoparlanti	
1. Nome .....	229
2. Stereo/Sinistra/Destra .....	232
iv. Configurazione di un gruppo	
1. Aggiunta/esclusione degli altoparlanti .....	234
2. Selezione di una sorgente musicale .....	236
3. Nome .....	239
4. Regolazione del volume del gruppo .....	240
5. Regolazione del volume dei singoli altoparlanti .....	241
6. Configurazione rapida degli altoparlanti.....	242
7. Esclusione di un gruppo di altoparlanti .....	243
8. Rilascio di tutti gli altoparlanti .....	244
v. Comando modanatura MOD.....	244
vi. Pulsante Party Mode.....	245
vii. Modalità DDMS.....	245
b. Bluetooth	
i. Connessione.....	246
ii. Comando modanatura MOD.....	246
iii. Bluetooth tramite WiFi .....	247
c. Auxiliary.....	248
d. FM (dove applicabile)	
i. Comando modanatura MOD .....	248
ii. Modalità di preimpostazione .....	249
iii. FM tramite WiFi.....	249
e. DAB/DAB+/DMB (dove applicabile)	
i. Comando modanatura MOD.....	251
ii. Modalità di preimpostazione .....	251
iii. DAB tramite WiFi .....	251
4. Regolazione orologio .....	253
5. Display Contrast Settings .....	253
6. Aggiornamento del Firmware .....	253
7. Factory Reset .....	256
8. Manutenzione .....	256

# Benvenuto



Grazie per avere acquistato questo prodotto! Il prodotto Model One Digital unisce un design classico alla tecnologia più recente per creare una soluzione semplice per l'audio wireless in casa. Integrato in casse di legno da arredi e rifinita con una griglia in tessuto Gabriel® di alta qualità, questo prodotto migliora ulteriormente la perfezione artigianale e la tecnologia della linea Tivoli Audio.

Gli altoparlanti con funzionalità DAB, FM e Bluetooth® offrono un'ampia varietà di configurazioni per soddisfare ogni esigenza di riproduzione. Un solo Model One Digital Spotify in cucina collegato a un altro altoparlante ART in sala da pranzo in una configurazione stereo o la playlist Spotify per una festa in tutta la casa in un impianto in più ambienti: il prodotto Model One Digital offre soluzioni semplici e flessibili, ideali per ogni ambiente e per migliorare la vita con la musica. Inizia con un'unità e scoprirai com'è facile ampliare la rete secondo il tuo stile in ogni ambiente.

Sappiamo che non vedi l'ora di iniziare ad ascoltare la musica con il tuo nuovo acquisto, ma per sfruttare appieno tutte le sue funzionalità, ti preghiamo di dedicare un momento a leggere questo manuale d'uso e le istruzioni per la sicurezza. Per eventuali domande, non esitare a metterti in contatto con il tuo rivenditore di fiducia o con Tivoli Audio.

Conserva l'imballaggio originale, nel caso in cui sia necessario spedire il tuo apparecchio.


Nell'imballaggio del tuo Model One Digital troverai:

- (1) Spine di alimentazione esterna e supplementari
- (1) Antenna telescopica FM/DAB

Mettiti in contatto con il rivenditore di fiducia o con Tivoli Audio se manca uno di questi articoli.

## Guida alle funzioni

### Pannello frontale

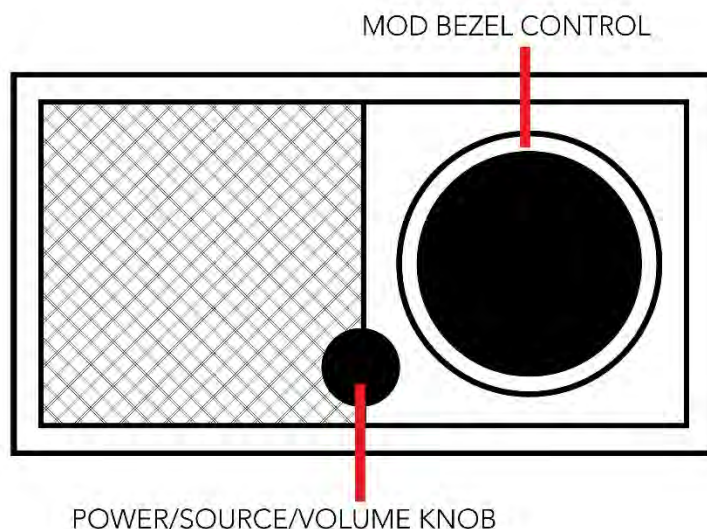

**MANOPOLA POWER/SOURCE/VOLUME:** Tieni premuto per attivare o disattivare l'unità. Premi brevemente per passare ciclicamente su WiFi, FM (se disponibile), DAB (se disponibile), Bluetooth e Auxiliary. Ruota in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per ridurlo.

#### **COMANDO MODANATURA MOD:**

**Nella modalità DAB:** Ruota in senso antiorario per ridurre. Ruota in senso orario per aumentare. Premi brevemente per aggiungere una stazione a quelle preimpostate. Tieni premuto per accedere alla modalità di preconfigurazione. Premi due volte per ricaricare la lista della stazione DAB.


**Nella modalità FM:** Ruota in senso antiorario per ridurre il volume. Ruota in senso orario per aumentare il volume. Premi brevemente per aggiungere una stazione a quelle preimpostate. Tieni premuto per accedere alla modalità di preconfigurazione. Premi due volte per la scansione

**Nella modalità Bluetooth** Ruotare in senso antiorario per ritornare al brano precedente. Ruotare in senso orario per andare al brano successivo. Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa. Tenere premuto per accedere alla modalità di connessione Bluetooth.

**Nella Modalità Aux:** Nessuna funzione Aziona i comandi dal dispositivo collegato.

**Nella modalità streaming WiFi:** Ruota in senso antiorario per ritornare al brano precedente. Ruota in senso orario per andare al brano successivo. Premi brevemente per riprodurre/mettere in pausa. Tieni premuto per modificare il servizio musicale.

## Pannello posteriore

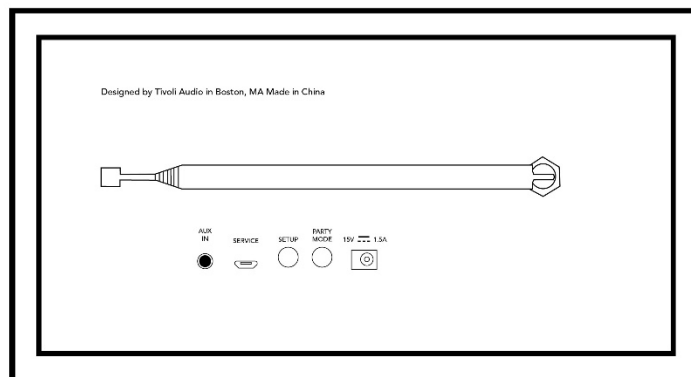

**AUX IN:** Collega direttamente la sorgente musicale per l'ascolto indipendente.

**Service (Assistenza):** Porta per assistenza. Deve essere utilizzata esclusivamente da un centro assistenza autorizzato Authorized.

**CONFIGURAZIONE:** Premi per abilitare l'altoparlante a collegarsi alla rete domestica

**MODALITÀ FESTA:** Premi per inviare la musica da questo altoparlante a tutti gli altri altoparlanti collegati

**DC Power:** Collega l'adattatore di potenza Tivoli per alimentare il Model One Digital.


## Modalità Wireless

### Configurazione per i dispositivi Android

Prima di configurare il tuo nuovo Model One Digital per lo streaming WiFi, occorre scaricare l'App Tivoli Audio Wireless. L'App è disponibile su Google Play store.

1. Attiva Model One Digital utilizzando il pulsante POWER.



- Nell'App Tivoli Audio Wireless, premi il pulsante Configure (Configura), quindi premi "Add more speakers" (Aggiungi altri altoparlanti).

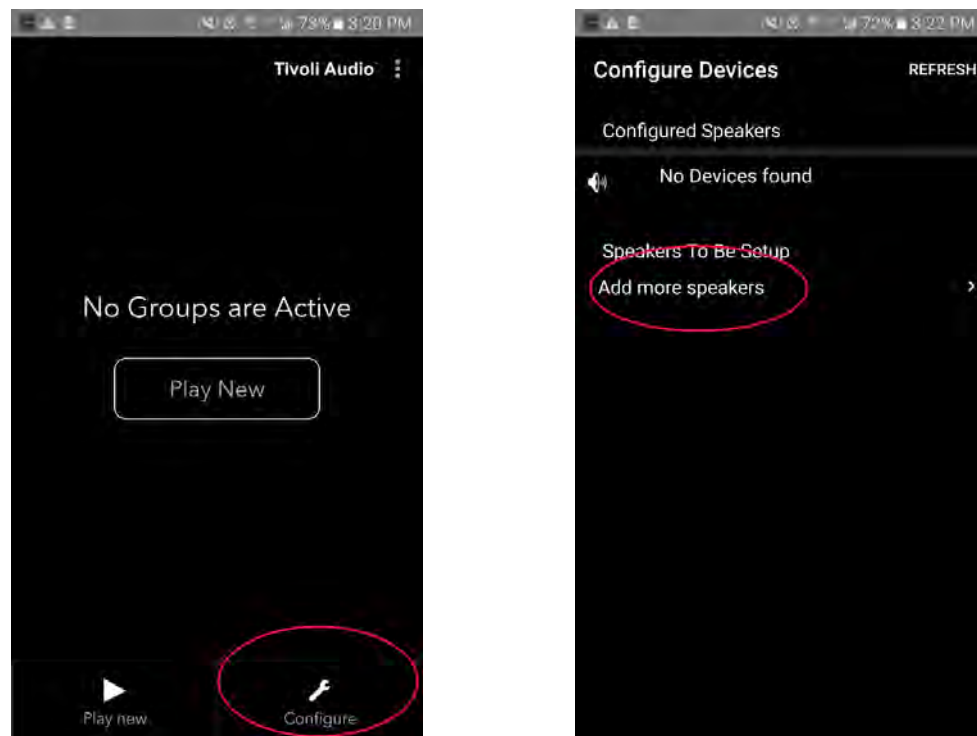


- Preми il pulsante 'Configure' grande.




4. **Sul Model One Digital**, premi brevemente il pulsante SETUP sul retro della radio. Sullo schermo della radio compare la scritta "Wireless Setup Enabled" (Configurazione wireless abilitata). Premi quindi "Next" (Avanti) nell'App.

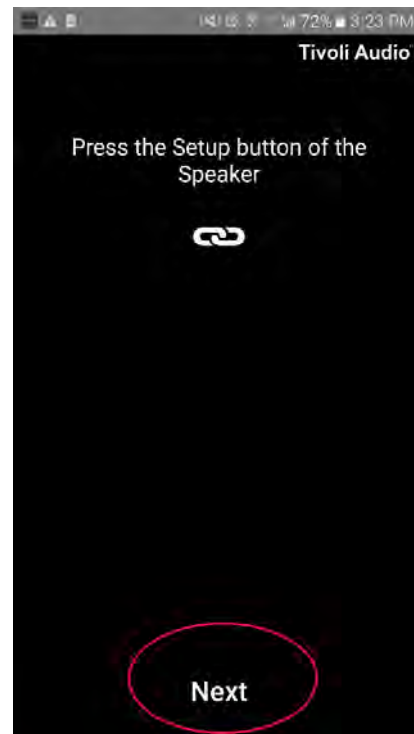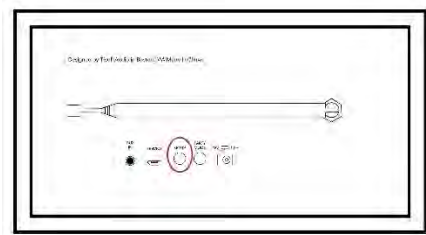


5. Premi il pulsante "Open Settings" (Apri configurazione) nell'App.

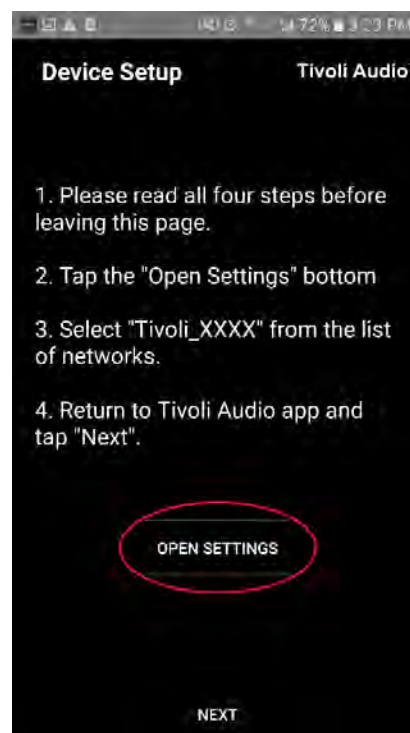


- Puoi accedere così alla schermata delle impostazioni wireless. Seleziona ora la rete con una combinazione di numeri e lettere Tivoli, ad esempio Tivoli\_E0DF8D.

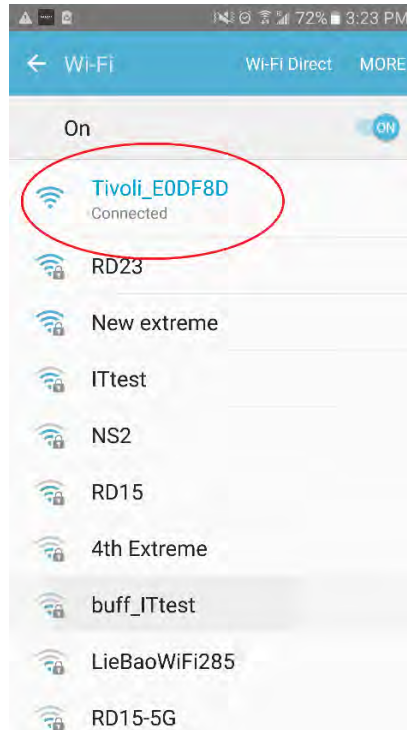


- Ritorna all'App Tivoli Audio Wireless utilizzando il pulsante nero sul telefono o la freccia nell'angolo superiore sinistro o selezionando "Back to Tivoli Audio" (Ritorna a Tivoli Audio).

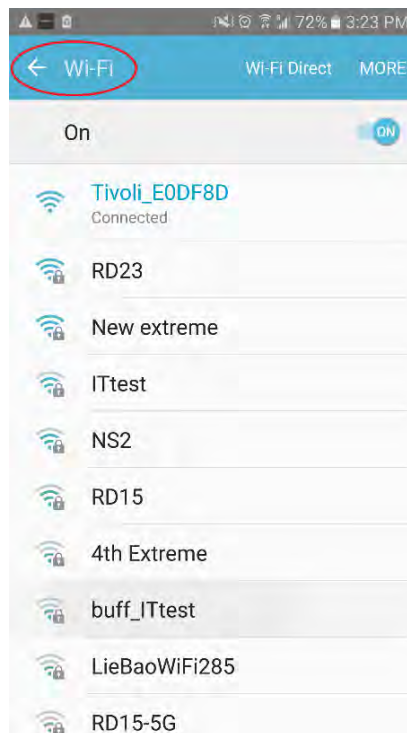


8. Sull'App Tivoli Audio Wireless, seleziona "Next" (Avanti).

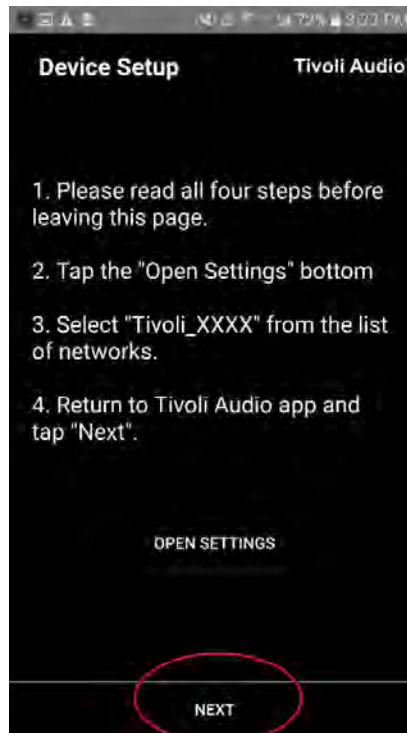

9. Seleziona la rete wireless desiderata e inserisci la password di rete. Dopo avere inserito la password corretta, premi "Save" (Salva).

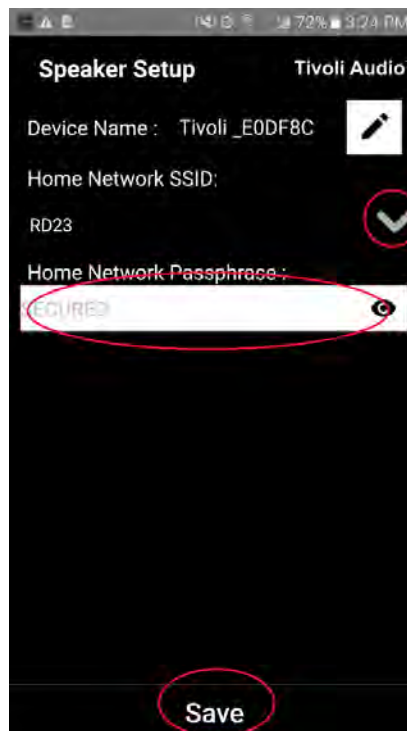



10. Congratulazioni! Ora l'apparecchio Model One Digital è configurato ed è pronto per diffondere la musica.

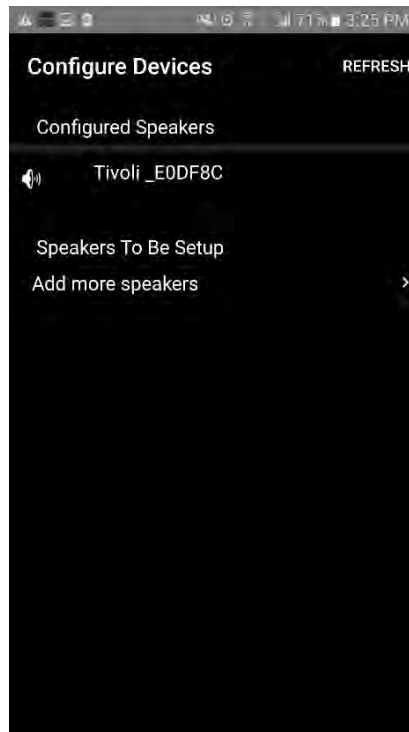

## Configurazione per iOS

Prima di configurare il tuo nuovo Model One Digital per lo streaming WiFi, occorre scaricare l'App Tivoli Audio Wireless. L'App è disponibile su Apple App store.


1. Attiva Model One Digital utilizzando il pulsante POWER.
2. Nell'App Tivoli Audio Wireless, premi il pulsante Configure (Configura), quindi premi "Add more speakers" (Aggiungi altri altoparlanti).

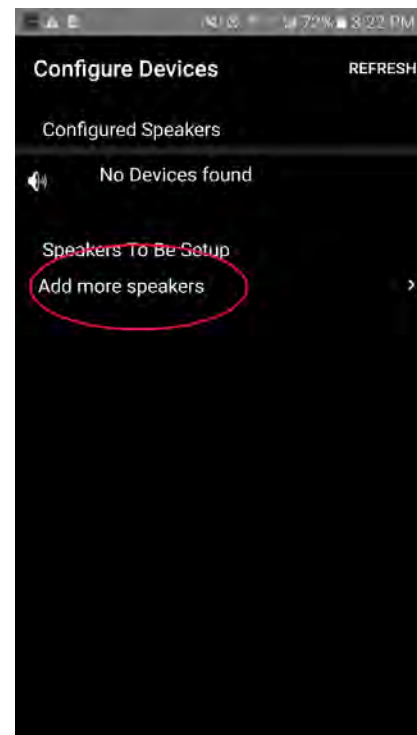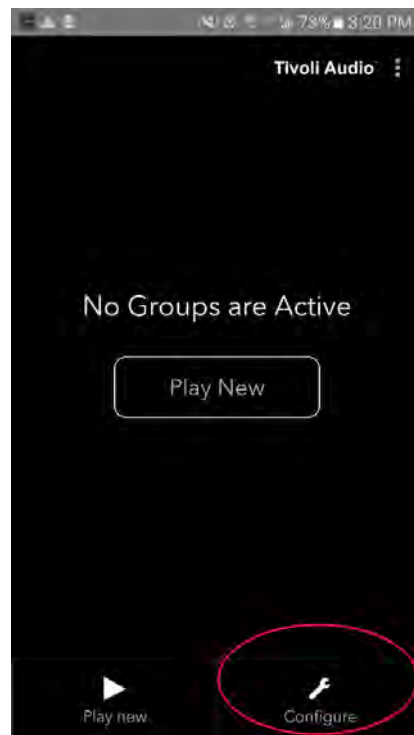

3. Premi il pulsante 'Configure' grande.




4. **Sul Model One Digital**, premi brevemente il pulsante SETUP sul retro della radio. Sullo schermo della radio compare la scritta "Wireless Setup Enabled" (Impostazione wireless abilitata). Premi quindi "Next" (Avanti) nell'App.

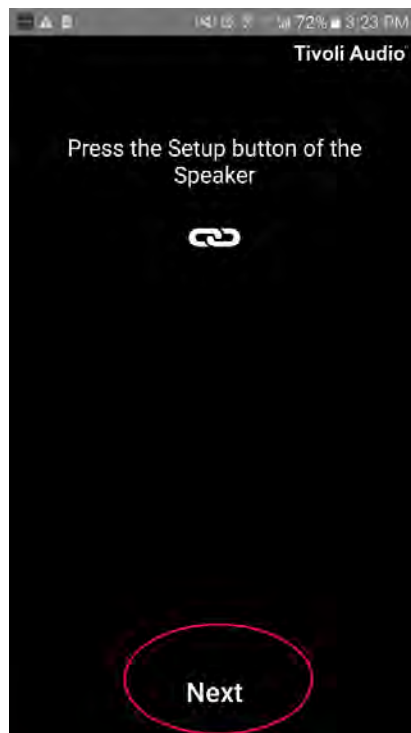


5. Sul dispositivo Apple, premi il pulsante Home (situato sul fondo del dispositivo).




6. Vai alle impostazioni del dispositivo Apple e sulle impostazioni Wi-Fi.

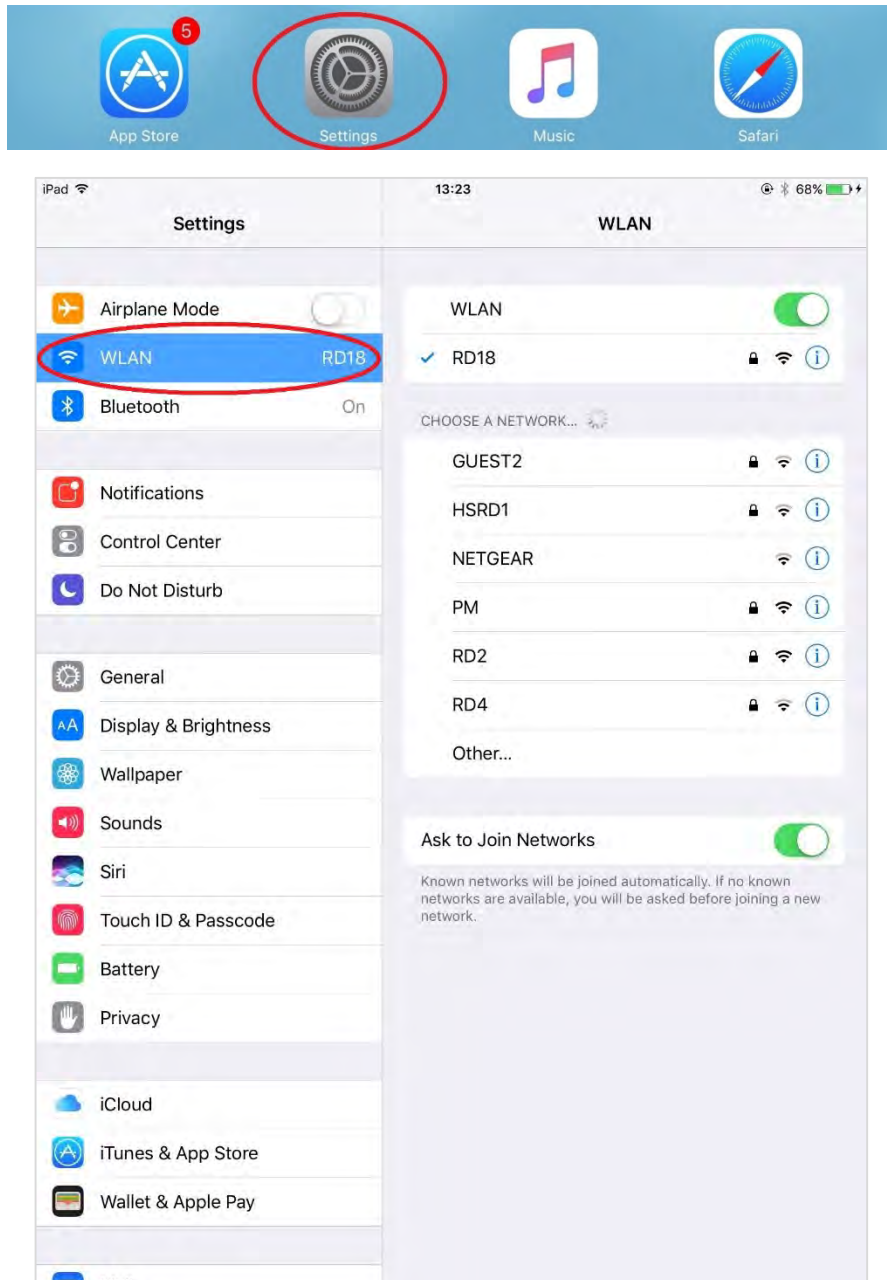


7. Seleziona ora la rete con una combinazione di numeri e lettere Tivoli, ad esempio Tivoli\_E0DF8D.

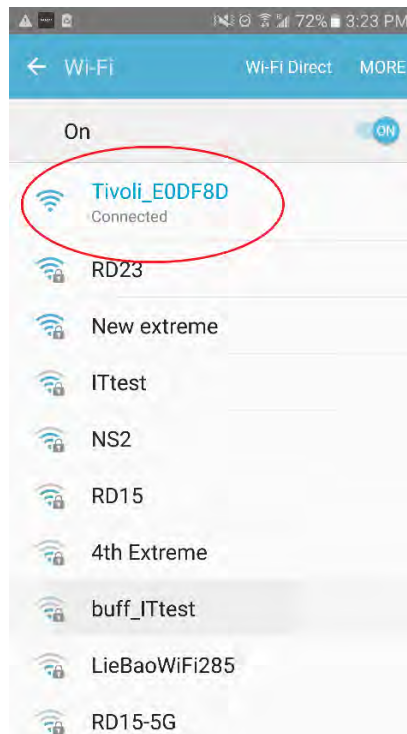


8. Una volta collegato, riapri l'app Tivoli Audio Wireless.

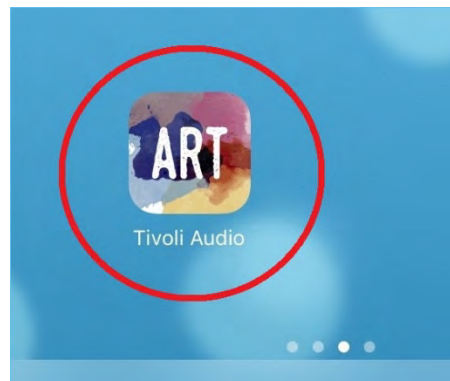


9. Sull'App Tivoli Audio Wireless, seleziona "Next" (Avanti).

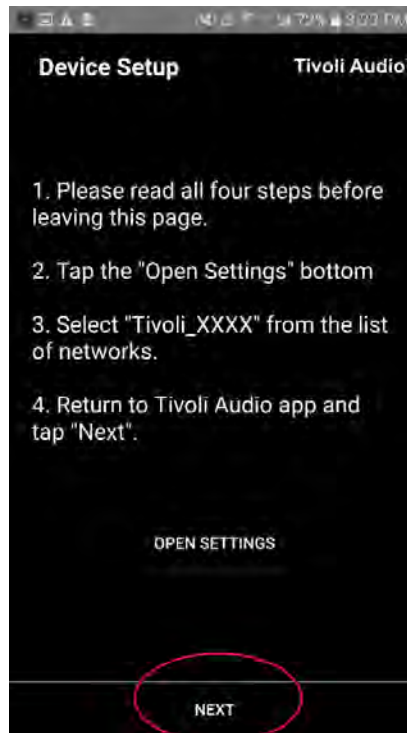

10. Seleziona la rete wireless desiderata e inserisci la password di rete. Dopo avere inserito la password corretta, premi "Save" (Salva).

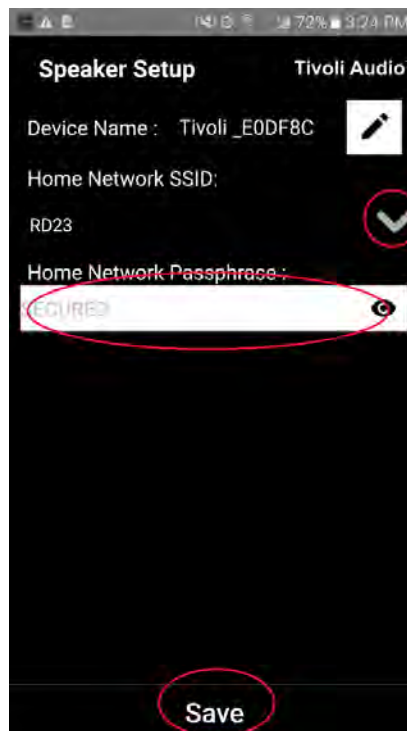

11. Congratulazioni! Ora l'apparecchio Model One Digital è configurato ed è pronto per diffondere la musica.

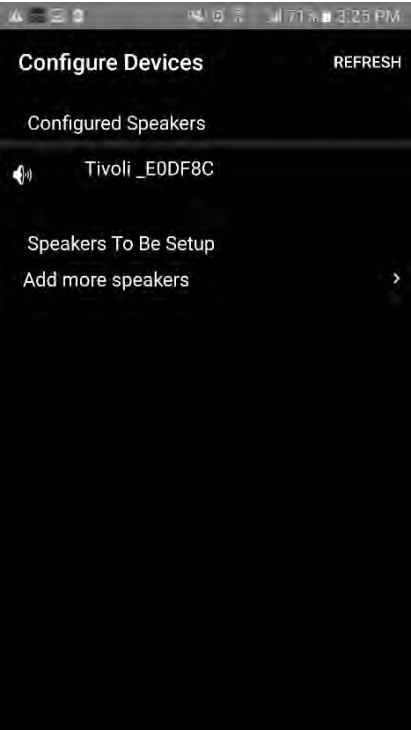


# Modifica della configurazione degli altoparlanti


## Impostazioni per la configurazione degli altoparlanti - Nome

Probabilmente vuoi personalizzare il nome del Model One Digital. Questa operazione è piuttosto semplice.



1. Nella schermata di apertura dell'App, seleziona "Configure" (Configura).

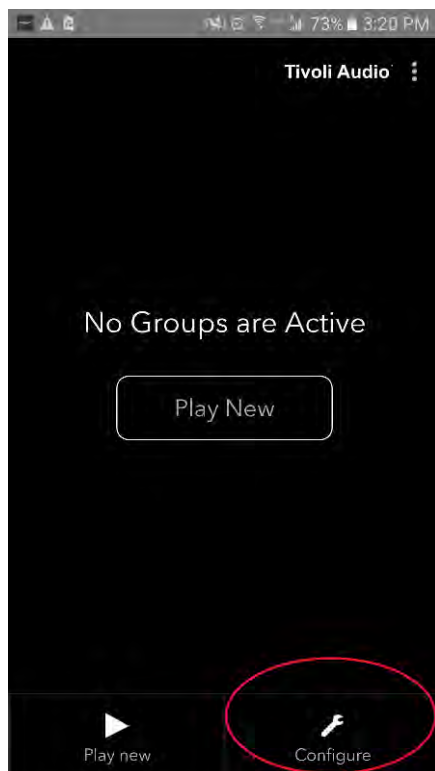



2. Seleziona la radio di cui desideri modificare il nome.

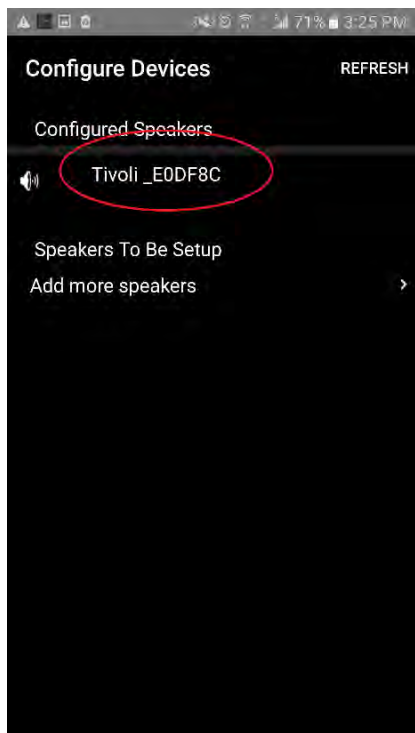

3. Per modificare il nome, seleziona l'icona con la matita accanto al nome dell'altoparlante. Premi la "X" per cancellare il nome attuale, quindi digita il nome che desideri dare alla radio.

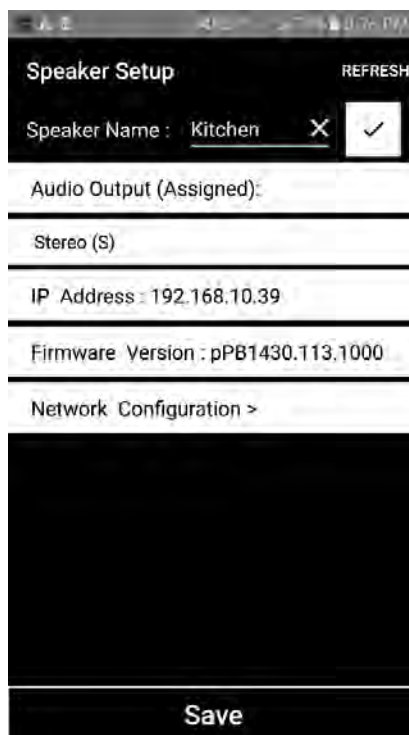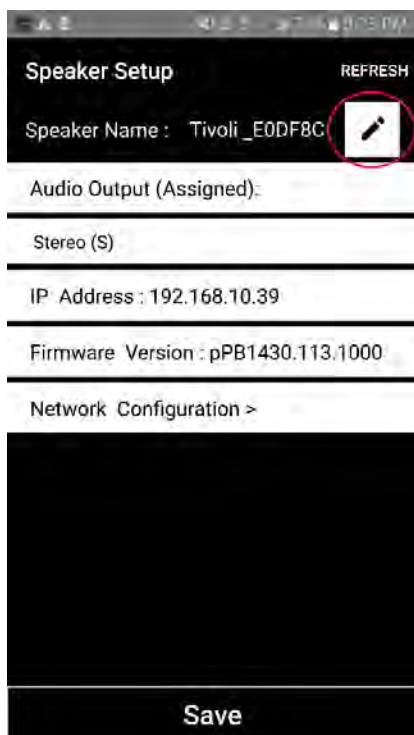


4. Per salvare il nome modificato, premi l'icona di selezione, quindi premi "Save" (Salva).

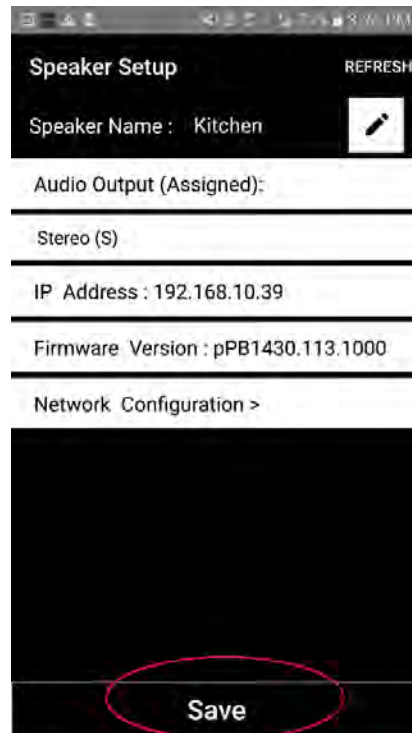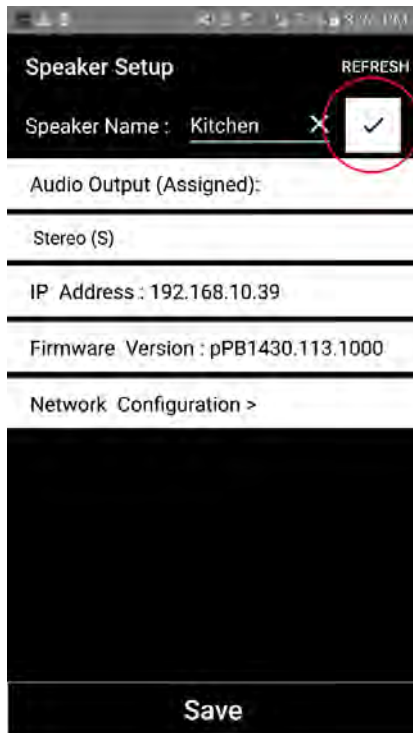


## Impostazioni per la configurazione degli altoparlanti – Stereo / Sinistra / Destra

Se hai più apparecchi Model One Digital o un altro prodotto ART, potresti configurare due altoparlanti in una coppia Sinistra e Destra.



1. Nella schermata di apertura dell'App, seleziona "Configure" (Configura).

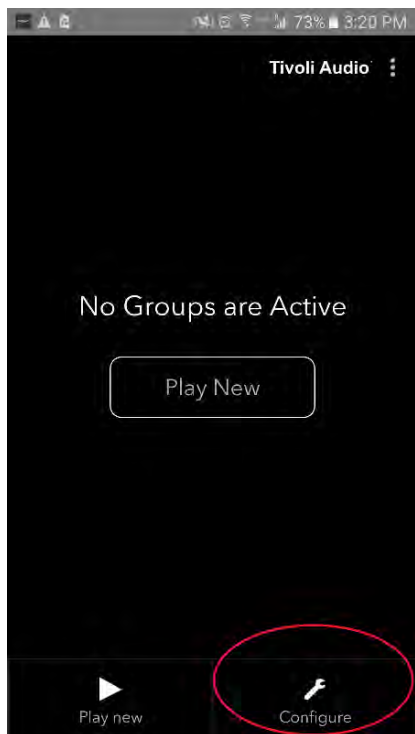

2. Seleziona l'altoparlante o la radio di cui desideri modificare la configurazione audio.

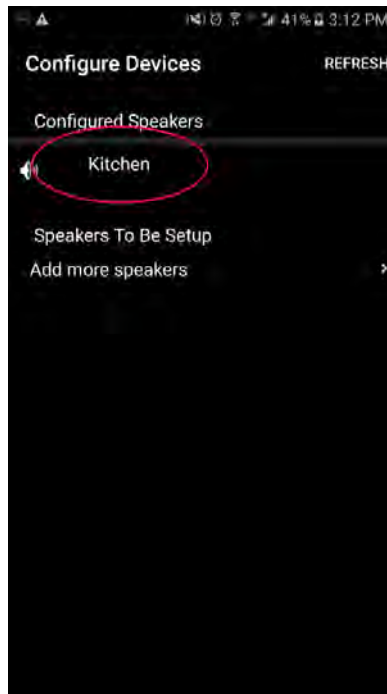

3. Nella finestra Speaker Setup (Configurazione altoparlante) seleziona la zona indicata con "Stereo (S)" e modificala in "Left (L)" (Sinistro) o "Right (R)" (Destro), quindi premi "Save" (Salva).

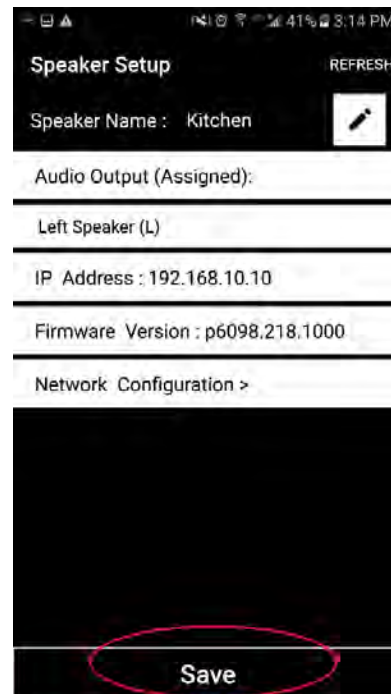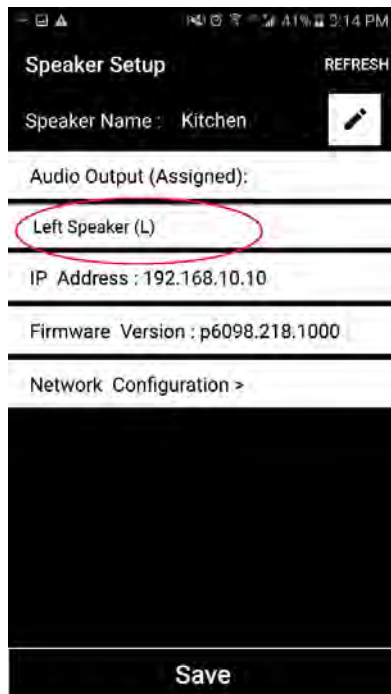


**Consiglio:** Se vedi i tuoi altoparlanti nella finestra del Gruppo, puoi andare facilmente alla sezione di configurazione dell'altoparlante. Consulta la sezione "Group Configuration" (Configurazione gruppo) per ulteriori informazioni.



## Impostazioni di configurazione del gruppo - Aggiunta/Esclusione degli altoparlanti in un Gruppo

Ora che hai configurato la radio e gli eventuali altoparlanti aggiuntivi ed eventualmente avere dato loro un nome, puoi iniziare ad ascoltare della musica. Innanzitutto puoi configurare un gruppo e aggiungere un altoparlante o una radio.

1. Seleziona "Play New" sulla schermata di benvenuto, quindi seleziona le radio o gli altoparlanti che desideri che svolgano la funzione di "source" (sorgente) (noti anche come "master" (principale)). Puoi selezionare qualunque altoparlante o radio come "source". Tuttavia, se questo altoparlante viene escluso dal gruppo, il gruppo viene cancellato.

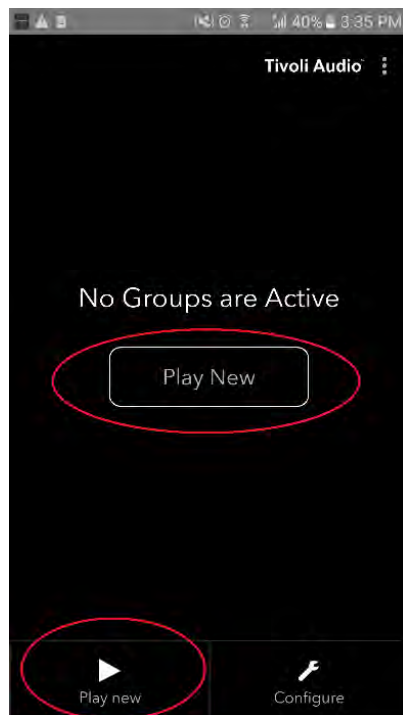


2. Puoi aggiungere degli altoparlanti o delle radio se vuoi ascoltare la stessa musica. Nell'elenco degli altoparlanti, tocca il nome dell'altoparlante. L'altoparlante selezionato si trasforma in un altoparlante "slave" (secondario). Puoi selezionare i punti nell'angolo in alto a destra per aggiungere tutti gli altoparlanti "free" (liberi) o "all" (tutti) gli altoparlanti, se preferisci. Al termine, o se non desideri aggiungere alcun altoparlante, seleziona "Next" (Avanti).

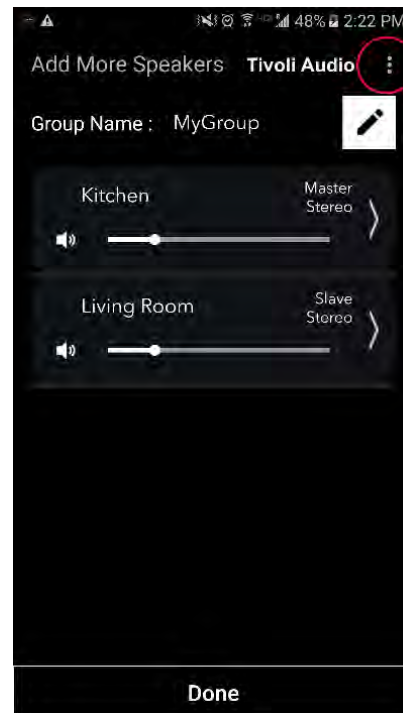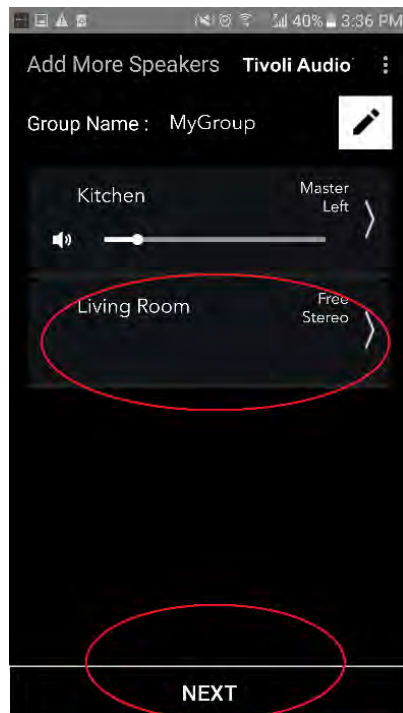



## Impostazioni di configurazione del gruppo - Selezione di una sorgente musicale

Ora che hai configurato il gruppo, puoi selezionare la sorgente musicale.


1. Seleziona la sorgente musicale che desideri ascoltare. Alcune sorgenti, come **Tidal** e **Deezer**, richiedono di inserire le informazioni di accesso nell'App Tivoli Audio Wireless e di inviare i comandi per l'ascolto della musica attraverso l'App Tivoli Audio Wireless. Le altre sorgenti, come **Spotify**, richiedono di utilizzare un'App esterna per accedere e per selezionare i contenuti musicali iniziali. Se i contenuti sono salvati sul telefono o sul tablet, puoi selezionare **Contuti locali** per ascoltarli.

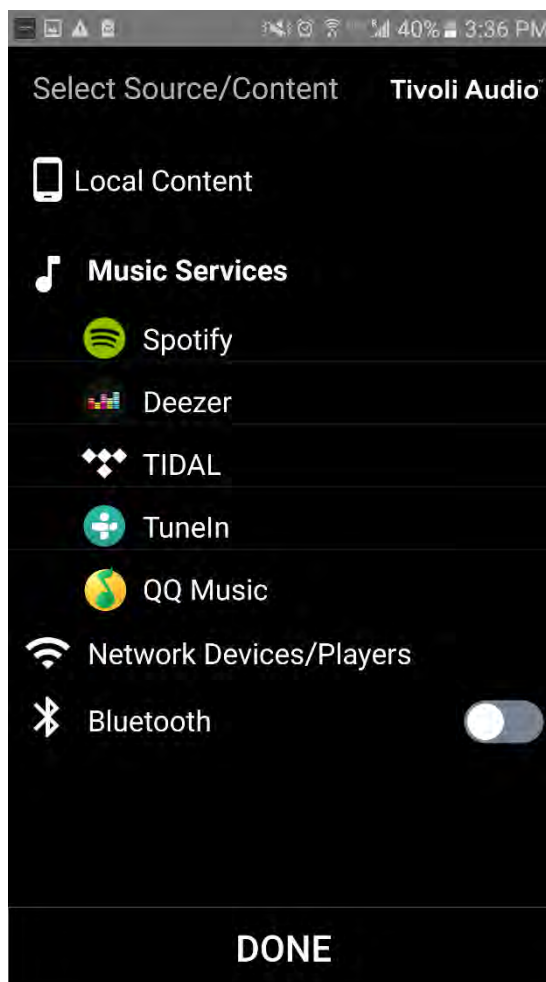



2. Per fare un esempio di un servizio musicale che deve utilizzare anche un'App esterna, seleziona Spotify. Selezionando Spotify, compare una finestra pop-up che permette di aprire l'App Spotify.

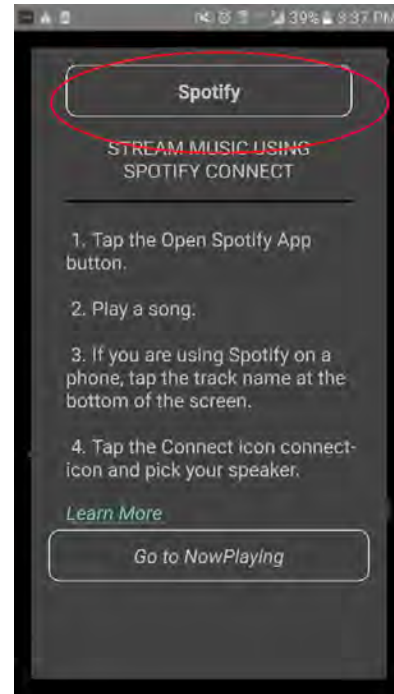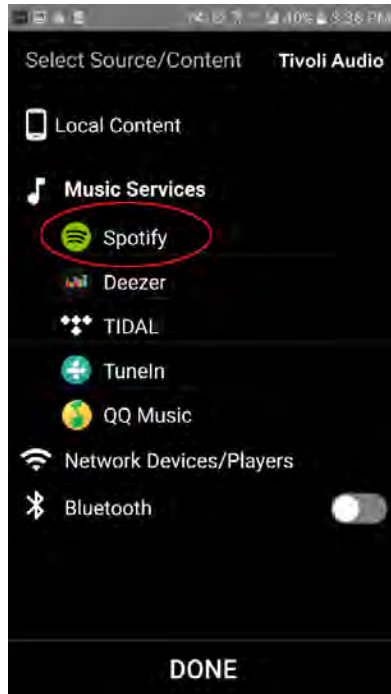

3. Dopo avere aperto l'App Spotify, **assicurati di essere collegato al tuo account Spotify Premium.** Spotify Connect funziona soltanto con un account Spotify Premium. Fai partire i tuoi contenuti musicali e vedrai comparire il simbolo "Devices Available" (Dispositivi disponibili) sotto la musica. Tocca "Devices Available" per selezionare il tuo gruppo.

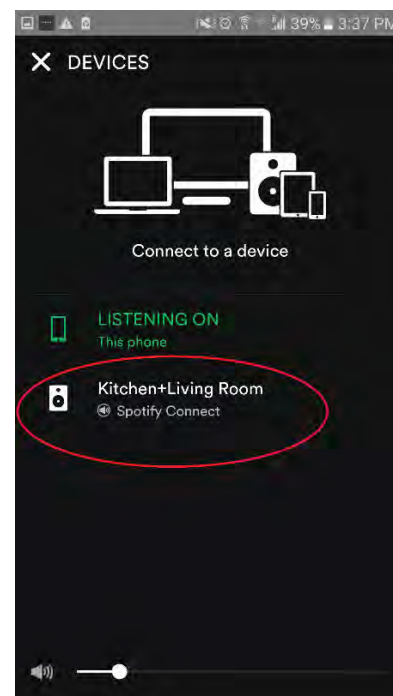


4. Dopo avere selezionato la musica, ritorna all'App Tivoli Audio Wireless e vai alla schermata "Now Playing" (In ascolto) selezionando "Now Playing" o premendo il pulsante "Back" (Indietro) sul telefono o sul tablet. Ora potrai vedere che il tuo Gruppo sta diffondendo la musica.

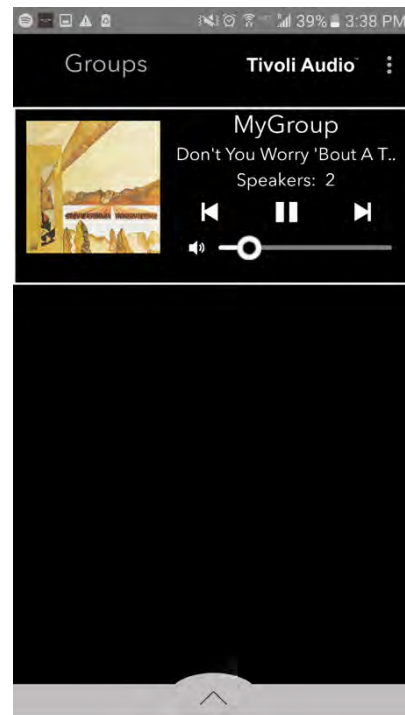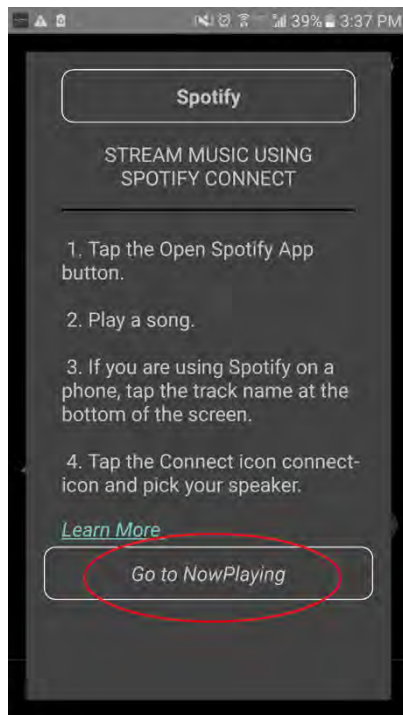


## Impostazioni di configurazione del Gruppo - Dare un nome al Gruppo

Ora che hai configurato il gruppo e stai ascoltando la musica, puoi dare un nome al gruppo.

1. Seleziona il Gruppo di cui vuoi cambiare il nome della finestra Gruppi, quindi seleziona la zona Altoparlanti dal lato inferiore dello schermo.

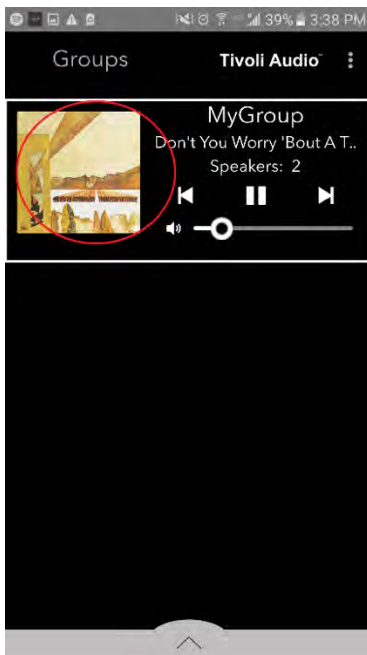


2. Seleziona l'icona con la matita, quindi l'icona "X" per cancellare il nome predefinito. Inserisci il nome del gruppo che desideri, seleziona l'icona di selezione, quindi seleziona "Done" (Fatto) dal lato inferiore dello schermo.

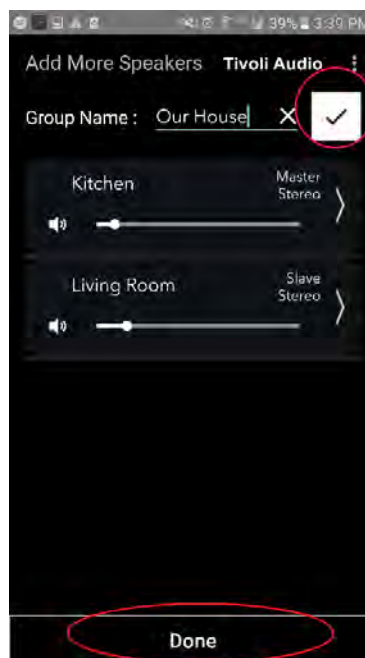



## Impostazioni di configurazione del Gruppo - Regolazione del volume del Gruppo

1. Seleziona il Gruppo del quale desideri modificare il volume degli altoparlanti. Nella finestra "Now Playing" (In ascolto), usa la barra scorrevole per regolare il volume o usa i pulsanti del volume sul telefono o sul tablet.

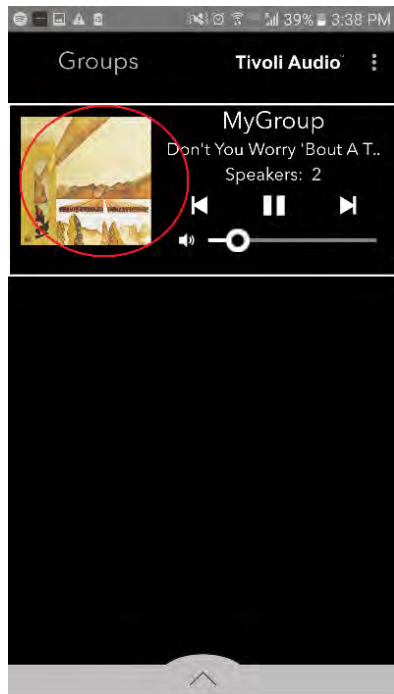

## Impostazioni di configurazione del Gruppo - Regolazione del volume dei singoli altoparlanti


1. Seleziona il Gruppo in cui desideri modificare il volume degli altoparlanti. Nella finestra "Now Playing" (In ascolto), seleziona la sezione Speakers (Altoparlanti) in basso. Nella sezione "Add More Speakers" (Aggiungi altoparlanti) puoi regolare il volume dei singoli altoparlanti o puoi utilizzare i pulsanti del volume nella parte inferiore dell'apparecchio **Orb**.

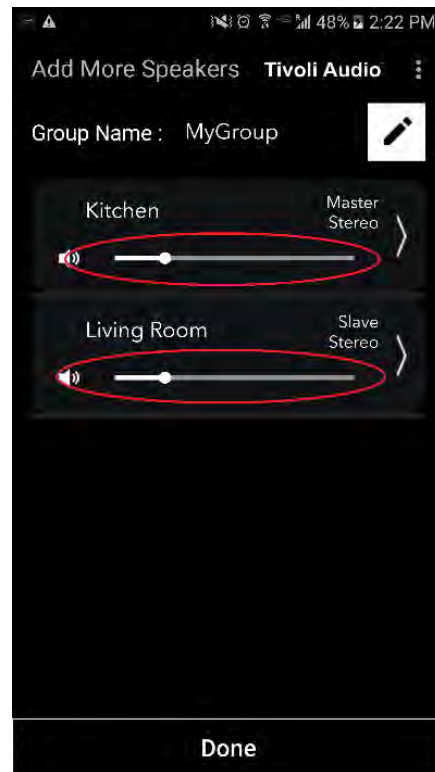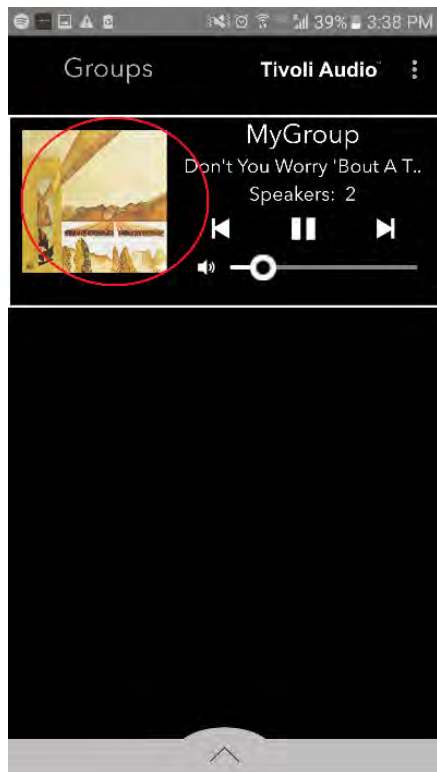




## Impostazioni di configurazione del Gruppo – Configurazione rapida degli altoparlanti

Quando ascolti la musica, potresti avere la necessità di modificare il nome o la configurazione audio degli altoparlanti, aggiungendoli, escludendoli o spostandoli in casa. Puoi accedere rapidamente alla finestra "Speaker Configuration" (Configurazione altoparlanti) per modificare queste impostazioni nella schermata dei Gruppi.

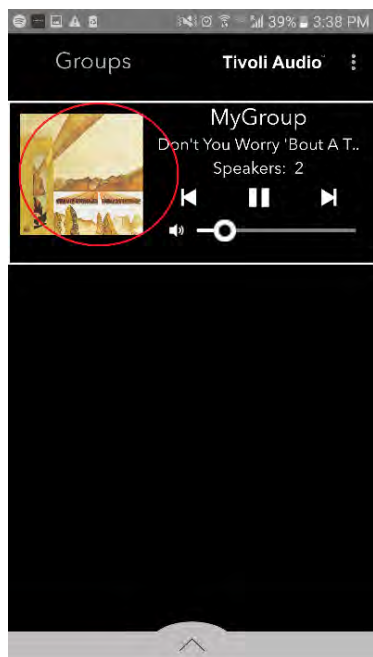1. Seleziona il Gruppo che contiene gli altoparlanti che desideri modificare. Seleziona quindi la sezione "Speakers" (Altoparlanti) nella parte inferiore dello schermo.




2. Nella pagina "Add More Speakers" (Aggiungi altoparlanti) puoi selezionare il simbolo  per andare direttamente alla pagina di configurazione dell'altoparlante in questione, dove puoi modificare il nome e la configurazione audio dell'altoparlante. Ricordati di selezionare soltanto il simbolo , altrimenti potresti escludere involontariamente l'altoparlante dal Gruppo

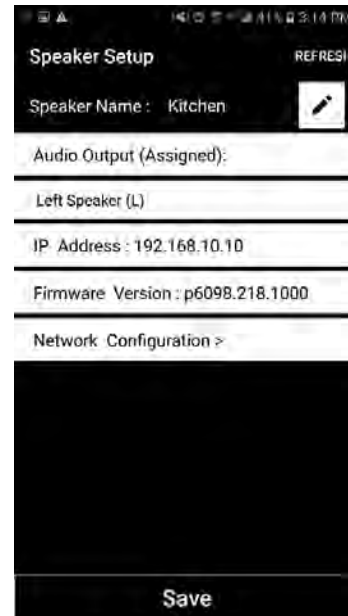



## Impostazioni di configurazione del Gruppo - Esclusione di un gruppo di altoparlanti

1. Seleziona il Gruppo che contiene gli altoparlanti che desideri escludere. Seleziona i punti nella parte superiore destra della schermata "Now Playing" (In ascolto), quindi seleziona "Release This Scene" (Escludi questa scena). In questo modo, tutti gli altoparlanti sono esclusi dal gruppo, incluso l'altoparlante principale.

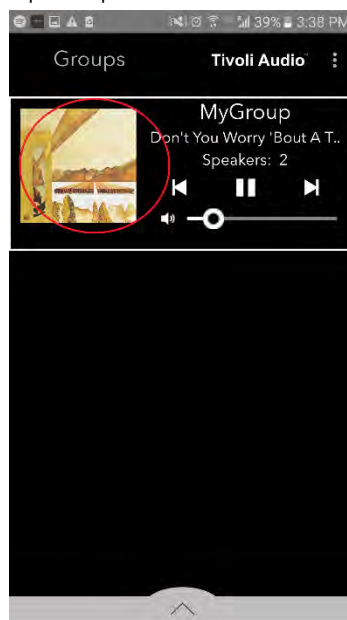

## Impostazioni di configurazione del Gruppo – Esclusione di tutti gli altoparlanti

1. Se desideri escludere tutti gli altoparlanti da tutti i gruppi nella tua casa, seleziona i punti nell'angolo superiore destro della schermata "Groups" (Gruppi), quindi seleziona "Drop All" (Escludi tutti). In questo modo sono esclusi tutti gli altoparlanti di tutti i gruppi, e nessun gruppo risulta attivo.

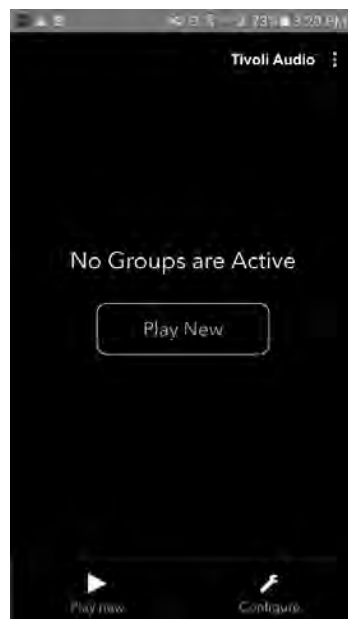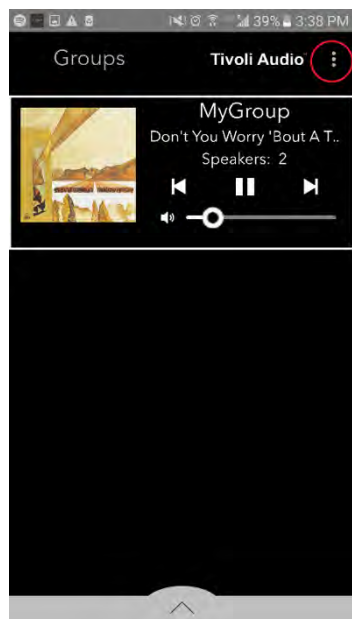

## Comando modanatura MOD


**Play/Pause** – Per riprodurre la musica o per effettuare una pausa, premere brevemente la modanatura MOD

**Next Track** – Per andare al brano successivo di un album o una playlist ruota la modanatura in senso orario.

**Next Track** – Per andare al brano precedente di un album o una playlist ruota la modanatura in senso antiorario.

**Cycle Music Services** – Per andare al servizio successivo elencato nell'App Tivoli Wireless, tieni premuta la modanatura MOD.

## Pulsante Party Mode

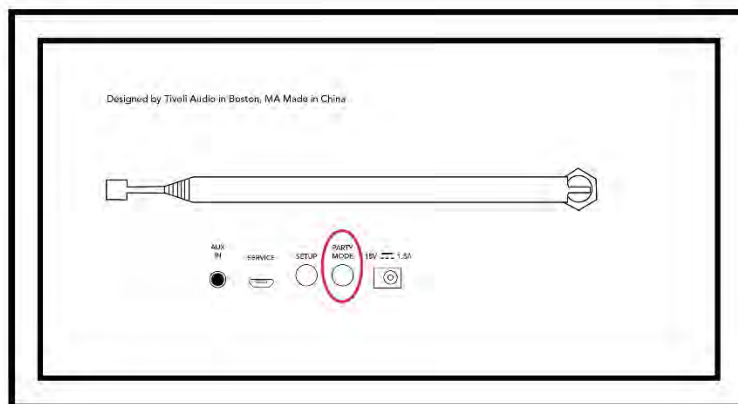

Il pulsante Party Mode (Modalità festa) permette di inviare rapidamente la musica a tutti i prodotti ART by Tivoli Audio che hai in casa. La musica che viene diffusa dall'altoparlante o dalla radio sul quale premi il pulsante Party Mode è quella che viene inviata agli altri altoparlanti o alle altre radio. Questa funzione è simile alla funzione "Join All Speakers" (Unisci tutti gli altoparlanti) disponibile sull'App alla pagina "Add More Speakers" (Aggiungi altoparlanti).

**Invia la musica a tutti gli altoparlanti:** Tieni premuto il pulsante "Party Mode" sull'altoparlante che diffonde la musica che vuoi che venga trasmessa da tutti gli altoparlanti. Tutti gli altoparlanti si uniscono al gruppo di quell'altoparlante e diffondono la stessa musica. Tutti i gruppi formati in precedenza saranno esclusi.

## Modalità DDMS

Se utilizzi il tuo Model One Digital in un punto in cui non c'è collegamento internet ma desideri riprodurre dei **Contenuti locali** dal tuo telefono o tablet, puoi collegarti al Model One Digital nella modalità DDMS.

1. **Sull'altoparlante**, tieni premuto per tre secondi il pulsante SETUP.
2. Vai sulla schermata Impostazioni di rete wireless del tuo telefono o tablet e seleziona "DIRECT-LBTivoli"
3. Se viene richiesta una password, inserisci "hello123".
4. Dopo avere collegato la rete "DIRECT-LBTivoli" ricordati di riavviare l'App Tivoli Audio Wireless.
5. Ora puoi riprodurre i contenuti musicali del tuo telefono o tablet su un solo altoparlante. I servizi di streaming e tutto ciò che richiede un collegamento internet o dati non funzionano.

# Modalità Bluetooth

## Connessione

L'apparecchio Model One Digital può anche funzionare come un altoparlante Bluetooth indipendente.

1. **Sulla radio**, premi brevemente la MANOPOLA POWER/SOURCE/VOLUME fino a quando nell'angolo superiore sinistro del Model One Digital appare la scritta "Bluetooth".
2. **Sulla radio**, tieni premuta la modanatura MOD fino a quando al centro dello schermo del Model One Digital viene visualizzata la scritta "Pairing Enabled" (Connessione abilitata).
3. Vai alla schermata impostazioni Bluetooth del telefono o del tablet.
4. Seleziona il dispositivo con un nome simile a "Tivoli Mod|###X#".
5. Quando sulla radio viene visualizzata la scritta "Pairing Success" (Connessione effettuata con successo) sei collegato alla radio.
6. Ora puoi iniziare a riprodurre la tua musica tramite Bluetooth.

## Comando modanatura MOD

**Mute/Unmute** – Per silenziare o reinserire il volume della radio, premi brevemente la modanatura MOD

**Next Track** – Per andare al brano successivo di un album o una playlist ruota la modanatura in senso orario.


**Next Track** – Per andare al brano precedente di un album o una playlist ruota la modanatura in senso antiorario.

**Enable pairing** – Per abilitare la connessione tieni premuta la modanatura MOD.


## Bluetooth tramite WiFi

La funzione "Bluetooth over WiFi" (Bluetooth su WiFi) permette di utilizzare tutti i servizi musicali disponibili tramite Bluetooth su tutti gli altoparlanti ART by Tivoli Audio. Ciò permette di riprodurre la musica tramite più altoparlanti, anche se un servizio musicale non è elencato nella schermata Source.

1. Normalmente il collegamento avviene con l'altoparlante che diventa il "master" (principale). Se non hai mai connesso fra loro i tuoi altoparlanti, è consigliabile disattivare tutti gli altoparlanti tranne quello principale fino a quando non avviene la connessione. Riattiva quindi tutti gli altoparlanti.
2. Apri l'App Tivoli Audio Wireless e crea un gruppo con l'altoparlante che hai collegato come "master", e aggiungi tutti gli altri altoparlanti che vuoi che diffondano la musica tramite Bluetooth.
3. Sulla pagina "Sources" (Sorgenti) controlla che la barra scorrevole del Bluetooth sia attivata.

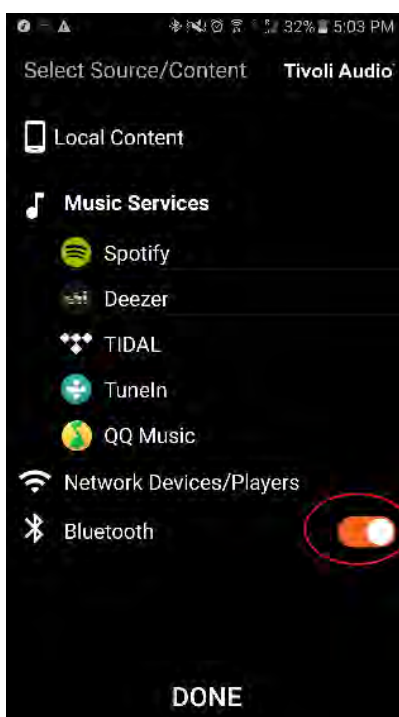

4. Ora puoi vedere che il Bluetooth sta riproducendo nel gruppo, e puoi ascoltare la tua musica su tutti gli altoparlanti del gruppo.

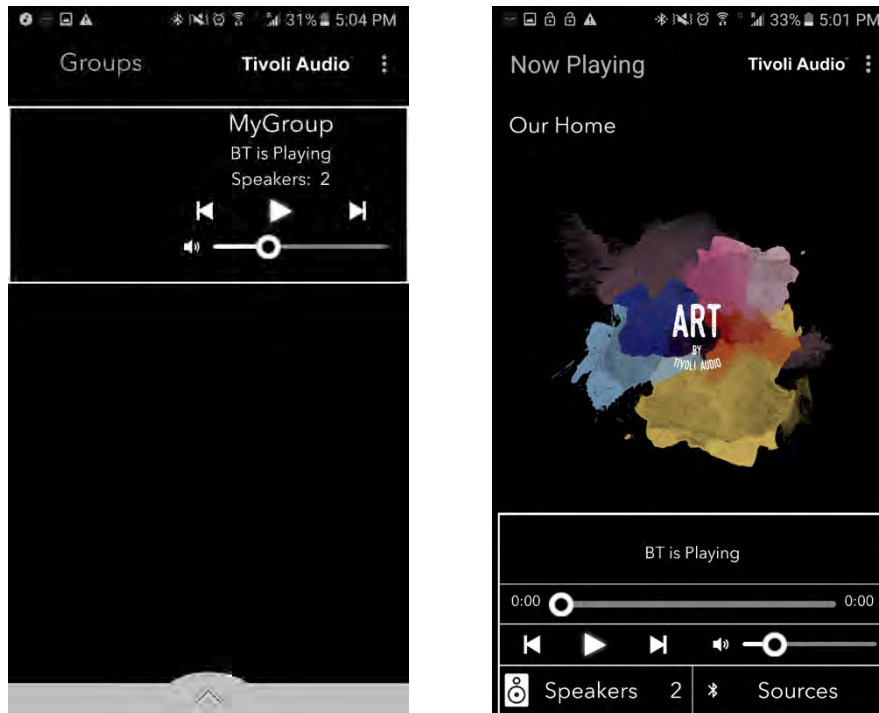

## Modalità Aux

Il Model One Digital può essere utilizzato come altoparlante indipendente. È sufficiente utilizzare un cavo stereo da 1/8" per collegare una linea o le cuffie all'ingresso AUC **sul retro della radio**. Puoi regolare il volume dell'altoparlante utilizzando i pulsanti del volume sul Model One Digital o tramite l'App Tivoli Audio Wireless. Ti ricordiamo che il Model One Digital non può inviare il segnale trasmesso all'ingresso AUC agli altri altoparlanti. Se vuoi collegarlo agli altri altoparlanti, consulta la sezione 'Bluetooth over WiFi' del manuale dell'apparecchio Model One Digital.

## Modalità FM

### Comando modanatura MOD

**Manual Tune Up** – Per passare manualmente a una stazione con una frequenza più alta, ruota la modanatura MOD in senso orario.

**Manual Tune Down** – Per passare manualmente a una stazione con una frequenza più bassa, ruota la modanatura MOD in senso antiorario.

**Autoscan Up** – Per eseguire la scansione automatica a una frequenza più alta, fai doppio clic sulla modanatura MOD.

**Aggiungi una stazione alle stazioni preimpostate** – Per aggiungere una stazione alle stazioni salvate, premi una volta la modanatura MOD.

**Accedi alla modalità di preimpostazione delle stazioni** – Per accedere alla modalità di preimpostazione delle stazioni, tenere premuta la modanatura MOD fino a quando sullo schermo del Model One Digital non compare la scritta “Preset Mode” (Modalità di preimpostazione).

## **Modalità di preimpostazione**

La modalità di preimpostazione permette di ascoltare le stazioni preimpostate e di sintonizzarsi rapidamente con le stazioni preferite.

**Accesso e abbandono della modalità di preimpostazione** – Per accedere e per abbandonare la modalità di preimpostazione, tieni premuta la modanatura MOD fino a quando sullo schermo non compare la scritta “Preset Mode” (Modalità di preimpostazione) o “Normal Mode” (Modalità normale).


**Cancellazione di una stazione preimpostata** – Per cancellare una stazione preimpostata, fai doppio clic sulla modanatura MOD. Sullo schermo compare la scritta “Station deleted” (Stazione cancellata). Quando ruoti la modanatura per andare alla stazione preimpostata successiva, la stazione cancellata verrà rimossa dalle stazioni preimpostate.

## **FM tramite WiFi**


La funzione FM tramite WiFi permette di ascoltare una stazione FM sintonizzata su tutti gli altoparlanti ART by Tivoli Audio di un gruppo.

1. Attiva il Model One Digital e modifica la sorgente del WiFi
2. Apri l'App Tivoli Audio Wireless e crea un gruppo con il set Model One Digital come altoparlante “master”. Aggiungi al gruppo gli altri altoparlanti desiderati.

3. Sulla pagina "Sources" (Sorgenti) controlla che la barra scorrevole FM sia attivata.

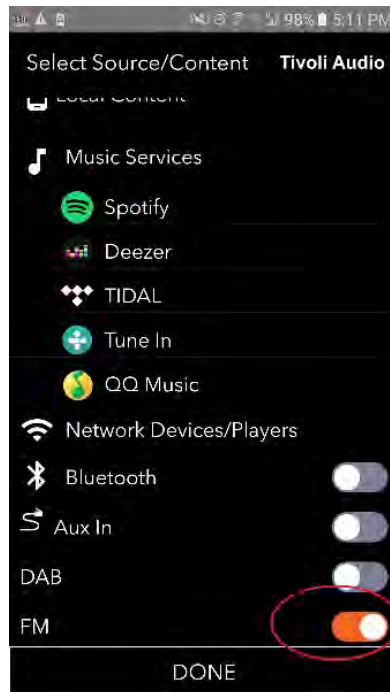

4. Ora puoi vedere la riproduzione FM nel gruppo, e puoi ascoltare una stazione FM su tutti gli altoparlanti del gruppo.

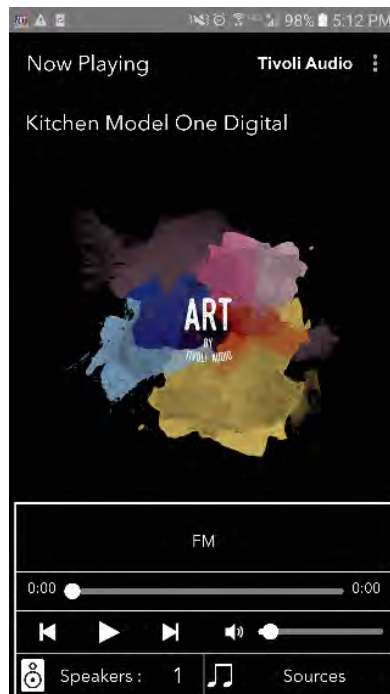

5. Sul Model One Digital, cambia stazione FM come faresti normalmente.

# Modalità DAB/DAB+/DMB

## Comando modanatura MOD

**Manual Tune Up** – Per passare manualmente a una stazione con una frequenza più alta, ruota la modanatura MOD in senso orario.

**Manual Tune Down** – Per passare manualmente a una stazione con una frequenza più bassa, ruota la modanatura MOD in senso antiorario.

**Rescan** – Per ripetere la scansione di tutte le stazioni DAB, fai doppio clic sulla modanatura MOD.

**Aggiungi una stazione alle stazioni preimpostate** – Per aggiungere una stazione alle stazioni salvate, premi una volta la modanatura MOD.

**Accedi alla modalità di preimpostazione delle stazioni** – Per accedere alla modalità di preimpostazione delle stazioni, tieni premuta la modanatura MOD fino a quando sullo schermo del Model One Digital non compare la scritta "Preset Mode" (Modalità di preimpostazione).

## Modalità di preimpostazione

La modalità di preimpostazione permette di ascoltare le stazioni preimpostate e di sintonizzarsi rapidamente con le stazioni preferite.

**Accesso e abbandono della modalità di preimpostazione** – Per accedere e per abbandonare la modalità di preimpostazione, tenere premuta la modanatura MOD fino a quando sullo schermo non compare la scritta "Preset Mode" (Modalità di preimpostazione) o "Normal Mode" (Modalità normale).


**Cancellazione di una stazione preimpostata** – Per cancellare una stazione preimpostata, fai doppio clic sulla modanatura MOD. Sullo schermo compare la scritta "Station deleted" (Stazione cancellata). Quando ruoti la modanatura per andare alla stazione preimpostata successiva, la stazione cancellata verrà rimossa dalle stazioni preimpostate.

## DAB/DAB+/DMB tramite WiFi


La funzione DAB/DAB+/DMB tramite WiFi permette di ascoltare una stazione DAB/DAB+/DMB su tutti gli altoparlanti ART by Tivoli Audio di un gruppo.

1. Attiva il Model One Digital e modifica la sorgente del WiFi
2. Apri l'App Tivoli Audio Wireless e crea un gruppo con il set Model One Digital come altoparlante "master". Aggiungi al gruppo gli altri altoparlanti desiderati.

3. Sulla pagina "Sources" (Sorgenti) controlla che la barra scorrevole del DAB sia attivata.

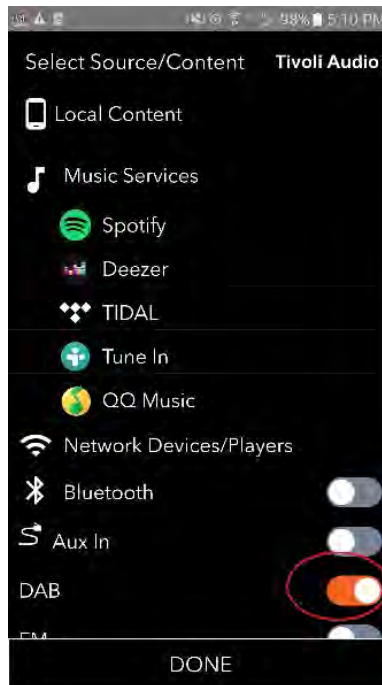

4. Ora puoi vedere che il DAB sta riproducendo nel gruppo, e puoi ascoltare una stazione DAB su tutti gli altoparlanti del gruppo.

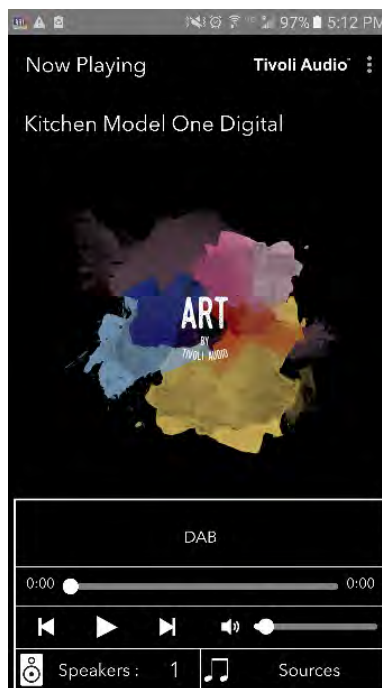

5. Sul Model One Digital, cambia stazione DAB come faresti normalmente.

## Regolazione orologio

Per regolare l'orologio all'ora giusta sul Model One Digital, collegalo alla rete WiFi come spiegato in questo manuale nella sezione intitolata "Setup for Android devices" (Impostazioni per i dispositivi Android) o "Setup for iOS (Apple) devices" (Impostazioni per i dispositivi iOS (Apple)), a seconda del dispositivo scelto. L'ora indicata sarà la stessa del dispositivo Apple o Android.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


## Aggiornamento del Firmware

Il software del Model One Digital viene aggiornato periodicamente. Ti consigliamo di verificare gli aggiornamenti al primo utilizzo del prodotto, e in seguito circa ogni 4 mesi.

1. Nella schermata di apertura dell'App, seleziona "Configure" (Configura).

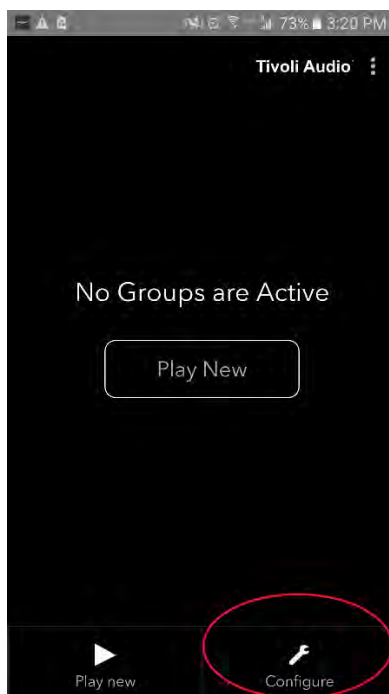

2. Seleziona l'altoparlante di cui desideri verificare la versione del software.

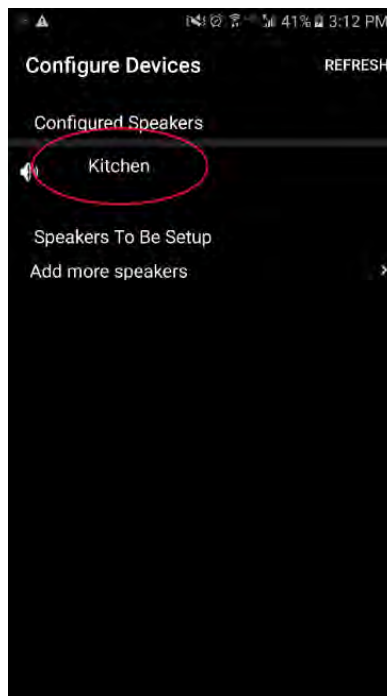


3. Seleziona il pulsante "Version Check" (Controlla versione). Se compare la scritta "Firmware is up to date!" (Il firmware è aggiornato), la tua unità ha il software più recente. Se viene visualizzata la schermata in basso, seleziona "Click to update" (Fai clic per aggiornare) per ricevere il software più recente.



4. Ora il Model One Digital scarica e installa il software più recente. Questo processo potrebbe richiedere fino a 10 minuti, a seconda della velocità del collegamento internet.



5. Una volta completato l'aggiornamento, il Model One Digital ritorna nella modalità di stand-by. **Premi il pulsante di attivazione del Model One Digital.** Una volta attivato, il Model One Digital è pronto per essere utilizzato.

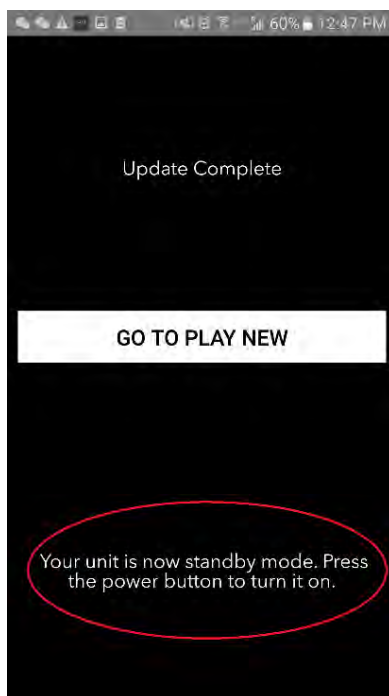

## **Factory Reset**

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## **Manutenzione**

Consigliamo di pulire il retro e i lati di legno del Model One Digital con un panno asciutto. Per pulire il tessuto sul davanti si può utilizzare un rullo per tessuti. Non esporre all'acqua.

# Inhoudsopgave

1. Welkom .....	258
2. Functies gebruiken .....	259
3. Functiemodi:	
a. Draadloos	
i. Instellingen voor Android apparaten .....	260
ii. Instellingen voor iOS apparaten (Apple) .....	266
iii. Speakerconfiguratie wijzigen	
1. Naam .....	272
2. Stereo/Links/Rechts.....	275
iv. Groepen configureren	
1. Speakers toevoegen/verwijderen .....	277
2. Een muziekbron selecteren.....	279
3. Naam .....	282
4. Volume voor een groep aanpassen .....	283
5. Volume voor afzonderlijke speakers aanpassen .....	284
6. Speakers configureren (snelle methode).....	285
7. Een groep speakers opheffen .....	286
8. Alle groepen speakers opheffen .....	287
v. MOD draaiknop .....	287
vi. Knop Party Mode .....	288
vii. DDMS modus .....	288
b. Bluetooth	
i. Koppelen via Bluetooth.....	289
ii. MOD draaiknop .....	289
iii. Bluetooth via WiFi .....	290
c. Auxiliary modus .....	291
d. FM (indien beschikbaar)	
i. MOD draaiknop .....	291
ii. Preset modus.....	292
iii. FM via WiFi .....	292
e. DAB/DAB+/DMB (indien beschikbaar)	
i. MOD draaiknop .....	294
ii. Preset modus.....	294
iii. DAB via WiFi.....	294
4. Klok instellen .....	296
5. Display Contrast Settings .....	296
6. Firmware bijwerken .....	296
7. Factory Reset .....	299
8. Onderhoud .....	299

# Welkom



Hartelijk dank voor je aankoop! De Model One Digital combineert een klassiek design met de allernieuwste technologie met als resultaat een eenvoudige oplossing voor draadloze audio bij jou thuis. Door de echt houten behuizing en de hoogwaardige afwerking met Gabriel® speakerdoek onderstreept dit apparaat op ultieme wijze het vakmanschap en de technologie van de ART by Tivoli Audio productlijn.

Deze radio's zijn uitgerust met DAB, FM, WiFi en Bluetooth® functionaliteit en maken talloze configuraties mogelijk die jouw afspreekvoorkeuren ondersteunen. De Model One Digital biedt je een eenvoudige en flexibele oplossing die optimaal aansluit bij jouw omgeving en die je leven opluistert met muziek: één losse Model One Digital voor in de keuken, gekoppeld met een andere ART speaker in je woonkamer voor een stereoconfiguratie of als afspeelmogelijkheid voor je Spotify playlist in je hele huis via een multi-room systeem. Begin met één apparaat, ontdek hoe eenvoudig het is om het systeem uit te breiden en kies in elke ruimte je eigen stijl.

Je wilt vast snel gaan ontdekken hoe je nieuwe aankoop klinkt, maar om de mogelijkheden van dit apparaat optimaal te benutten adviseren wij je even de tijd te nemen om deze gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies door te lezen. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je dealer of met Tivoli Audio.

Wij adviseren je de originele verpakking van de radio te bewaren voor als deze eventueel moet worden verzonden.


De verpakking van de Model One Digital heeft de volgende inhoud:

- (1) Externe voeding met bijbehorende stekkers
- (1) FM/DAB telescoopantenne

Neem contact op met je dealer of met Tivoli Audio als één van deze onderdelen ontbreekt.

## Functies

### Voorkant

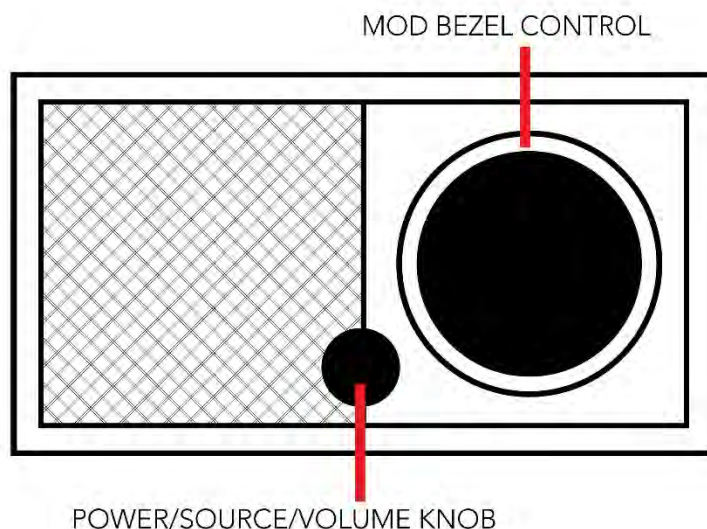

**POWER/SOURCE/VOLUME KNOB:** Houd de knop ingedrukt om het apparaat in- of uit te schakelen. Druk kort op de knop om te schakelen tussen WiFi, FM (indien beschikbaar), DAB (indien beschikbaar), Bluetooth en Auxiliary. Draai de knop rechtsom om het volume te verhogen en naar links om het volume te verlagen.

#### **MOD DRAAIKNOB:**

**In DAB modus:** Draai de knop linksom om een zender met een lagere frequentie te zoeken. Draai de knop rechtsom om een zender met een hogere frequentie te zoeken. Druk kort op de knop om een zender aan je presets toe te voegen. Houd de knop ingedrukt om de Preset modus te openen. Druk tweemaal op de knop om de lijst met DAB zenders opnieuw te laden.


**In FM modus:** Draai de knop linksom om een zender met een lagere frequentie te zoeken. Draai de knop rechtsom om een zender met een hogere frequentie te zoeken. Druk kort op de knop om een zender aan je presets toe te voegen. Houd de knop ingedrukt om de Preset modus te openen. Druk tweemaal op de knop om een zender te zoeken.

**In Bluetooth modus:** Draai de knop linksom om naar de vorige track te gaan. Draai de knop rechtsom om naar de volgende track te gaan. Druk de knop kort in voor afspelen/pauzeren. Houd de knop ingedrukt om de Bluetooth koppelingsmodus te openen.

**In Auxiliary modus:** Geen functie. Gebruik de bedieningselementen van het verbonden apparaat.

**In WiFi streamingmodus:** Draai de knop linksom om naar de vorige track te gaan. Draai de knop rechtsom om naar de volgende track te gaan. Druk de knop kort in voor afspelen/pauzeren. Houd de knop ingedrukt om naar een andere muziekservice te gaan.

## Achterkant

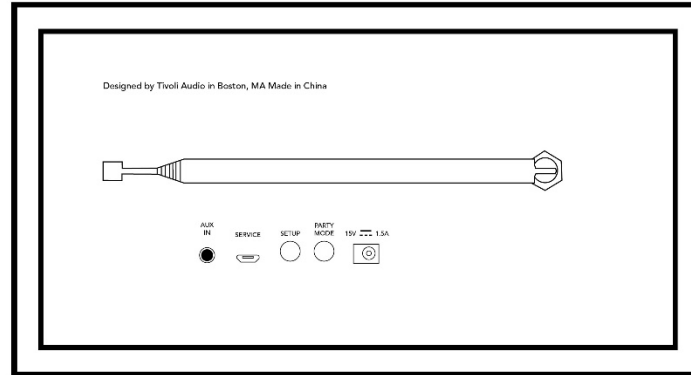

**AUX IN:** Directe ingang voor muziek om het apparaat zelfstandig te gebruiken.

**Service:** Servicepoort. Mag alleen worden gebruikt door een erkend Tivoli-servicecenter.

**SETUP:** Aantippen om de speaker te verbinden met je netwerk thuis

**PARTY MODE:** Ingedrukt houden om muziek vanaf deze speaker naar alle andere verbonden speakers te sturen.

**DC Power:** Ingang voor de Tivoli-voedingsadapter om de Model One Digital van stroom te voorzien.


## Draadloze modus

### Instellingen voor Android apparaten

Voordat je de nieuwe Model One Digital instelt voor WiFi-streaming moet je eerst de Tivoli Audio Wireless App downloaden. Deze is beschikbaar in de Google Play Store.

1. Schakel de One Digital in met de POWER knop.



2. Druk in de Tivoli Audio Wireless App op de knop Configure en vervolgens op "Add more speakers".

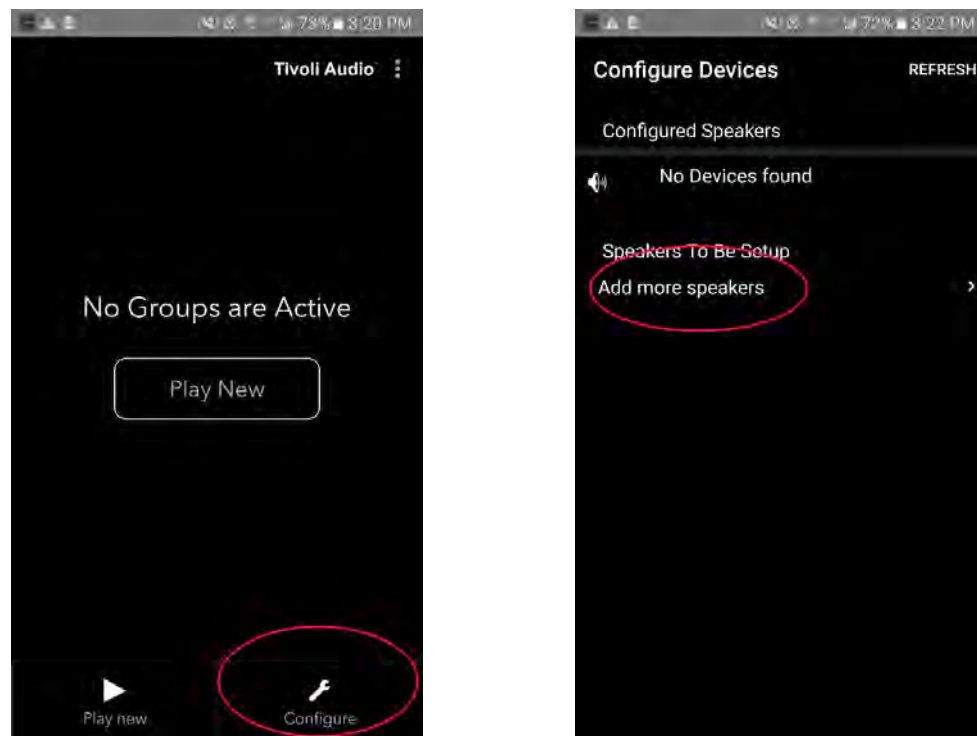


3. Druk op de grote knop Configure.




4. Druk kort op de knop SETUP aan de achterkant van **de Model One Digital**. Op het scherm van de radio verschijnt de tekst "Wireless Setup Enabled". Druk hierna in de app op "Next".

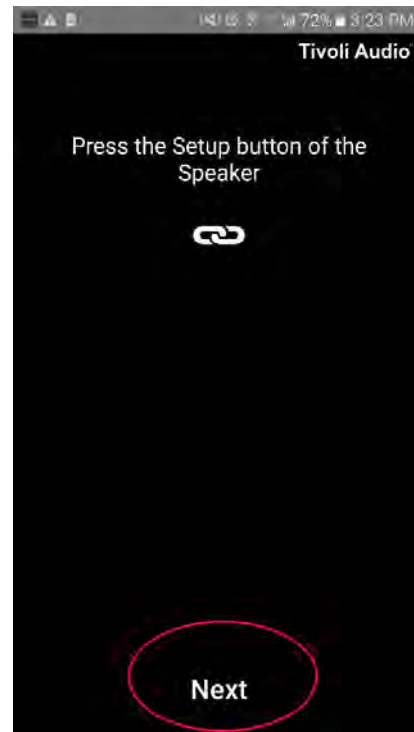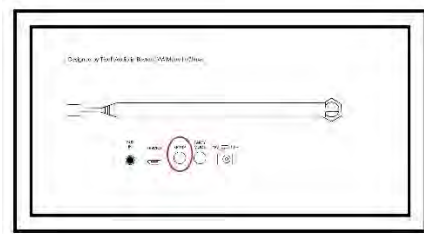


5. Druk in de app op de knop Open Settings.

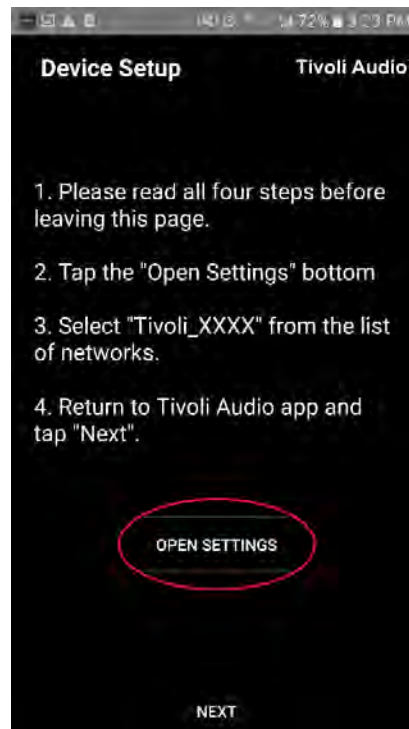


6. Je bevindt je nu in het scherm voor draadloze instellingen. Selecteer nu het netwerk. Dit is een combinatie van Tivoli en cijfers en letters, bijvoorbeeld Tivoli\_E0DF8D.

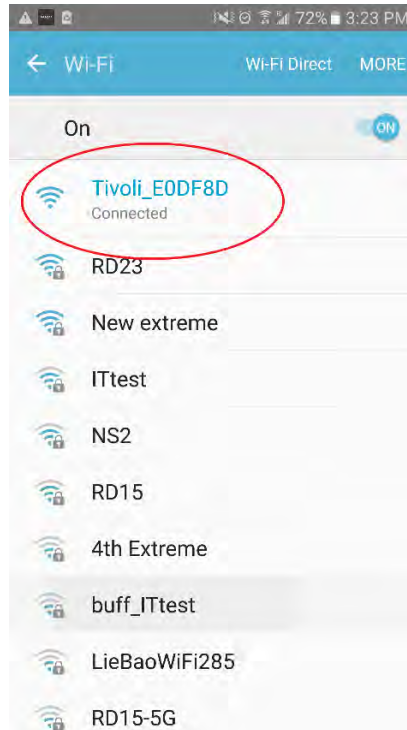


7. Gebruik de Back knop van je telefoon, de pijl linksboven in het scherm of selecteer "Back to Tivoli Audio" om terug te gaan naar de Tivoli Audio Wireless App.

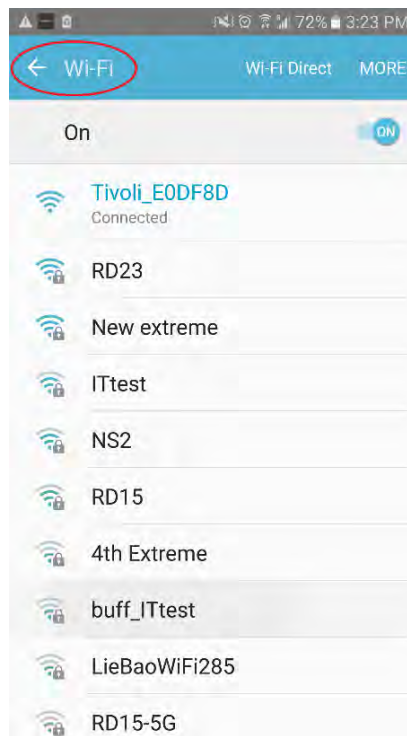


8. Zodra je terug bent in de Tivoli Audio Wireless App, selecteer je "Next".

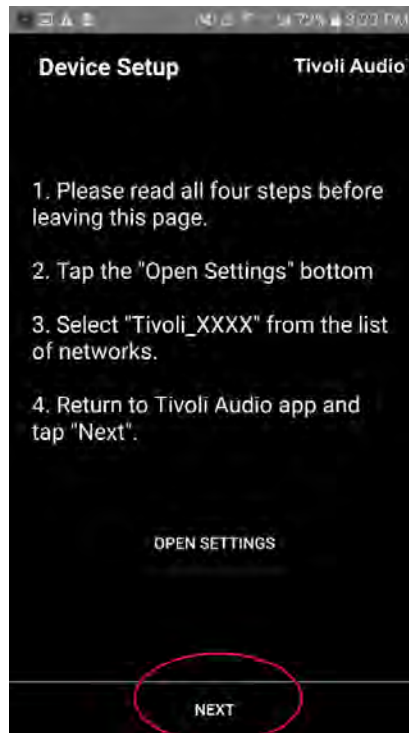

9. Selecteer het door jou gewenste draadloze netwerk en voer het wachtwoord voor het netwerk in. Nadat je het juiste wachtwoord hebt ingevoerd, druk je op "Save".

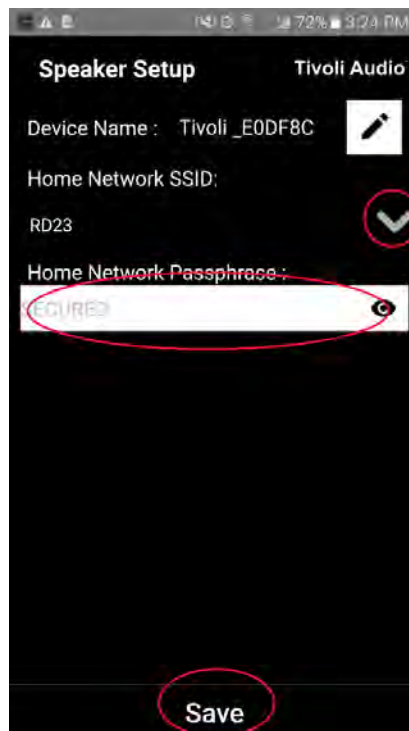



10. Proficiat! De Model One Digital is nu geconfigureerd en gereed voor het streamen van muziek.

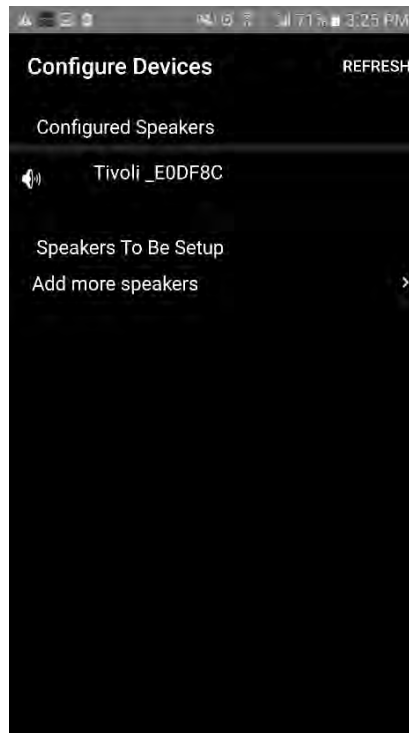

## Instellingen voor iOS apparaten

Voordat je de nieuwe Model One Digital instelt voor WiFi-streaming moet je eerst de Tivoli Audio Wireless App downloaden. Deze is beschikbaar in de Apple App Store.


1. Schakel de Model One Digital in met de POWER knop.
2. Druk in de Tivoli Audio Wireless App op de knop Configure en vervolgens op "Add more speakers".

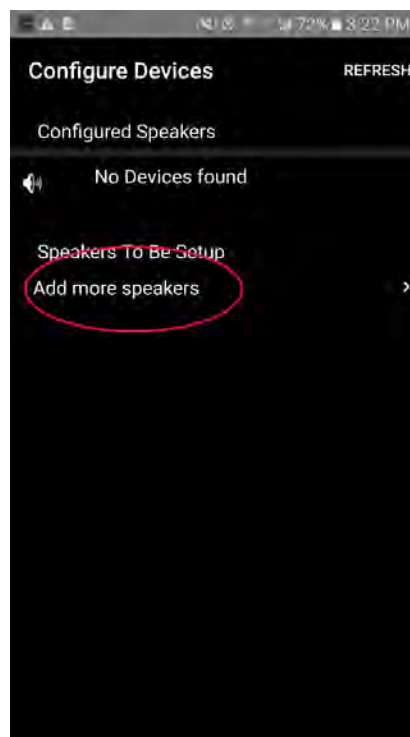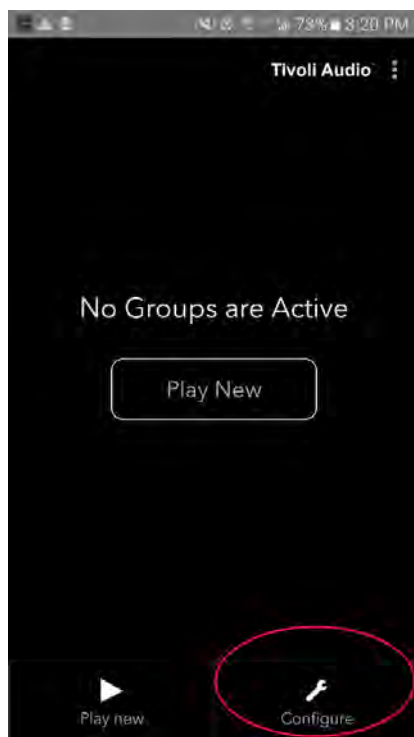

3. Druk op de grote knop Configure.




4. Druk kort op de knop SETUP aan de achterkant van **de Model One Digital**. Op het scherm van de radio verschijnt de tekst "Wireless Setup Enabled". Druk hierna in de app op "Next".

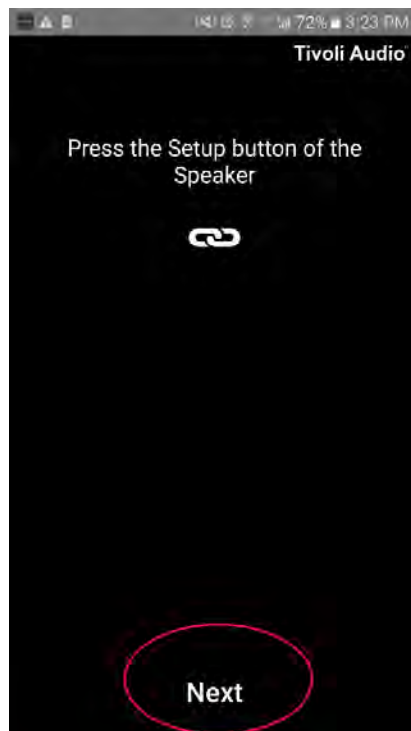


5. Druk op het Apple apparaat op de knop Home (deze bevindt zich onder aan het apparaat).




6. Open op het Apple apparaat het onderdeel Settings en ga naar de instellingen voor Wifi.

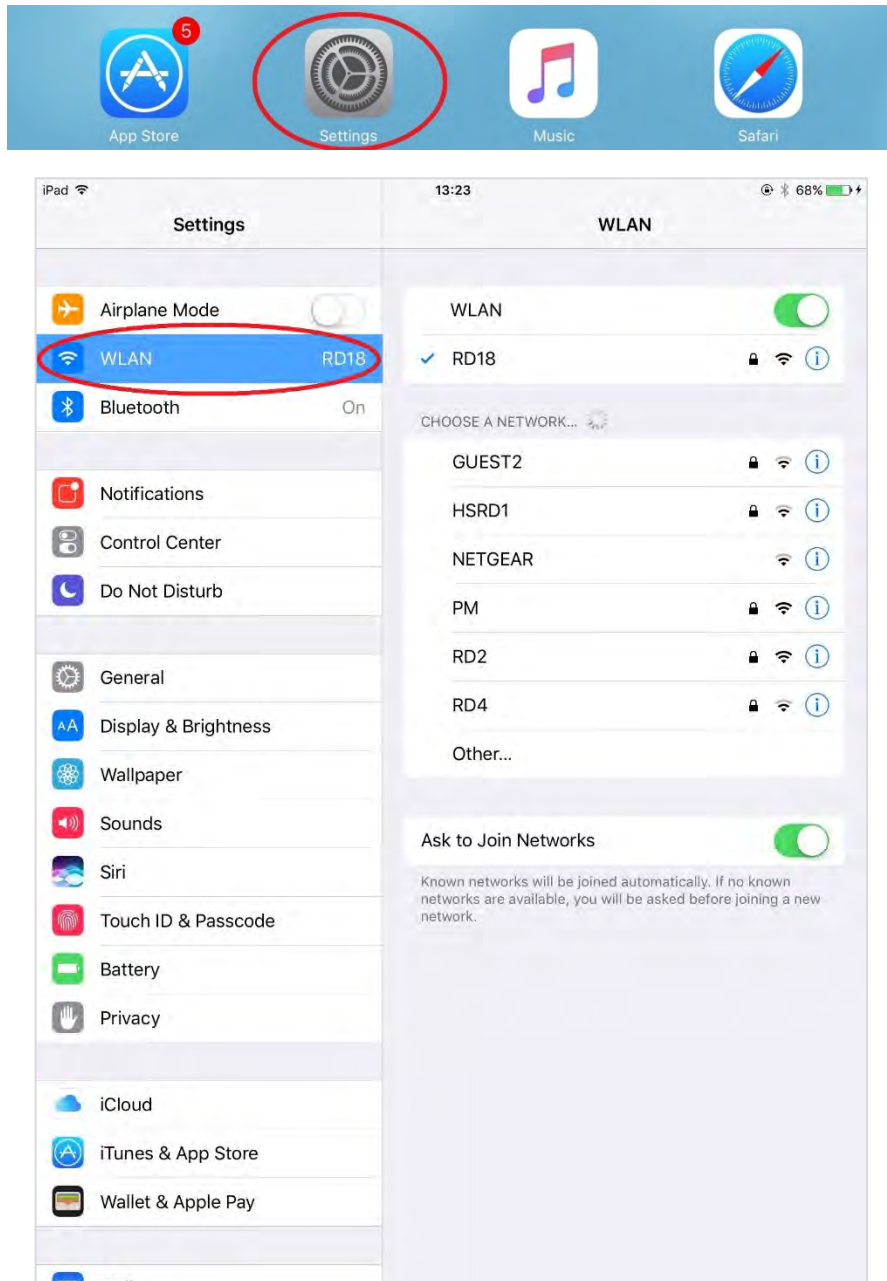


7. Selecteer nu het netwerk. Dit is een combinatie van Tivoli en cijfers en letters, bijvoorbeeld Tivoli\_E0DF8D.

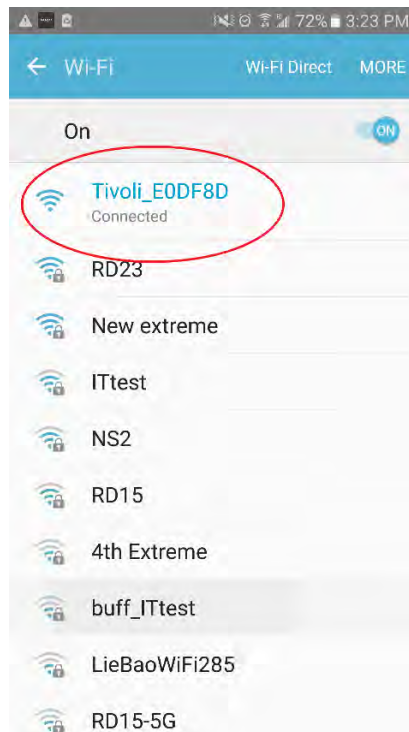


8. Zodra je verbonden bent, open je weer de Tivoli Audio Wireless App.

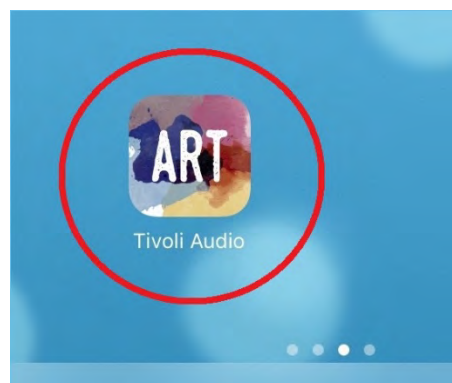


9. Zodra je terug bent in de Tivoli Audio Wireless App, selecteer je "Next".

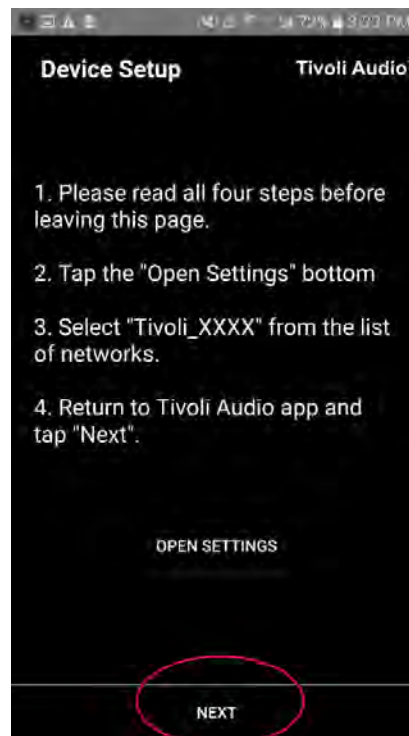

10. Selecteer het door jou gewenste draadloze netwerk en voer het wachtwoord voor het netwerk in. Nadat je het juiste wachtwoord hebt ingevoerd, druk je op "Save".

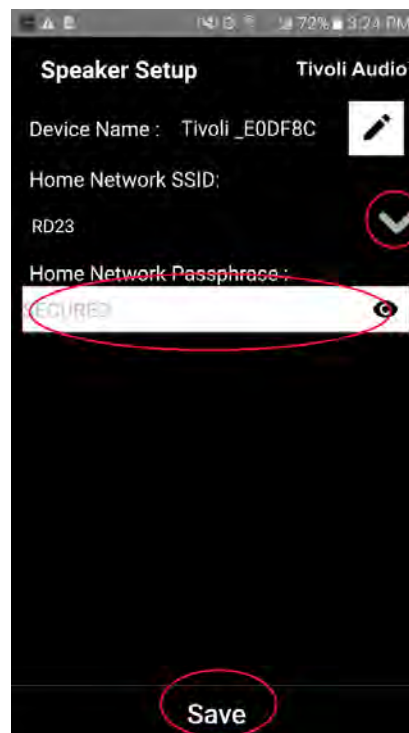

11. Proficiat! De Model One Digital is nu geconfigureerd en gereed voor het streamen van muziek.

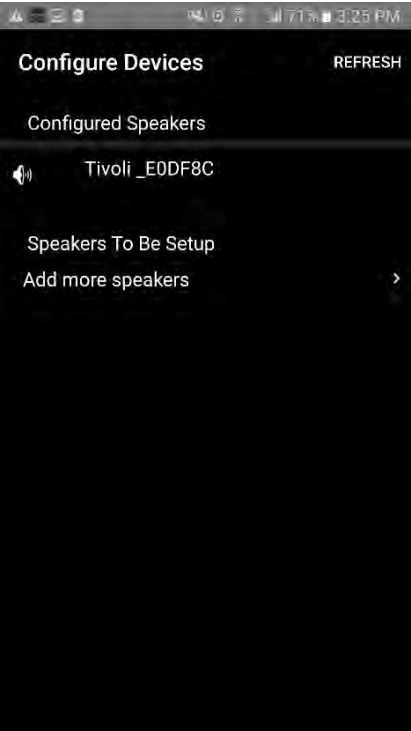


# Speakerconfiguratie wijzigen


## Configuratie-instellingen voor speakers - Naam

Waarschijnlijk wil je de naam van je Model One Digital aanpassen. Dit is vrij eenvoudig.



1. Selecteer in het openingsscherm van de App de optie "Configure".

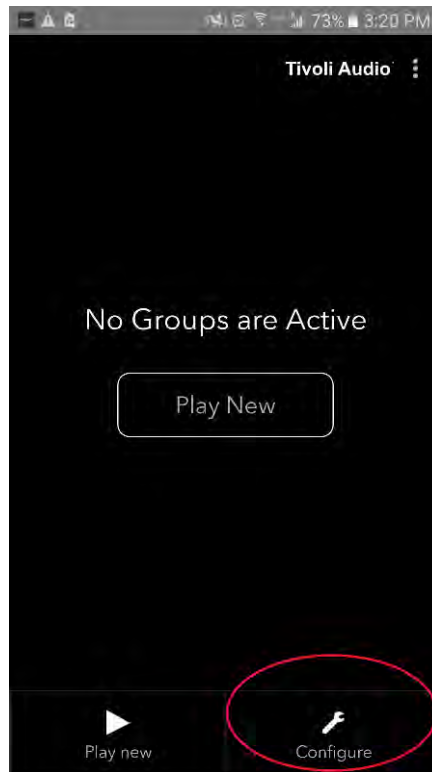



2. Selecteer de radio waarvan je de naam wilt wijzigen.

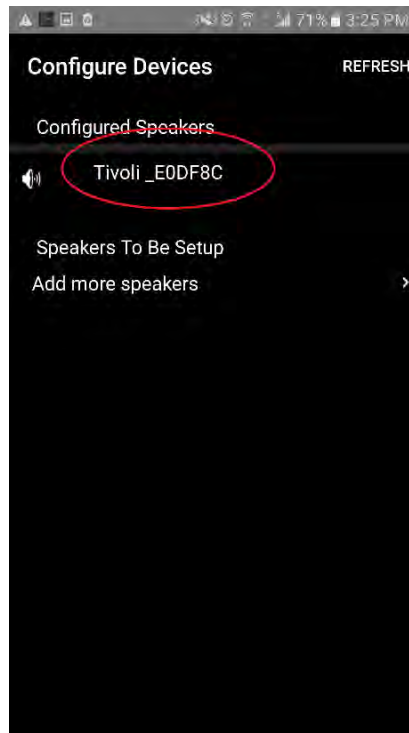

3. Om de naam de wijzigen selecteer je het potloodpictogram naast de naam van de speaker. Druk op de "X" om de huidige naam te verwijderen en typ vervolgens de naam die je de radio wilt geven.

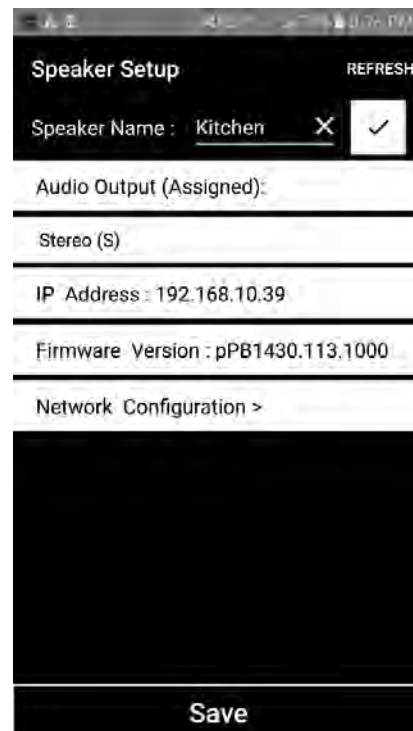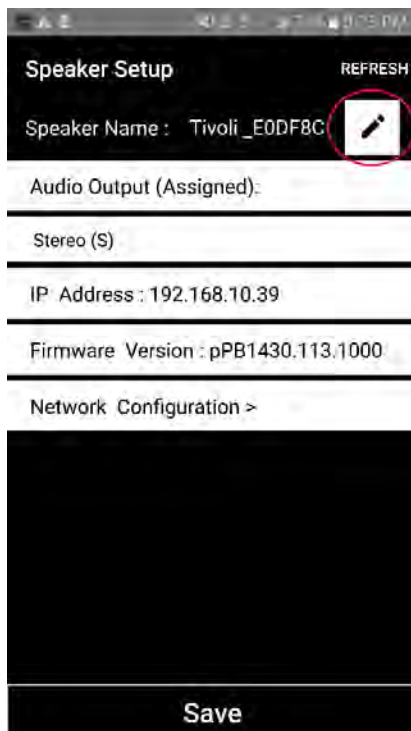


4. Druk op het vinkje en vervolgens op "Save" om de gewijzigde naam op te slaan.

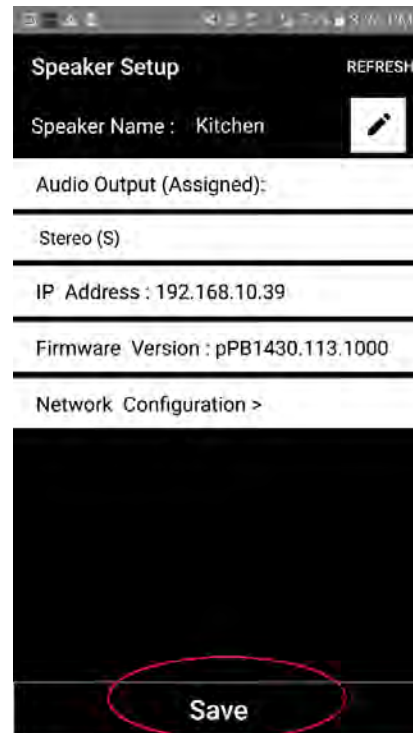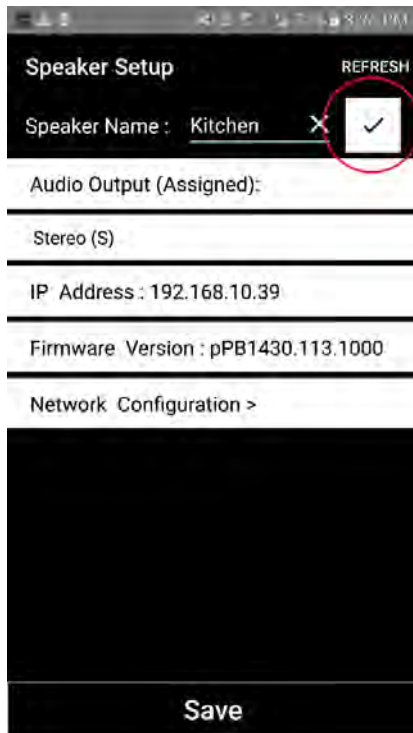


## Configuratie-instellingen voor speakers – Stereo/Links/Rechts

Als je meer dan één Model One Digital of een ander ART product hebt, kun je twee speakers als paar instellen met een linker en een rechter speaker.



1. Selecteer in het openingsscherm van de App de optie "Configure".

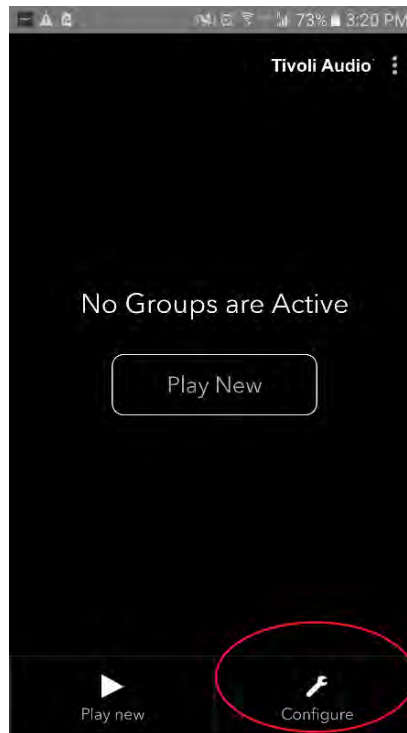

2. Selecteer de speaker of de radio waarvan je de audioconfiguratie wilt wijzigen.

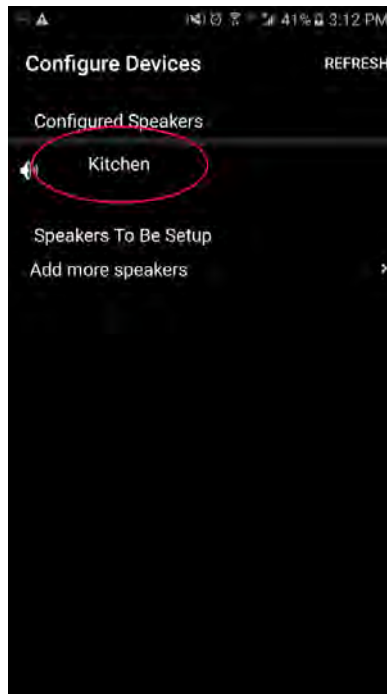

3. Selecteer in het venster Speaker Setup het gedeelte met de aanduiding "Stereo (S)" en wijzig dit in "Left (L)" of "Right (R)", en druk vervolgens op "Save".

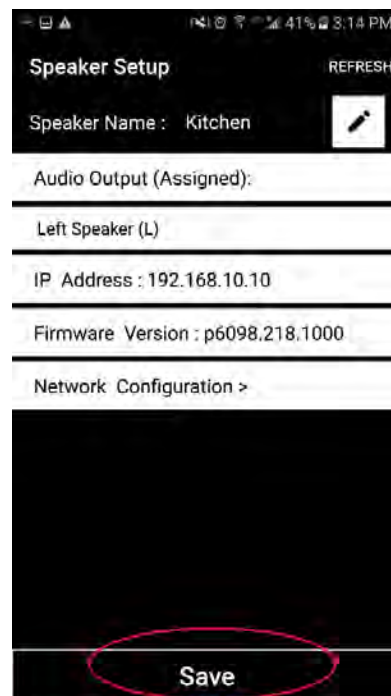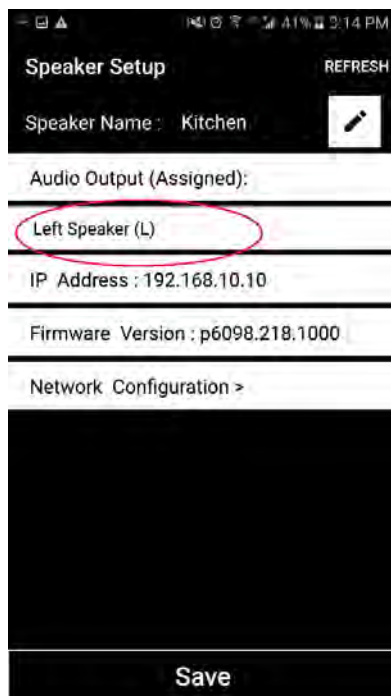


**Tip:** Wanneer de speakers worden weergegeven in het venster Group, kun je snel naar het configuratiegedeelte van de betreffende speaker gaan. Meer informatie hierover vind je in het gedeelte Groepen configureren.



## Configuratie-instellingen voor groepen – Speaker aan een groep toevoegen/verwijderen

Nu je de instellingen van je radio en eventuele extra speakers hebt voltooid en deze een naam hebt gegeven, wordt het tijd om te luisteren hoe deze klinken. Laten we eerst een groep instellen en een extra speaker of radio toevoegen.

1. In het startscherm selecteer je "Play New" en vervolgens selecteer je de radio of speaker die je wilt gebruiken als "bronspeaker" (ook wel "hoofdspeaker" genoemd). Het maakt niet uit welke speaker of radio wordt geselecteerd als bronspeaker. Als deze speaker echter uit de groep wordt verwijderd, dan wordt ook de groep verwijderd.

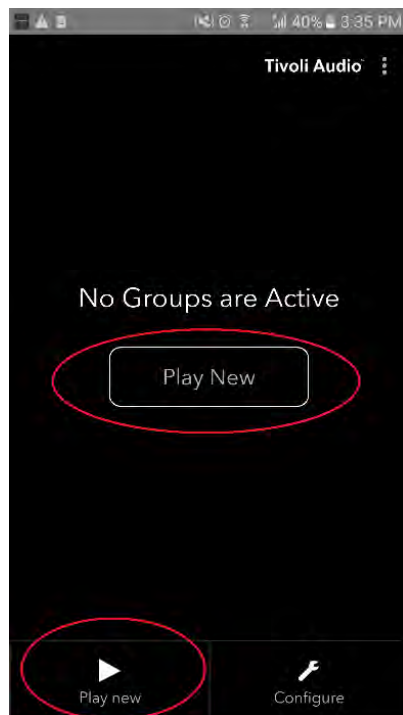


2. Je kunt zoveel speakers of radio's toevoegen voor het afspelen van dezelfde muziek als je wilt. Hiervoor tik je in de lijst met speakers op de naam van de speaker. Je ziet dan dat de speaker verandert in een "slave" speaker. Je kunt de puntjes rechtsboven in het scherm selecteren en, als je dat wenst, alle "vrije" speakers of "alle" speakers toevoegen. Zodra je klaar bent of als je geen speakers wilt toevoegen, selecteer je "Next".

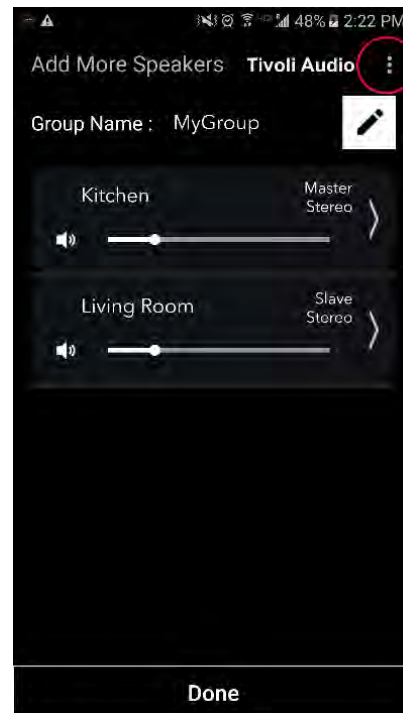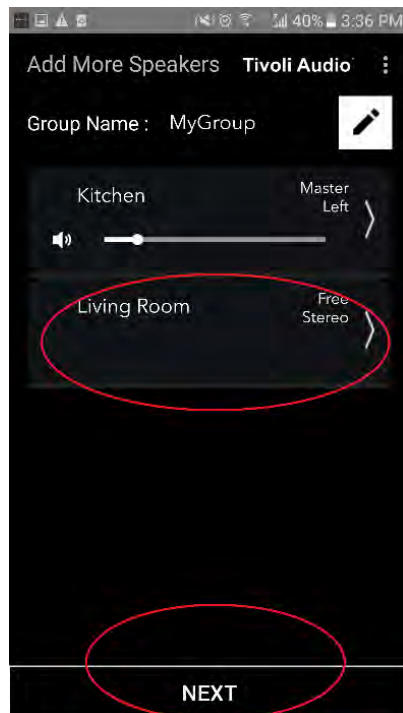



## Configuratie-instellingen voor groepen – Een muziekbron selecteren

Nu je de groep hebt ingesteld, kun je de muziekbron voor de groep selecteren.


1. Selecteer de muziekbron die je wilt beluisteren. Voor sommige muziekbronnen, zoals **Tidal** en **Deezer**, moet je in de Tivoli Audio Wireless App je aanmeldingsgegevens invoeren en bedien je de muziek met de app. Voor andere muziekbronnen, zoals **Spotify**, moet je een speciale app gebruiken om jezelf aan te melden en je eerste muziek-content te selecteren. Als je content hebt opgeslagen op je telefoon of tablet, dan kun je **Local Content** selecteren om deze te beluisteren.

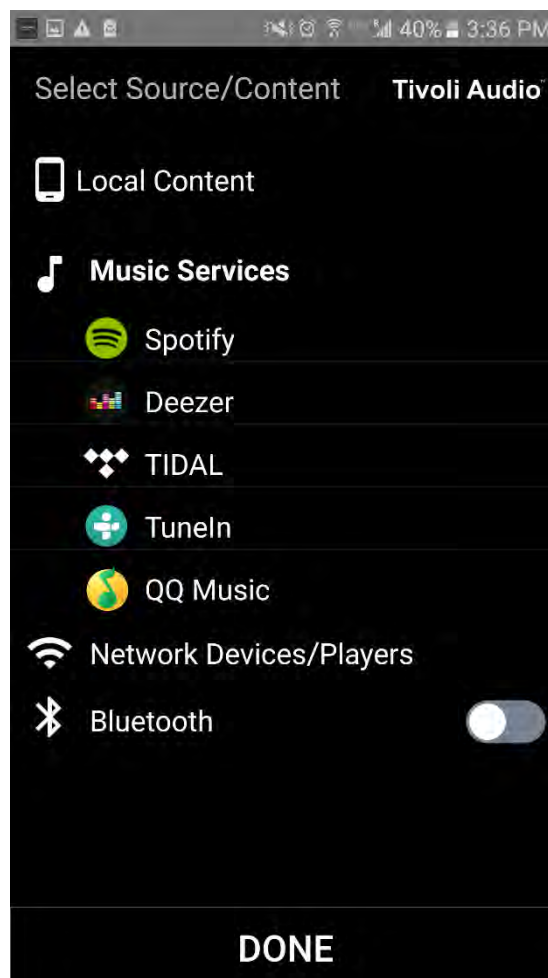



2. We gebruiken Spotify als voorbeeld van een muziekservice waarvoor je ook een speciale App nodig hebt. Nadat je Spotify hebt geselecteerd, verschijnt er een pop-upvenster waarin je de Spotify app kunt openen.

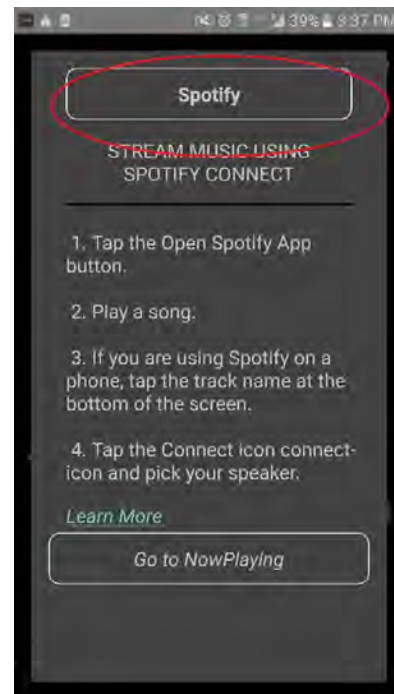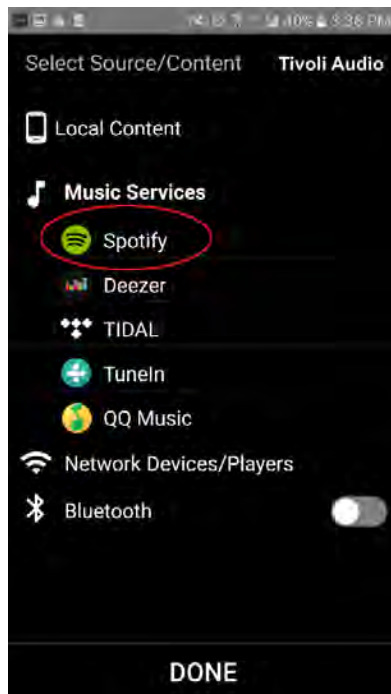

3. Nadat je de Spotify app hebt geopend, dien je te **controleren of je bent aangemeld bij je Spotify Premium account**. Spotify Connect werkt alleen met een Spotify Premium account. Speel muziekcontent af zodat je onder de muziek het symbool "Devices Available" kunt zien. Tik vervolgens op "Devices Available" om je groep te selecteren.

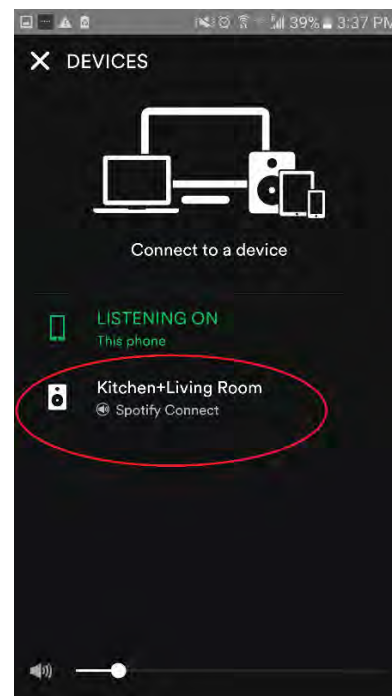


4. Nadat je je muziek hebt geselecteerd, selecteer je op je telefoon of tablet "Go to Now Playing" of druk je op de knop "Back" om in de Tivoli Audio Wireless App naar het scherm Now Playing te gaan. Je ziet dan dat er muziek wordt afgespeeld in je groep.

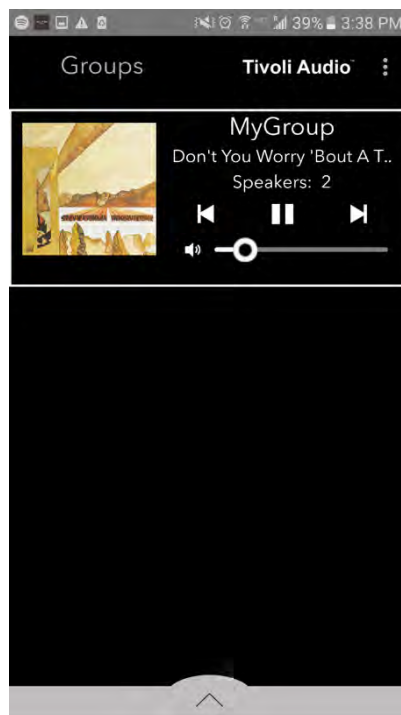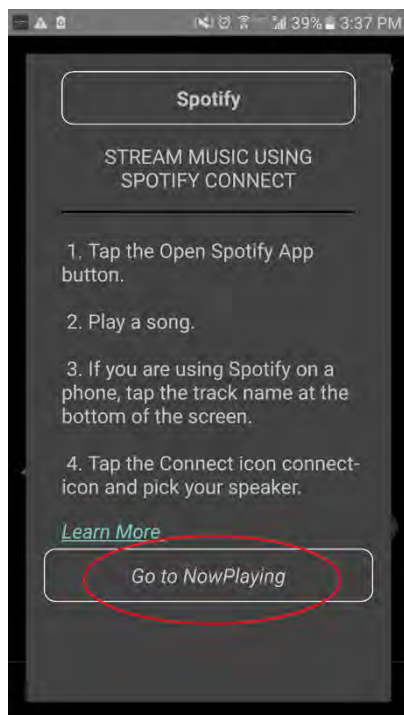


## Configuratie-instellingen voor groepen – De groep een naam geven

Nu je een groep hebt ingesteld en er muziek wordt afgespeeld, kun je de groep een naam geven.

1. Selecteer in het venster Groups de groep waarvan je de naam wilt wijzigen en selecteer vervolgens onder in het scherm het gedeelte Speakers.

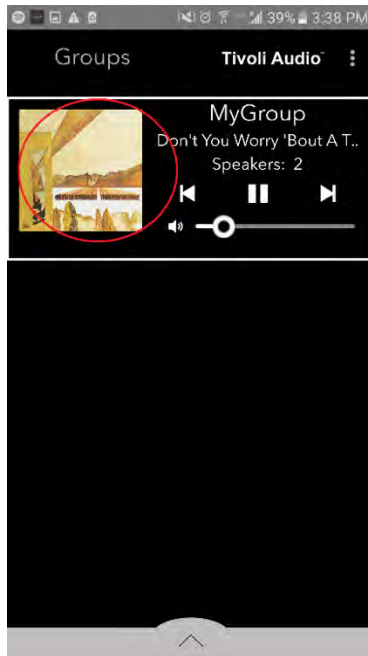


2. Selecteer het potloodpictogram en vervolgens het pictogram "X" om de standaardnaam te wijzigen. Voer de gewenste groepsnaam in, selecteer het vinkje en selecteer vervolgens onder in het scherm de optie "Done".

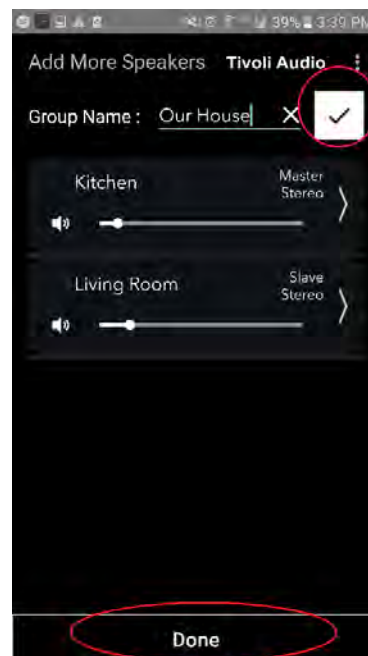



## Configuratie-instellingen voor groepen – Volume voor een groep aanpassen

1. Selecteer de groep waarin je het volume van de speakers wilt wijzigen. Gebruik de volumeschuifregelaar in het venster Now Playing om het volume aan te passen **of** gebruik hiervoor de volumeknop op je telefoon of tablet.

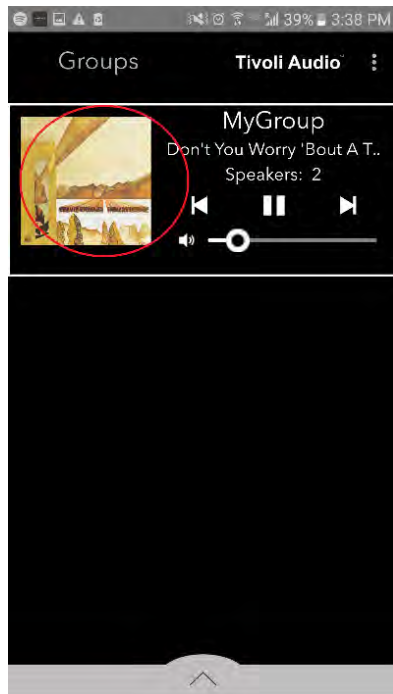

## Configuratie-instellingen voor groepen – Volume voor afzonderlijke speakers aanpassen


1. Selecteer de groep waarin je het volume van de speakers wilt wijzigen. Selecteer onder in het venster Now Playing het gedeelte Speakers. Met de volumeschuifregelaar in het gedeelte Add More Speakers kun je het volume van de afzonderlijke speakers aanpassen **of** je kunt hiervoor de volumeknoppen onder in de **Orb** gebruiken.

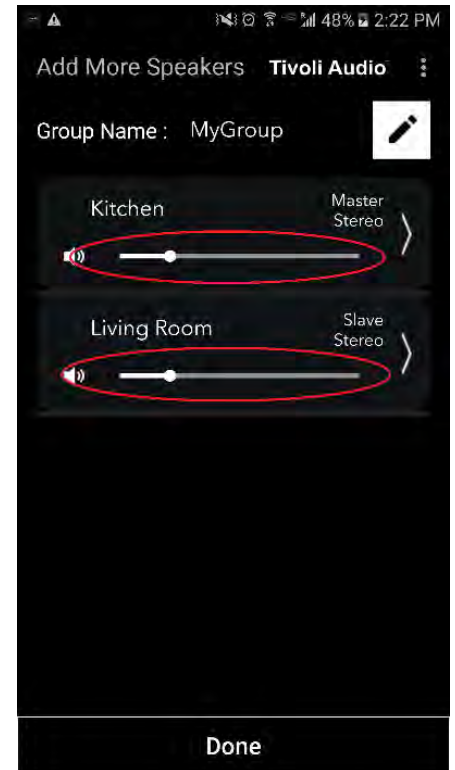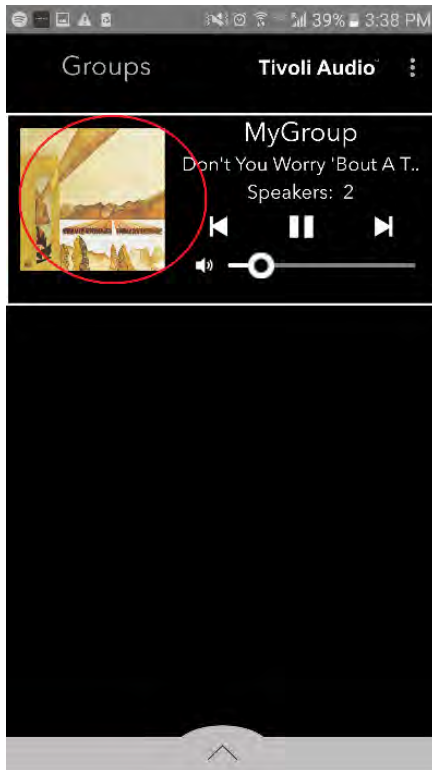


## Configuratie-instellingen voor groepen – Speakers configureren (snelle methode)

Wanneer je speakers toevoegt, verwijdert of op een andere plek in huis plaatst, kan het soms handig zijn om tijdens het luisteren de naam of de audioconfiguratie van speakers te wijzigen. Via het scherm Groups kun je snel naar het venster Speaker Configuration gaan om deze instellingen te wijzigen.

1. Kies de groep die de speaker bevat waarvan je de configuratie wilt aanpassen. Selecteer vervolgens onder in het scherm het gedeelte Speakers.

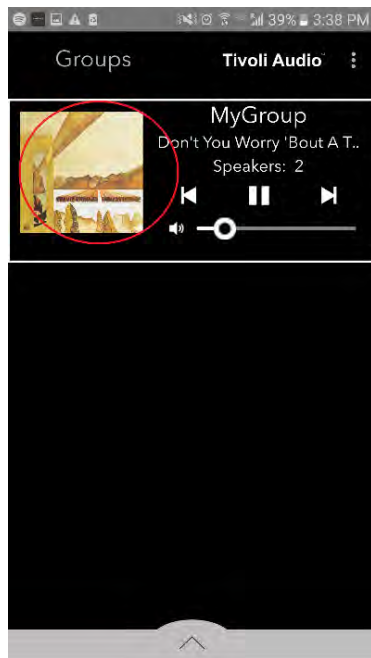


- Op de pagina Add More Speakers kun je het symbool  selecteren om rechtstreeks naar de configuratiepagina van de betreffende speaker te gaan, waar je de naam en de audioconfiguratie van de speaker kunt wijzigen. Let erop dat je alleen het symbool  selecteert, anders verwijder je mogelijk per ongeluk de speaker uit de groep.

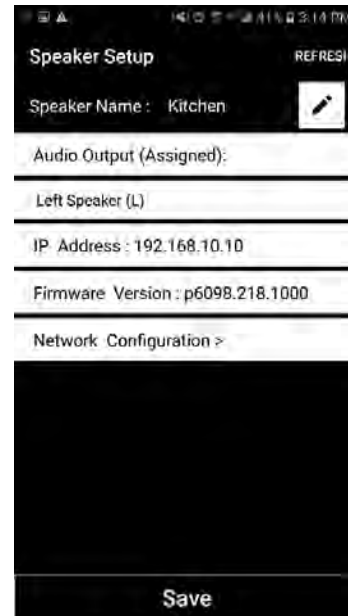



## Configuratie-instellingen voor groepen – Een groep speakers opheffen

- Kies de groep die de speakers bevat die je wilt verwijderen. Selecteer rechtsboven in het scherm Now Playing de puntjes en selecteer vervolgens "Release This Scene". Hiermee verwijder je alle speakers uit de groep, inclusief de hoofdspeaker.

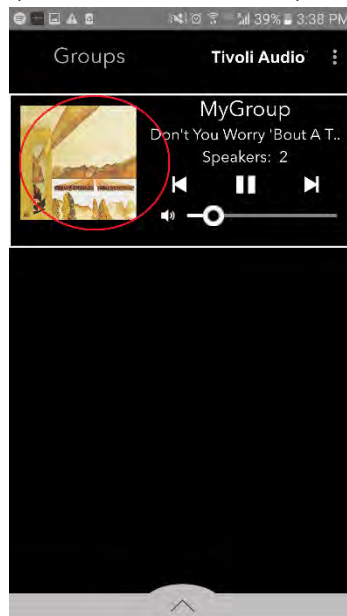

## Configuratie-instellingen voor groepen – Alle groepen speakers opheffen

1. Als je alle speakers van alle groepen in je huis wilt verwijderen, selecteer je rechtsboven in het scherm Groups de puntjes en vervolgens "Drop All". Hiermee verwijder je alle speakers uit alle groepen, waarna je zult zien dat er geen groepen meer actief zijn.

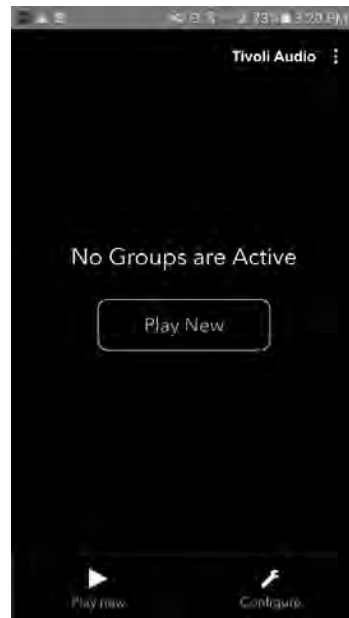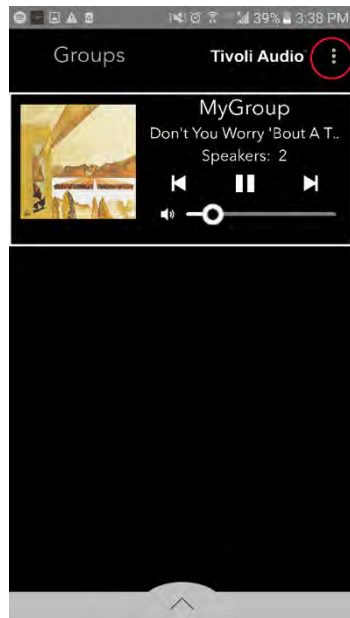

## MOD draaiknop


**Afspelen/Pauzeren** – Druk kort op de MOD draaiknop om muziek af te spelen of te pauzeren.

**Volgende track** – Draai de knop rechtsom om naar de volgende track van een album of playlist te gaan.

**Vorige track** – Draai de knop linksom om naar de vorige track van een album of playlist te gaan.

**Andere muziekservice** – Houd de MOD draaiknop ingedrukt om naar de volgende muziekservice in de lijst van de Tivoli Wireless App te gaan.

## Knop Party Mode

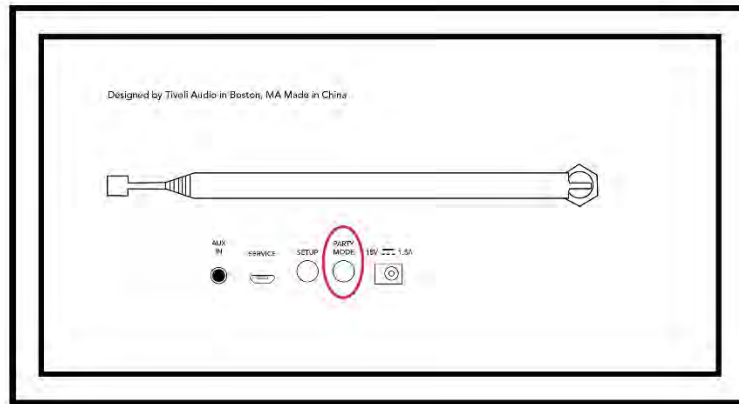

Met de knop Party Mode kun je snel muziek sturen naar alle ART by Tivoli Audio producten in je huis. Als je op een bepaalde radio of speaker de knop Party Mode indrukt, wordt de muziek van dat apparaat naar de andere speakers en radio's gestuurd. Dit is vergelijkbaar met de functie "Join All Speakers" die beschikbaar is in de App op de pagina Add More Speakers.

**Muziek naar alle speakers sturen:** Houd op de speaker waarvan je de muziek door alle speakers wilt laten afspelen, de knop Party Mode 3 seconden ingedrukt. Vervolgens worden alle speakers aan de groep van deze speaker toegevoegd en zullen deze muziek afspelen. Alle eerder gemaakte groepen worden opgeheven.

## DDMS modus

Als je de Model One Digital gebruikt in een gebied waar geen internetverbinding aanwezig is, en je wilt **Local Content** afspelen vanaf je telefoon of tablet, dan kun je via de DDMS modus verbinding maken met de Model One Digital.

1. Houd **op de speaker** de knop SETUP drie seconden ingedrukt.
2. Ga op je telefoon of tablet naar het scherm Wireless Networks Settings en selecteer "DIRECT-LBTivoli".
3. Wanneer hierom wordt gevraagd, voer je als wachtwoord "hello123" in.
4. Nadat je verbinding hebt gemaakt met het netwerk "DIRECT-LBTivoli", dien je de Tivoli Audio Wireless App opnieuw te starten.
5. Je kunt nu lokale content van je telefoon of tablet afspelen op één speaker. Houd er rekening mee dat diensten voor het streamen van muziek of toepassingen waarvoor een internet- of dataverbinding is vereist, niet werken.

# Bluetooth modus

## Koppelen

De Model One Digital kan worden gebruikt als zelfstandige Bluetooth speaker.

1. Druk **op de radio** kort op de KNOP POWER/SOURCE/VOLUME zodat linksboven in het scherm van de Model One Digital de tekst "Bluetooth" wordt weergegeven.
2. Houd **op de radio** de MOD DRAAIKNOP ingedrukt totdat midden in het scherm van de Model One Digital de melding "Pairing Enabled" verschijnt.
3. Ga op je telefoon of tablet naar het scherm voor Bluetooth instellingen.
4. Selecteer het apparaat met een naam die overeenkomt met "Tivoli Mod|###X#".
5. Zodra op het scherm van de radio de tekst "Pairing Success" wordt weergegeven, is er een koppeling met de radio tot stand gebracht.
6. Je kunt nu muziek afspelen via Bluetooth.

## MOD draaiknop

**Dempen/Dempen opheffen** – Druk kort op de MOD draaiknop om het volume van de radio te dempen of het dempen op te heffen.

**Volgende track** – Draai de knop rechtsom om naar de volgende track van een album of playlist te gaan.


**Vorige track** – Draai de knop linksom om naar de vorige track van een album of playlist te gaan.

**Koppelen inschakelen** – Houd de MOD draaiknop ingedrukt om koppelen in te schakelen.


## Bluetooth via WiFi

Met Bluetooth via WiFi kun je elke muziekservice die via Bluetooth beschikbaar is voor al je ART by Tivoli Audio speakers gebruiken. Zo kun je muziek afspelen via meerdere speakers, zelfs wanneer een muziekservice niet wordt weergegeven in het scherm Source.

1. Maak op de normale wijze een koppeling met de speaker die je wilt gebruiken als "hoofdspeaker". Als je nog niet eerder een koppeling met een van je speakers hebt gemaakt, kan het helpen om vóór het koppelen alle speakers uit te schakelen, behalve de speaker die je wilt gebruiken als hoofdspeaker. Vervolgens schakel je alle overige speakers weer in.
2. Open de Tivoli Audio Wireless App en maak een groep aan waarin je de door jou gekoppelde speaker instelt als "hoofdspeaker". Voeg aan deze groep alle overige speakers toe waarop je de via Bluetooth gestreamde muziek wilt afspelen.
3. Controleer of op de pagina Sources de Bluetooth schuifknop is ingeschakeld.

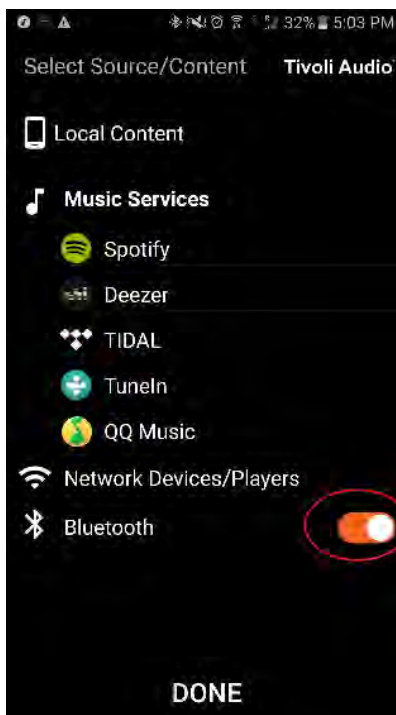

4. Je ziet nu dat via Bluetooth wordt afgespeeld in de groep en als het goed is, hoor je de muziek via alle speakers die tot deze groep behoren.

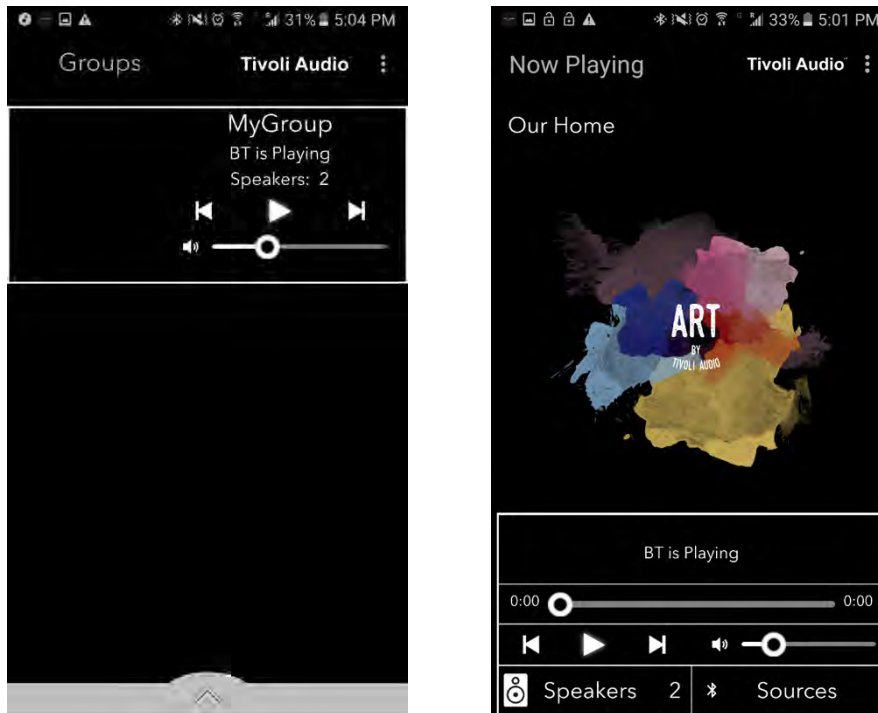

## Auxiliary modus

De Model One Digital kan worden gebruikt als zelfstandige speaker. Met een 3,5 mm stereokabel kun je elke lijn of koptelefoon aansluiten op de AUX ingang **aan de achterkant van de radio**. Met de volumeknop op de Model One Digital of met de Tivoli Audio Wireless App kun je het volume van de speaker regelen. Houd er rekening mee dat je de Model One Digital niet kunt gebruiken om het signaal naar de AUX ingang ook naar andere speakers te sturen. Raadpleeg hiervoor het gedeelte Bluetooth via WiFi in de handleiding van de Model One Digital.

## FM modus

### MOD draaiknop

**Handmatig zender met hogere frequentie zoeken** – Draai de MOD draaiknop rechtsom om handmatig te zoeken naar een zender met een hogere frequentie.

**Handmatig zender met lagere frequentie zoeken** – Draai de MOD draaiknop linksom om handmatig te zoeken naar een zender met een lagere frequentie.

**Automatisch zoeken naar zender met hogere frequentie** – Druk twee keer kort achter elkaar op de MOD draaiknop om automatisch een zender met een hogere frequentie te zoeken.

**Een zender toevoegen aan de presets** – Druk één keer op de MOD draaiknop om een zender toe te voegen aan de opgeslagen presets.

**Preset modus inschakelen** – Houd de MOD draaiknop ingedrukt totdat de tekst “Preset Mode” op het scherm van de Model One Digital verschijnt.

## **Preset modus**

De Preset modus biedt je de mogelijkheid alleen de zenders te beluisteren die je als preset hebt ingesteld, zodat je snel van de ene naar de andere favoriete zender kunt overschakelen.

**De Preset modus openen en sluiten** – Houd de MOD draaiknop ingedrukt totdat de tekst “Preset Mode” of “Normal Mode” in het scherm verschijnt om de Preset modus te openen of te sluiten.


**Een preset zender verwijderen** – Druk twee keer kort achter elkaar op de MOD draaiknop om één van de door jou opgeslagen preset zenders te verwijderen. In het scherm verschijnt de tekst “Station deleted”. Wanneer je aan de draaiknop draait om naar de volgende preset te gaan, wordt de verwijderde zender uit de lijst met presets verwijderd.

## **FM via WiFi**


Met FM via WiFi kun je naar een gekozen FM zender luisteren via alle ART by Tivoli Audio speakers die tot een groep behoren.

1. Schakel de Model One Digital in en schakel over naar WiFi als bron.
2. Open de Tivoli Audio Wireless App en maak een groep waarin je de Model One Digital als “hoofdspeaker” instelt. Selecteer alle overige speakers die je aan de groep wilt toevoegen.

3. Open de pagina Sources en controleer of de FM schuifknop is ingeschakeld.

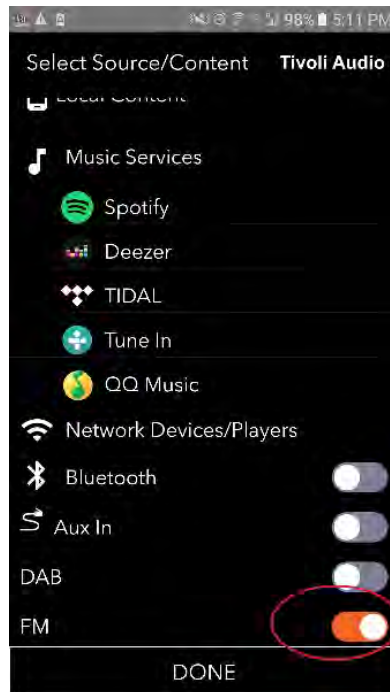

4. Je ziet nu dat er via FM wordt afgespeeld in de groep en als het goed is, hoor je een FM zender via alle speakers die tot de groep behoren.

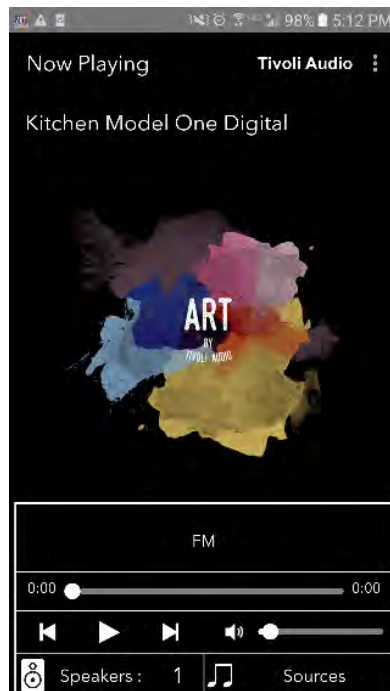

5. Je kunt op de normale wijze overschakelen naar een andere FM zender op de Model One Digital.

## DAB/DAB+/DMB modus

### MOD draaiknop

**Handmatig zender met hogere frequentie zoeken** – Draai de MOD draaiknop rechtsom om handmatig te zoeken naar een zender met een hogere frequentie.

**Handmatig zender met lagere frequentie zoeken** – Draai de MOD draaiknop linksom om handmatig te zoeken naar een zender met een lagere frequentie.

**Zenders opnieuw zoeken** – Druk twee keer kort achter elkaar op de MOD draaiknop om alle DAB zenders op te zoeken.

**Een zender toevoegen aan de presets** – Druk één keer op de MOD draaiknop om een zender toe te voegen aan de opgeslagen presets.

**Preset modus inschakelen** – Houd de MOD draaiknop ingedrukt totdat de tekst "Preset Mode" op het scherm van de Model One Digital verschijnt.

### Preset modus

De Preset modus biedt je de mogelijkheid alleen de zenders te beluisteren die je als preset hebt ingesteld, zodat je snel van de ene naar de andere favoriete zender kunt overschakelen.

**De Preset modus openen en sluiten** – Houd de MOD draaiknop ingedrukt totdat de tekst "Preset Mode" of "Normal Mode" in het scherm verschijnt om de Preset modus te openen of te sluiten.


**Een preset zender verwijderen** – Druk twee kort achter elkaar op de MOD draaiknop om één van de door jou opgeslagen preset zenders te verwijderen. In het scherm verschijnt de tekst "Station deleted". Wanneer je aan de draaiknop draait om naar de volgende preset te gaan, wordt de verwijderde zender uit de lijst met presets verwijderd.

### DAB/DAB+/DMB via WiFi


Met DAB/DAB+/DMB via WiFi kun je een DAB/DAB+/DMB zender beluisteren op al je ART by Tivoli Audio speakers die tot dezelfde groep behoren.

1. Schakel de Model One Digital in en schakel over naar WiFi als bron.
2. Open de Tivoli Audio Wireless App en maak een groep waarin je de Model One Digital als "hoofdspeaker" instelt. Selecteer alle overige speakers die je aan de groep wilt toevoegen.

3. Hiervoor moet op de pagina Sources de DAB schuifknop zijn ingeschakeld.

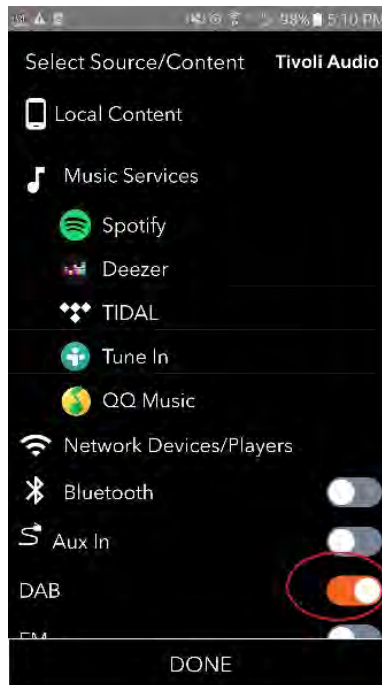

4. Je ziet nu dat er via DAB wordt afgespeeld in de groep en als het goed is, hoor je een DAB zender via alle speakers die tot de groep behoren.

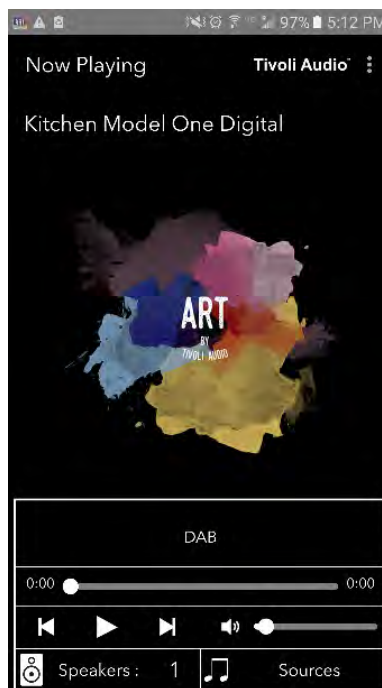

5. Je kunt op de normale wijze overschakelen naar een andere DAB zender op de Model One Digital.

## Klok instellen

Om de klok van de Model One Digital in te stellen op de juiste tijd verbind je het apparaat met je WiFi netwerk volgens de instructies die in deze handleiding worden gegeven in het gedeelte "Instellingen voor Android apparaten" of "Instellingen voor iOS apparaten (Apple)". Dit hangt af van het apparaat dat je gebruikt. De weergegeven tijd wordt dan hetzelfde als op je Apple of Android apparaat.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


## Firmware bijwerken

Regelmatig zijn er software-updates beschikbaar voor de Model One Digital. Wij adviseren je om te controleren of er een update beschikbaar is als je het product voor de eerste keer gebruikt en vervolgens telkens om de 4 maanden.

1. Selecteer in het openingsscherm van de App de optie "Cosnfigure".

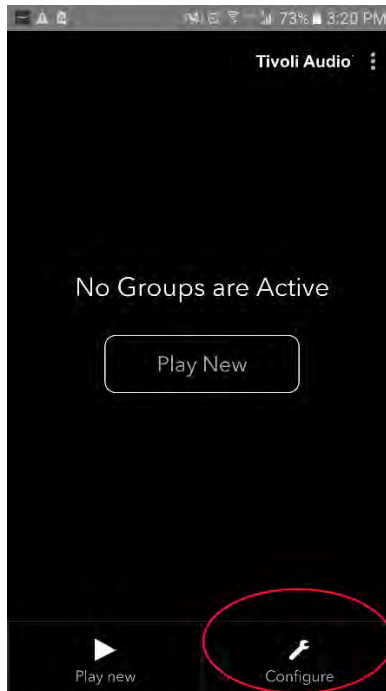

2. Selecteer de speaker waarvan je de softwareversie wilt controleren.

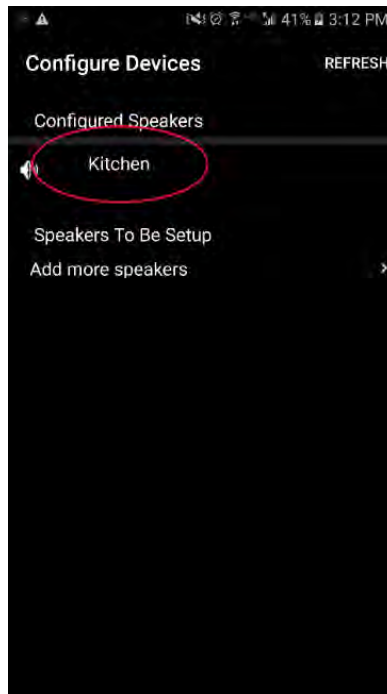


3. Selecteer de knop "Version Check". Wordt het bericht "Firmware is up to date" weergegeven, dan gebruikt het apparaat de meest recente software. Als het onderstaande scherm wordt weergegeven, selecteer dan "Click to update" om de meest recente versie van de software te ontvangen.



4. De Model One Digital start dan met het downloaden en installeren van de meest recente software. Afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding zal dit proces maximaal 10 minuten duren.



5. Zodra de update is voltooid, schakelt de Model One Digital over naar de stand-bymodus. **Druk op de POWER knop van de Model One Digital.** Zodra de Model One Digital is ingeschakeld, is deze gereed voor gebruik.

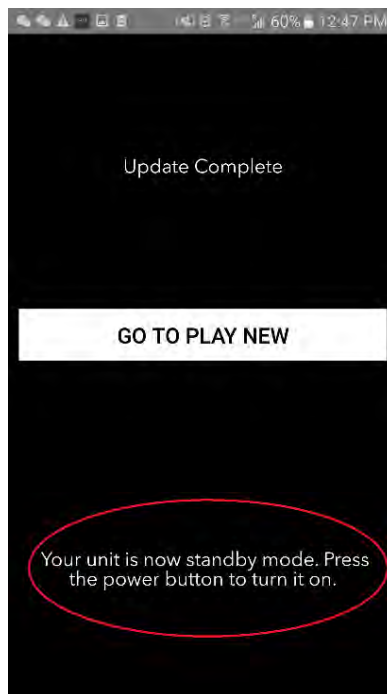

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Onderhoud

Voor het reinigen van de achterkant en de houten behuizing van de Model One Digital wordt geadviseerd een droge doek te gebruiken. Gebruik een lintroller om het speakerdoek aan de voorkant te reinigen. Stel het apparaat niet bloot aan water.

# Innholdsfortegnelse

1. Velkommen .....	301
2. Veiledning over funksjoner .....	302
3. Funksjonsmoduser:	
a. Trådløs	
i. Oppsett for Android-enheter .....	303
ii. Oppsett for iOS (Apple)-enheter .....	309
iii. Endre høyttalerkonfigurasjon	
1. Navn .....	315
2. Stereo/venstre/høyre .....	318
iv. Gruppekonfigurasjon	
1. Legge til / fjerne høyttalere .....	320
2. Velge en musikkilde .....	322
3. Navn .....	325
4. Volumjustering for en gruppe .....	326
5. Volumjustering for enkelte høyttalere .....	327
6. Snarvei for høyttalerkonfigurasjon .....	328
7. Frigi en gruppe høyttalere .....	329
8. Frigi alle høyttalere .....	330
v. MOD rammekontroll .....	330
vi. Partymodusknapp .....	331
vii. DDMS-modus .....	331
b. Bluetooth	
i. Pairing .....	332
ii. MOD rammekontroll .....	332
iii. Bluetooth over WiFi .....	333
c. AUX-modus .....	334
d. FM (hvis dette er aktuelt)	
i. MOD rammekontroll .....	334
ii. Forhåndsinnstilt modus .....	335
iii. FM over WiFi .....	335
e. DAB/DAB+/DMB (hvis dette er aktuelt)	
i. MOD rammekontroll .....	337
ii. Forhåndsinnstilt modus .....	337
iii. DAB over WiFi .....	337
4. Klokkeinnstilling .....	339
5. Display Contrast Settings .....	339
6. Oppdatering av fastvare .....	339
7. Factory Reset .....	342
8. Pleie .....	342

# Velkommen



Takk for kjøpet! Model One Digital blander klassisk design med nyeste teknologi for å skape en enkel løsning for trådløs lyd i hjemmet. Innkapslet i et i møbeltreskap med finish i høykvalitets Gabriel® stoffgitter – denne delen øker utførelsen og teknologien til ART by Tivoli Audios produktlinje.

Disse DAB-, FM-, WiFi- og Bluetooth®-aktiverte radioene gjør det mulig med en rekke konfigurasjoner for å oppfylle dine avspillingspreferanser. Enten det er en enkelt Model One Digital som spiller på kjøkkenet, paret til en annen ART-høytaler på spisestua eller i en stereokonfigurasjon eller din Spotify-party spilleliste i hele hjemmet i et multiromsystem, tilbyr Model One Digital en enkel og fleksibel løsning for å best passe til dine omgivelser og forbedre din verden gjennom musikk. Start med en og lær hvor enkelt det er å bygge på og matche din stil i hvert rom.

Vi vet at du er ivrig etter å begynne å lytte på ditt nye kjøp, men for å få full nytte av hva enheten er i stand til, ta litt tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken og sikkerhetsanvisningene. Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med forhandleren eller Tivoli Audio.

Ta vare på den originale pakningen i tilfelle du noen gang har behov for å sende radioen.


Pakket sammen med Model One Digital skal du finne følgende:

- (1) Ekstern strømforsyning og medfølgende plugg
- (1) FM/DAB teleskopantenne

Ta kontakt med forhandleren eller Tivoli Audio hvis noen av disse gjenstandene mangler.

# Veiledning for funksjoner

## Frontpanel

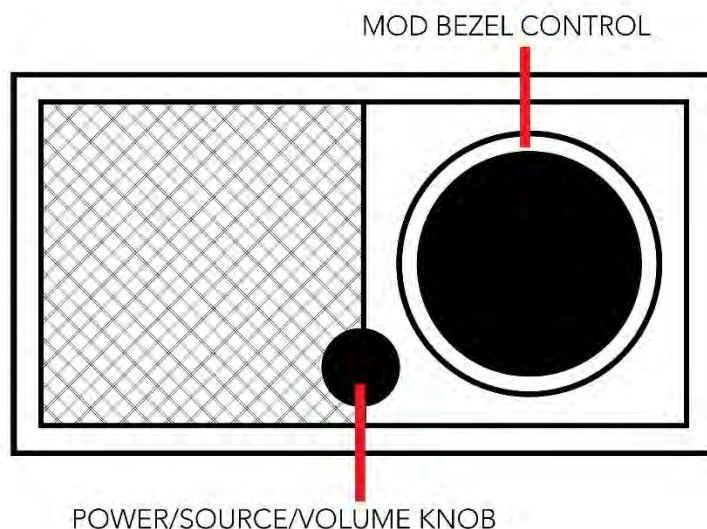

**STRØM/KILDE/VOLUM-KNAPP:** Trykk og hold for å slå av eller på enheten. Kort trykk for å gå mellom WiFi, FM (hvis tilgjengelig), DAB (hvis tilgjengelig), Bluetooth og hjelpeutstyr. Roter til høyre for å øke lydstyrken, roter til venstre for å senke lydstyrken.

### **MOD RAMMEKONTROLL:**

**I DAB-modus:** Drei til venstre for å søke ned. Drei til høyre for å søke opp. Kort trykk for å legge til en stasjon til dine forhåndsinnstillinger. Trykk og hold for å åpne forhåndsinnstilt modus. Dobbeltrykk for å laste DAB-stasjonslisten på nytt.


**I FM-modus:** Drei til venstre for å søke ned. Drei til høyre for å søke opp. Kort trykk for å legge til en stasjon til dine forhåndsinnstillinger. Trykk og hold for å åpne forhåndsinnstilt modus. Dobbeltrykk for å skanne.

**I Bluetooth-modus:** Vri til venstre for å gå tilbake til forrige spor. Vri til høyre for å gå til neste spor. Kort trykk for å spille/sette på pause. Trykk og hold for å åpne Bluetooth-paringsmodus.

**I hjelpemodus:** Ingen funksjon. Bruker kontroller fra tilkoblet enhet.

**I WiFi-streamingsmodus:** Vri til venstre for å gå tilbake til forrige spor. Vri til høyre for å gå til neste spor. Kort trykk for å spille/sette på pause. Trykk og hold for å endre musikkjeneste.

## Bakre panel

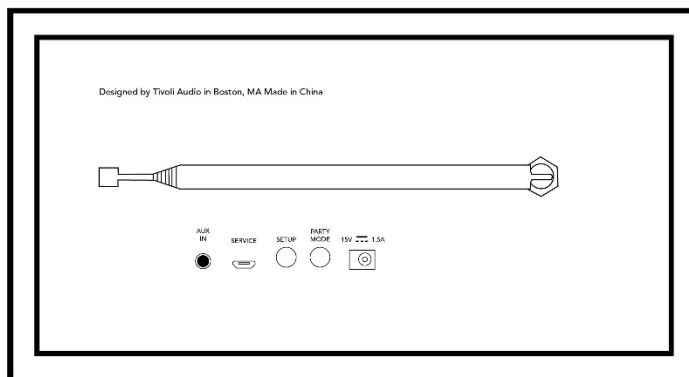

**AUX IN:** Koble til musikk direkte for en enkeltstående opplevelse.

**Service:** Serviceport. Skal kun brukes av et autorisert Tivoli servicesenter.

**OPPSETT:** Trykk for å gjøre det mulig med tilkobling av høyttaleren til hjemmenettverket.

**PARTYMODUS:** Hold for å sende musikken fra denne høyttaleren til alle andre tilkoblede høyttalere.

**Likestrøm:** Koble til Tivolis strømadapter for å strømforsyne Model One Digital.


## Trådløs modus

### Oppsett for Android

Før du setter opp din nye Model One Digital for WiFi-streaming, må du laste ned Tivoli Audio Wireless App. Denne er tilgjengelig på Google Play store.

1. Slå på Model One Digital ved bruk av PÅ/AV-knappen.



2. I Tivoli Audio Wireless App, trykk på knappen Configure og trykk deretter på "Add more speakers".

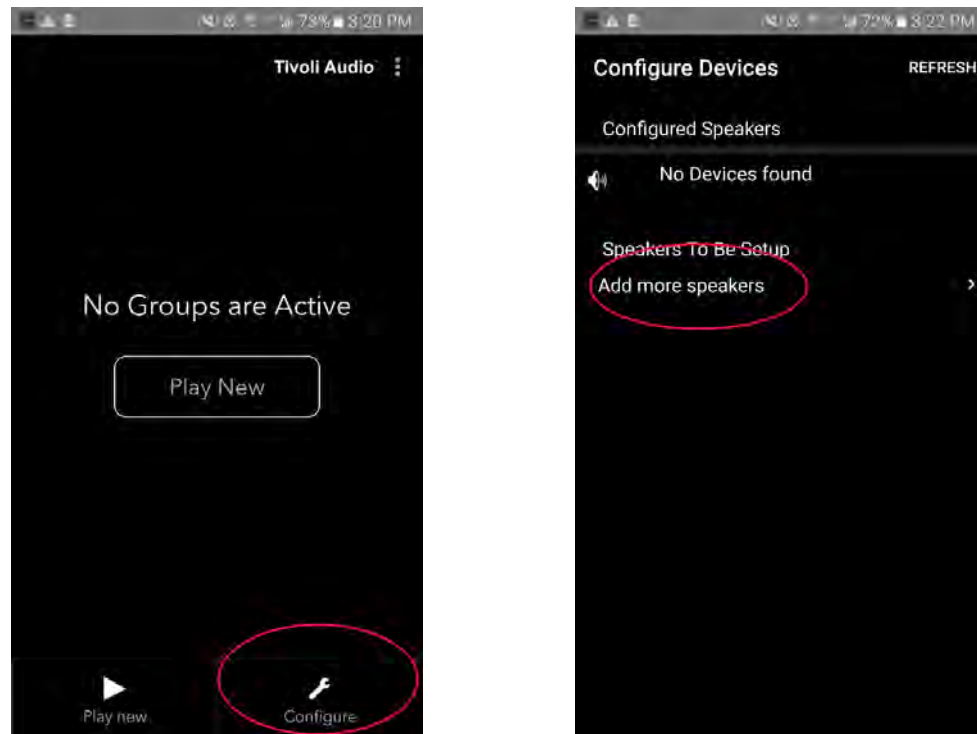


3. Trykk på den store Configure-knappen.




4. På **Model One Digital**, trykk kort på knappen SETUP som finnes bak på radioen. Skjermen på radioen vil si "Wireless Setup Enabled". Deretter trykk på "Next" i appen.

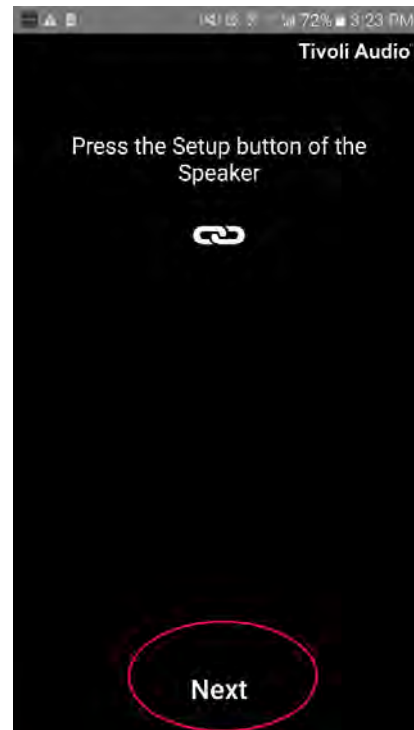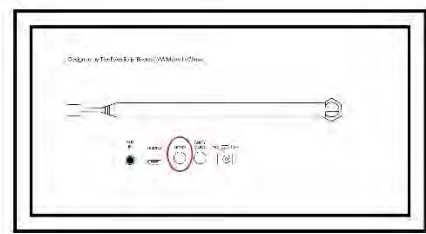


5. Trykk på knappen Open settings i appen.

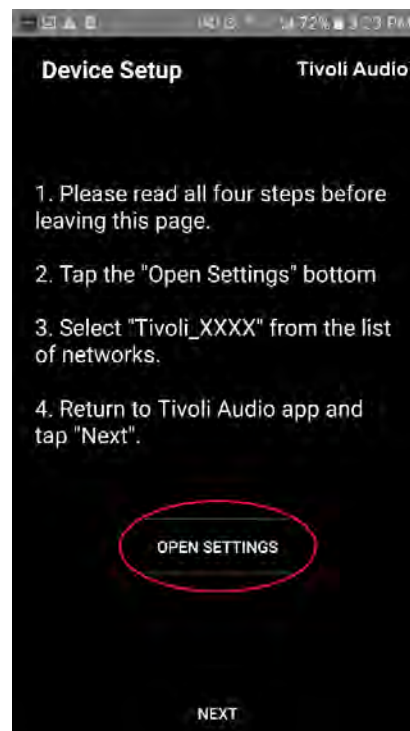


- Du har blitt ført til skjermen for trådløse innstillinger. Velg nå det nettverket som er en kombinasjon av Tivoli og tall og bokstaver, for eksempel Tivoli\_E0DF8D.

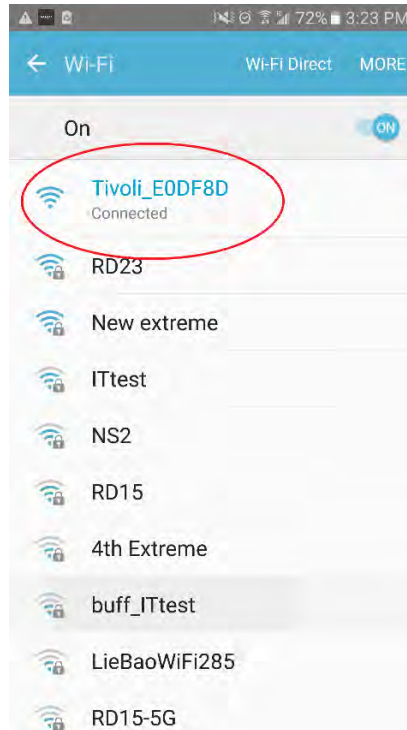


- Gå tilbake til Tivoli Audio Wireless App, enten ved bruk av tilbakeknappen på telefonen, pilen i øverste venstre hjørne eller ved å velge "Back to Tivoli Audio".

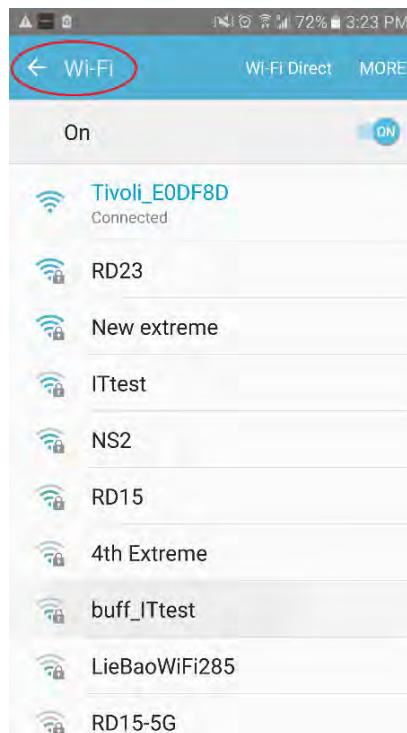


8. Når du har kommet tilbake til Tivoli Audio Wireless App, velger du "Next".

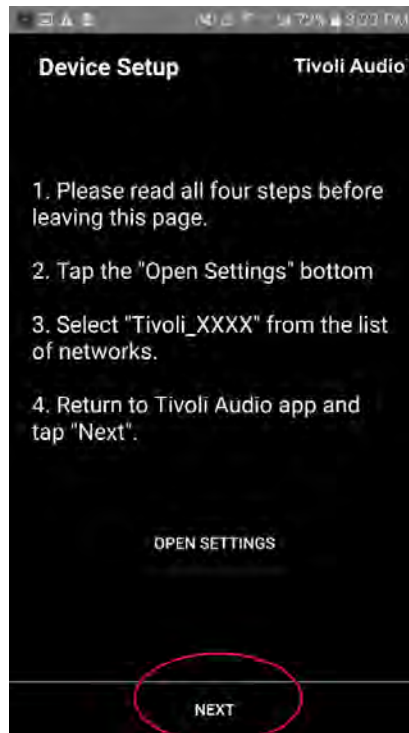

9. Velg ønsket trådløst nettverk og legg inn nettverkets passord. Etter at du har lagt inn passordet på riktig måte, trykk på "Save".

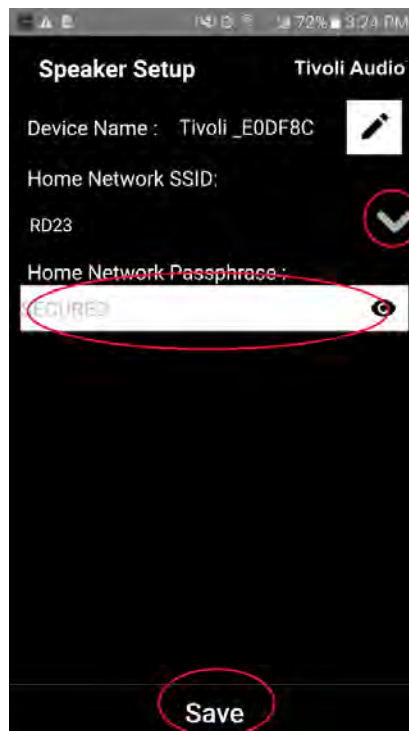



10. Gratulerer! Model One Digital er nå konfigurert og er klar til å streame musikk.

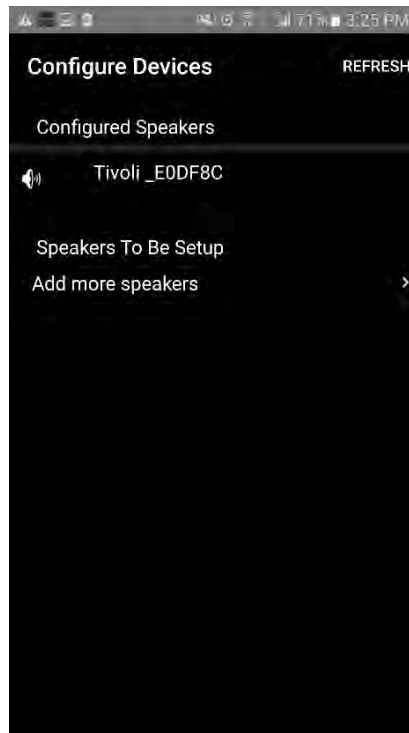

## Oppsett for iOS

Før du setter opp din nye Model One Digital for WiFi-streaming, må du laste ned Tivoli Audio Wireless App. Denne er tilgjengelig på Apple App store.


1. Slå på Model One Digital ved bruk av PÅ/AV-knappen.
2. I Tivoli Audio Wireless App, trykk på knappen Configure og trykk deretter på "Add more speakers".

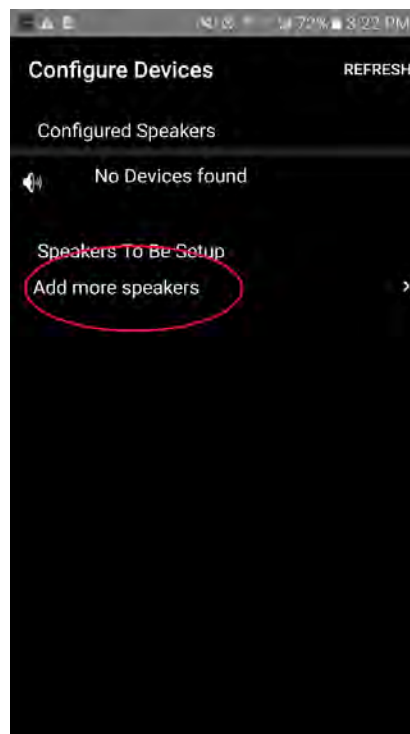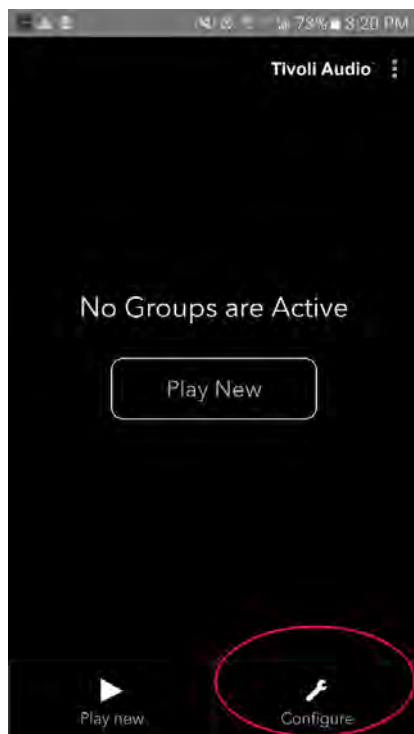

3. Trykk på den store Configure-knappen.




4. På **Model One Digital**, trykk kort på knappen SETUP som finnes bak på radioen. Skjermen på radioen vil si "Wireless Setup Enabled". Deretter trykk på "Next" i appen.

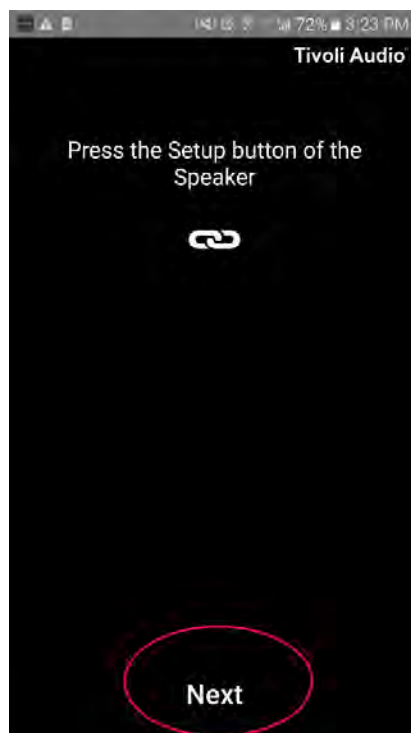


5. På din Apple-enhet trykker du på knappen Home (knappen som finnes på bunnen av enheten.)




6. Åpne Apple-enhetens innstillinger og gå til Wi-Fi-innstillinger.

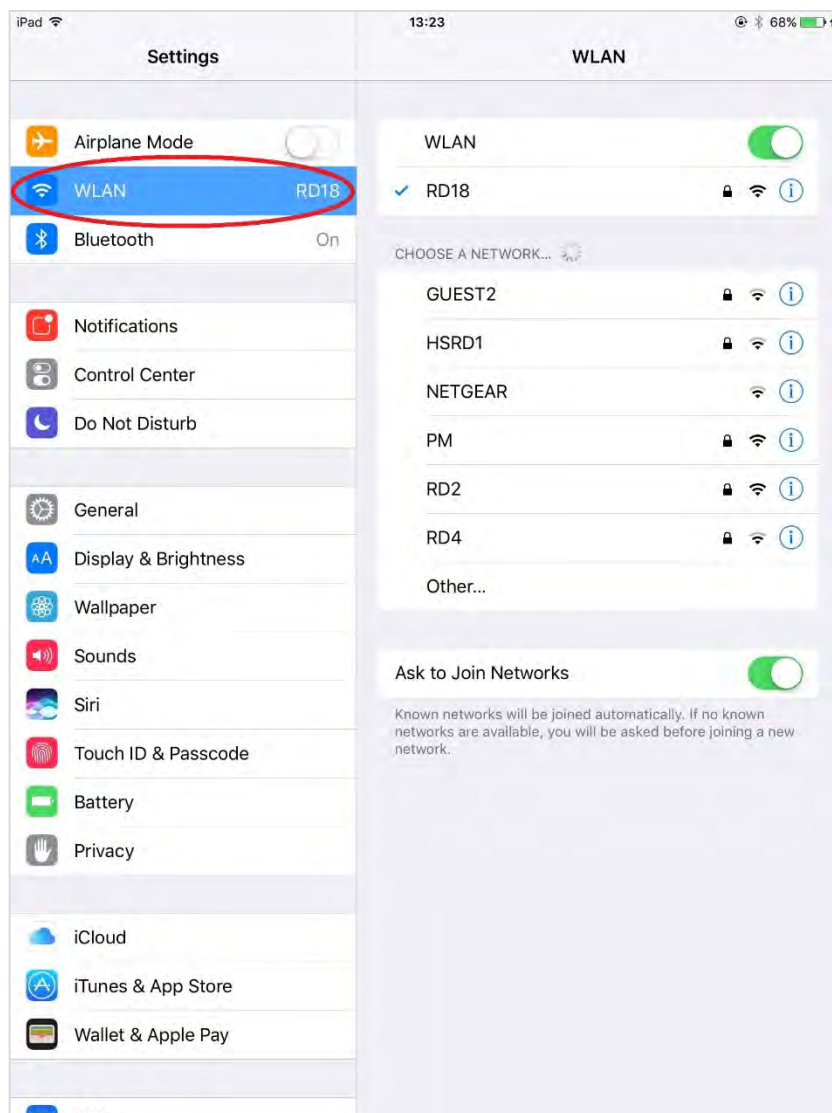


7. Velg nå det nettverket som er en kombinasjon av Tivoli og tall og bokstaver, for eksempel Tivoli\_E0DF8D.

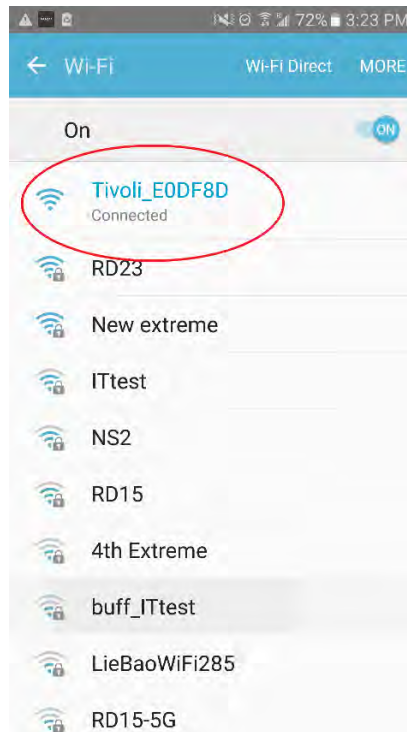


8. Når du har koblet til, åpne Tivoli Audio Wireless App igjen.

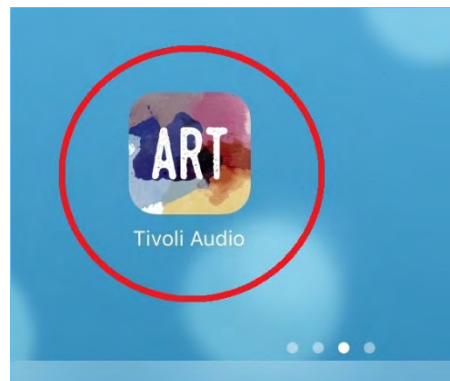


9. Når du har kommet tilbake til Tivoli Audio Wireless App, velger du "Next".

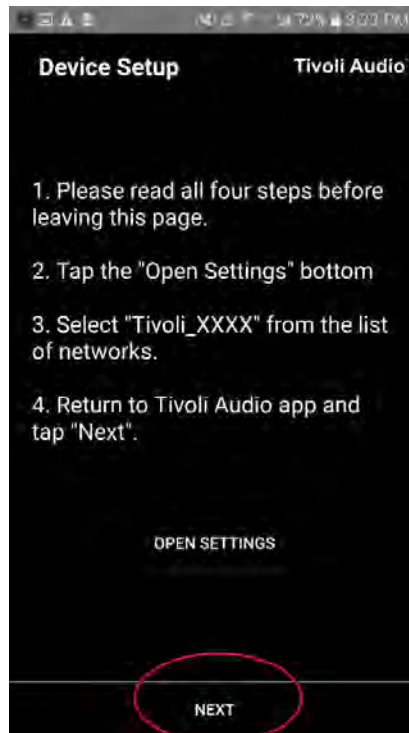

10. Velg ønsket trådløst nettverk og legg inn nettverkets passord. Etter at du har lagt inn passordet på riktig måte, trykk på "Save".

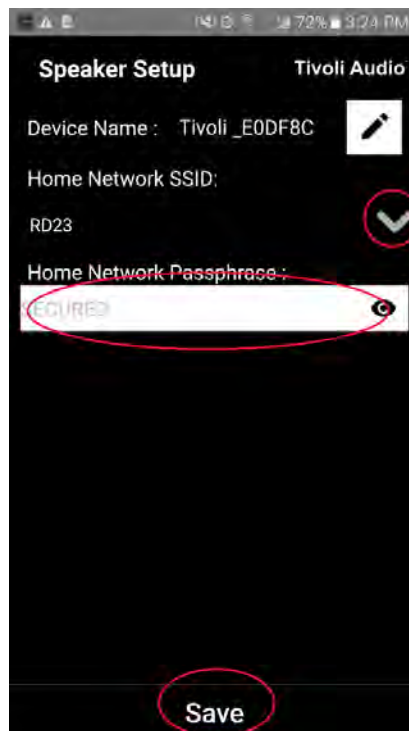

11. Gratulerer! Model One Digital er nå konfigurert og er klar til å streame musikk.

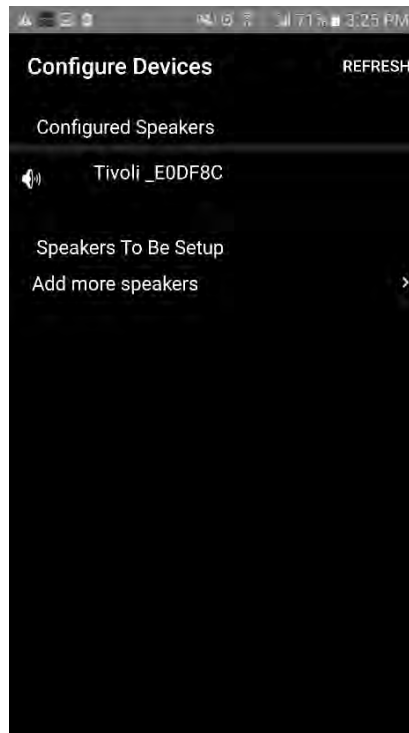


# Endre høyttalerkonfigurasjon


## Konfigurasjonsinnstillinger for høyttaler - Navn

Du vil sannsynligvis ønske å gjøre navnet på Model One Digital mer personlig. Dette kan gjøres ganske enkelt.



1. På åpnings skjermen til appen velger du "Configure".

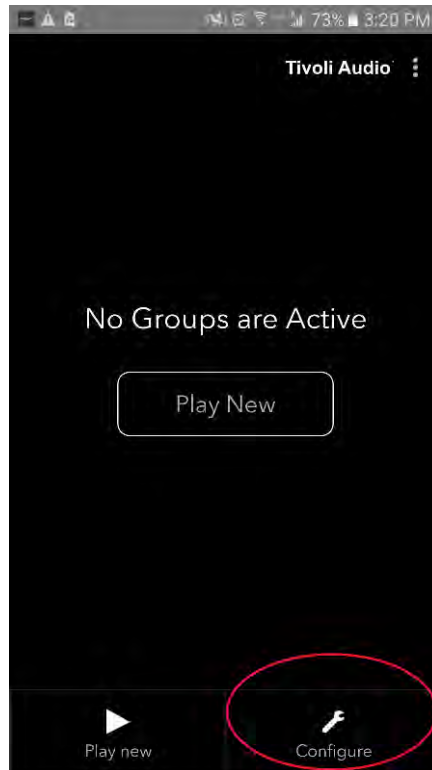



2. Velg radioen som du ønsker å endre navn på.

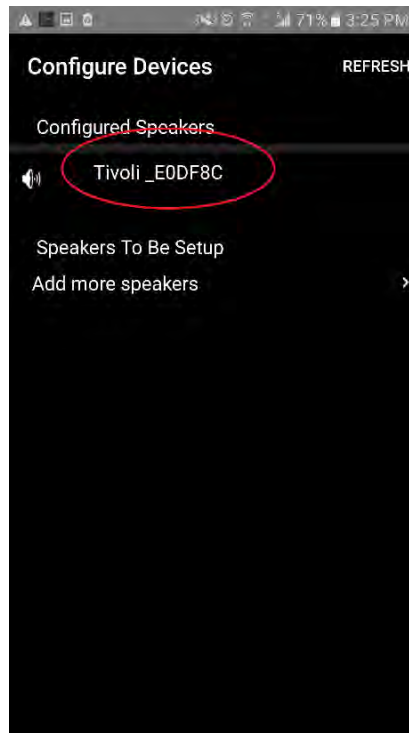

3. For å endre navn, velg "blyant"-ikonet ved siden av navnet på høyttaleren. Trykk på "X" for å fjerne aktuelt navn, skriv deretter inn det du ønsker å ha som navn på radioen.

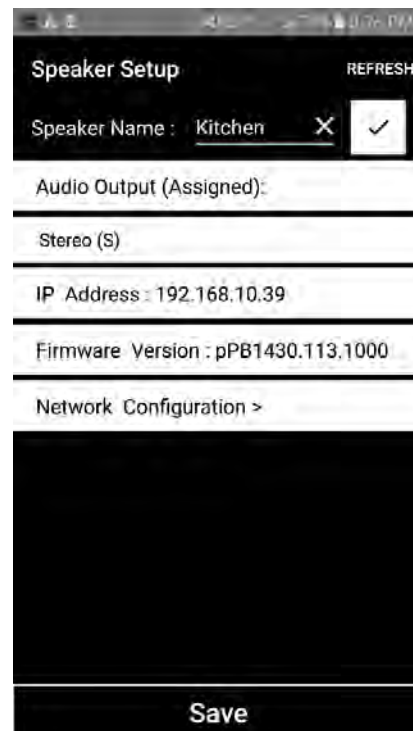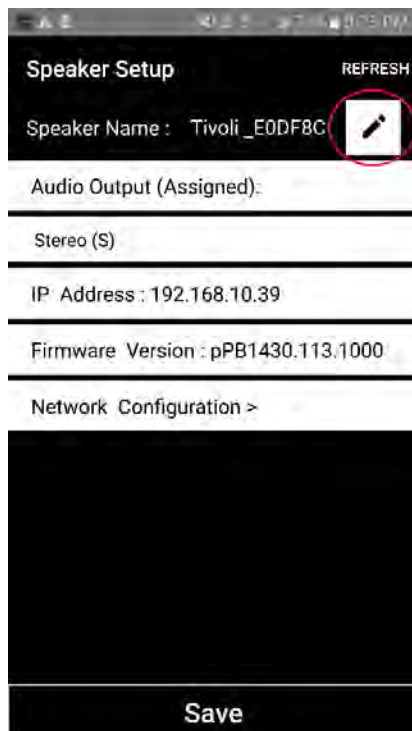


4. For å lagre navneendringen, trykk på ikonet "merk av" og trykk deretter på "Save".

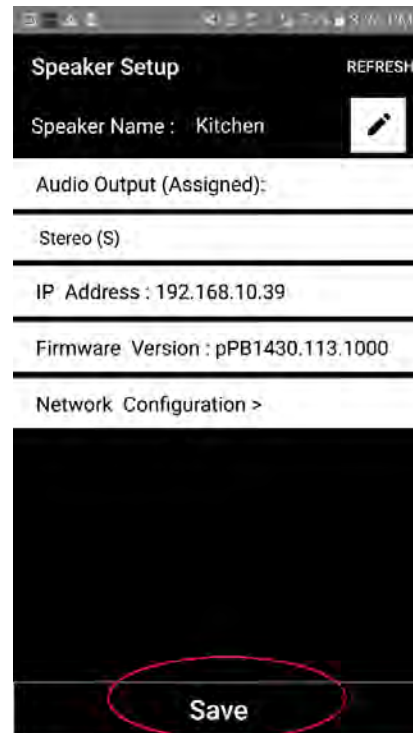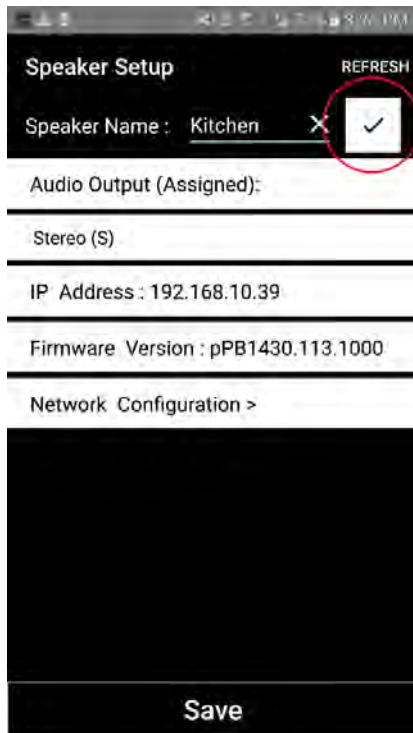


## Konfigurasjonsinnstillinger for høyttaler – Stereo/venstre/høyre

Hvis du har flere enn én Model One Digital eller et annet ART-produkt, vil du kanskje sette opp to høyttalere i et venstre og høyre par.



1. På åpnings skjermen til appen velger du "Configure".

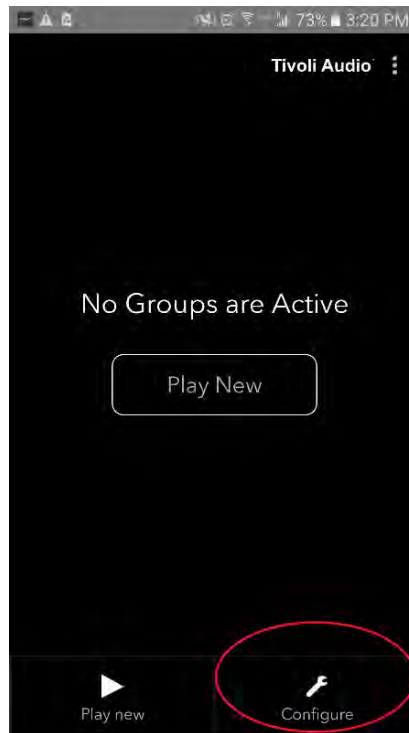

2. Velg høyttaleren eller radioen som du ønsker å endre lydkonfigurasjon for.

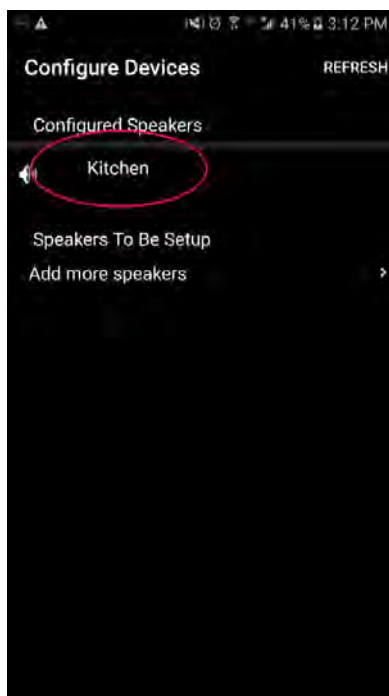

3. I vinduet Høyttaleroppsett velger du området som sier "Stereo (S)" og endrer det til "Left (L)" eller "Right (R)" og trykker på "Save".

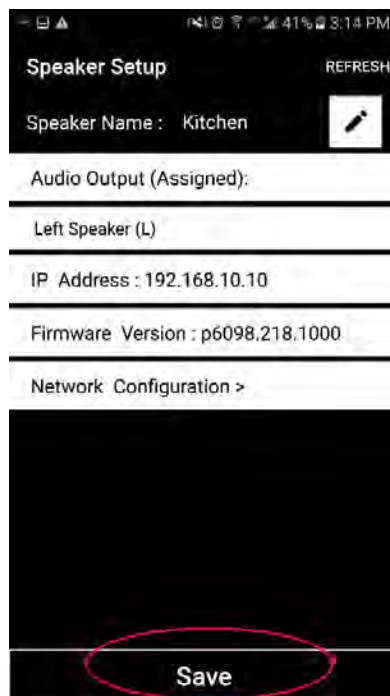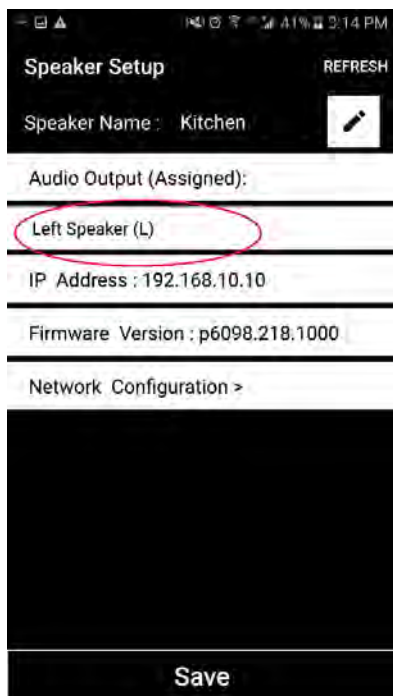


**Tips:** Hvis du ser på høyttalerne i vinduet Gruppe, kan du enkelt gå til denne høyttalerens konfigurasjonsdel. Gå til delen Gruppekonfigurasjon for mer informasjon.



## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – Legge til / fjerne høyttalere i en gruppe

Nå som du har satt opp radioen og eventuelle tilleggshøyttalere du kanskje har og har gitt dem navn, er det på tide å lytte på noen låter. La oss sette opp en gruppe og legge til en ekstra høyttaler eller radio først.

1. Velg "Play New" på startskjermen, og velg deretter hvilke av radioene eller høyttalerne du ønsker skal være "kilde"-høyttaler (også kjent som "master"-høyttaler). Det spiller ingen rolle hvilken høyttaler eller radio som velges som kildehøyttaler. Men hvis denne høyttaleren fjernes fra gruppen, vil gruppen slettes.

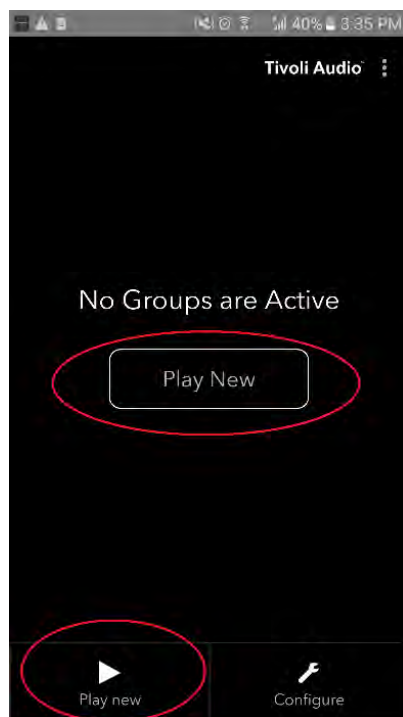


2. Du kan legge til eventuelle ekstra høyttalere eller radioer som du ønsker skal spille den samme musikken. I listen over høyttalere, bare trykk på høyttalerens navn. Du vil se at høyttaleren endres til en "slave"-høyttaler. Du kan velge prikkene øverst i høyre hjørne for å legge til alle "ledige" høyttalere, eller "alle" høyttalere hvis du ønsker. Når du er ferdig, eller hvis du ikke ønsker å legge til noen høyttalere, velg "Next".

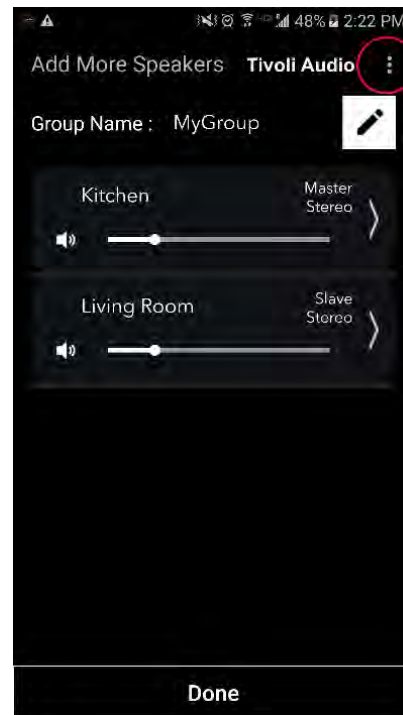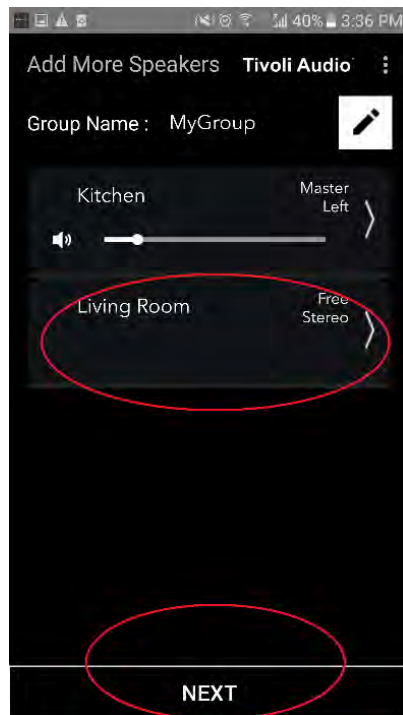



## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – velge en musikkilde

Nå som du har satt opp gruppen, kan vi velge musikkilden for gruppen.


1. Velg den musikkilden du ønsker å lytte på. Visse kilder som **Tidal** og **Deezer** krever at du legger inn innloggingsinformasjonen i Tivoli Audio Wireless App og kontrollerer musikken gjennom Tivoli Audio Wireless App. Andre kilder, som **Spotify**, krever at du bruker en utenforstående app til innlogging og valg av innledende musikkinnhold. Hvis du har lagret innhold på din telefon eller nettbrett, kan du velge **Lokalt innhold** for å lytte på den.

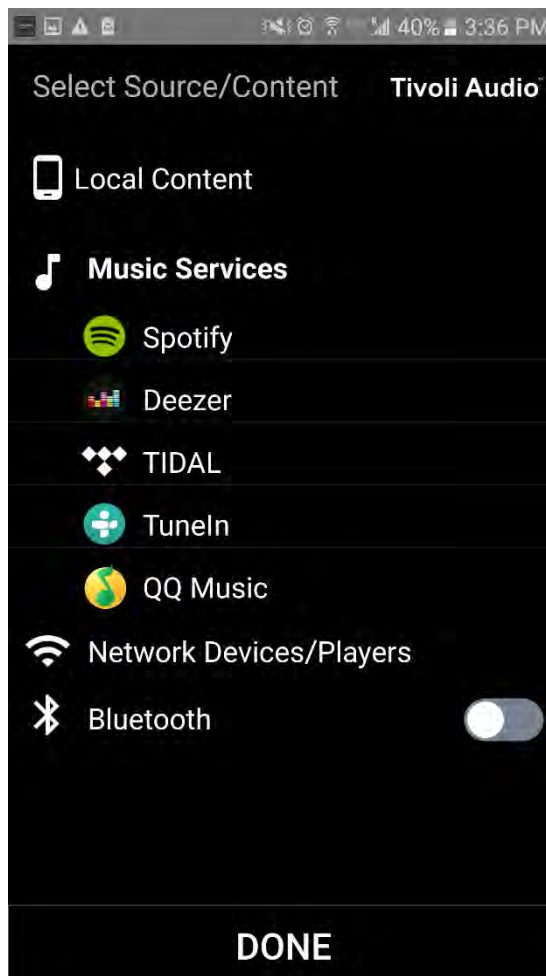



2. For et eksempel på bruk av en musikkjeneste som også må bruke en utenforstående app, la oss velge Spotify. Etter at du velger Spotify, vil et popup-vindu vises der du kan åpne Spotify App.

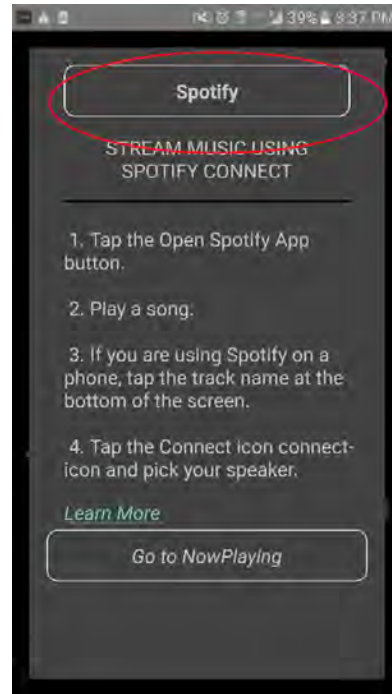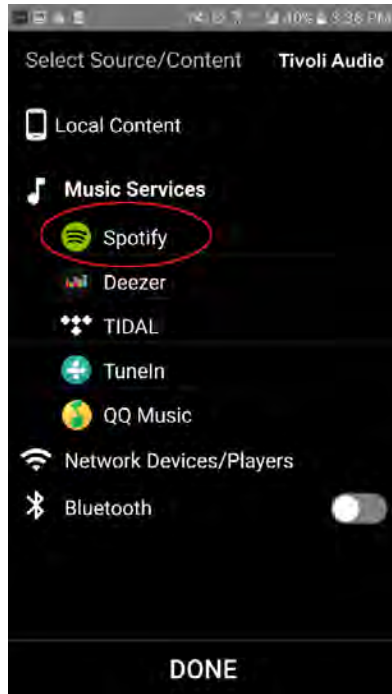

3. Når du har åpnet Spotify App, **sørg for at du er logget inn på din Spotify Premium-konto**. Spotify Connect fungerer kun med en Spotify Premium-konto. Spill musikkinnhold så du kan se symbolet "Devices Available" under musikken. Trykk på "Devices Available" for å kunne velge din gruppe.

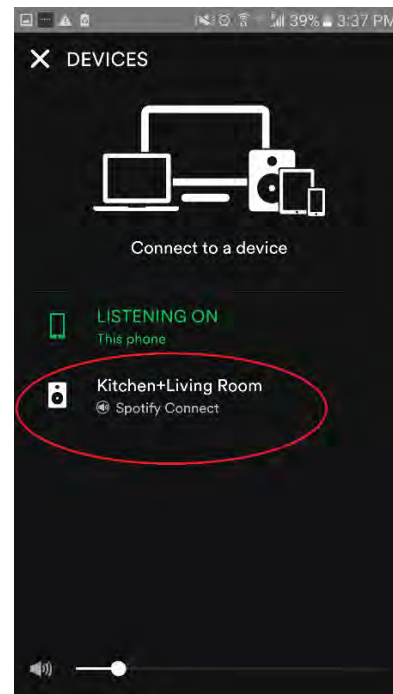


4. Etter at du har valgt din musikk gå tilbake til Tivoli Audio Wireless App og gå til skjermen Spiller nå, enten ved å velge "Now Playing" eller ved å trykke på "Back"-knappen på telefonen eller nettbrettet. Nå vil du se gruppen som spiller musikk.

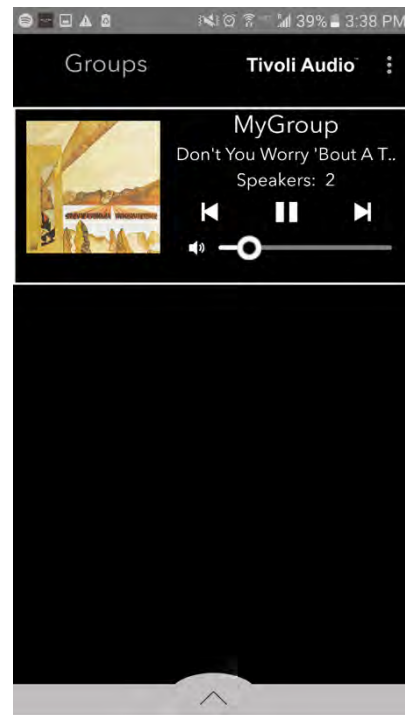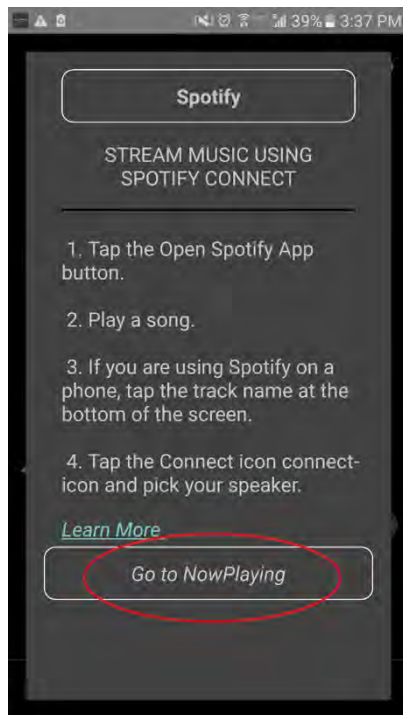


## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – gi gruppen et navn

Nå som du har satt opp gruppen, kan vi gi gruppen et navn.

1. Velg den gruppen du ønsker å endre navn på i vinduet Grupper, og velg deretter området Høytalere mot bunnen av skjermen.

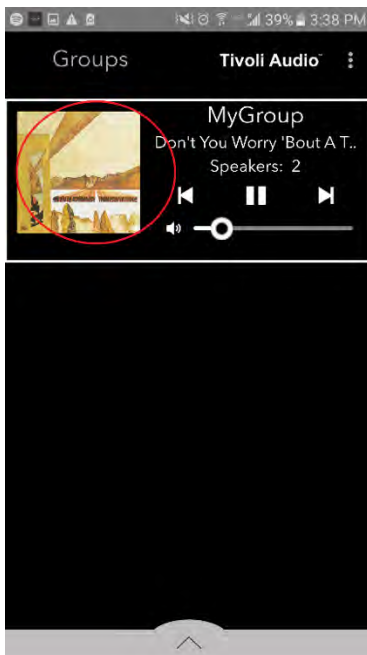


2. Velg "blyant"-ikonet og deretter "X"-ikonet for å slette standard navn. Legg inn det ønskede gruppenavnet, velg "avkryssingsmerke"-ikonet og velg deretter "Done" mot bunnen av skjermen.

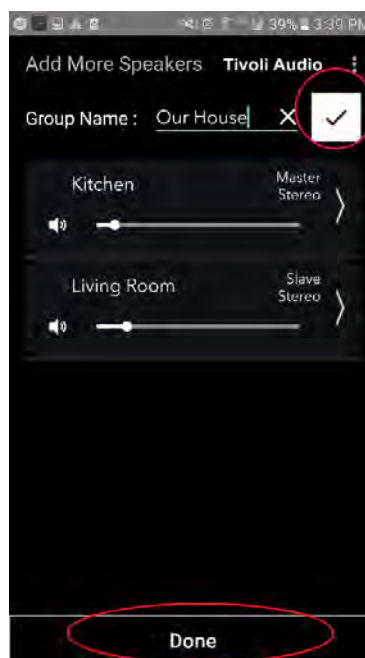


## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – volumjustering for gruppen

1. Velg den gruppen du ønsker å endre volum på høyttalerne for. I vinduet Spiller nå, bruk volumglidebryteren til å justere volumet **eller** bruk volumknappene på telefonen eller nettbrettet.

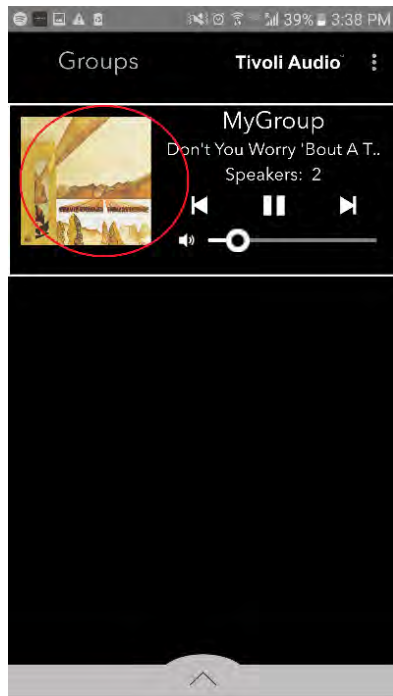

## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – volumjustering for individuelle høyttalere



1. Velg den gruppen du ønsker å endre volum på høyttalerne for. I vinduet Now Playing, velg delen Speakers mot bunnen. I delen Add More Speakers kan du justere volumglidebryteren til de enkelte høyttalerne, **eller** du kan bruke volumknappene på undersiden av **Orb**.

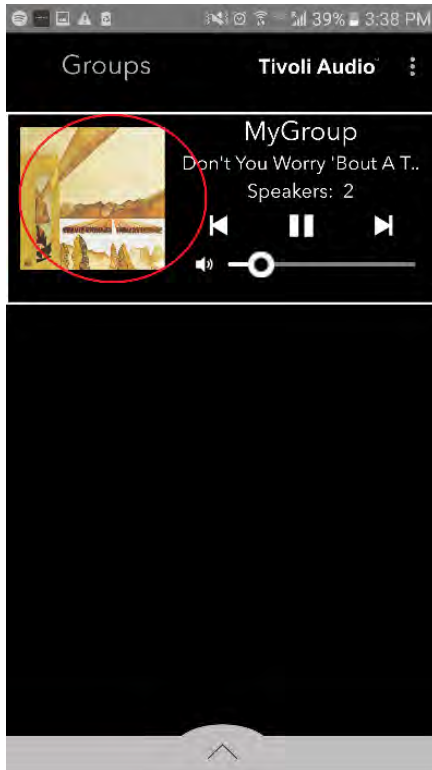





## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – snarvei for høyttalerkonfigurasjon

Mens du lytter på musikk, kan det hende at du ønsker å endre navn på eller lydkonfigurasjon for høyttalere etter som du legger til høyttalere, fjerner høyttalere eller flytter dem rundt i hjemmet. Du kan komme hurtig til vinduet Speaker Configuration ved å endre disse innstillingene via skjermen Groups.

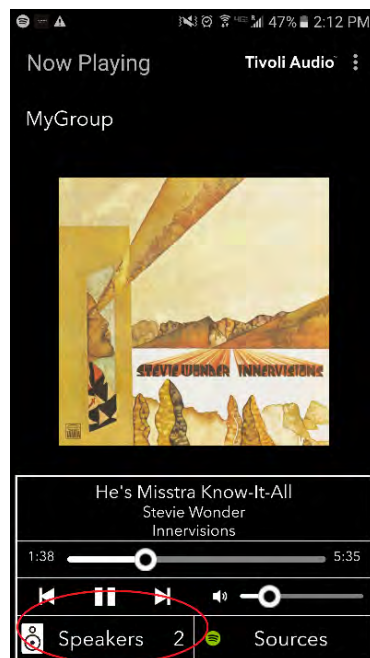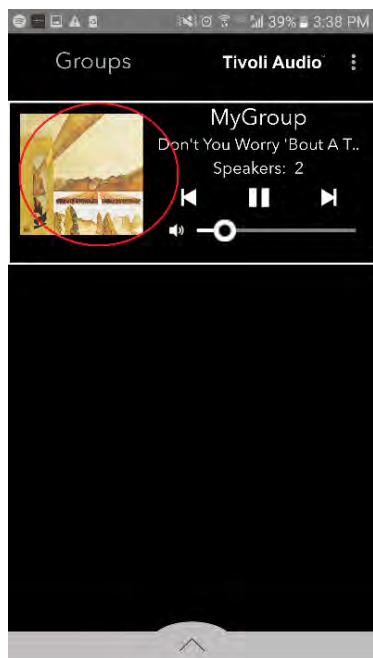1. Velg den gruppen som inneholder høyttalerne som du ønsker å justere. Velg deretter delen Speakers mot bunnen av skjermen.




2. På siden Add More Speakers kan du velge symbolet  for å gå direkte til den høyttalerens konfigurasjonsside, der du kan endre navn og lydkonfigurasjon på høyttaleren. Pass på så du kun velger symbolet , ellers kan du ved uhell fjerne høyttaleren fra gruppen.

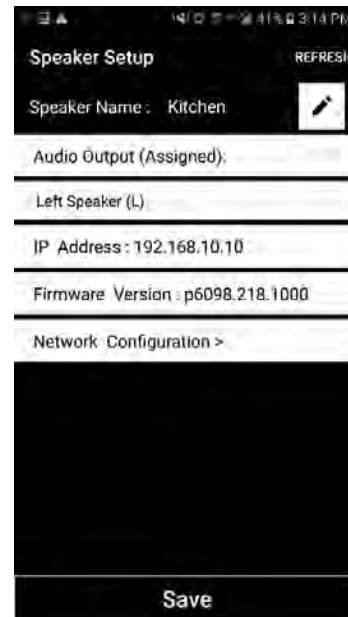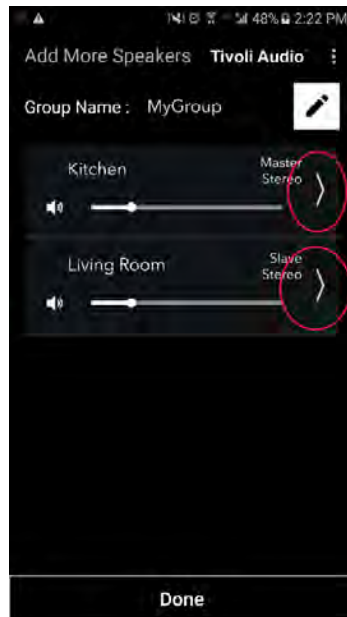



## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – frigi en gruppe høyttalere

1. Velg den gruppen som inneholder høyttalerne som du ønsker å frigi. Velg prikkene øverst i høyre hjørne på skjermen Now Playing, velg deretter "Release This Scene". Dette vil frigi alle høyttalerne fra gruppen, inkludert masterhøyttaleren.

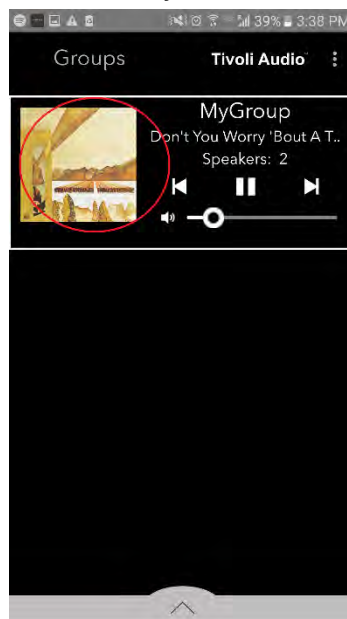

## Gruppekonfigurasjonsinnstillinger – frigi alle høyttalere

1. Hvis du ønsker å frigi alle høyttalere fra alle grupper i hjemmet, velg prikkene øverst i høyre hjørne på skjermen Groups, velg deretter "Drop All". Dette vil frigi alle høyttalere i alle grupper, og du vil ikke se noen aktive grupper.

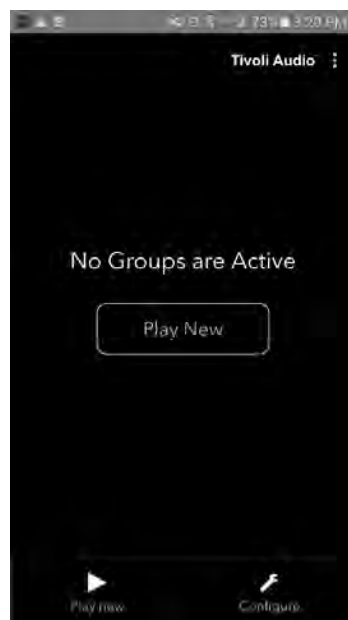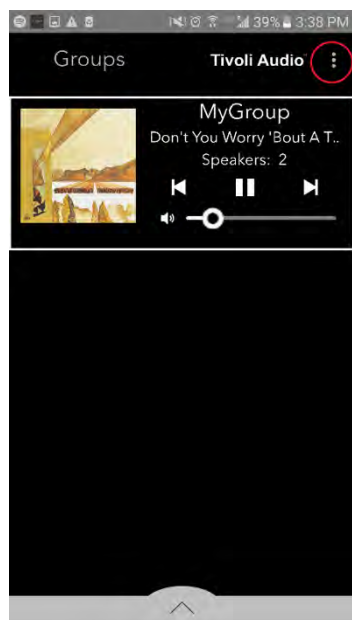

## MOD rammekontroll


**Play/Pause** – For å spille eller sette musikk på pause trykk kort på MOD-ramme

**Next Track** – For å gå til neste spor i et album eller på en spilleliste, roter rammen til høyre.

**Previous Track** – For å gå til forrige spor i et album eller på en spilleliste, roter rammen til venstre.

**Cycle Music Services** – For å gå til neste musikkjeneste som er opplistet i Tivoli Wireless App, trykk og hold nede MOD-rammen.

## Partymodusknapp

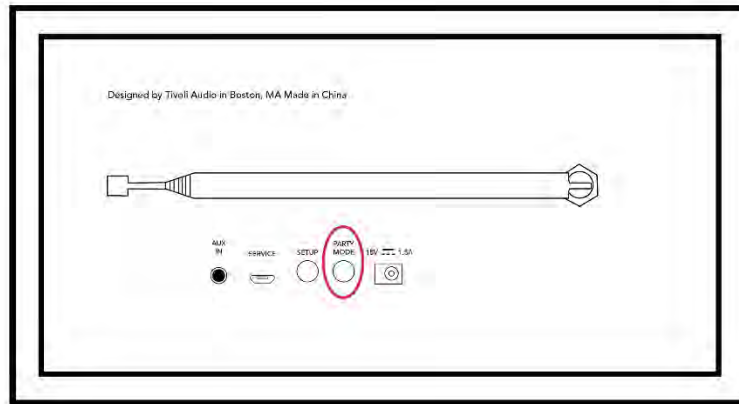

Partymodusknappen gjør at du hurtig kan sende musikk til alle ART by Tivoli Audio-produkter i hjemmet. Musikken fra radioen eller høyttaleren du trykker Partymodus-knappen på vil være musikken som sendes til de andre høyttalere og radioene. Dette ligner på funksjonen "Samle alle høyttalere" som finnes i appen på siden Legg til flere høyttalere.

**Send musikk til alle høyttalere:** På den høyttaleren som spiller musikken du ønsker å høre på alle høyttalere, hold nede partymodusknappen i 3 sekunder. Alle høyttalere vil da bli med i gruppen til denne høyttaleren og spille denne musikken. Alle grupper som tidligere ble gjort, vil bli frigitt.

## DDMS-modus

Hvis du bruker Model One Digital i et området der det ikke finnes noen Internett-tilkobling, men du ønsker å spille **Lokalt innhold** fra telefonen eller nettbrettet, kan du koble til Model One Digital med DDMS-modus.

1. **På høyttaleren din** trykker du på OPPSETT-knappen i tre sekunder.
2. Gå til skjermen Wireless Networks Settings på telefonen eller nettbrettet og velg "DIRECT-LBTivoli".
3. Hvis du blir bedt om et passord, legg inn "hello123".
4. Se til at du starter Tivoli Audio Wireless App på nytt etter at du har knyttet til "DIRECT-LBTivoli"-nettverket.
5. Du kan nå spille lokalt innhold fra telefonen eller nettbrettet på en enkelt høyttaler. Merk at musikkstreamingtjenester eller alt som krever Internett eller datatilkobling ikke vil fungere.

# Bluetooth-modus

## Paring

Model One Digital kan fungere som en enkeltstående Bluetooth-høytaler.

1. **På radioen** trykk kort på STRØM/KILDE/VOLUM-KNAPPEN inntil skjermen på Model One Digital sier "Bluetooth" øverst i venstre hjørne.
2. **På radioen** hold MOD-RAMMEN inntil skjermen på Model One Digital sier "Pairing Enabled" i midten.
3. Gå til skjermen Bluetooth-innstillinger på telefonen eller nettbrettet.
4. Velg enheten som har et navn som ligner på "Tivoli Mod|###X#".
5. Når radioen viser "Pairing Success" på skjermen, er du parert til radioen.
6. Du kan begynne å avspille musikken via Bluetooth.

## MOD rammekontroll

**Mute/Unmute** – For å koble ut eller inn volumet på radioen trykk kort på MOD-rammen

**Next Track** – For å gå til neste spor i et album eller på en spilleliste, roter rammen til høyre.


**Previous Track** – For å gå til forrige spor i et album eller på en spilleliste, roter rammen til venstre.

**Enable pairing** – For å aktivere paring trykk og hold MOD-rammen.



## Bluetooth over WiFi

Bluetooth over WiFi gjør at du kan bruke enhver musikkjeneste du kan bruke via Bluetooth på alle dine ART by Tivoli Audio-høytalere. Dette gjør at du kan spille musikk over flere høyttalere selv om en musikkjeneste ikke er opplistet på skjermen Source.

1. Par normalt med høyttaleren som vil være "master"-høyttaleren. Hvis du aldri har paret til noen av høyttalerne dine tidligere, hjelper det å slå av alle høyttalere unntatt høyttaleren som skal være master inntil du har utført paring. Slå deretter på alle andre høyttalere.
2. Åpne Tivoli Audio Wireless App og lag en gruppe med den høyttaleren du har paret for å stille inn som "master"-høyttaler, legg til eventuelle andre høyttalere du ønsker skal avspille Bluetooth-streamen.
3. På siden Kilder se til at Bluetooth-glidebryteren er aktivert.

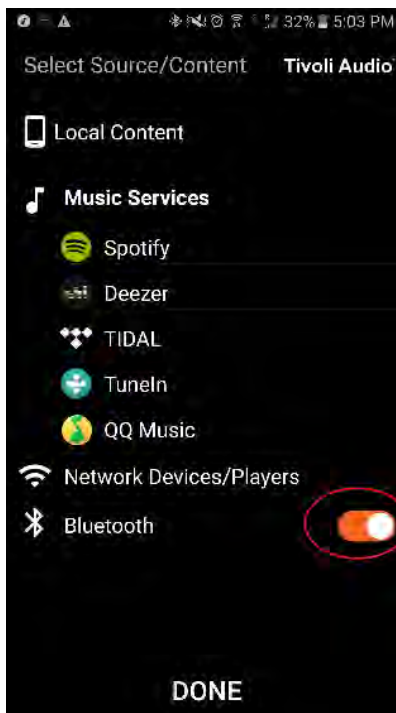

4. Du vil nå se at Bluetooth spiller i grupper og skal høre musikken på alle høyttalerne som er inkludert i gruppen.

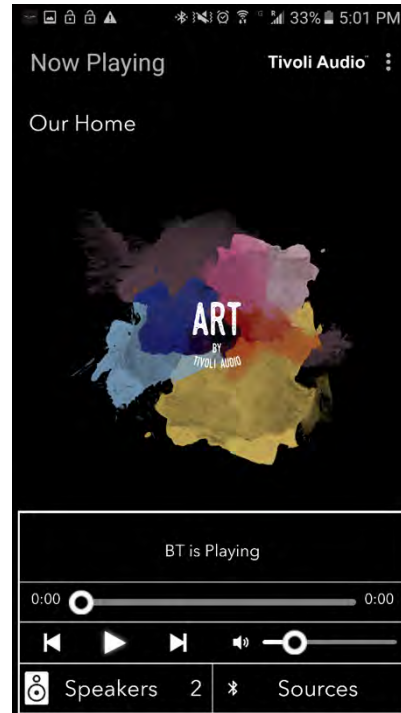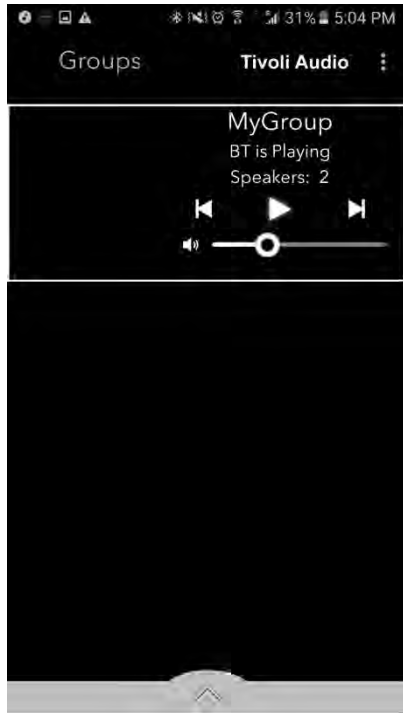

## AUX-modus

Model One Digital kan brukes som en enkeltstående høyttaler. Bruk ganske enkelt en 1/8" stereokabel for å koble til enhver linje- eller høretelefonnivåkilde i AUX-inngangen **på baksiden av radioen**. Du kan kontrollere volumet på høyttaleren ved bruk av volumkontrollen på Model One Digital eller ved bruk av Tivoli Audio Wireless App. Merk at Model One Digital ikke kan sende signalet som går til AUX-inngangen til eventuelt andre høyttalere. Hvis du ønsker å gjøre dette, se avsnittet Bluetooth over WiFi i Model One Digital-håndboken.

## FM-modus

### MOD rammekontroll

**Manual Tune Up** – For å manuelt søke til en stasjon med høyere frekvens, roter MOD-rammen til høyre.

**Manual Tune Down** – For å manuelt søke til en stasjon med lavere frekvens, roter MOD-rammen til venstre.

**Autoscan Up** – For å søke automatisk til en høyere frekvens, trykk hurtig på MOD-rammen.

**Add a station to your preset stations**– For å legge til en stasjon til de lagrede forhåndsinnstilte stasjonene trykk på MOD-rammen én gang.

**Enter preset station mode** – For å få inn i forhåndsinnstilt stasjonsmodus hold MOD-rammen inntil "Preset Mode" vises på skjermen til Model One Digital.

## **Forhåndsinnstilt modus**

Forhåndsinnstilt modus gjør at du kun lytter på stasjoner som du har forhåndsinnstilt, slik at du er i stand til å hurtig søke gjennom favorittstasjonene dine.

**Enter and exit preset mode** – For å gå inn i og avslutte forhåndsinnstilt modus hold MOD-rammen inntil enten "Preset Mode" eller "Normal Mode" vises på skjermen.


**Delete a preset station** – For å slette en av dine lagrede forhåndsinnstilte stasjoner dobbeltklikk hurtig på MOD-rammen. Du vil se "Station deleted" på skjermen. Når du dreier rammen for å gå til neste forhåndsinnstilte stasjon, vil stasjonene du slettet fjernes fra forhåndsinnstillingene.

## **FM over WiFi**


FM over WiFi gjør at du kan høre en innstilt FM-stasjon på alle dine ART by Tivoli Audio-høytalere som er sammen i en gruppe.

1. Slå på Model One Digital og endre kilden til WiFi
2. Åpne Tivoli Audio Wireless App og lag en gruppe med Model One Digital stilt inn som "master"-høytaler. Legg til eventuelle andre høytalere du ønsker i gruppen.

3. På siden Kilder se til at FM-bryteren er aktivert.

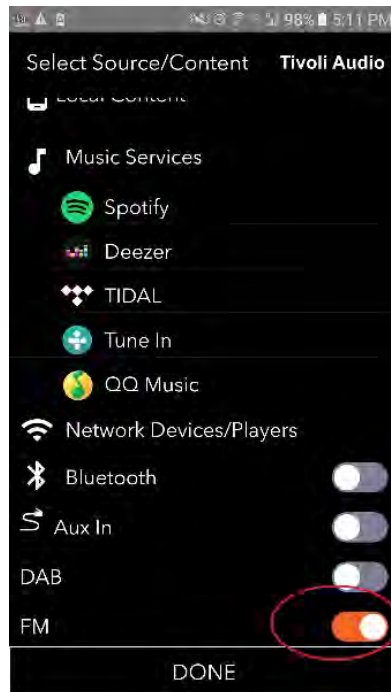

4. Du vil nå se at FM spiller i gruppen og skal høre en FM-stasjon på alle høyttalerne som er inkludert i gruppen.

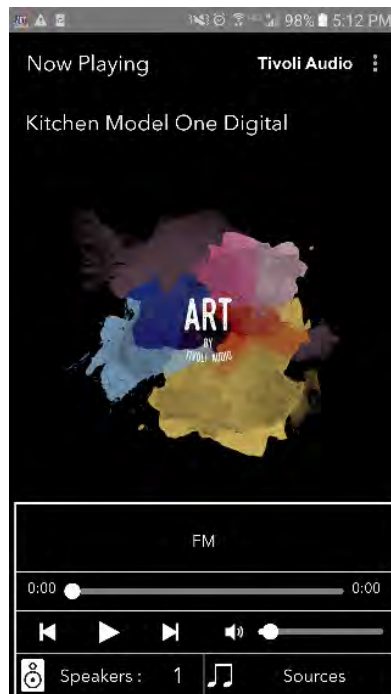

5. På din Model One Digital endre FM-stasjonen som du ville gjøre normalt.

# DAB/DAB+/DMB-modus

## MOD rammekontroll

**Manual Tune Up** – For å manuelt søke til en stasjon med høyere frekvens, roter MOD-rammen til høyre.

**Manual Tune Down** – For å manuelt søke til en stasjon med lavere frekvens, roter MOD-rammen til venstre.

**Rescan** – For å skanne på nytt for alle DAB-stasjoner trykk hurtig to ganger på MOD-rammen.

**Add a station to your preset stations**– For å legge til en stasjon til de lagrede forhåndsinnstilte stasjonene trykk på MOD-rammen én gang.

**Enter preset station mode** – For å få inn i forhåndsinnstilt stasjonsmodus hold MOD-rammen inntil "Preset Mode" vises på skjermen til Model One Digital.

## Forhåndsinnstilt modus

Forhåndsinnstilt modus gjør at du kun lytter på stasjoner som du har forhåndsinnstilt, slik at du er i stand til å hurtig søke gjennom favorittstasjonene dine.

**Enter and exit preset mode** – For å gå inn i og avslutte forhåndsinnstilt modus hold MOD-rammen inntil enten "Preset Mode" eller "Normal Mode" vises på skjermen.


**Delete a preset station** – For å slette en av dine lagrede forhåndsinnstilte stasjoner dobbeltklikk hurtig på MOD-rammen. Du vil se "Station deleted" på skjermen. Når du dreier rammen for å gå til neste forhåndsinnstilte stasjon, vil stasjonene du slettet fjernes fra forhåndsinnstillingene.

## DAB/DAB+/DMB over WiFi


DAB/DAB+/DMB over WiFi gjør at du kan høre en DAB/DAB+/DMB-stasjon på alle dine ART by Tivoli Audio-høytalere som er sammen i en gruppe.

1. Slå på Model One Digital og endre kilden til WiFi
2. Åpne Tivoli Audio Wireless App og lag en gruppe med Model One Digital stilt inn som "master"-høytaler. Legg til eventuelle andre høytalere du ønsker i gruppen.

3. På siden Sources se til at DAB-bryteren er aktivert.

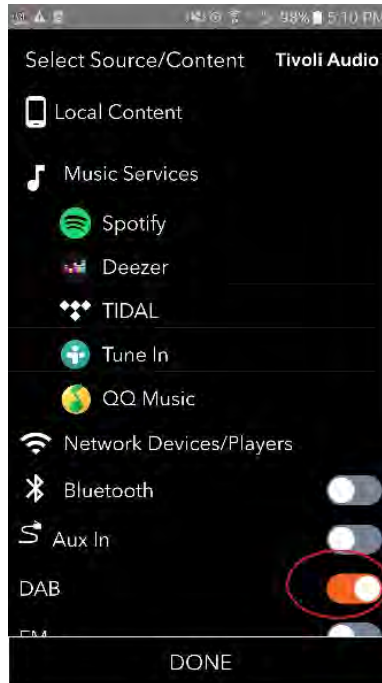

4. Du vil nå se at DAB spiller i gruppen og skal høre en DAB-stasjon på alle høyttalerne som er inkludert i gruppen.

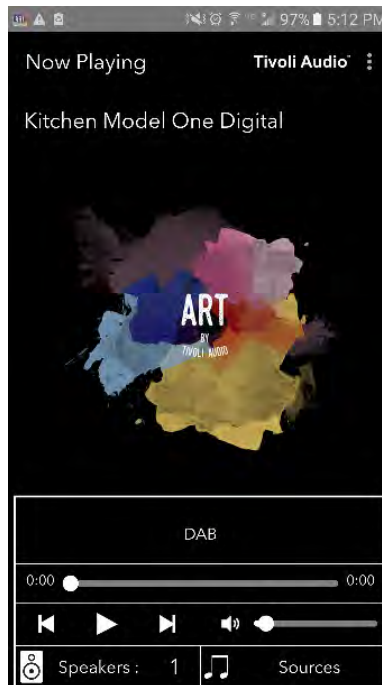

5. På din Model One Digital endre DAB-stasjonen som du ville gjøre normalt.

## Klokkeinnstilling

For å stille klokka på riktig tid på Model One Digital koble Model one Digital til WiFi-nettverket som anvist i denne håndboken i delen som enten har tittelen "Oppsett for Android-enheter" eller "Oppsett for iOS (Apple)-enheter", avhengig av valgt enhet. Tiden vil være den samme som på din Apple- eller Android-enhet.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


## Oppdatering av fastvare

Model One Digital vil ha periodiske programvareoppdateringer. Det er best å kontrollere for disse oppdateringene når du først bruker produktet og omtrent 4 måneder etter.

1. På åpnings skjermen til appen velger du "Configure".

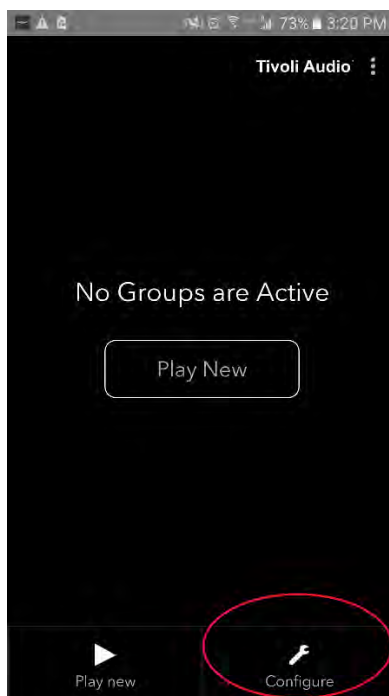

2. Velg høyttaleren som du ønsker å kontrollere programvareversjonen for.

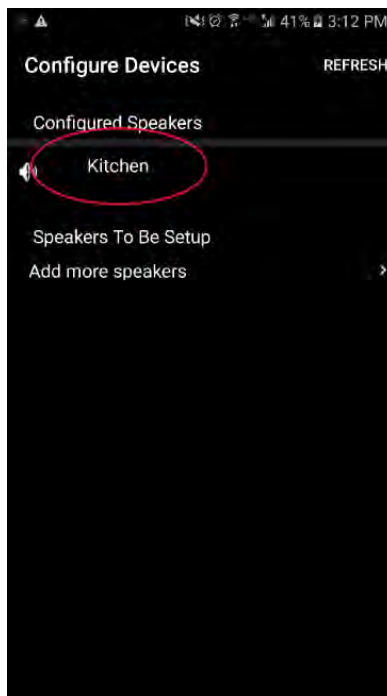


3. Velg knappen "Version Check". Hvis du blir fortatt at "Firmware is up to date", har enheten den nyeste programvaren. Hvis du ser skjermen under, velg "Click to update" for å motta nyeste programvare.



4. Model One Digital vil nå laste ned og installere den nyeste versjonen av programvaren. Denne prosessen kan ta opptil 10 minutter, avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen.



5. Når oppdateringen er fullført, vil Model One Digital være i standbymodus. **Trykk på på/av-knappen på Model One Digital.** Når Model One Digital er slått på, er den klar til å brukes.

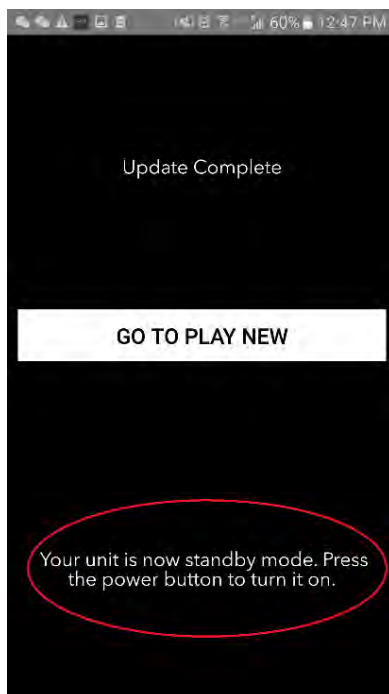

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Pleie

En tørr klut anbefales for å rengjøre baksiden og trekabinettet på Model One Digital. En klesruller kan brukes til å rengjøre stoffet på forsiden. Skal ikke eksponeres overfor vann.

# Sisällysluettelo

1. Tervetuloa .....	344
2. Toimintojen yleiskuvaus .....	345
3. Toimintatilat:	
a. Langaton tila	
i. Asennus Android-laitteessa .....	346
ii. Asennus iOS-laitteessa (Apple).....	352
iii. Kaiutinmäärittysten muuttaminen	
1. Nimi .....	358
2. Stereo/vasen/oikea.....	361
iv. Ryhmän määrittysasetukset	
1. Kaiutinten lisääminen/poistaminen .....	363
2. Musiikkilähteen valitseminen .....	365
3. Ryhmän määrittysasetukset – nimi.....	368
4. Ryhmän äänenvoimakkuuden säätö .....	369
5. Yksittäisten kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätö .....	370
6. Kaiutinmäärittysten pikakuvake .....	371
7. Kaiutinryhmän vapauttaminen .....	372
8. Kaikkien kaiuttimien vapauttaminen .....	373
v. MOD-rengaspainike .....	373
vi. PARTY MODE -painike .....	374
vii. DDMS-tila .....	374
b. Bluetooth-tila	
i. Laiteparin muodostaminen .....	375
ii. MOD-rengaspainike .....	375
iii. WiFi-yhteyttä käyttävä Bluetooth .....	376
c. Lisälaitetila .....	377
d. FM-tila (jos sovellettavissa)	
i. MOD-rengaspainike .....	377
ii. Esivalintatila .....	378
iii. FM WiFi-yhteydellä .....	378
e. DAB/DAB+/DMB-tila (jos sovellettavissa)	
i. MOD-rengaspainike .....	380
ii. Esivalintatila.....	380
iii. DAB/DAB+/DMB WiFi-yhteydellä .....	380
4. Kellon asetus.....	382
5. Display Contrast Settings .....	382
6. Laiteohjelmiston päivittäminen .....	382
7. Factory Reset .....	385
8. Hoito.....	385

# Tervetuloa



Kiitos tuotteemme ostamisesta! Model One Digital, jossa yhdistyy klassinen muotoilu ja viimeisin teknologia, tarjoaa vaivattoman ratkaisun kodin langattomaan audioon. Huonekalulaatuisen puukotelonsa ja laadukkaan Gabriel®-etukankaansa ansiosta se nostaa ART by Tivoli Audio -tuotesarjan teknologian ja taiteellisen toteutuksen aivan uudelle tasolle.

Nämä DAB-, FM-, WiFi- ja Bluetooth®-toiminnolla varustetut radiot voidaan määrittää monella eri tavalla, joten voit toistaa musiikin täysin omien mieltymystesi mukaisesti. Model One Digital tarjoaa yksinkertaisen, joustavan ratkaisun, joka sopii ympäristöösi ja parantaa musiikkielämystäsi riippumatta siitä onko sinulla yksi Model One Digital keittiössä, onko laitteesi paritettu olohuoneen ART-kaiuttimeen stereokokoonpanoksi, vai onko sinulla koko kodin kattava monihuonejärjestelmä toistamassa Spotify Party -soittolistaa. Aloita yhdellä yksiköllä ja koe itse, miten helppoa sitä on laajentaa ja mukauttaa kunkin huoneen tyyliin.

Tiedämme, että haluat jo innokkaasti alkaa kuunnella uutta järjestelmääsi, mutta syvenny hetkeksi tähän käyttöoppaaseen ja turvallisuusohjeisiin, jotta saat tuotteestasi mahdollisimman paljon irti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai Tivoli Audioon.

Säilytä alkuperäinen pakkaus siltä varalta, että radio on joskus lähetettävä jonnekin.


Model One Digitalin pakkaus sisältää seuraavat osat:

- (1) Ulkoinen virtalähde pistokkeineen
- (1) FM/DAB-teleskooppiantenni

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Tivoli Audioon, jos jokin näistä osista puuttuu.

# Toimintojen yleiskuvaus

## Etupaneeli

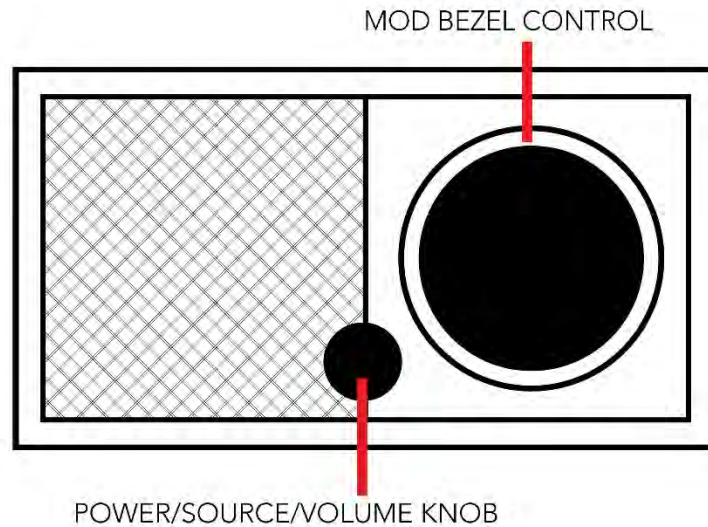

**VIRTA-/LÄHDE-/ÄÄNENVOIMAKKUUSPAINIKE:** Pitämällä painiketta painettuna kytket laitteen päälle tai pois päältä. Lyhyesti painamalla siirryt WiFin, FM:n (jos käytettävissä), DAB:n (jos käytettävissä), Bluetoothin ja lisälaitteen välillä. Kääntämällä painiketta oikealle lisää äänenvoimakkuutta, ja vasemmalle kääntämällä vähennät äänenvoimakkuutta.

### **MOD-RENGASPAINIKE:**

**DAB-tilassa:** Viritä alas kääntämällä painiketta vasemmalle. Viritä ylös kääntämällä painiketta oikealle. Lisää asema esivalittuihin asemiin painamalla painiketta lyhyesti. Pitämällä painiketta painettuna voit siirtyä esivalintatilaan. Lataa DAB-asemien lista kaksi kertaa painamalla.


**FM-tilassa:** Viritä alas kääntämällä painiketta vasemmalle. Viritä ylös kääntämällä painiketta oikealle. Lisää asema esivalittuihin asemiin painamalla painiketta lyhyesti. Pitämällä painiketta painettuna pääset esivalintatilaan. Painamalla painiketta kaksi kertaa voit hakea asemia.

**Bluetooth-tilassa:** Siirry edelliseen raitaan kääntämällä painiketta vasemmalle. Siirry seuraavaan raitaan kääntämällä painiketta oikealle. Toista / keskeytä toisto lyhyesti painamalla. Pitämällä painiketta painettuna pääset Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

**Lisälaitetilassa:** Ei toimintoa. Käytä liitetyn laitteen säätimiä.

**WiFi-suoratoiston tilassa:** Siirry edelliseen raitaan kääntämällä painiketta vasemmalle. Siirry seuraavaan raitaan kääntämällä painiketta oikealle. Toista / keskeytä toisto lyhyesti painamalla. Vaihda musiikkipalvelua pitämällä painiketta painettuna.

# Takapaneeli

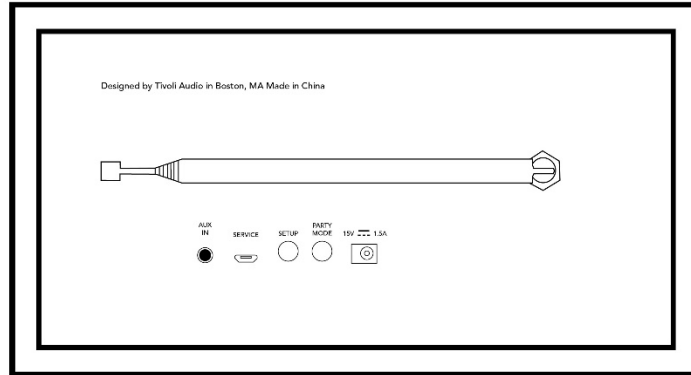

**AUX IN:** Yhdistä tähän porttiin erilliset lisälaitteet.

**SERVICE:** Huoltoportti. Vain valtuutetun Tivoli-huoltoliikkeen käyttöön.

**SETUP:** Napauttamalla tätä painiketta yhdistät kaiuttimen kotiverkkoosi.

**PARTY MODE:** Pitämällä painiketta painettuna lähetät tämän kaiuttimen musiikin kaikkiin yhdistettyihin kaiuttimiin.

**DC-tulo:** Yhdistä Tivoli-verkkolaite tähän porttiin Model One Digital -laitteesi virransyöttöä varten.


## Langaton tila

### Asennus Android-laitteessa

Ennen uuden Model One Digital -laitteesi asettamista WiFi-suoratoistoa varten, sinun on ladattava Tivoli Audio Wireless App -sovellus. Sovellus on saatavissa Google Play -sovelluskaupassa.

1. Kytke Model One Digital päälle virtapainiketta painamalla.



2. Paina Tivoli Audio Wireless App -sovelluksen painiketta "Configure" (määrittys) ja valitse sitten "Add more speakers" (lisää kaiuttimia).

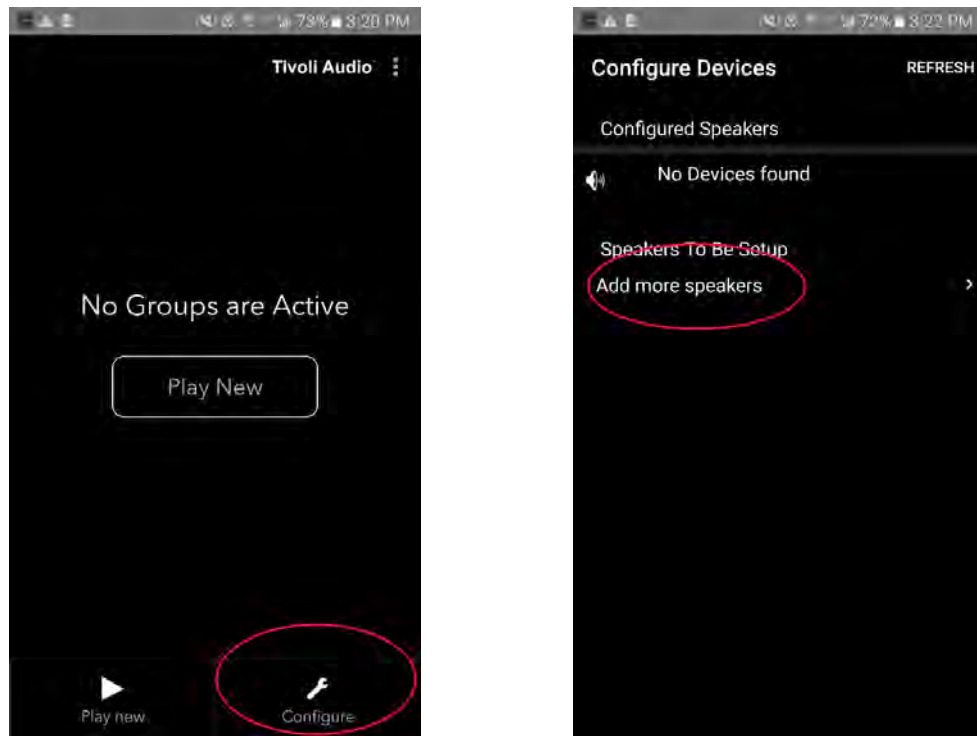


3. Paina suurta "Configure" -painiketta.




4. Paina lyhyesti **Model One Digitalin** SETUP-painiketta radion takapaneelissa. Radion näytössä lukee "Wireless Setup Enabled" (langaton asennus käytössä). Paina sen jälkeen sovelluksen painiketta "Next".

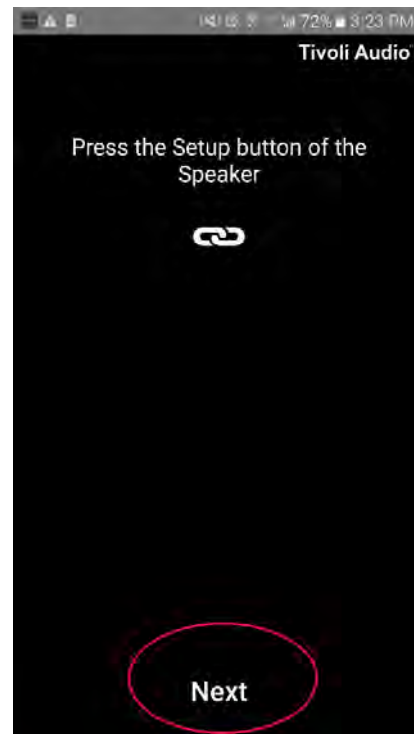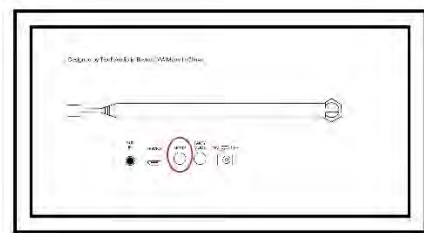


5. Paina sovelluksen painiketta "Open Settings".

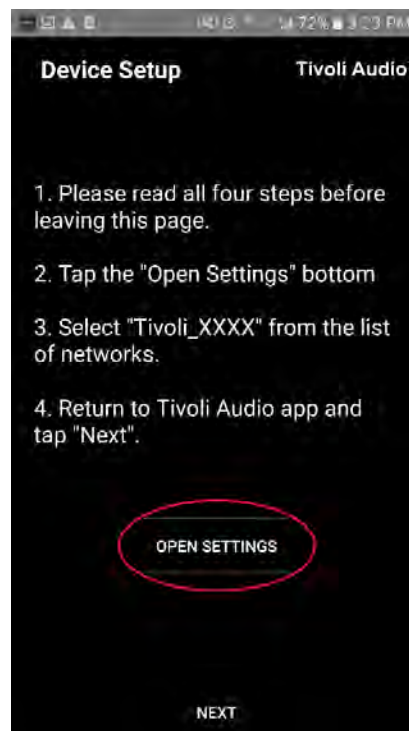


- Näkyviin tulee nyt langattomien asetusten näyttö. Valitse verkko, joka muodostuu Tivoli-nimestä sekä numeroista ja kirjaimista, esimerkiksi Tivoli\_E0DF8D.

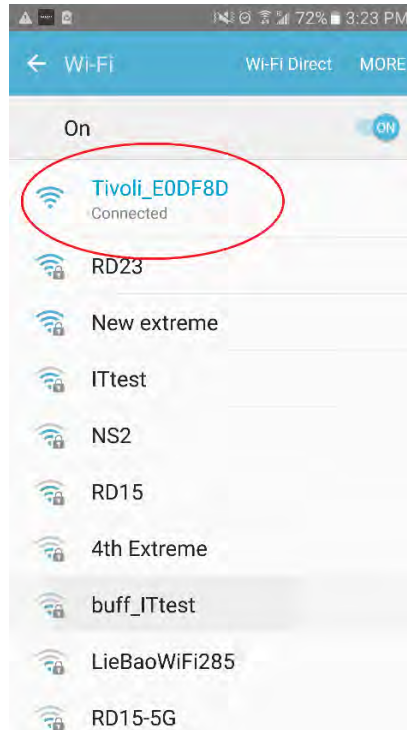


- Palaa Tivoli Audio Wireless App -sovellukseen painamalla puhelimen Takaisin-painiketta tai vasemman yläkulman nuolta tai valitsemalla "Back to Tivoli Audio".

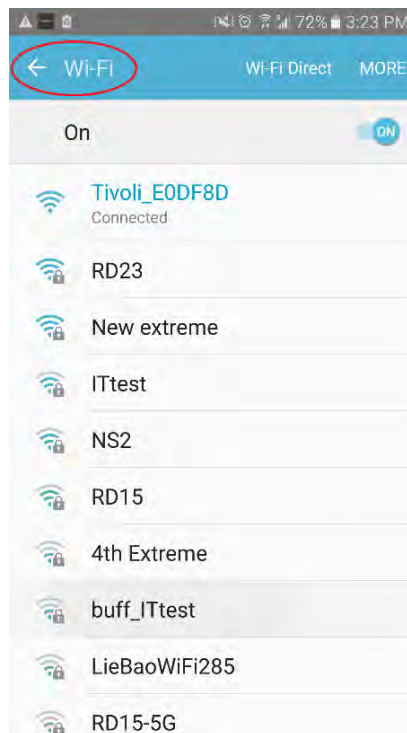


8. Paina Tivoli Audio Wireless App -sovelluksessa painiketta "Next".

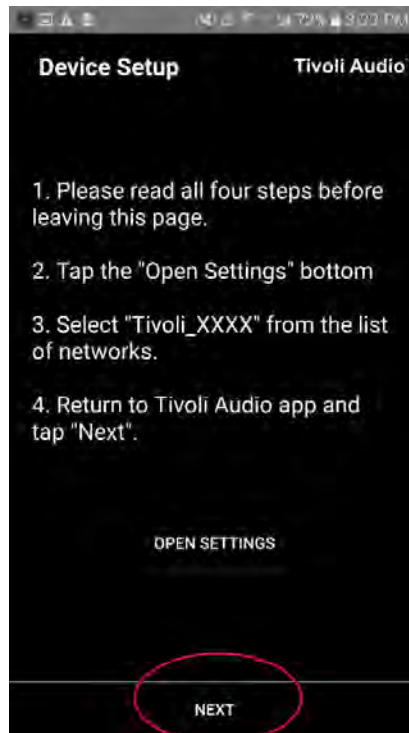

9. Valitse haluttu langaton verkko ja syötä verkkosalasanasi. Kun olet syöttänyt salasanan, tallenna painamalla painiketta "Save".

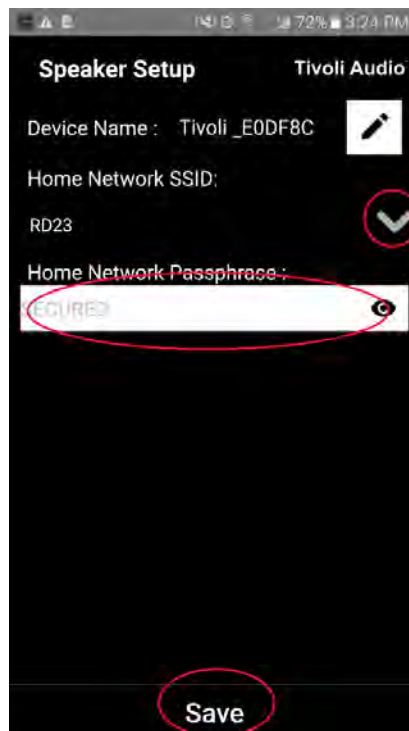



10. Onneksi olkoon! Model One Digital -laitteesi on nyt määritetty ja valmis musiikin suoratoistoon.

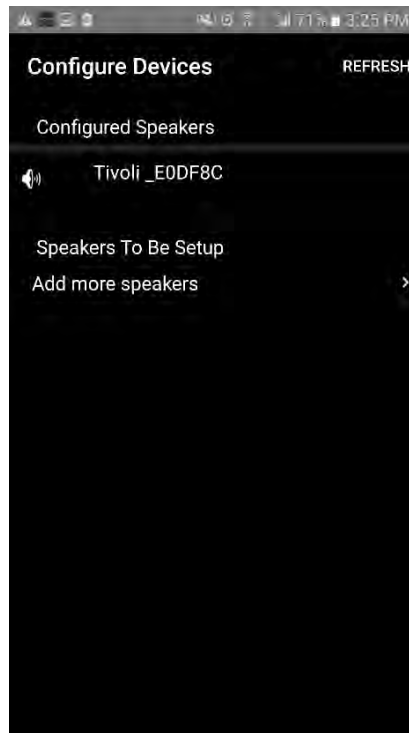

## Asennus iOS-laitteessa (Apple)

Ennen uuden Model One Digital -laitteesi asettamista WiFi-suoratoistoa varten, sinun on ladattava Tivoli Audio Wireless App -sovellus. Sovellus on saatavissa Applen App Store -sovelluskaupassa.


1. Kytke Model One Digital päälle virtapainiketta painamalla.
2. Paina Tivoli Audio Wireless App -sovelluksen painiketta "Configure" (määrittys) ja valitse sitten "Add more speakers" (lisää kaiuttimia).

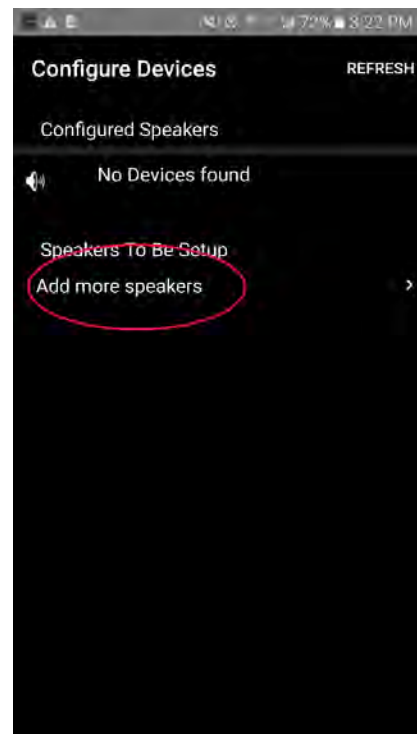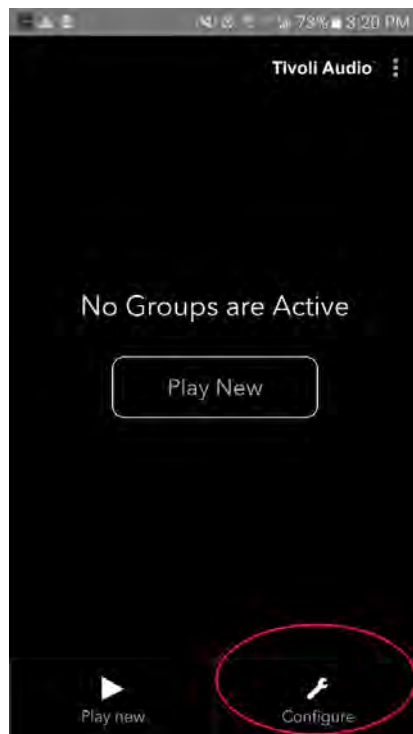

3. Paina suurta "Configure"-painiketta.




4. Paina lyhyesti **Model One Digitalin** SETUP-painiketta radion takapaneelissa. Radion näytössä lukee "Wireless Setup Enabled" (langaton asennus käytössä). Paina sen jälkeen sovelluksen painiketta "Next".

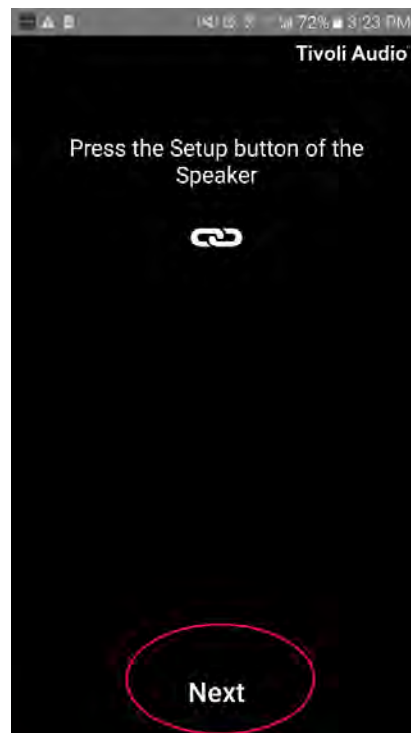


5. Paina Apple-laitteesi Home-näppäintä (laitteen alaosassa).




6. Avaa Apple-laitteen asetukset valitsemalla "Settings" ja valitse sitten langattomat asetukset (WLAN).

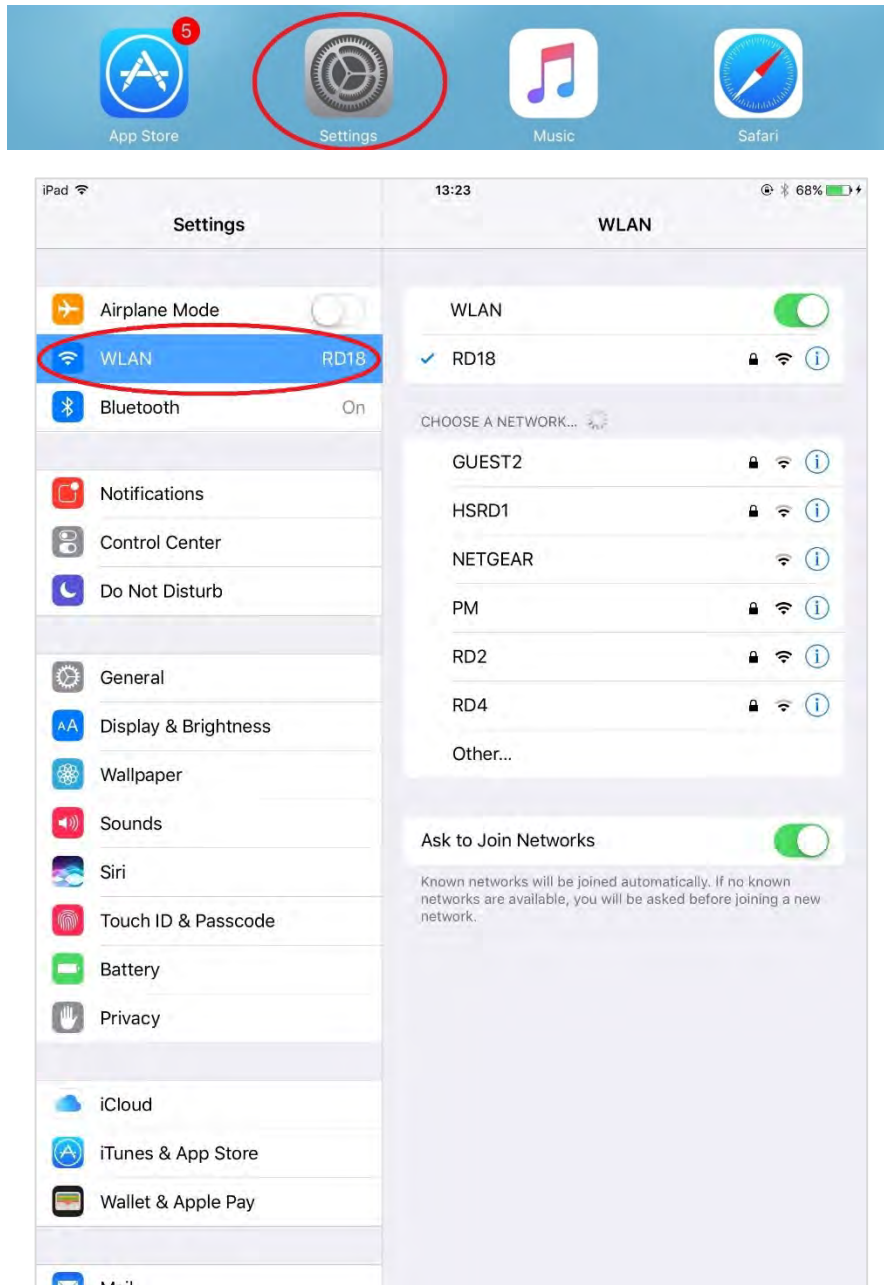


7. Valitse verkko, joka muodostuu Tivoli-nimestä sekä numeroista ja kirjaimista, esimerkiksi Tivoli\_E0DF8D.

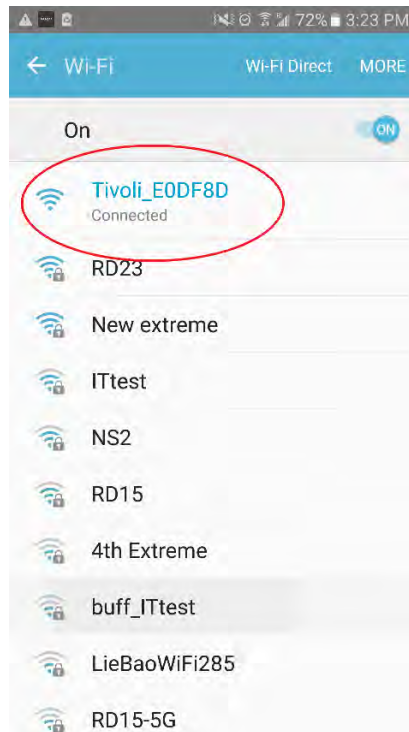


8. Kun yhteys on muodostunut, avaa Tivoli Audio Wireless App -sovellus uudestaan.

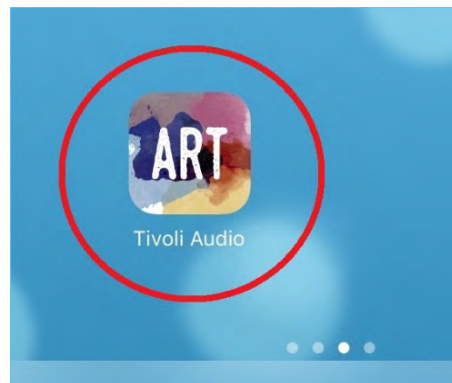


9. Paina Tivoli Audio Wireless App -sovelluksessa painiketta "Next".

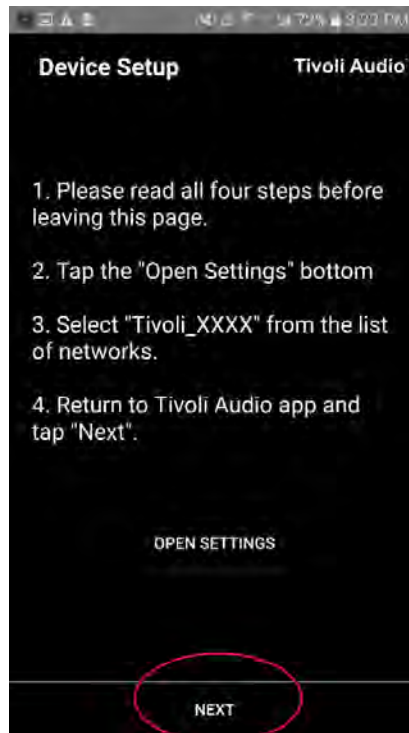

10. Valitse haluttu langaton verkko ja syötä verkkosalasanasi. Kun olet syöttänyt salasanan, tallenna painamalla painiketta "Save".

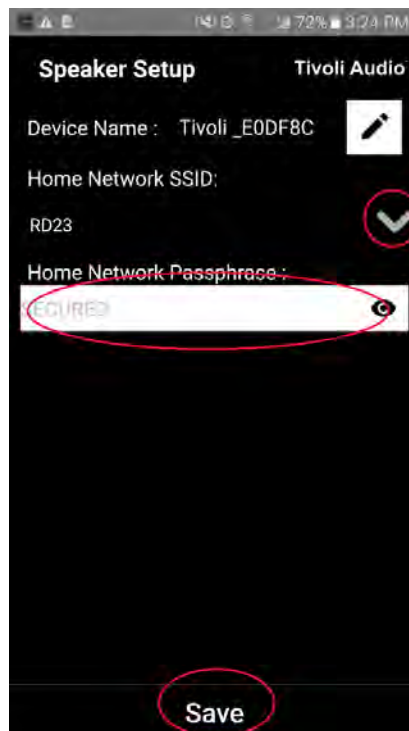

11. Onneksi olkoon! Model One Digital -laitteesi on nyt määritetty ja valmis musiikin suoratoistoon.

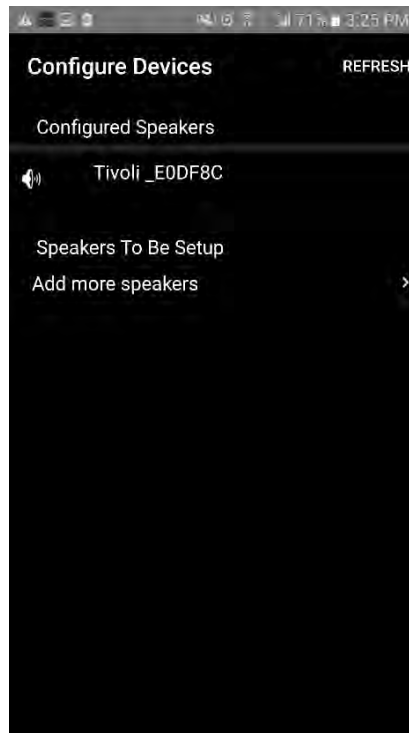


# Kaiutinmäärittysten muuttaminen


## Kaiuttimen määrittysasetukset – Nimi

Haluat todennäköisesti antaa Model One Digital -laitteellesi nimen. Se on hyvin helppoa.



1. Paina sovelluksen avausnäytössä painiketta "Configure".

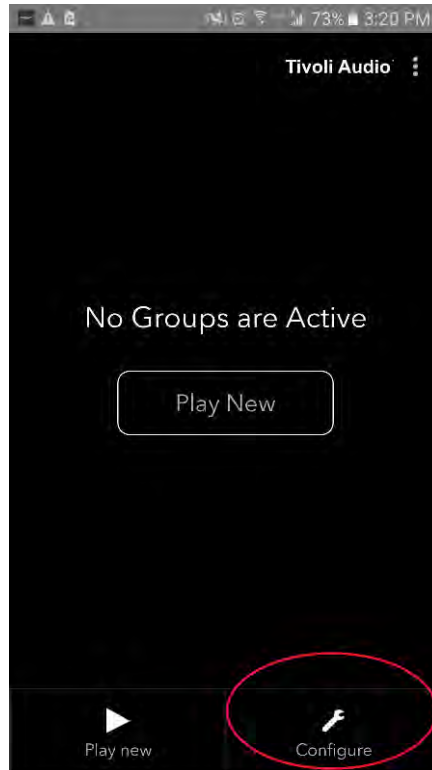



2. Valitse radio, jonka nimen haluat muuttaa.

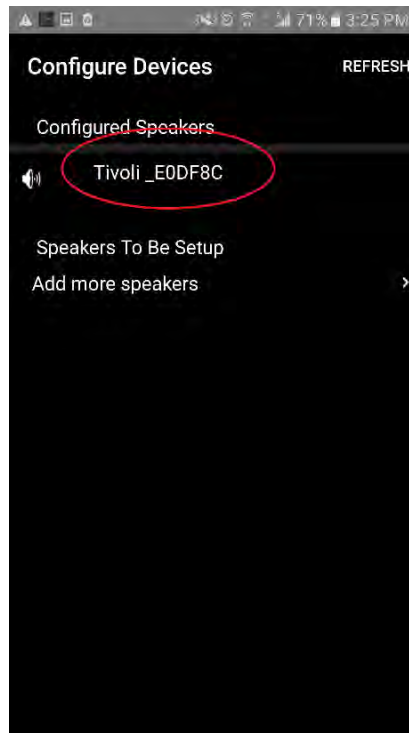

3. Paina sitten kaiuttimen nimen vieressä olevaa kynän kuvaketta. Poista vanha nimi painamalla "X" ja kirjoita tilalle uusi nimi.

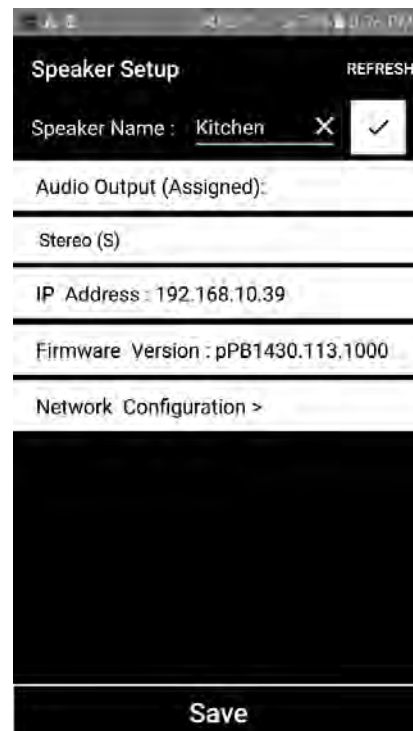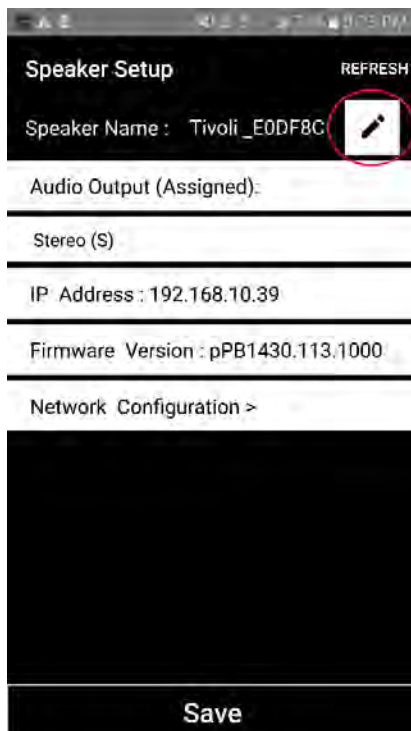


4. Tallenna uusi nimi painamalla valintamerkin kuvaketta ja sitten painiketta "Save".

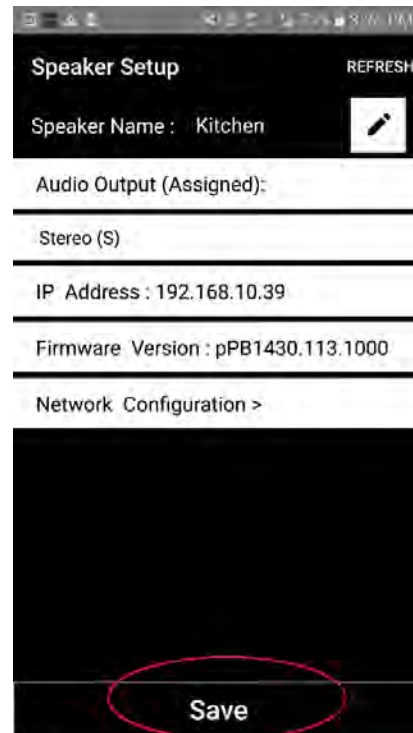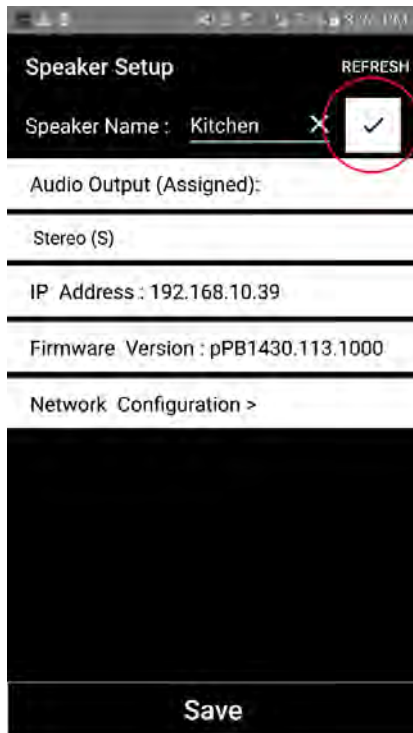


## Kaiuttimen määrittämissätykset – Stereo/vasen/oikea

Jos sinulla on useampi kuin yksi Model One Digital tai muu ART-tuote, haluat ehkä muodostaa kahdesta kaiuttimesta vasemman ja oikean kaiuttimen sisältävän kaiutinparin.


1. Paina sovelluksen avausnäytössä painiketta "Configure".

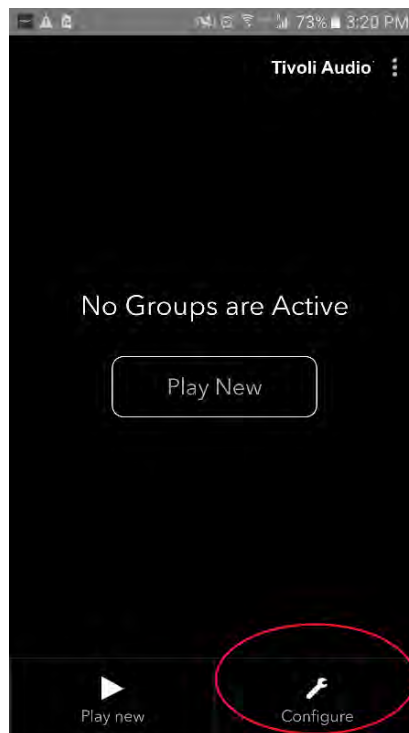

2. Valitse kaiutin tai radio, jonka audiomäärittämiä haluat muuttaa.

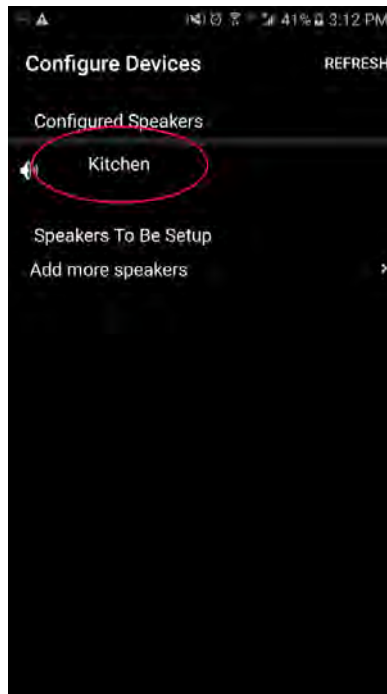

3. Valitse Speaker Setup -näytössä kenttä, jossa lukee "Stereo (S)" ja muuta se muotoon "Left (L)" tai "Right (R)" ja tallenna muutos painamalla painiketta "Save".

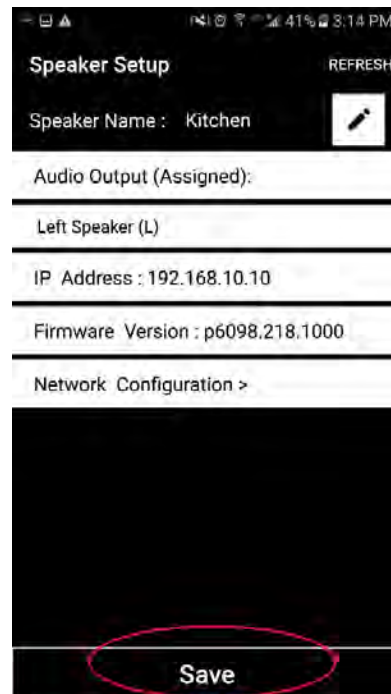


**Vinkki:** Jos katsot kaiuttimiasi Groups-näytössä, pääset sieltä helposti kyseisen kaiuttimen määrittämiin. Katso tarkempia tietoja kappaleesta Ryhmän määrittämiä.



## Ryhmän määrittelyasetukset – kaiutinten lisääminen/poistaminen ryhmästä

Olet jo asettanut radion ja mahdolliset lisäkaiuttimet ja antanut niille nimen, ja kohta on aika kuunnella muutama soundi. Aseta ensin vielä ryhmä ja lisää yksi kaiutin tai radio.

1. Paina aloitusnäytössä painiketta "Play New" ja valitse sitten radio tai kaiutin, jonka haluat olevan pääkaiutin (eli Source- tai Master-kaiutin). Ei ole väliä, minkä radion tai kaiuttimen valitset pääkaiuttimeksi. Ota kuitenkin huomioon, että jos tämä kaiutin poistetaan ryhmästä, koko ryhmä lakkaa olemasta.

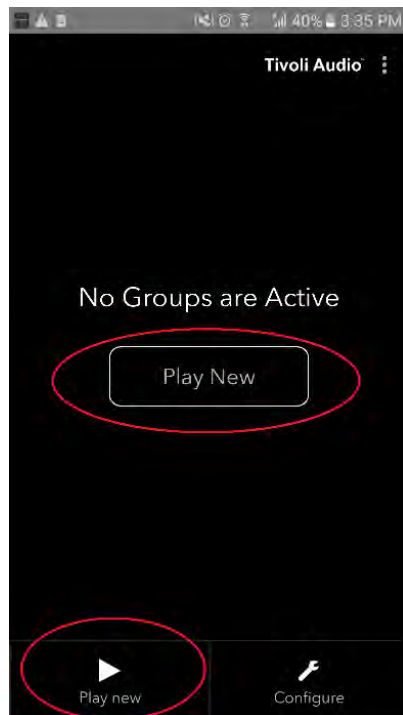


2. Voit lisätä mitkä tahansa kaiuttimet tai radiot, joiden haluat toistavan samaa musiikkia. Lisää kaiutin napauttamalla sen nimeä kaiutinlistalla. Näet, että kaiutin muuttuu alisteiseksi kaiuttimeksi (Slave). Painamalla oikean yläkulman pisteitä voit lisätä kaikki "vapaat" kaiuttimet tai halutessasi "kaikki" kaiuttimet. Kun olet valmis, tai jos et halua lisätä kaiuttimia, paina painiketta "Next".

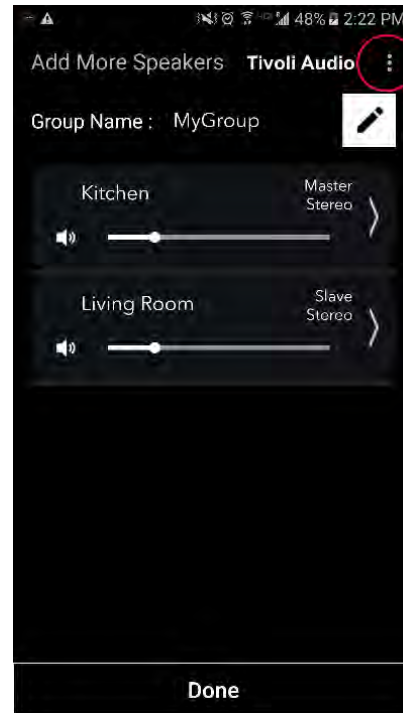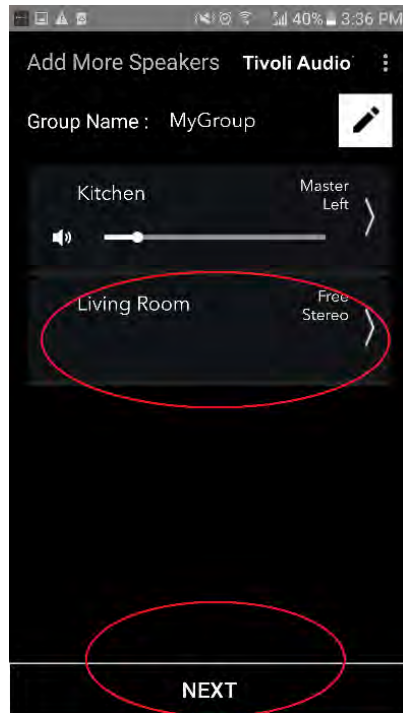



## Ryhmän määritysasetukset – musiikkilähteen valitseminen

Olet nyt asettanut ryhmän, ja voit valita ryhmälle musiikkilähteen.


1. Valitse musiikkilähde, jota haluat kuunnella. Jotkut lähteet, kuten **Tidal** ja **Deezer**, edellyttävät, että syötät Tivoli Audio Wireless App -sovellukseen kirjautumistietosi ja hallitset musiikkia Tivoli Audio Wireless App -sovelluksesta käsin. Toisissa lähteissä, kuten **Spotifyssä**, kirjautumiseen ja alkuperäisen musiikkisisällön valintaan pitää käyttää ulkoista sovellusta. Jos sinulla on puhelimessa tai tabletissa musiikkikirjasto, voit kuunnella sen sisältöä valitsemalla kohdan "**Local Content**" (paikallinen sisältö).

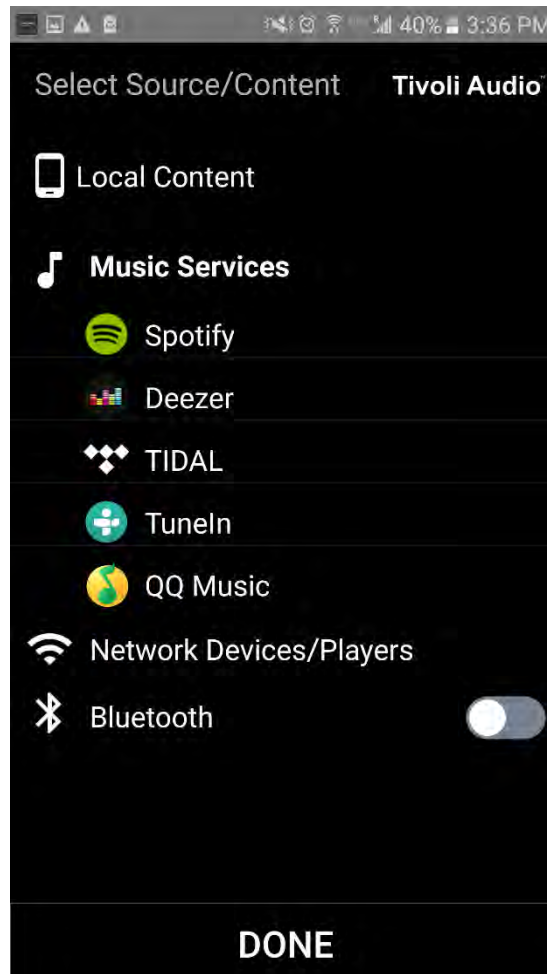



2. Valitse listalta Spotify esimerkkinä musiikkipalvelusta, jonka käyttö edellyttää ulkoista sovellusta. Kun olet valinnut Spotifyn, näkyviin ilmestyy ponnahdusikkuna, josta voit avata Spotify App -sovelluksen.

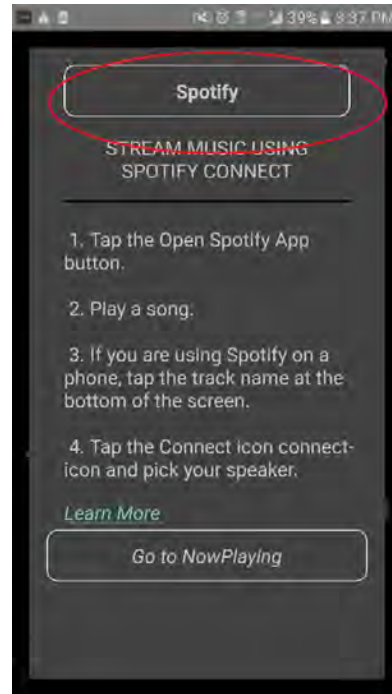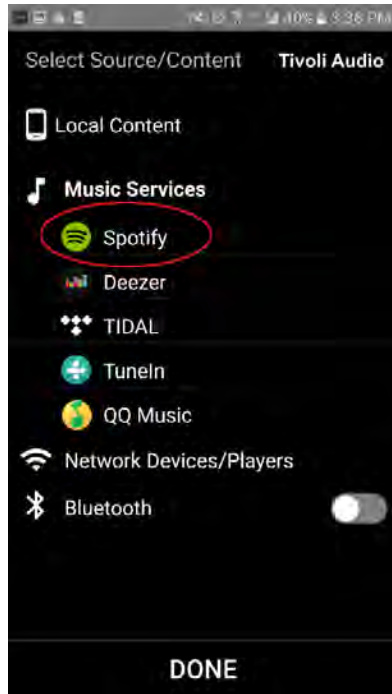

3. Kun olet avannut Spotify App -sovelluksen, **varmista että olet kirjautunut Spotify Premium -tilillesi.** Spotify Connect toimii vain Spotify Premium -tilin yhteydessä. Toista musiikkisisältöä, jolloin näet näytön alareunassa painikkeen "Devices Available" (käytettävissä olevat laitteet). Napauta sitten painiketta "Devices Available", jotta voit valita ryhmäsi.

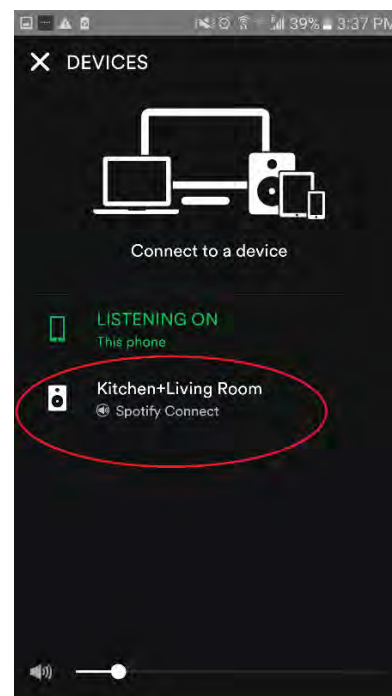


4. Kun olet valinnut musiikkisi, palaa Tivoli Audio Wireless App -sovellukseen ja mene "Now Playing" -näyttöön joko painamalla painiketta "Now Playing" tai painamalla puhelimen tai tabletin Takaisin-painiketta. Näet nyt ryhmäsi toistavan musiikkia.

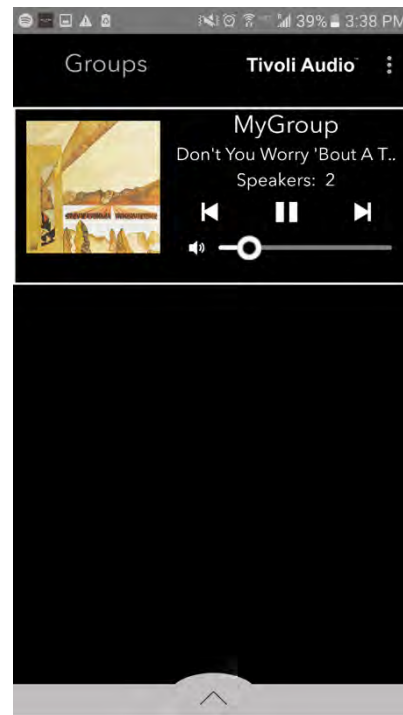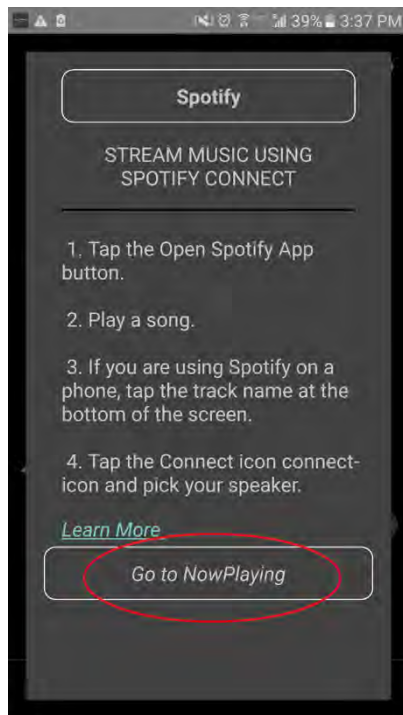


## Ryhmän määrittämissätykset – nimi

Olet nyt asettanut ryhmän, joka toistaa musiikkia, ja voit antaa tälle ryhmälle nimen.

1. Valitse Groups-näytössä ryhmä, jonka nimen haluat muuttaa, ja paina sitten "Speakers"-kenttää näytön alareunassa.

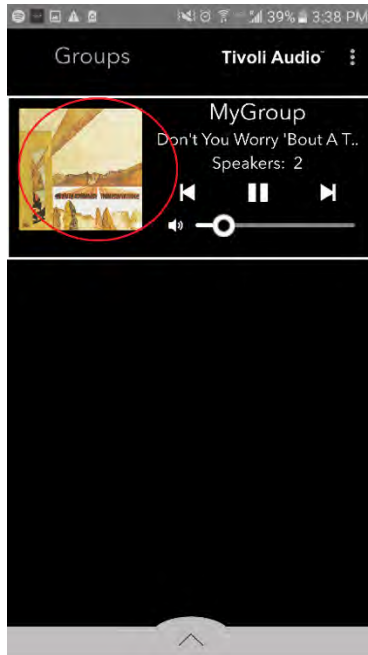


2. Paina kynän kuvaketta, ja poista sitten vanha nimi painamalla "X". Kirjoita kenttään uusi nimi, paina valintamerkin kuvaketta ja paina sitten painiketta "Done" näytön alareunassa.

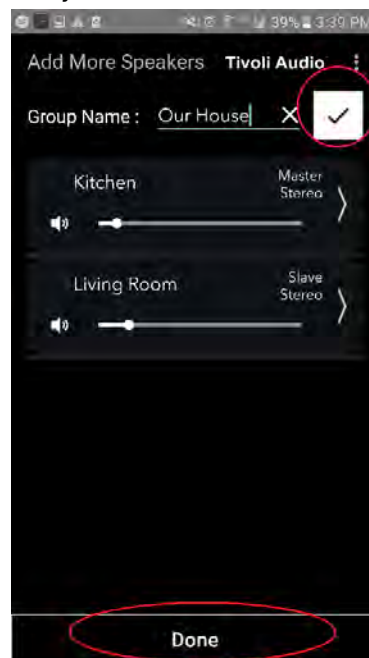



## Ryhmän määritysasetukset – ryhmän äänenvoimakkuuden säätö

1. Valitse ryhmä, jossa haluat muuttaa kaiuttimien äänenvoimakkuutta. Säädä äänenvoimakkuutta "Now Playing"-näytössä äänenvoimakkuuden liukusäätimellä tai vaihtoehtoisesti puhelimesi tai tablettisi äänenvoimakkuuspainikkeilla.

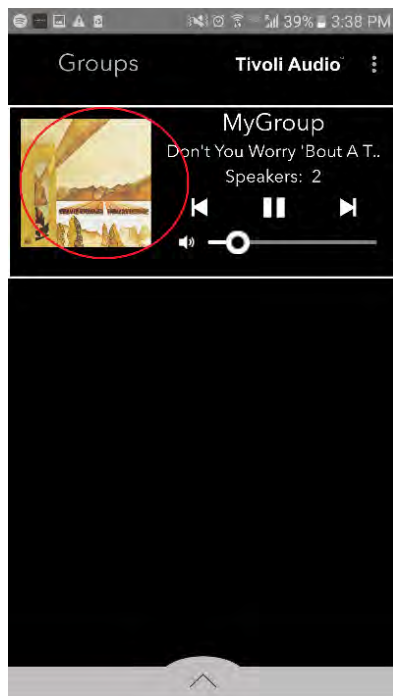

## Ryhmän määrittämissätykset – yksittäisten kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätö


1. Valitse ryhmä, jossa haluat muuttaa yksittäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta. Paina "Now Playing" -näytössä alareunan kenttää "Speakers". "Add More Speakers" -näytössä voit säätää liikusäätimellä yksittäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta tai vaihtoehtoisesti voit käyttää äänenvoimakkuuspainikkeita **ORB**-laitteen alareunassa..

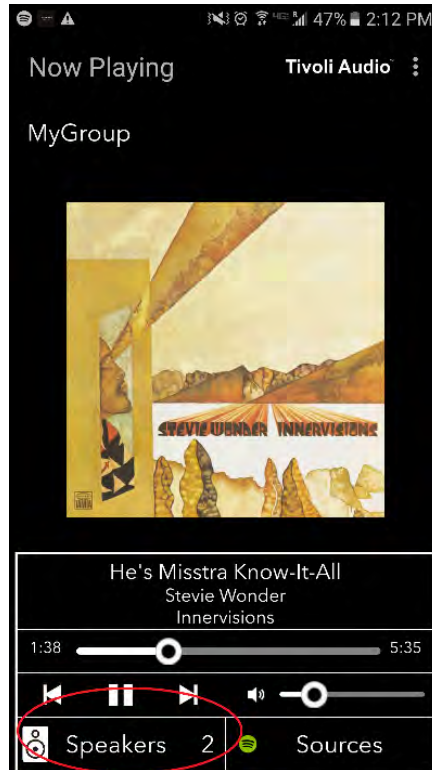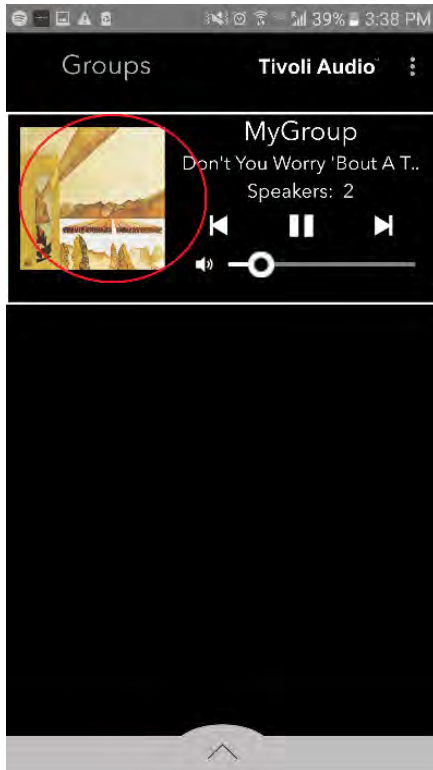





## Ryhmän määritysasetukset – kaiutinmäärittysten pikakuvake

Kun kuuntelet musiikkia, haluat ehkä muuttaa kaiutinten nimiä tai ääniasetuksia kaiuttimia lisätessäsi, poistaessasi tai siirtäessäsi. "Groups"-näytön kautta pääset nopeasti "Speaker Configuration" -ikkunaan muuttamaan näitä asetuksia.

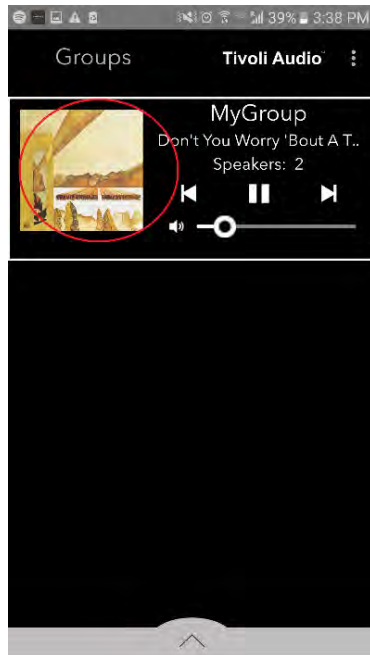1. Valitse ryhmä, jonka kaiuttimia haluat muuttaa. Paina sitten "Speakers"-kenttää näytön alareunassa.





2. "Add More Speakers" -näytössä voit valita symbolin , joka vie sinut suoraan kyseisen kaiuttimen määrittämissivulle, jossa voit muuttaa kaiuttimen nimen ja ääniasetukset. Pidä huoli siitä, että valitset vain symbolin , sillä muussa tapauksessa voit vahingossa poistaa kaiuttimen ryhmästä.

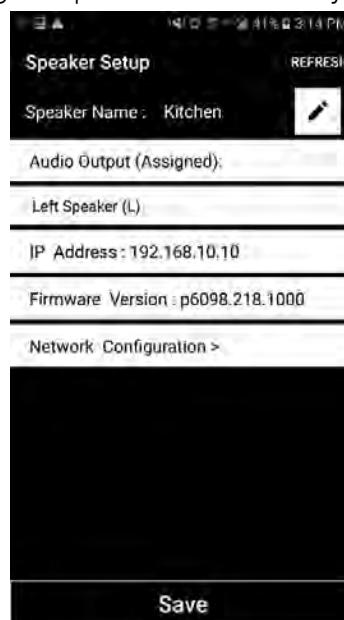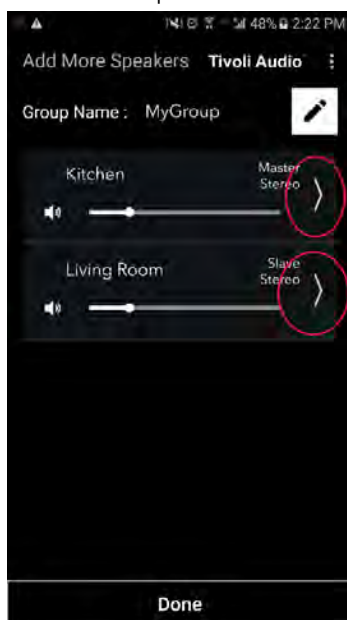



## Ryhmän määrittämissetukset – kaiutinryhmän vapauttaminen

1. Valitse ryhmä, jonka kaiuttimet haluat vapauttaa. Paina pisteitä "Now Playing" -näytön oikeassa yläkulmassa ja paina sitten painiketta "Release This Scene". Tämä toiminto vapauttaa ryhmän kaikki kaiuttimet, myös pääkaiuttimen.

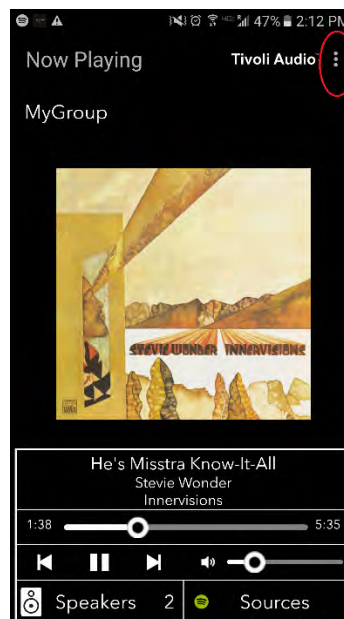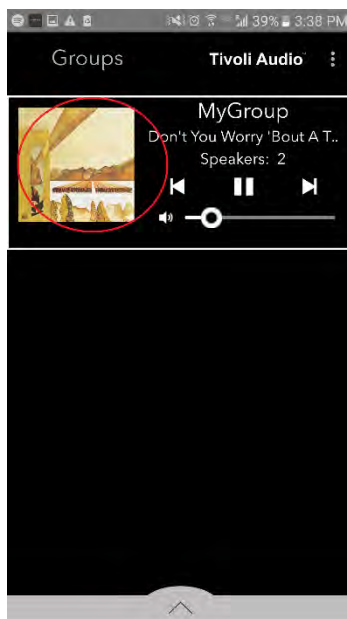

## Ryhmän määrittelyasetukset – kaikkien kaiuttimien vapauttaminen

1. Jos haluat vapauttaa kaikki kaiuttimet kotisi kaikista kaiutinryhmistä, paina pisteitä "Groups"-näytön oikeassa yläkulmassa ja paina sitten painiketta "Drop All". Tämä toiminto vapauttaa kaikki kaiuttimet kaikista ryhmistä, ja näet ilmoituksen "No Groups are Active".

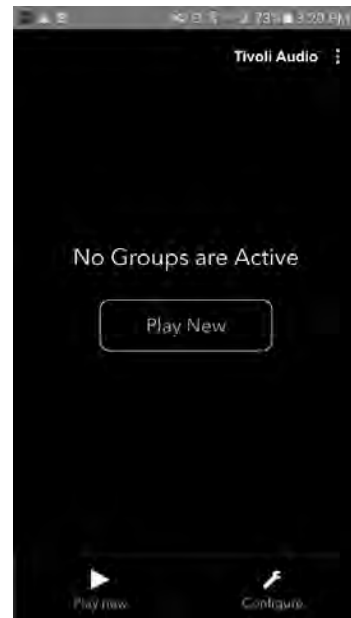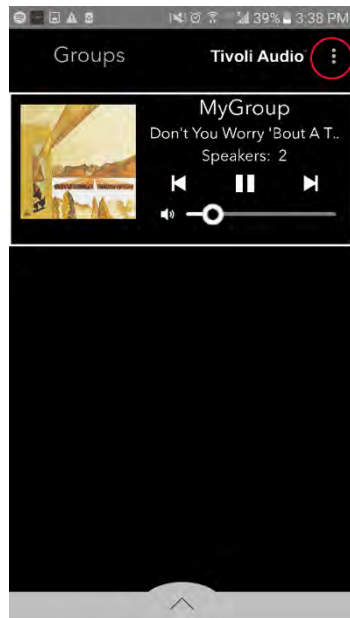

## MOD-rengaspainike


**Toista/keskeytä** – Toista musiikkia tai keskeytä toisto painamalla lyhyesti MOD-rengaspainiketta.

**Seuraava raita** – Siirry albumin tai soittolistan seuraavaan raitaan kääntämällä rengaspainiketta oikealle.

**Edellinen raita** – Siirry albumin tai soittolistan edelliseen raitaan kääntämällä rengaspainiketta vasemmalle.

**Selaa musiikkipalveluja** – Pitämällä MOD-rengaspainiketta painettuna voit siirtyä seuraavaan musiikkipalveluun Tivoli Wireless App -sovelluksen listalla.

## PARTY MODE -painike

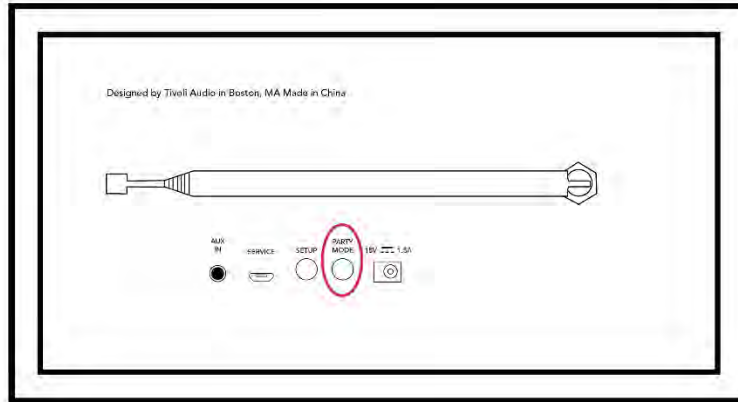

PARTY MODE -painikkeella voit lähettää musiikin nopeasti kotisi kaikkiin ART by Tivoli Audio -laitteisiin. Muihin kaiuttimiin ja radioihin lähetetään musiikki siitä kaiuttimesta tai radiosta, jonka PARTY MODE -painiketta painat. Tämä toiminto vastaa sovelluksen "Join All Speakers" -toimintoa "Add More Speakers" -näytössä.

**Lähetä musiikki kaikkiin kaiuttimiin:** Pidä PARTY MODE -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan siinä kaiuttimessa, jonka musiikkia haluat lähettää kaikkiin muihin kaiuttimiin. Silloin kaikki muut kaiuttimet liittyvät tämän kaiuttimen ryhmään ja soittavat sen musiikkia. Kaikki aiemmin luodut ryhmät vapautetaan.

## DDMS-tila

Jos käytät Model One Digitalia alueella, jossa ei ole internet-yhteyttä, mutta haluat toistaa puhelimestasi tai tabletistasi paikallista sisältöä (**Local Content**), voit muodostaa Model One Digitaliin yhteyden DDMS-tilan välityksellä.

1. Paina **kaiuttimesi** SETUP-painiketta kolmen sekunnin ajan.
2. Mene puhelimesi tai tablettisi langattoman verkon asetuksiin ja valitse "DIRECT-LBTivoli".
3. Jos sinulta kysytään salasanaa, syötä "hello123".
4. Käynnistä Tivoli Audio Wireless App -sovellus uudestaan sen jälkeen kun olet liittynyt DIRECT-LBTivoli-verkkoon.
5. Voit nyt toistaa puhelimestasi tai tabletistasi paikallista sisältöä yhdessä kaiuttimessa. Huomaa, että musiikin suoratoistopalvelut ja internetiä tai tietoyhteyttä vaativat palvelut eivät toimi.

# Bluetooth-tila

## Laiteparin muodostaminen

Model One Digital -laitteesi pystyy toimimaan erillisenä Bluetooth-kaiuttimena.

1. Painele lyhyesti **radiosi** VIRTJA-/LÄHDE-/ÄÄNENVOIMAKKUUSPAINIKETTA, kunnes Model One Digitalin näytön vasemmassa yläkulmassa lukee "Bluetooth".
2. **Pidä radion** MOD-rengaspainiketta painettuna, kunnes Model One Digitalin näytön keskellä lukee "Pairing Enabled" (laiteparin muodostaminen käytössä).
3. Mene puhelimesi tai tablettisi Bluetooth-asetusten näyttöön.
4. Valitse laite, jonka nimi muistuttaa nimeä "Tivoli Mod|###X#".
5. Radio on paritettu, kun radion näytössä lukee "Pairing Success" (paritus onnistui).
6. Voit aloittaa musiikin toiston Bluetoothin välityksellä

## MOD-rengaspainike

**Vaimenna / poista vaimennus** – Vaimenna radio tai poista radion vaimennus painamalla lyhyesti MOD-rengaspainiketta.

**Seuraava raita** – Siirry albumin tai soittolistan seuraavaan raitaan kääntämällä rengaspainiketta oikealle.


**Edellinen raita** – Siirry albumin tai soittolistan edelliseen raitaan kääntämällä rengaspainiketta vasemmalle.

**Paritus käyttöön** – Ota paritus käyttöön pitämällä MOD-rengaspainiketta painettuna.



## WiFi-yhteyttä käyttävä Bluetooth

WiFi-yhteyttä käyttävän Bluetoothin ansiosta voit hyödyntää kaikissa ART by Tivoli Audio -kaiuttimissasi kaikkia musiikkipalveluja, jotka ovat käytettävissä Bluetoothin välityksellä. Voit siis toistaa musiikkia useissa kaiuttimissa, vaikka musiikkipalvelua ei ole Source-näytön listalla.

1. Laittepari muodostetaan yleensä sen kaiuttimen kanssa, josta tulee pääkaiutin ("master"). Jos et ole aiemmin muodostanut laiteparia minkään kaiuttimen kanssa, sinun kannattaa kytkeä päältä kaikki kaiuttimet paitsi tuleva pääkaiutin siihen asti, kun laitteet on paritettu. Kytke sen jälkeen muut kaiuttimet takaisin päälle.
2. Avaa Tivoli Audio Wireless App -sovellus ja luo ryhmä, jossa paritettu kaiutin on pääkaiuttimena ("master"), ja lisää muita kaiuttimia, joiden haluat toistavan Bluetooth-virtaa.
3. Varmista Source-näytössä, että Bluetooth-säädin on kytketty päälle.

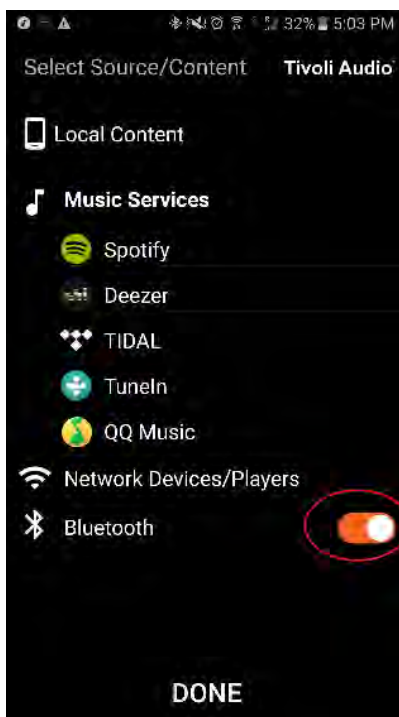

4. Näet nyt ilmoituksen "BT is Playing" (Bluetooth toistaa musiikkia), ja musiikkisi tulisi kuulua kaikista ryhmään liitetystä kaiuttimista.

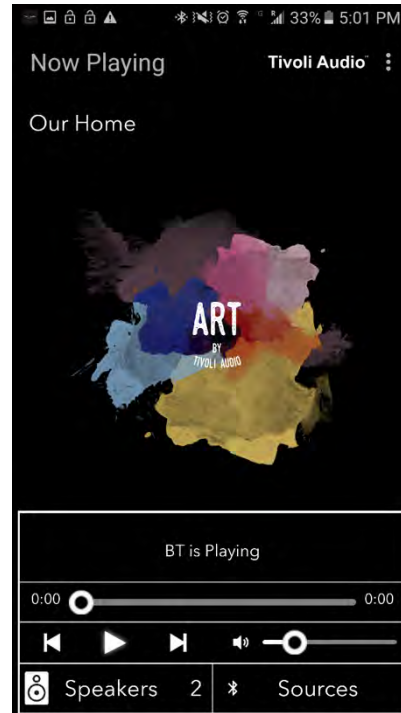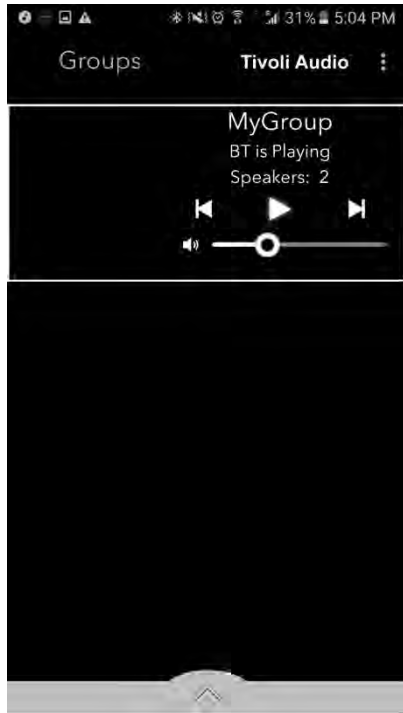

## Lisälaitetila

Voit käyttää Model One Digital -laitettasi erillisenä kaiuttimena. Yhdistä haluamasi linjatasoinen tai kuuloketasoinen signaalilähde **radiosi takapaneelin** AUX-tuloon 3,5 mm:n (1/8") stereokaapelilla. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta Model One Digitalin äänenvoimakkuussäätimellä tai Tivoli Audio Wireless App -sovelluksesta käsin. Huomaa, että Model One Digital ei voi lähettää AUX-tuloon saapuvaa signaalia muihin kaiuttimiin. Jos haluat tehdä niin, katso Model One Digitalin käyttöoppaan kappaletta "WiFi-yhteyttä käyttävä Bluetooth".

## FM-tila

### MOD-rengaspainike

**Manuaalinen viritys ylös** – Kääntämällä MOD-rengaspainiketta oikealle voit virittää laitteesi radioasemaan, jonka taajuus on korkeampi.

**Manuaalinen viritys alas** – Kääntämällä MOD-rengaspainiketta vasemmalle voit virittää laitteesi radioasemaan, jonka taajuus on matalampi.

**Automaattinen skannaus ylös** – Painamalla MOD-rengaspainiketta kaksi kertaa nopeasti voit hakea automaattisesti asemia, joiden taajuus on korkeampi.

**Radioaseman lisääminen esivalittuihin asemiin** – Lisää radioasema tallennettuihin asemiin painamalla MOD-rengaspainiketta yhden kerran.

**Esivalintatilaan siirtyminen** – Pääset esivalintatilaan pitämällä MOD-rengaspainiketta painettuna, kunnes Model One Digitalin näytössä lukee "Preset Mode".

## **Esivalintatila**

Esivalintatilassa voit keskittyä kuuntelemaan pelkästään esiasetettuja asemia ja selata nopeasti suosikkiasemiasi.

**Esivalintatilaan siirtyminen ja siitä poistuminen** – Voit siirtyä esivalintatilaan ja poistua siitä pitämällä MOD-rengaspainiketta painettuna, kunnes näytössä lukee joko "Preset Mode" tai "Normal Mode".


**Esivalitun radioaseman poistaminen – Poista tallennettu radioasema painamalla kaksi kertaa nopeasti MOD-rengaspainiketta.** Näytössä lukee "Station deleted". Kun käänät rengaspainiketta siirtyäksesi seuraavaan esivalittuun asemaan, poistettu asema poistetaan esiasetuksista.

## **FM WiFi-yhteydellä**


WiFi-yhteyttä käyttävän FM:n ansiosta voit kuunnella valittua FM-asemaa kaikissa ART by Tivoli Audio -kaiuttimissasi, jotka on yhdistetty ryhmäksi.

1. Kytke Model One Digital päälle ja valitse lähteeksi WiFi.
2. Avaa Tivoli Audio Wireless App -sovellus ja luo ryhmä, jossa Model One Digital on asetettu pääkaiuttimeksi. Lisää ryhmään muut haluamasi kaiuttimet.

3. Varmista Source-näytössä, että FM-säädin on kytketty päälle.

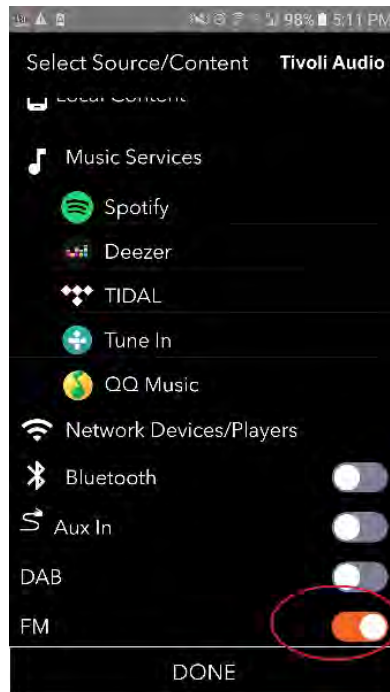

4. Näet nyt näytössä, että FM soittaa ryhmässä, ja FM-asemasi tulisi kuulua kaikista ryhmään liitetystä kaiuttimista.

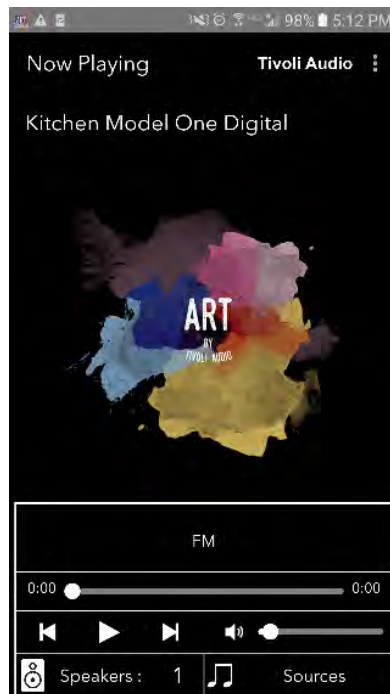

5. Vaihda FM-radioasemaa Model One Digitalissa tavalliseen tapaan.

# DAB/DAB+/DMB-tila

## MOD-rengaspainike

**Manuaalinen viritys ylös** – Kääntämällä MOD-rengaspainiketta oikealle voit virittää laitteesi radioasemaan, jonka taajuus on korkeampi.

**Manuaalinen viritys alas** – Kääntämällä MOD-rengaspainiketta vasemmalle voit virittää laitteesi radioasemaan, jonka taajuus on matalampi.

**Uudelleen skannaus** – Hae uudelleen kaikki DAB-asetat painamalla kaksi kertaa nopeasti MOD-rengaspainiketta.

**Radioaseman lisääminen esivalittuihin radioasemiin** – Lisää radioasema tallennettuihin asemiin painamalla MOD-rengaspainiketta yhden kerran.

**Esivalintatilaan siirtyminen** – Pääset esivalintatilaan pitämällä MOD-rengaspainiketta painettuna, kunnes Model One Digitalin näytössä lukee "Preset Mode".

## Esivalintatila

Esivalintatilassa voit keskittyä kuuntelemaan pelkästään esiasetettuja asemia ja selata nopeasti suosikkiasemiasi.

**Esivalintatilaan siirtyminen ja siitä poistuminen** – Voit siirtyä esivalintatilaan ja poistua siitä pitämällä MOD-rengaspainiketta painettuna, kunnes näytössä lukee joko "Preset Mode" tai "Normal Mode".


**Esivalitun radioaseman poistaminen – Poista tallennettu radioasema painamalla kaksi kertaa nopeasti MOD-rengaspainiketta.** Näytössä lukee "Station deleted". Kun käänät rengaspainiketta siirtyäksesi seuraavaan esivalittuun asemaan, poistettu asema poistetaan esiasetuksista.

## DAB/DAB+/DMB WiFi-yhteydellä


WiFi-yhteyttä käyttävän DAB/DAB+/DMB:n ansiosta voit kuunnella DAB/DAB+/DMB-asetat kaikissa ART by Tivoli Audio -kaiuttimissasi, jotka on yhdistetty ryhmäksi.

1. Kytke Model One Digital päälle ja valitse lähteeksi WiFi.
2. Avaa Tivoli Audio Wireless App -sovellus ja luo ryhmä, jossa Model One Digital on asetettu pääkaiuttimeksi ("master"). Lisää ryhmään muut haluamasi kaiuttimet.

3. Varmista Source-näytössä, että DAB-säädin on kytketty päälle.

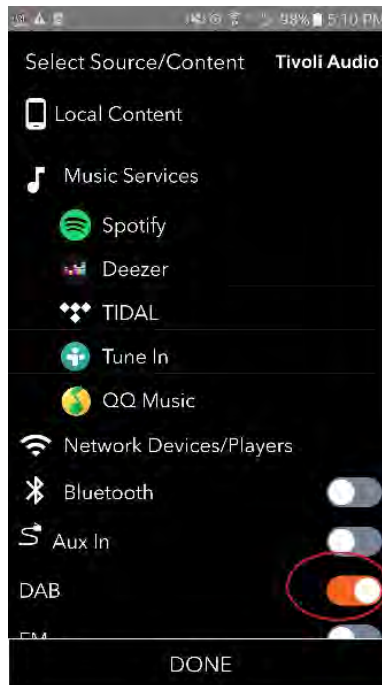

4. Näet nyt näytössä, että DAB soittaa ryhmässä, ja DAB-asemasi tulisi kuulua kaikista ryhmään liitettyistä kaiuttimista.

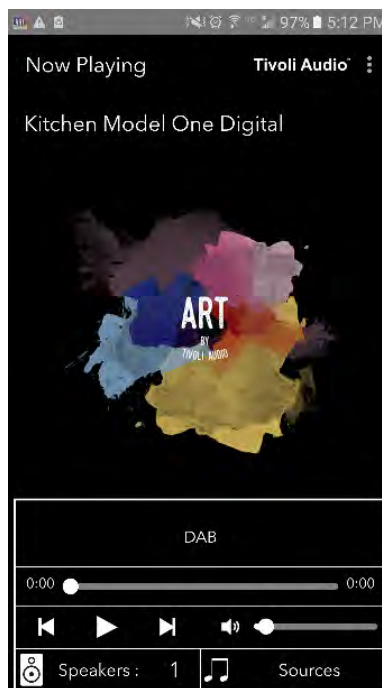

5. Vaihda DAB-radioasemaa Model One Digitalissa tavalliseen tapaan.

## Kellon asetus

Aseta Model One Digitalin kello oikeaan aikaan yhdistämällä Model One Digital langattomaan kotiverkkoosi kappaleissa "Asennus Android-laitteessa" tai "Asennus (Applen) iOS-laitteessa" annettujen ohjeiden mukaan. Aika on sama kuin Apple- tai Android-laitteesi aika.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything and the Model One Digital will save this setting.


## Laiteohjelmiston päivittäminen

Model One Digitalin laiteohjelmisto päivitetään säännöllisesti. Tarkista päivitykset, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran ja sen jälkeen noin neljän kuukauden välein.

1. Paina sovelluksen avausnäytössä painiketta "Configure".

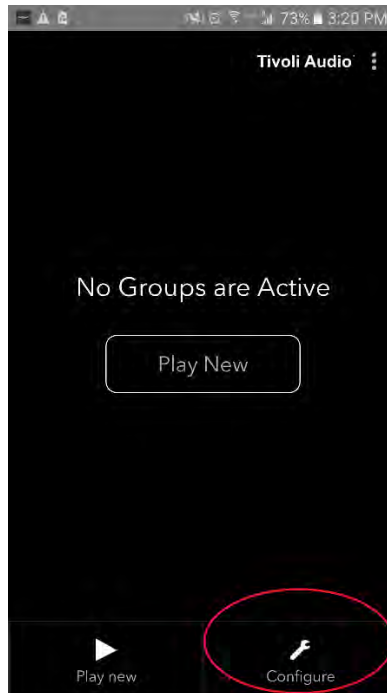

2. Valitse kaiutin, jonka laiteohjelmistoversion haluat tarkistaa.

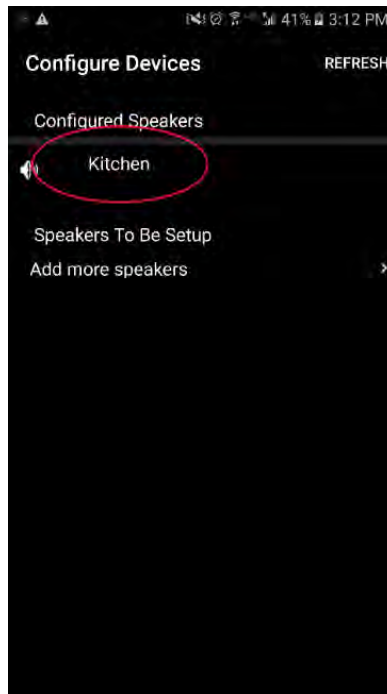


3. Paina painiketta "Version Check". Jos näyttöön tulee ilmoitus "Firmware is up to date", laitteessasi on kaikkein uusin laiteohjelmisto. Jos näet alla olevan näytön, paina "Click to update" laiteohjelmiston päivittämiseksi.



4. Model One Digital lataa ja asentaa uusimman laiteohjelmiston. Tämä kestää enintään kymmenen minuuttia internet-yhteytesi nopeudesta riippuen.



5. Kun laiteohjelmisto on päivitetty, Model One Digital on valmiustilassa. **Paina Model One Digitalin virtapainiketta.** Kun Model One Digital on kytketty päälle, se on valmis käytettäväksi.

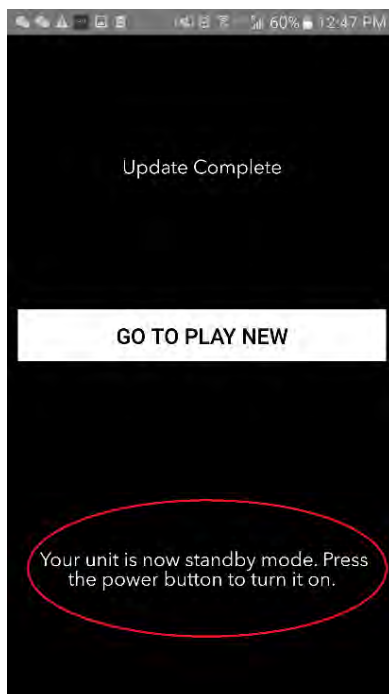

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Hoito

Model One Digitalin takapaneeli ja puukotelo tulisi puhdistaa kuivalla liinalla. Etuosan kangas voidaan puhdistaa teippiharjalla. Älä altista laitetta vedelle.

# Innehållsförteckning

1. Välkommen .....	387
2. Guide till funktionerna .....	388
3. Funktionslägen:	
a. Trådlöst	
i. Inställningar för Android-enheter .....	389
ii. Inställningar för iOS-enheter (Apple-enheter) .....	395
iii. Ändra högtalarkonfiguration	
1. Namn .....	401
2. Stereo/vänster/höger .....	404
iv. Gruppkonfiguration	
1. Lägg till/ta bort högtalare .....	406
2. Välj musikkälla .....	408
3. Namn .....	411
4. Volymjustering för grupp .....	412
5. Volymjustering för enskilda högtalare .....	413
6. Genväg till högtalarkonfiguration .....	414
7. Frisläppning av en grupp högtalare .....	415
8. Frisläppning av alla högtalare .....	416
v. MOD-ringkontroll .....	416
vi. Party Mode-knapp .....	417
vii. DDMS-läge .....	417
b. Bluetooth	
i. Ihopkoppling .....	418
ii. MOD-ringkontroll .....	418
iii. Bluetooth via WiFi .....	419
c. AUX .....	420
d. FM (om tillämpligt)	
i. MOD-ringkontroll .....	420
ii. Förinställningsläge .....	421
iii. FM via WiFi .....	421
e. DAB/DAB+/DMB (om tillämpligt)	
i. MOD-ringkontroll .....	423
ii. Förinställningsläge .....	423
iii. DAB via WiFi .....	423
4. Inställning av klockan .....	425
5. Display Contrast Settings .....	425
6. Uppdatering av firmware .....	425
7. Factory Reset .....	428
8. Skötsel .....	428

# Välkommen



Tack för ditt köp! Model One Digital kombinerar klassisk design med den senaste tekniken för att skapa en enkel lösning för trådlöst ljud i hemmet. Denna pjäs, med låda i möbelträ och ett galler i kvalitetstextil från Gabriel®, tar hantverket och tekniken i ART by Tivoli Audios produktserie till nya nivåer.

Dessa DAB-, FM-, WiFi- och Bluetooth®-kompatibla radioapparater kan konfigureras på flera olika sätt för att uppfylla dina lyssningspreferenser. Oavsett om det är en enda Model One Digital som spelar i ditt kök, kopplas till en annan ART-högtalare i matsalen i stereokonfiguration, eller din Spotify-partyplaylist som spelar i hela huset genom ett flerrumssystem, erbjuder Model One Digital en enkel och flexibel lösning som bäst passar din miljö och gör din värld bättre genom musik. Börja med en, lär dig hur enkel den är att bygga vidare på, och matcha din stil i varje rum.

Vi vet att du är ivrig att börja lyssna på ditt nya inköp, men för att du ska kunna dra full nytta av vad den kan göra ber vi dig att ägna några minuter åt att läsa denna bruksanvisning samt säkerhetsinstruktionerna. Tveka inte att kontakta återförsäljare eller Tivoli Audio om du har några funderingar.

Spara originalförpackningen om du någon gång behöver skicka din radio.


I Model One Digital-förpackningen bör du hitta följande:

- (1) Externt nätaggregat och tillhörande kontakter
- (1) Teleskopantenn för FM/DAB

Kontakta återförsäljare eller Tivoli Audio om något av dessa föremål saknas.

## Guide till funktionerna

### Frontpanelen

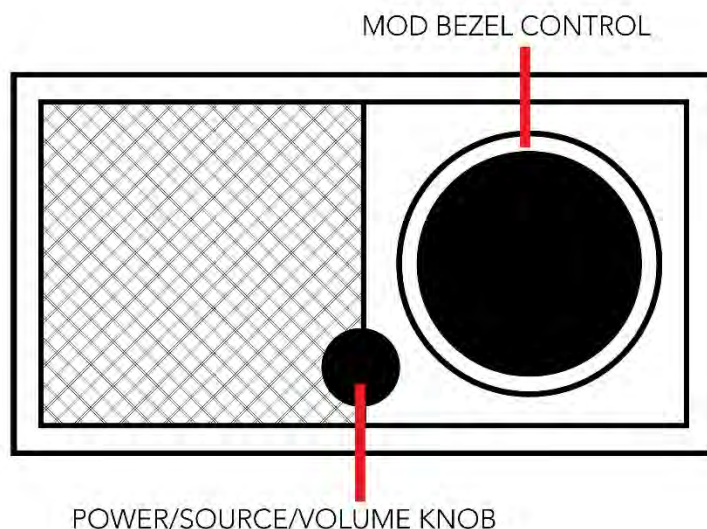

**POWER-/KÄLLA-/VOLYMRATT** : Tryck och håll inne för att sätta på eller stänga av enheten. En kort tryckning växlar mellan WiFi, FM (om tillämpligt), DAB (om tillämpligt), Bluetooth och AUX. Vrid åt höger för att höja volymen och vänster för att sänka volymen.

#### **MOD-RINGKONTROLL:**

**I DAB-läge:** Vrid åt vänster för att söka nedåt. Vrid åt höger för att söka uppåt. En kort tryckning lägger till en kanal till dina förinställningar. Tryck och håll inne för att gå in i förinställningsläget. Tryck två gånger för att ladda om DAB-kanallistan.


**I FM-läge:** Vrid åt vänster för att söka nedåt. Vrid åt höger för att söka uppåt. En kort tryckning lägger till en kanal till dina förinställningar. Tryck och håll inne för att gå in i förinställningsläget. Tryck två gånger för att skanna.

**I Bluetooth-läge:** Vrid åt vänster för att gå till föregående spår. Vrid åt höger för att gå till nästa spår. En kort tryckning spelar upp/pausar. Tryck och håll inne för att gå in i Bluetooth-kopplingsläget.

**I AUX-läget:** Ingen funktion. Sköt kontrollerna från den anslutna enheten.

**I streamingläget via WiFi:** Vrid åt vänster för att gå till föregående spår. Vrid åt höger för att gå till nästa spår. En kort tryckning spelar upp/pausar. Tryck och håll inne för att ändra musiktjänst.

## Bakpanelen

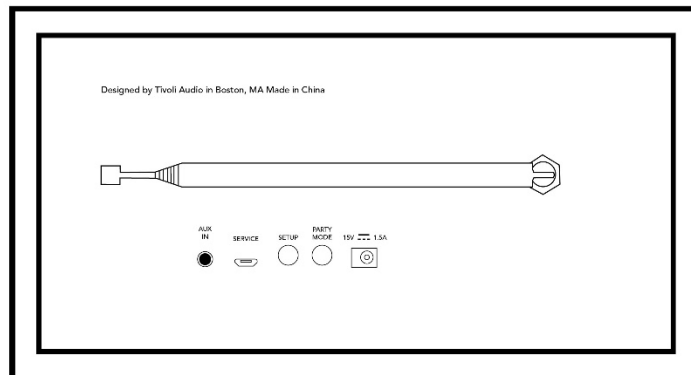

**AUX IN:** Plugga in musik direkt för en fristående upplevelse.

**Service:** Serviceingång. Får endast användas av ett auktoriserat Tivoli-servicecenter.

**SETUP:** Tryck för att göra så att din högtalare kan anslutas till ditt hemnätverk

**PARTY MODE:** Håll inne för att skicka musiken från den högtalaren till alla andra anslutna högtalare

**Likström:** Koppla in din Tivoli-nätadapter för att ge ström till din Model One Digital.


## Trådlöst läge

### Inställningar för Android

Innan du ställer in din nya Model One Digital för streaming via WiFi måste du ladda ned Tivoli Audio Wireless-appen. Denna finns i Google Play-butiken.

1. Sätt på Model One Digital med hjälp av POWER-knappen.



2. Tryck på Konfigurera-knappen i Tivoli Audio Wireless-appen och tryck sedan på "Lägg till fler högtalare".

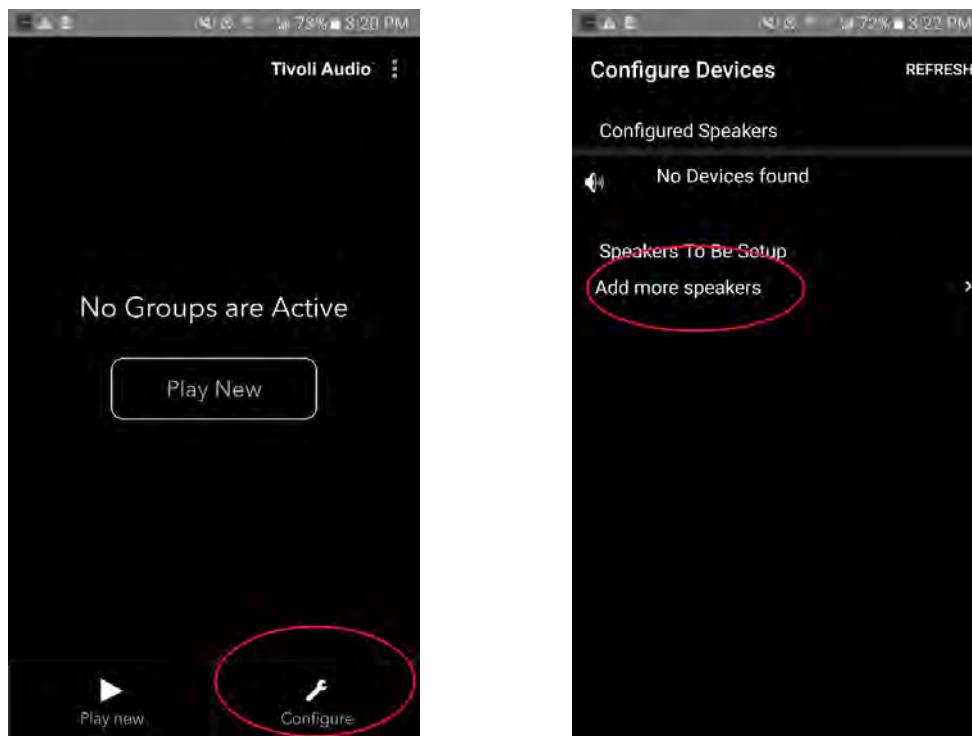


3. Tryck på den stora Konfigurera-knappen.




4. På **Model One Digital**, tryck kort på SETUP-knappen som finns på baksidan av radion. På displayen på radion kommer det att stå "Trådlös inställning aktiverad". Tryck sedan på "Nästa" i appen.

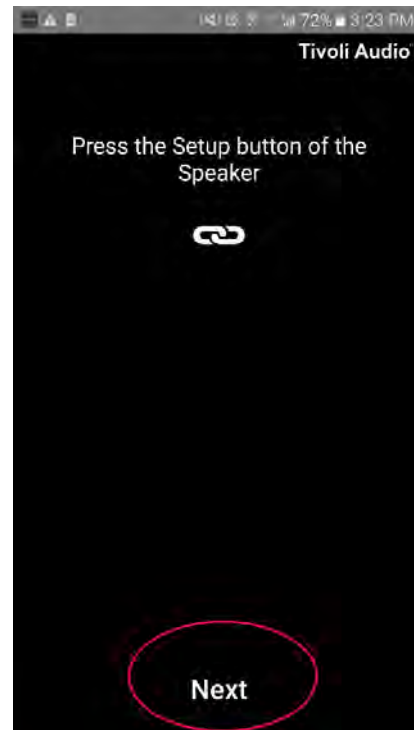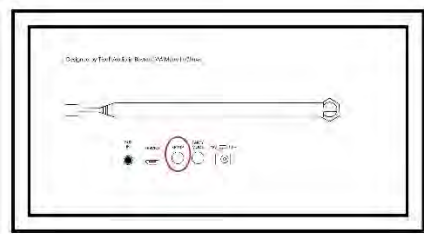


5. Tryck på Öppna inställningar-knappen i appen.

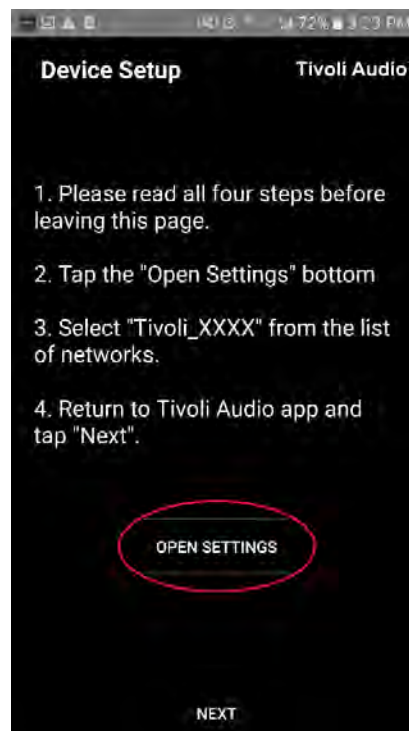


- Nu befinner du dig på skärmen för trådlösa inställningar. Välj nätverket som består av ordet Tivoli och några siffror och bokstäver, till exempel Tivoli\_E0DF8D.

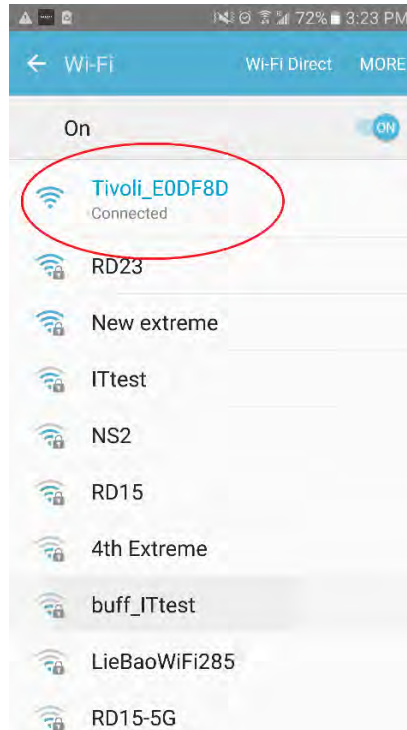


- Gå tillbaka till Tivoli Audio Wireless-appen, antingen via tillbaka-knappen på din telefon, pilen uppe till vänster, eller genom att välja "Tillbaka till Tivoli Audio".

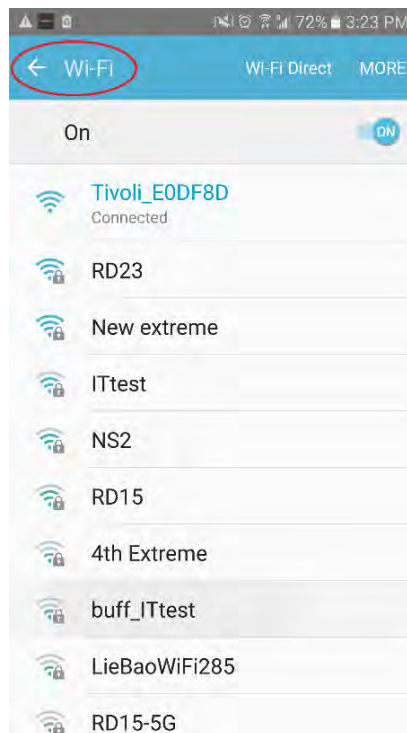


8. När du har gått tillbaka till Tivoli Audio Wireless-appen, välj "Nästa".

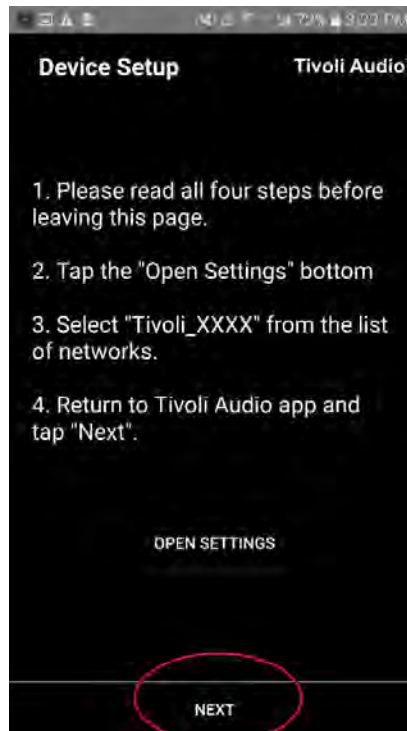

9. Välj ditt önskade trådlösa nätverk och ange ditt nätverkslösenord. Efter att du har angett ditt lösenord korrekt, tryck på "Spara".

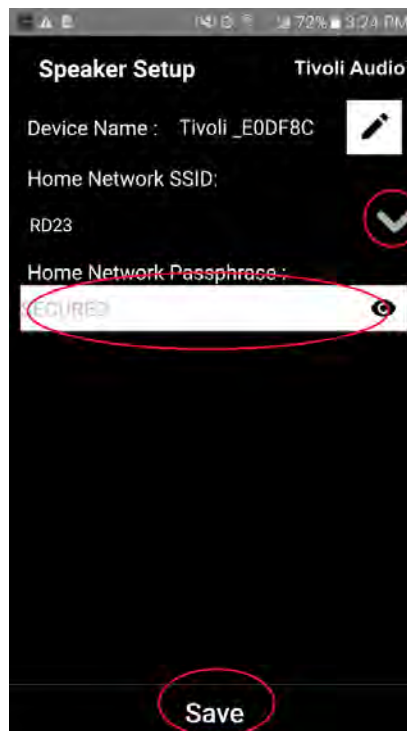



10. Grattis! Din Model One Digital är nu konfigurerad och redo att streama musik.

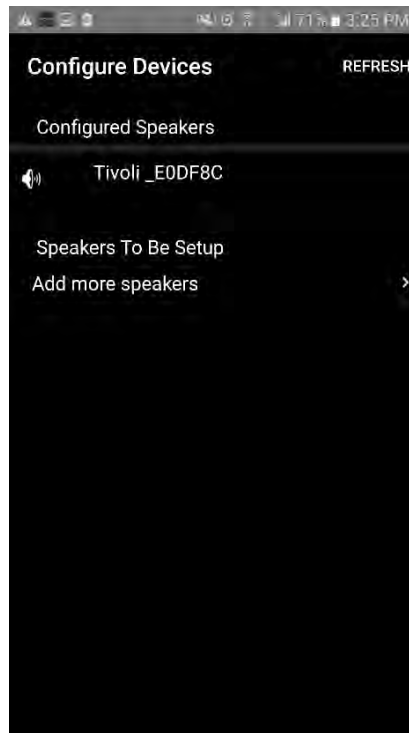

## Inställningar för iOS

Innan du ställer in din nya Model One Digital för streaming via WiFi måste du ladda ned Tivoli Audio Wireless-appen. Denna finns i Apples App Store.


1. Sätt på Model One Digital med hjälp av POWER-knappen.
2. Tryck på Konfigurera-knappen i Tivoli Audio Wireless-appen och tryck sedan på "Lägg till fler högtalare".

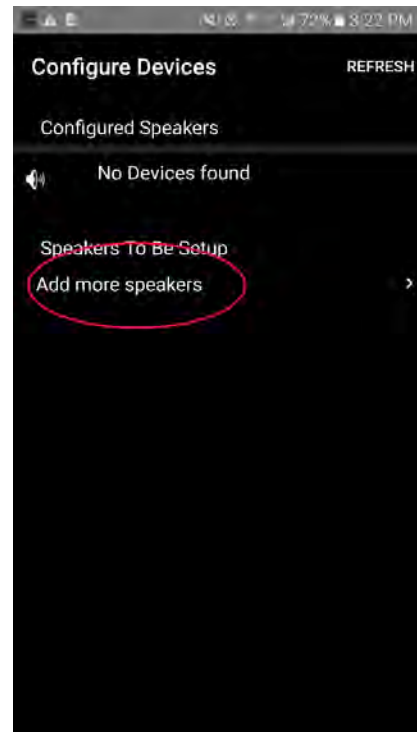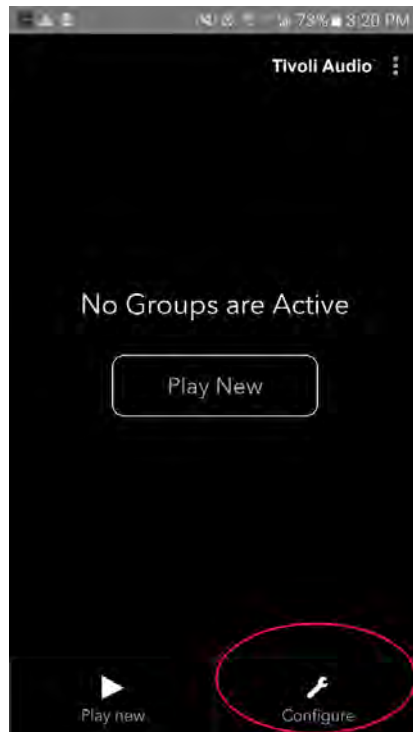

3. Tryck på den stora Konfigurera-knappen.




4. På **Model One Digital**, tryck kort på SETUP-knappen som finns på baksidan av radion. På displayen på radion kommer det att stå "Trådlös inställning aktiverad". Tryck sedan på "Nästa" i appen.

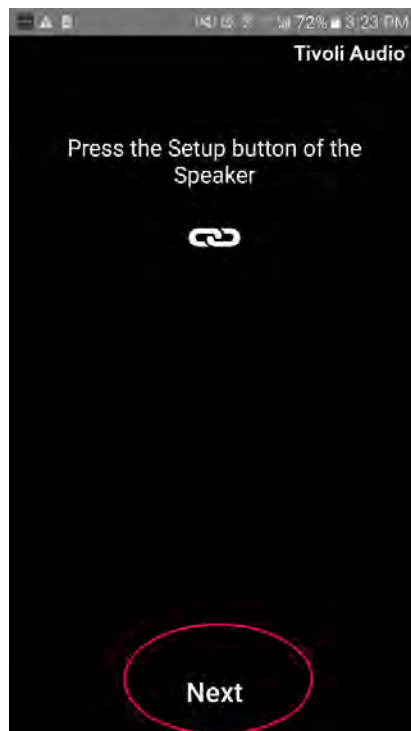


5. Tryck på hemknappen på din Apple-enhet (knappen längst ner på din enhet).




6. Öppna Apple-enhetens Inställningar och gå till dina WiFi-inställningar.

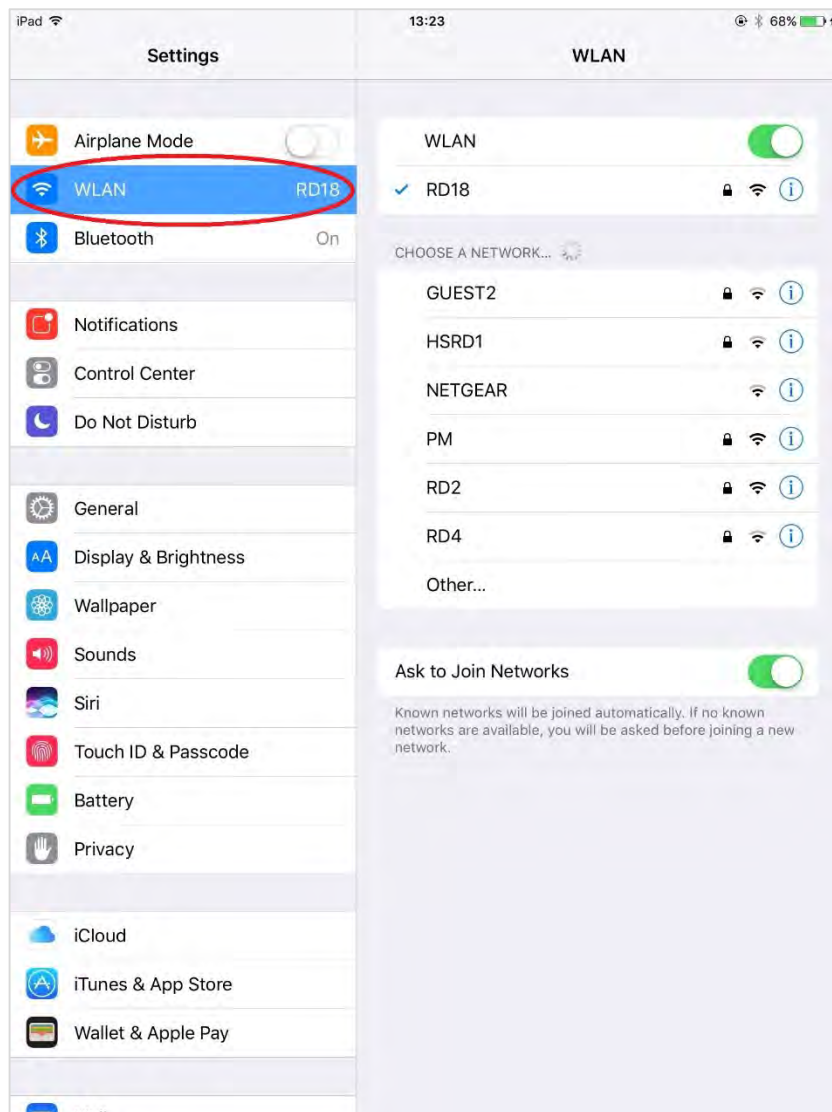


7. Välj nätverket som består av ordet Tivoli och några siffror och bokstäver, till exempel Tivoli\_E0DF8D.

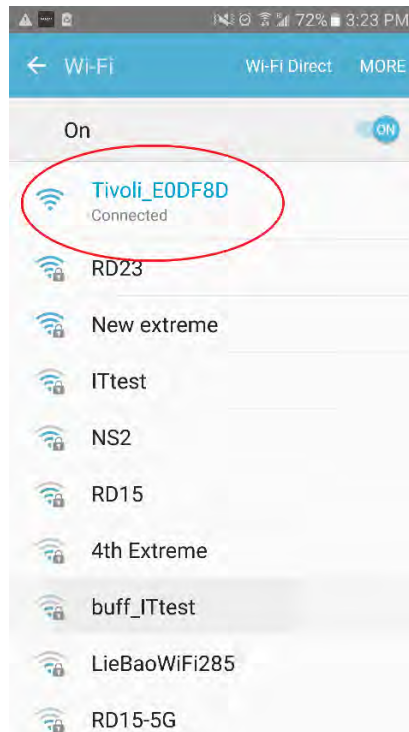


8. När du är ansluten, öppna Tivoli Audio Wireless-appen igen.

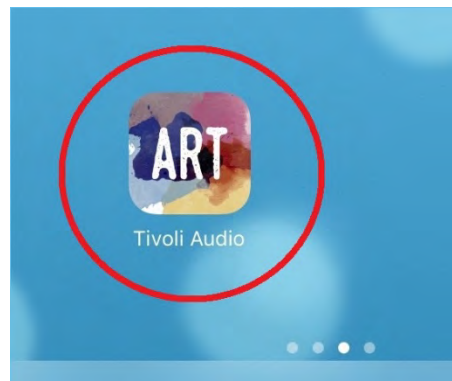


9. När du har gått tillbaka till Tivoli Audio Wireless-appen, välj "Nästa".

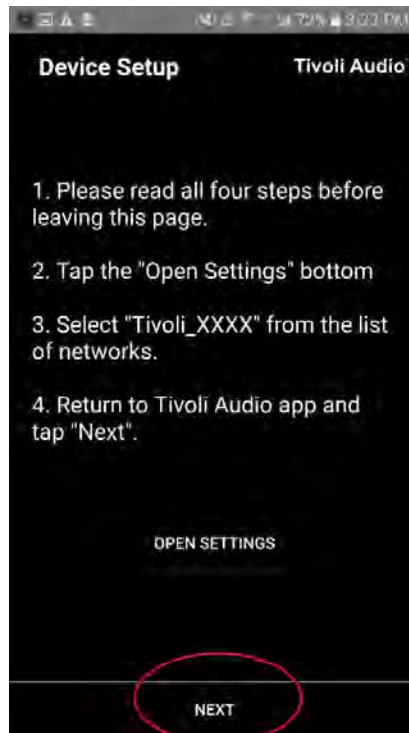

10. Välj ditt önskade trådlösa nätverk och ange ditt nätverkslösenord. Efter att du har angett ditt lösenord korrekt, tryck på "Spara".

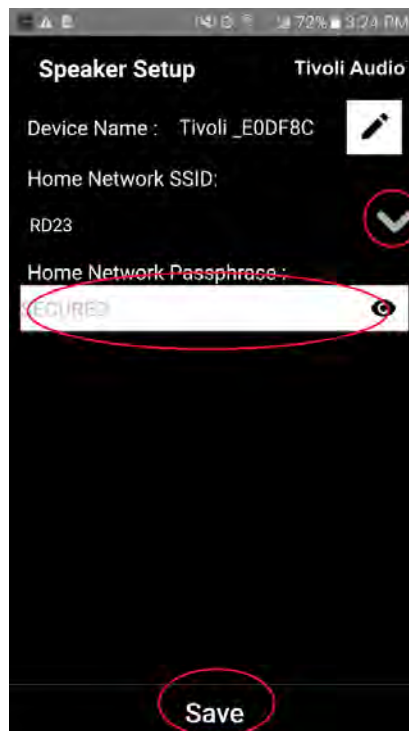

11. Grattis! Din Model One Digital är nu konfigurerad och redo att streama musik.

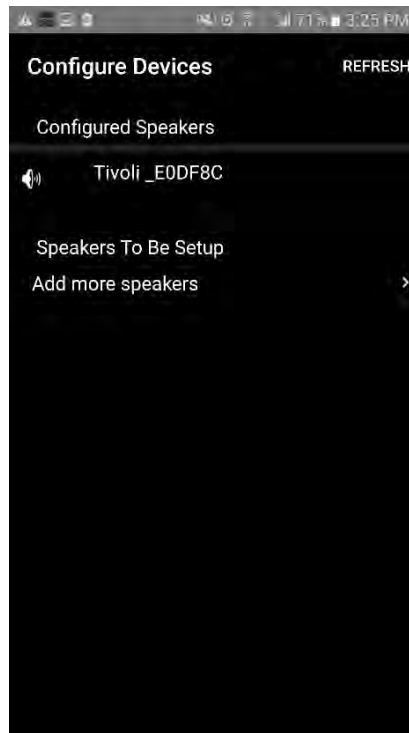


# Ändra högtalarkonfiguration


## Inställningar för högtalarkonfiguration - Namn

Du vill antagligen ge din Model One Digital ett personligt namn. Detta kan göras rätt enkelt.



1. På öppningsskärmen i appen, välj "Konfigurera".

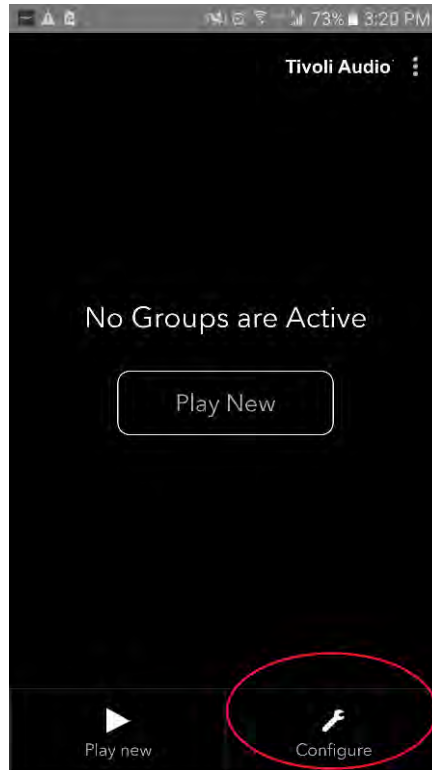



2. Välj den radio du önskar byta namn på.

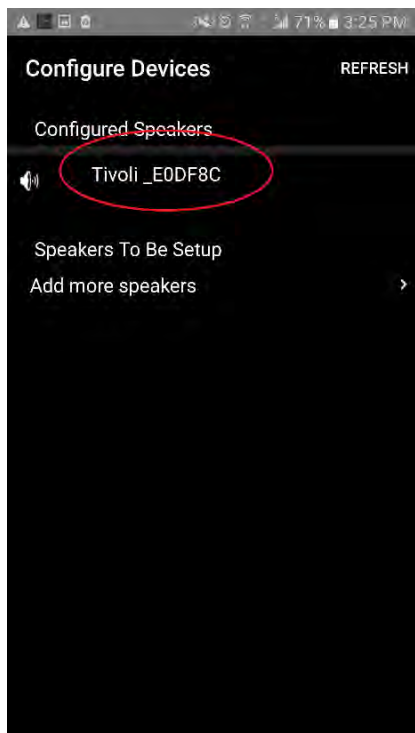

3. För att byta namn, välj pennikonen bredvid högtalarens namn. Tryck på "X" för att radera det nuvarande namnet, och skriv sedan vad du vill att radion ska heta.

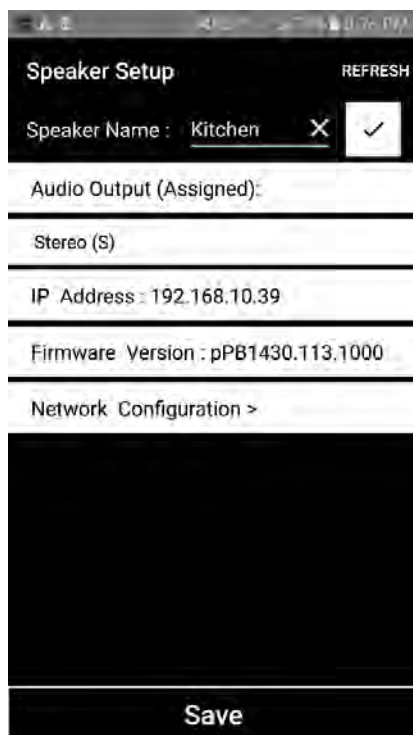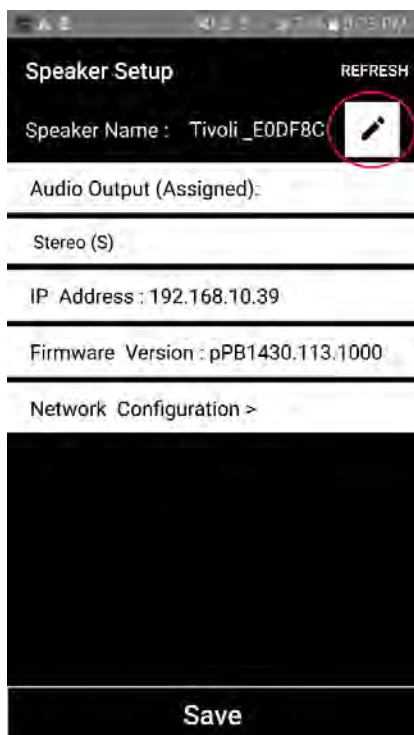


4. För att spara namnbytet, tryck på bockikonen och tryck sedan på "Spara".

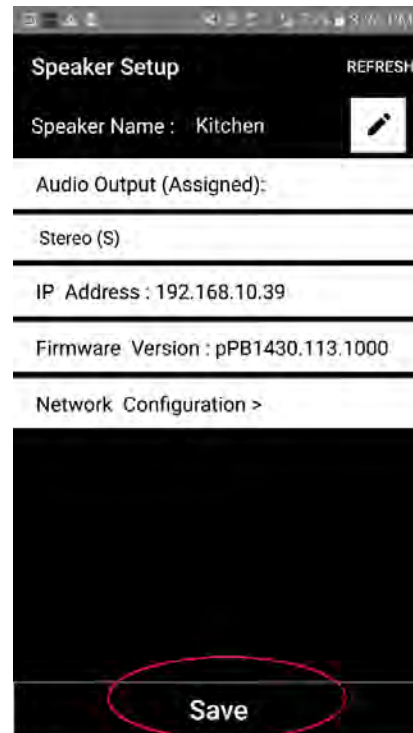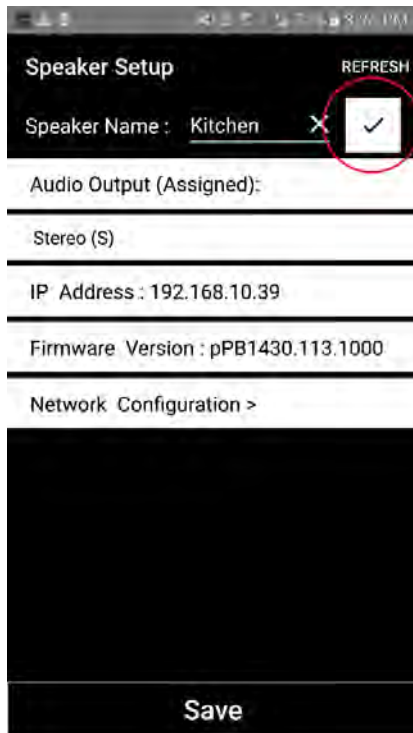


## Inställningar för högtalarkonfiguration - Ljud

Om du har fler än en Model One Digital eller någon annan ART-produkt kanske du vill installera två högtalare i ett vänster- och högerpar.



1. På öppningsskärmen i appen, välj "Konfigurera".

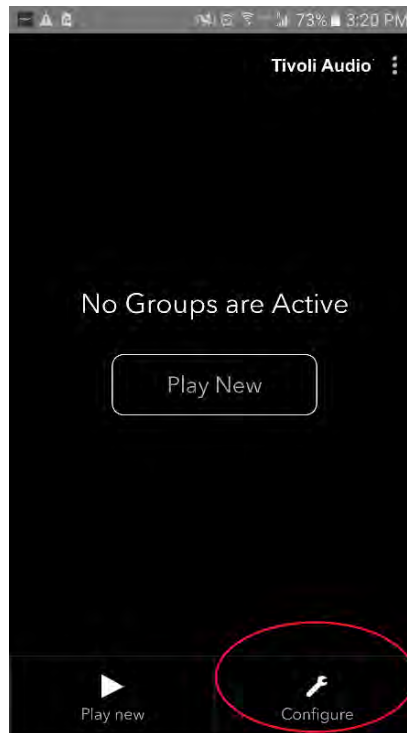

2. Välj den högtalare eller radio du önskar byta ljudkonfiguration på.

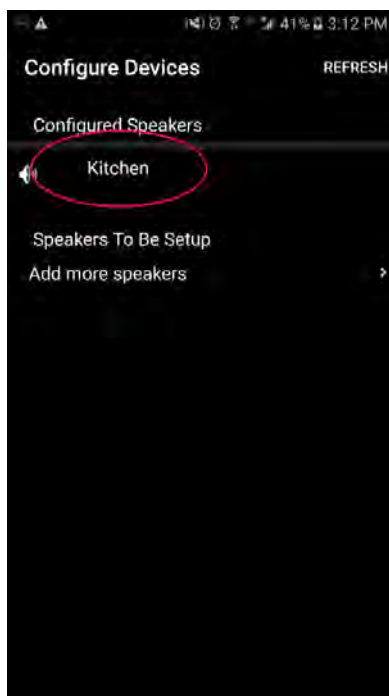

3. I högtalarinställningsfönstret, välj det område där det står "Stereo (S)" och ändra det till "Vänster (V)" eller "Höger (R)" och tryck sedan "Spara".

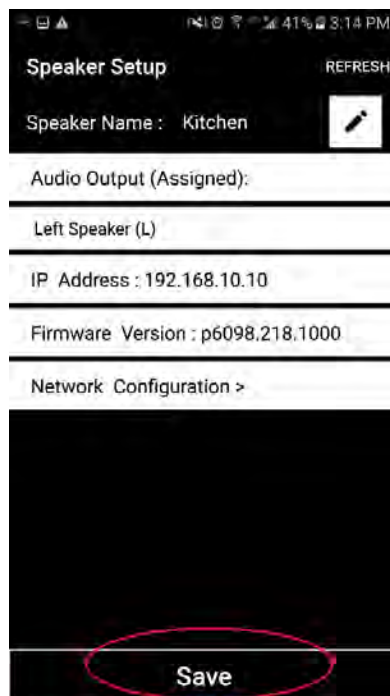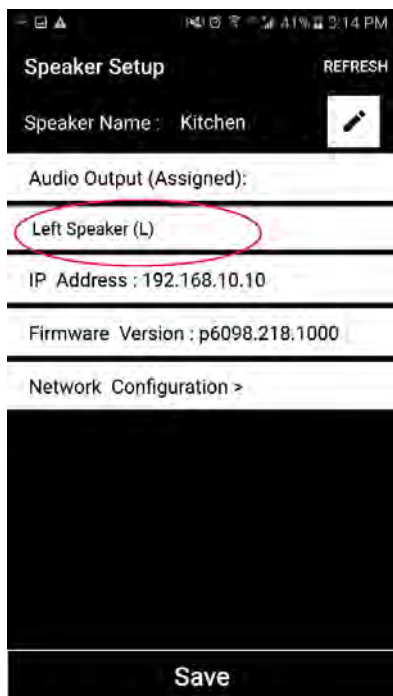


**Tips:** Om du tittar på dina högtalare i Grupp-fönstret kan du enkelt gå till den högtalarens konfigurationsdel. Gå till Gruppkonfigurationsdelen för mer information.



## Gruppkonfigurationsinställningar - Lägg till/Ta bort högtalare i en grupp

Nu när du har ställt in din radio och eventuella ytterligare högtalare du har, samt har namngett dem, är det dags att lyssna på musik. Låt oss ställa in en grupp och lägga till en extrahögtalare eller radio först.

1. Välj "Spela ny" på hemskärmen, och välj sedan vilka radioapparater eller högtalare som du vill ska vara "källhögtalare" (kan även kallas "masterhögtalare"). Det spelar ingen roll vilken högtalare eller radio som väljs som källhögtalare. Om denna högtalare däremot tas bort ur gruppen kommer gruppen att raderas.

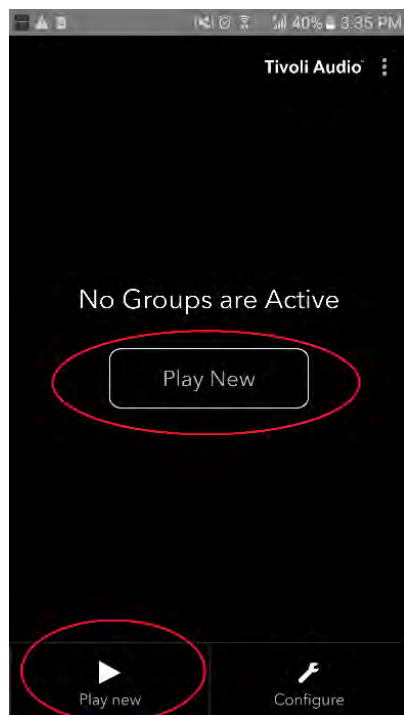


2. Du kan lägga till eventuella ytterligare högtalare eller radioapparater som du vill ska spela upp samma musik. I listan över högtalare trycker du helt enkelt på högtalarens namn. Du kommer att se hur högtalaren ändras till en sekundär högtalare. Du kan välja prickarna uppe till höger för att lägga till alla "lediga" högtalare eller "alla" högtalare, om du så önskar. När du är klar, eller om du inte önskar lägga till några högtalare, väljer du "Nästa".

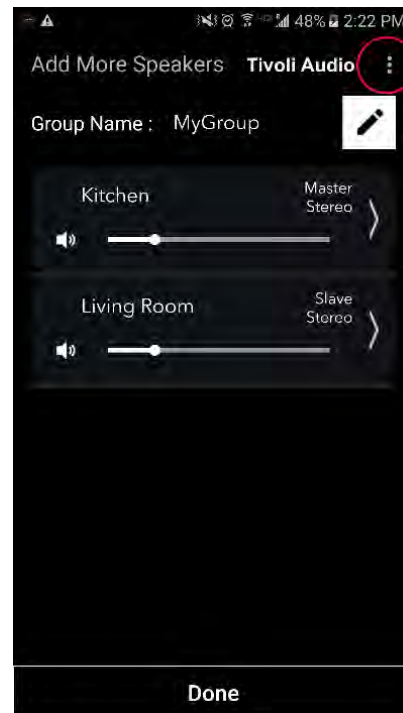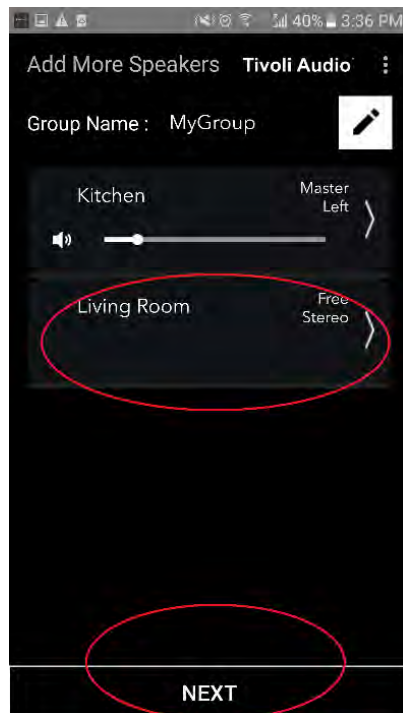



## Gruppkonfigurationsinställningar - Välj musikkälla

Nu när du har ställt in gruppen kan vi välja musikkälla till gruppen.


1. Välj den musikkälla du vill lyssna på. Vissa källor, exempelvis **Tidal** och **Deezer**, kräver att du anger dina inloggningsuppgifter i Tivoli Audio Wireless-appen och kontrollerar din musik via Tivoli Audio Wireless-appen. Andra källor, exempelvis **Spotify**, kräver att du använder en extern app för inloggning och för att välja ditt initiala musikinhåll. Om du har innehåll sparad på din telefon eller surfplatta kan du välja **Lokalt innehåll** för att lyssna på det.

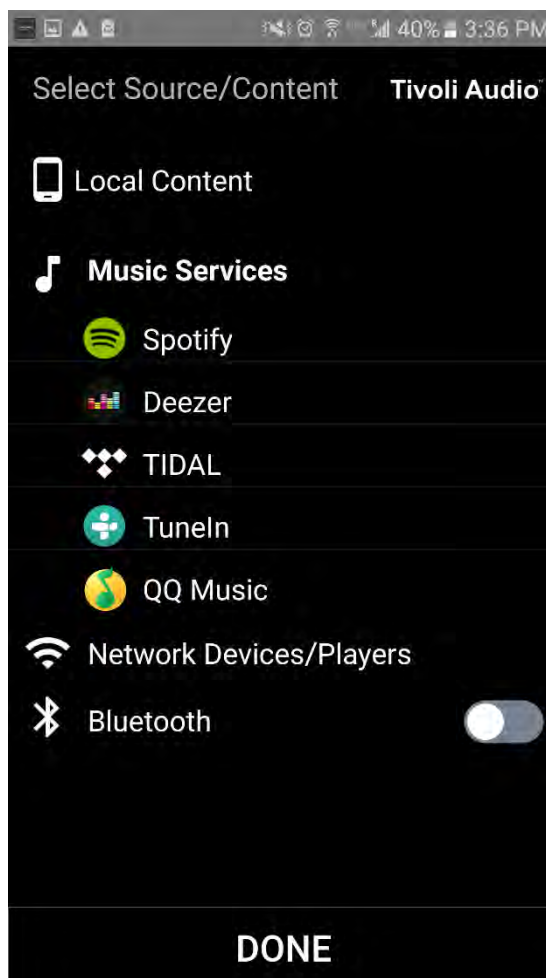



2. För ett exempel på en musiktjänst som kräver en extern app kan vi välja Spotify. Efter att du har valt Spotify kommer ett popuppfönster att dyka upp som låter dig öppna Spotify-appen.

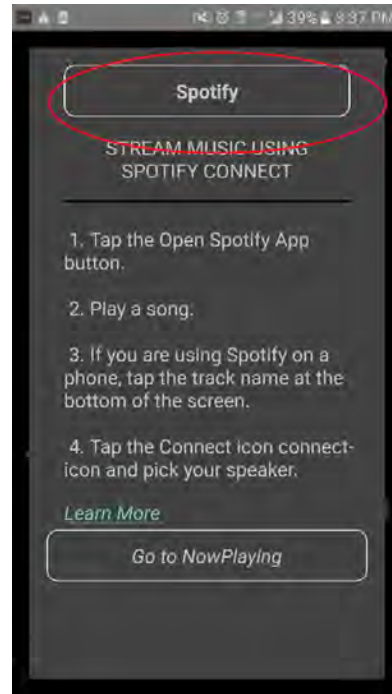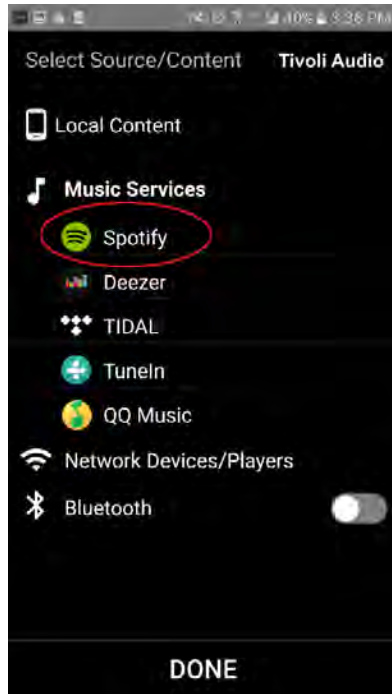

3. När du har öppnat Spotify-appen måste du **se till att du är inloggad på ditt Spotify Premium-konto**. Spotify Connect fungerar enbart med ett Spotify Premium-konto. Spela musik innehåll så att du kan se symbolen "Tillgängliga enheter" nedanför musiken. Tryck sedan på "Tillgängliga enheter" för att kunna välja din grupp.

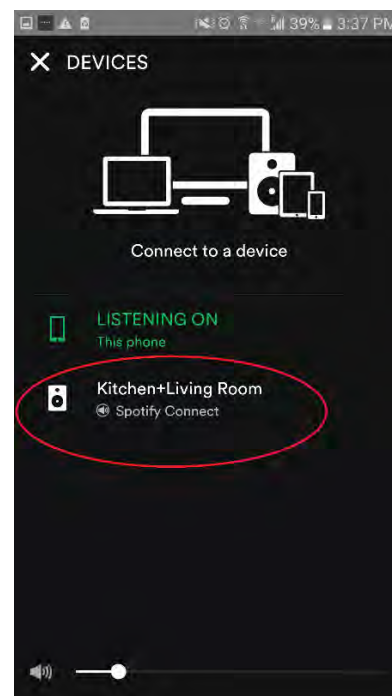


4. Efter att du har valt din musik, gå tillbaka till Tivoli Audio Wireless-appen, och gå nu till Nu spelas-skärmen, antingen genom att välja "Nu spelas" eller genom att trycka på tillbakaknappen på din telefon eller surfplatta. Nu kommer du att se din grupp som spelar musik.

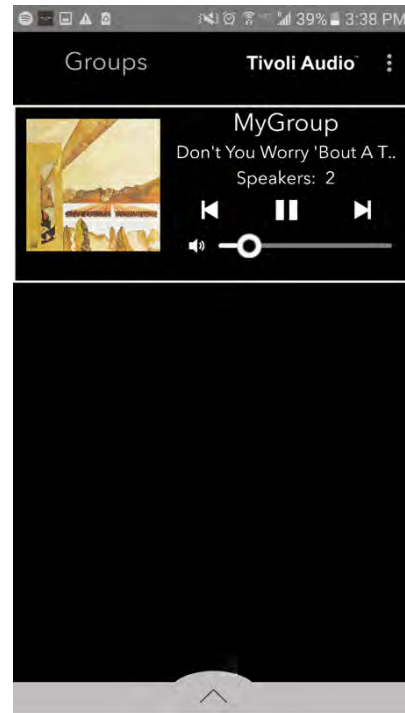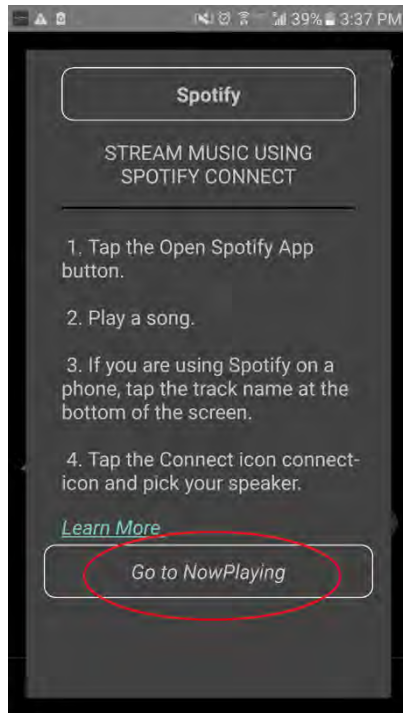

## Gruppkonfigurationsinställningar - Namnge gruppen

Nu när du har ställt in gruppen, och du spelar upp musik, kan vi namnge gruppen.

1. Välj den grupp du vill byta namn på i Grupper-fönstret, och välj sedan Högtalare-delen i nederdelen av skärmen.

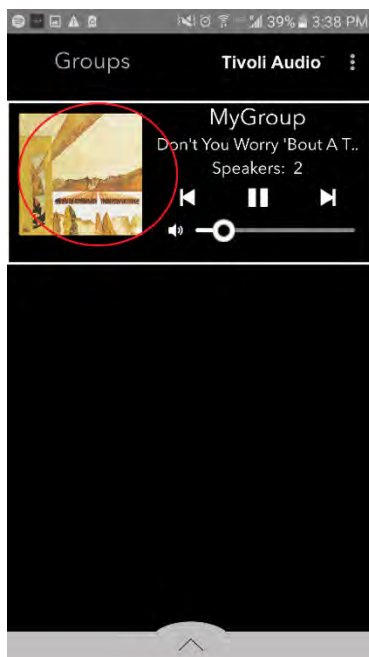


2. Tryck på pennikonen och sedan på "X"-ikonen för att radera standardnamnet. Ange ditt önskade gruppnamn, välj bockikonen och välj sedan "Klar" i nederdelen av skärmen.




## Gruppkonfigurationsinställningar - Volymjustering för grupp

1. Välj den grupp där du önskar justera högtalarvolymen. I "Nu spelas"-fönstret kan du använda volymreglaget för att justera volymen **eller** använda volymknapparna på din telefon eller surfplatta.

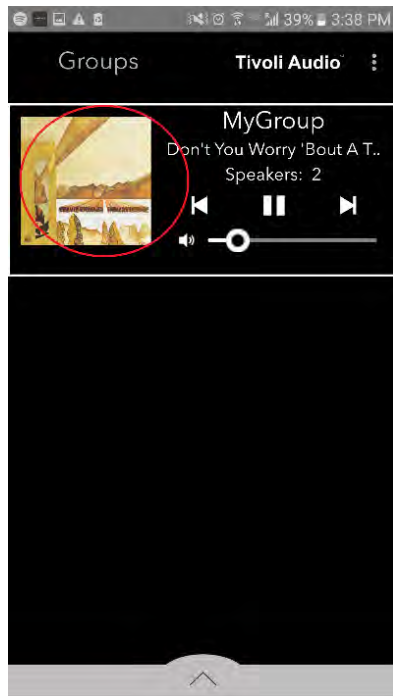

## Gruppkonfigurationsinställningar - Volymjustering för enskilda högtalare



1. Välj den grupp där du önskar justera högtalarvolymen. I "Nu spelas"-fönstret, välj Högtalare-delen i nederdelen av skärmen. I delen "Lägg till fler högtalare" kan du använda volymreglaget för de enskilda högtalarna **eller** använda volymknapparna på nederdelen av **Orb**.

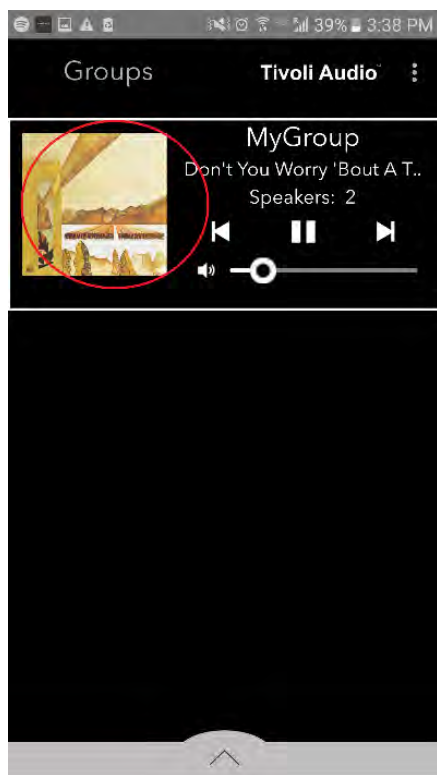





## Gruppkonfigurationsinställningar – Genväg till högtalarkonfiguration

Medan du lyssnar på musik kan det hända att du vill byta namn på eller ljudkonfigurationen för högtalare när du lägger till högtalare, tar bort högtalare eller flyttar runt dem i hemmet. Du kan snabbt komma till Högtalarkonfiguration-fönstret för att ändra dessa inställningar via Grupper-skärmen.

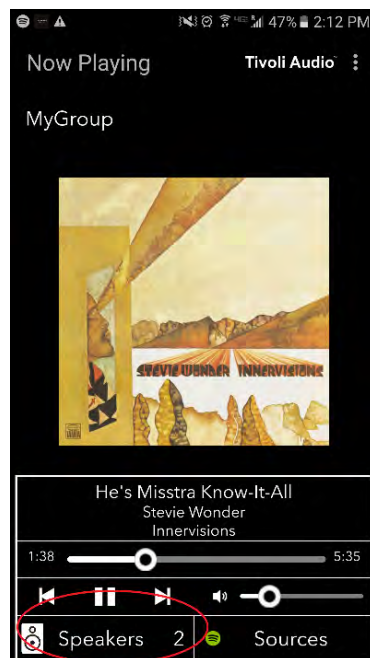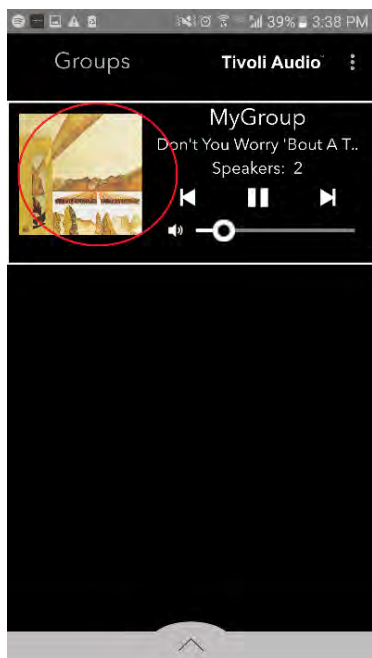1. Välj den grupp som innehåller de högtalare du önskar justera. Välj sedan Högtalare-delen i nederdelen av skärmen.





2. På sidan "Lägg till fler högtalare" kan du välja -symbolen för att gå direkt till konfigurationsidan för den högtalaren, där du kan ändra högtalarens namn och ljudkonfiguration. Var noga med att enbart välja -symbolen, annars kan du av misstag ta bort högtalaren från gruppen.

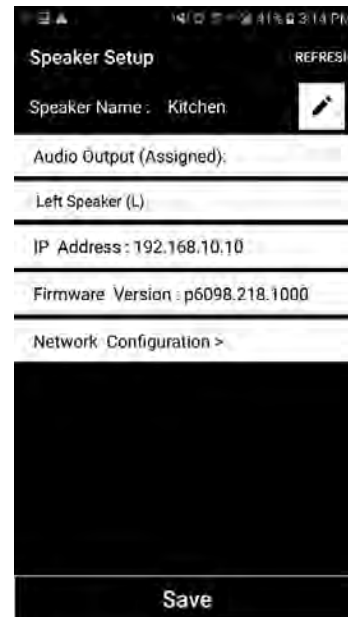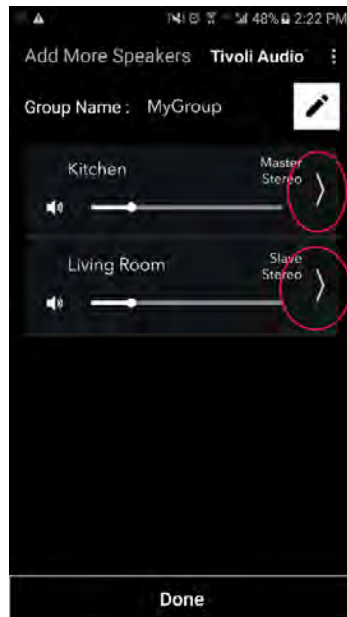



## Gruppkonfigurationsinställningar – Frisläppning av en grupp högtalare

1. Välj den grupp som innehåller de högtalare du önskar frisläppa. Välj prickarna uppe till höger på "Nu spelas"-skärmen, och välj sedan "Frisläpp denna scen". Detta kommer att frisläppa alla högtalare från gruppen, inklusive masterhögtalaren.

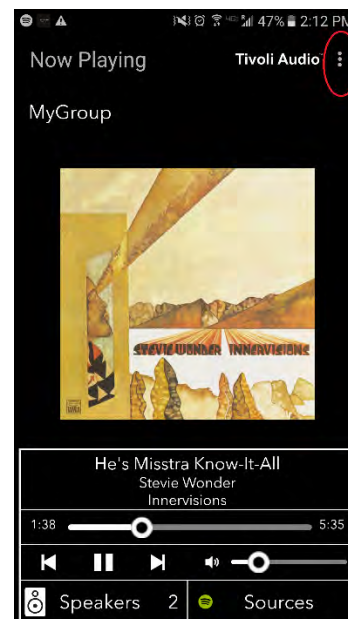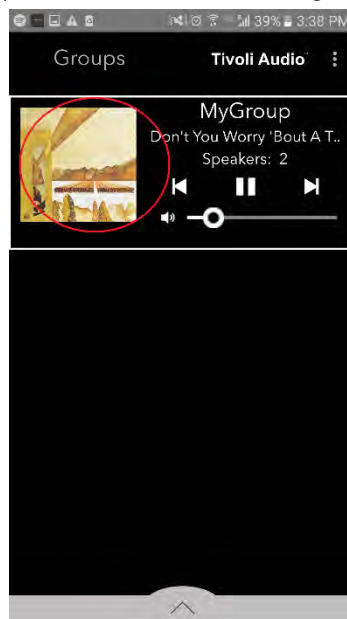

## Gruppkonfigurationsinställningar – Frisläppning av alla högtalare

1. Om du vill frisläppa alla högtalare från alla grupper i ditt hem, välj prickarna uppe till höger i Grupper-skärmen och välj sedan "Ta bort alla". Detta kommer att frisläppa alla högtalare i alla grupper, och du kommer att se att ingen grupp är aktiv.

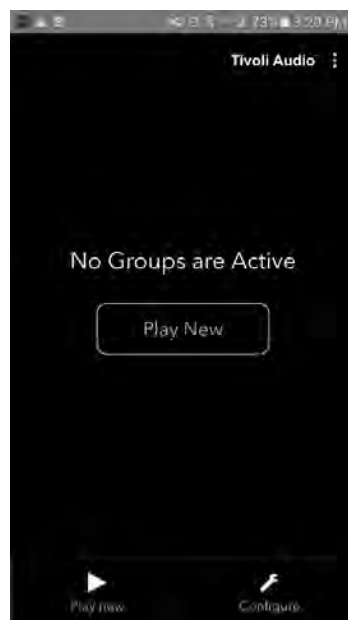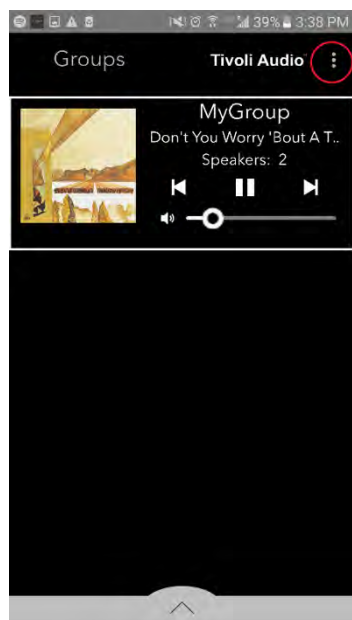

## MOD-ringkontroll


**Spela upp/Pausa** – För att spela upp eller pausa musik, tryck kort på MOD-ringen

**Nästa spår** – För att gå till nästa spår på en skiva eller i en playlist, vrid ringen åt höger.

**Nästa spår** – För att gå till föregående spår på en skiva eller i en playlist, vrid ringen åt vänster.

**Rotera mellan musiktjänster** – För att gå till nästa musiktjänst i listan i Tivoli Wireless-appen, tryck och håll inne MOD-ringen.

## Party Mode-knapp

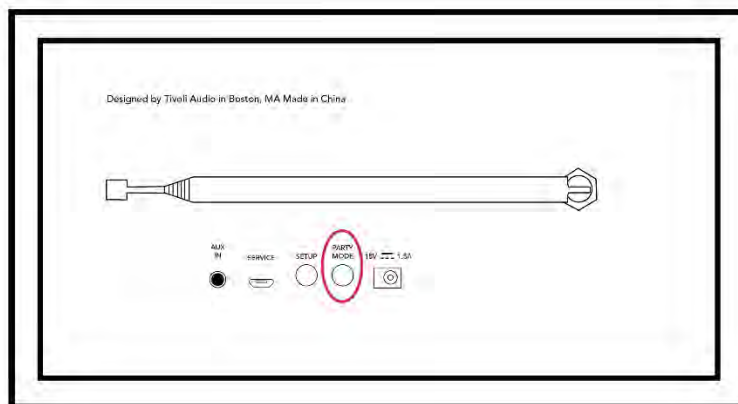

Med Party Mode-knappen kan du snabbt skicka musik till alla ART by Tivoli Audio-produkter i ditt hem. Musiken från den radio eller högtalare du trycker Party Mode-knappen på blir den musik som skickas till de andra högtalarna och radioapparaterna. Detta liknar funktionen "Anslut alla högtalare" som finns i appen på sidan "Lägg till fler högtalare".

**Skicka musik till alla högtalare:** Håll inne Party Mode-knappen i 3 sekunder på den högtalare som spelar den musik som du vill ska spelas i alla högtalare. Alla högtalare kommer då att anslutas till gruppen där den högtalaren finns, och spela upp den musiken. Alla grupper som skapats tidigare kommer då att frisläppas.

## DDMS-läge

Om du använder din Model One Digital på en plats som saknar internetanslutning, men du önskar spela upp **Lokalt innehåll** från din telefon eller surfplatta, kan du ansluta till Model One Digital via DDMS-läget.

1. **På din högtalare**, håll in SETUP-knappen i 3 sekunder.
2. Gå till skärmen för trådlösa nätverksinställningar på din telefon eller surfplatta och välj "DIRECT-LBTivoli".
3. Om du uppmanas att ange lösenord, skriv in "hello123".
4. Se till att starta om din Tivoli Audio Wireless-app efter att du har anslutit till nätverket "DIRECT-LBTivoli".
5. Nu kan du spela upp lokalt innehåll från din telefon eller surfplatta på en enskild högtalare. Notera att streamingtjänster för musik eller annat som kräver en internet- eller dataanslutning inte kommer att fungera.

# Bluetooth-läge

## Ihopkoppling

Din Model One Digital kan fungera som fristående Bluetooth-högtalare.

1. **På din radio**, tryck kort på POWER-/KÄLLA-/VOLYMRATTEN tills det står "Bluetooth" i det övre vänstra hörnet på displayen på Model One Digital.
2. **På din radio**, håll inne MOD-RINGEN tills det står "Ihopkoppling aktiverad" mitt på displayen på Model One Digital.
3. Gå till skärmen för Bluetooth-inställningar på din telefon eller surfplatta.
4. Välj den enhet som heter något i stil med "Tivoli Mod|###X#".
5. När radion visar "Ihopkopplingen lyckades" på displayen är du ihopkopplad med radion.
6. Du kan börja spela upp musik via Bluetooth.

## MOD-ringkontroll

**Ljud av/Ljud på** – För att stänga av eller sätta på ljudet på radion, tryck kort på MOD-ringen

**Nästa spår** – För att gå till nästa spår på en skiva eller i en playlist, vrid ringen åt höger.


**Nästa spår** – För att gå till föregående spår på en skiva eller i en playlist, vrid ringen åt vänster.

**Aktivera ihopkoppling** – För att aktivera ihopkoppling, tryck och håll inne MOD-ringen


## Bluetooth via WiFi

Bluetooth via WiFi låter dig använda vilken musikkälla som helst som du kan använda via Bluetooth på alla dina ART by Tivoli Audio-högtalare. Detta gör att du kan spela musik i flera högtalare även om en musiktjänst inte finns på listan på Källa-skärmen.

1. Koppla ihop normalt till den högtalare som kommer att vara "masterhögtalaren". Om du aldrig har kopplat ihop med någon av dina högtalare tidigare hjälper det att stänga av alla högtalare förutom den som kommer att vara masterhögtalaren fram till det att du har kopplat ihop. Sätt sedan på alla högtalare igen.
2. Öppna Tivoli Audio Wireless-appen och skapa en grupp med den högtalare du har kopplat ihop och ska ange som "masterhögtalare", och lägg till de övriga högtalare du vill ska spela upp Bluetooth-streamningen.
3. Se till att Bluetooth-reglaget är aktiverat på Källor-sidan.

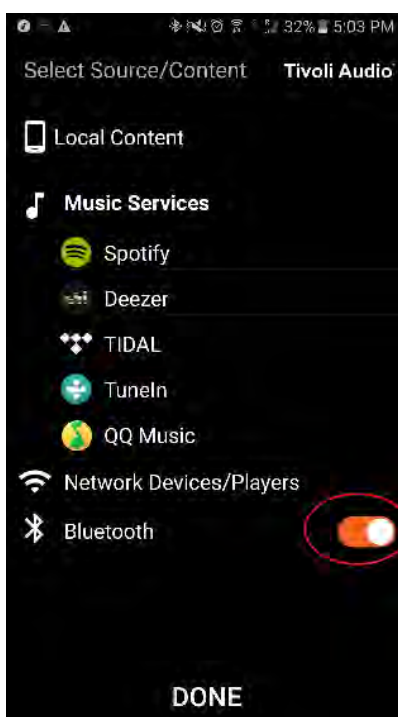

4. Du kommer nu att se att Bluetooth spelar i gruppen, och du bör höra din musik i alla högtalare som ingår i gruppen.

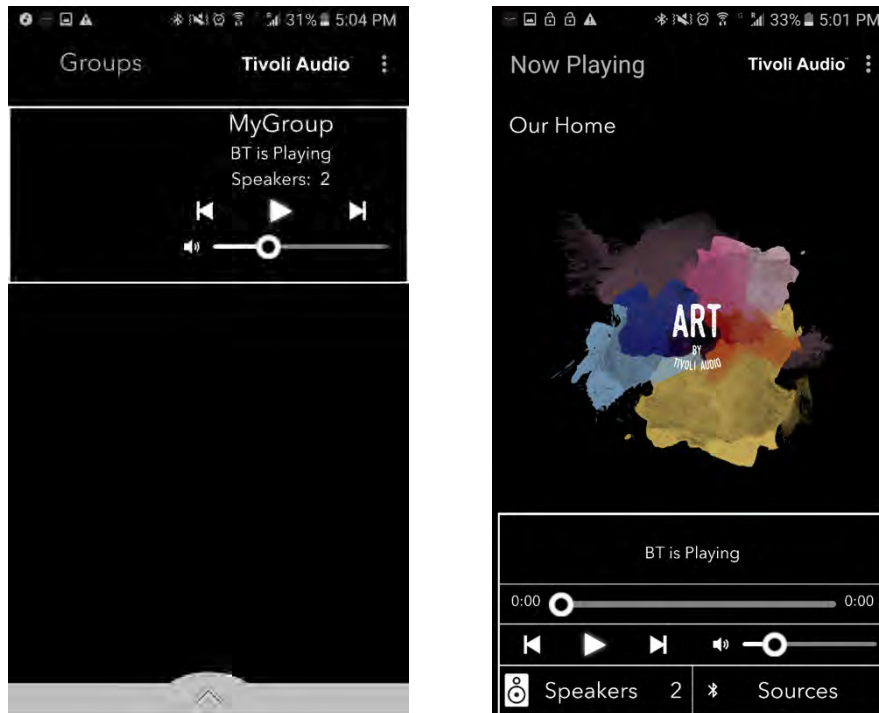

## AUX-läge

Din Model One Digital kan användas som fristående högtalare. Använd en 1/8"-stereokabel för att koppla in en källa på linjenivå eller hörlursnivå i AUX-ingången **på baksidan av din radio**. Du kan kontrollera högtalarens volym med volymkontrollen på Model One Digital eller genom att använda Tivoli Wireless Audio-appen. Observera att Model One Digital inte kan skicka den signal som går in i AUX-ingången till andra högtalare. Om du vill kunna göra detta, se Bluetooth via WiFi-avsnittet i Model One Digital-bruksanvisningen.

## FM-läge

### MOD-ringkontroll

**Manuell uppåtsökning** – För att manuellt söka efter en kanal på en högre frekvens, vrid MOD-ratten åt höger.

**Manuell nedåtsökning** – För att manuellt söka efter en kanal på en lägre frekvens, vrid MOD-ratten åt vänster.

**Autoskanna upp** – För att autoskanna till en högre frekvens, tryck snabbt två gånger på MOD-ringen.

**Lägg till en kanal till dina förinställda kanaler** – För att lägga till en kanal till dina sparade, förinställda kanaler, tryck på MOD-ringen en gång.

**Gå till förinställda kanaler-läge** – För att gå till förinställda kanaler-läget, håll inne MOD-ringen tills "Förinställt läge" syns på displayen på din Model One Digital.

## **Förinställt läge**

Det förinställda läget gör att du kan lyssna enbart på kanaler som du har förinställt och låter dig bläddra snabbt mellan dina favoritkanaler.

**Gå in i och ut ur förinställt läge** – För att gå in i och ut ur förinställt läge, håll inne MOD-ringen tills antingen "Förinställt läge" eller "Normalt läge" dyker upp på displayen.


**Ta bort en förinställd kanal** – För att ta bort en av dina sparade förinställda kanaler, tryck snabbt två gånger på MOD-ringen. Det kommer att stå "Kanal borttagen" på displayen. När du vrider på ringen för att gå till nästa förinställda kanal kommer den kanal du tagit bort att tas bort från dina förinställda kanaler.

## **FM via WiFi**


FM via WiFi gör att du kan lyssna på en inställd FM-kanal på alla dina ART by Tivoli Audio-högtalare som är tillsammans i en grupp.

1. Sätt på din Model One Digital och byt källa till WiFi.
2. Öppna Tivoli Audio Wireless-appen och skapa en grupp med din Model One Digital inställd som "masterhögtalare". Lägg till eventuella andra högtalare du vill ha i gruppen.

3. Se till att FM-reglaget är aktiverat på Källor-sidan.

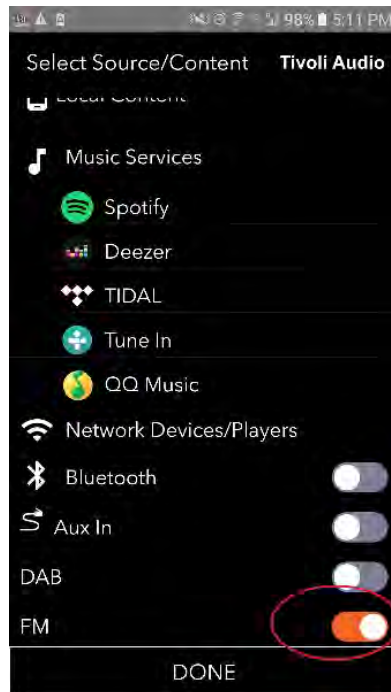

4. Du kommer nu att se att FM spelar i gruppen, och du bör höra en FM-kanal i alla högtalare som ingår i gruppen.

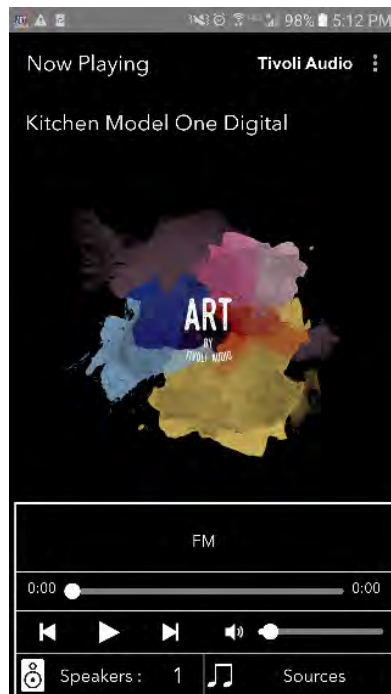

5. På din Model One Digital kan du välja FM-kanal som vanligt.

# DAB/DAB+/DMB-läge

## MOD-ringkontroll

**Manuell uppåtsökning** – För att manuellt söka efter en kanal på en högre frekvens, vrid MOD-ratten åt höger.

**Manuell nedåtsökning** – För att manuellt söka efter en kanal på en lägre frekvens, vrid MOD-ratten åt vänster.

**Skanna på nytt**– För att skanna på nytt efter alla DAB-kanaler, tryck snabbt två gånger på MOD-ringen.

**Lägg till en kanal till dina förinställda kanaler** – För att lägga till en kanal till dina sparade, förinställda kanaler, tryck på MOD-ringen en gång.

**Gå till förinställda kanaler-läge** – För att gå till förinställda kanaler-läget, håll inne MOD-ringen tills "Förinställt läge" syns på displayen på din Model One Digital.

## Förinställt läge

Det förinställda läget gör att du kan lyssna enbart på kanaler som du har förinställt och låter dig bläddra snabbt mellan dina favoritkanaler.

**Gå in i och ut ur förinställt läge** – För att gå in i och ut ur förinställt läge, håll inne MOD-ringen tills antingen "Förinställt läge" eller "Normalt läge" dyker upp på displayen.


**Ta bort en förinställd kanal** – För att ta bort en av dina sparade förinställda kanaler, tryck snabbt två gånger på MOD-ringen. Det kommer att stå "Kanal borttagen" på displayen. När du vrider på ringen för att gå till nästa förinställda kanal kommer den kanal du tagit bort att tas bort från dina förinställda kanaler.

## DAB/DAB+/DMB via WiFi


DAB/DAB+/DMB via WiFi gör att du kan lyssna på en DAB/DAB+/DMB-kanal på alla dina ART by Tivoli Audio-högtalare som är tillsammans i en grupp.

1. Sätt på din Model One Digital och byt källa till WiFi.
2. Öppna Tivoli Audio Wireless-appen och skapa en grupp med din Model One Digital inställd som "masterhögtalare". Lägg till eventuella andra högtalare du vill ha i gruppen.

3. Se till att DAB-reglaget är aktiverat på Källor-sidan.

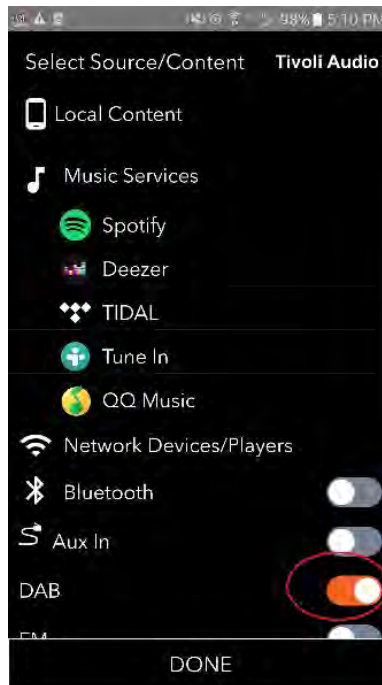

4. Du kommer nu att se att DAB spelar i gruppen, och du bör höra en DAB-kanal i alla högtalare som ingår i gruppen.

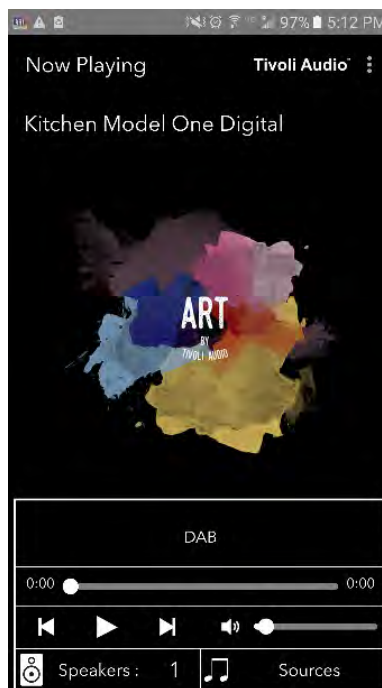

5. På din Model One Digital kan du välja DAB-kanal som vanligt.

## Inställning av klockan

För att ställa in klockan på din Model One Digital ansluter du Model One Digital till ditt WiFi-nätverk enligt anvisningarna i denna bruksanvisning i avsnittet "Inställningar för Android-enheter" eller "Inställningar för iOS-enheter (Apple-enheter)" beroende på vilken enhet du valt. Tiden kommer att vara samma som på din Apple- eller Android-enhet.


## Display Contrast Settings

To set the display contrast on the Model One Digital press and hold the power button and MOD bezel at the same time while the unit is on. "Contrast" should appear on the screen with a number informing you of the level the contrast is set at. Turn the MOD bezel to adjust to preferred contrast level. Allow the screen to time out by not pressing anything, and the Model One Digital will save this setting.


## Uppdatering av firmware

Din Model One Digital kommer emellanåt att uppdatera programvaran. Det är bäst att leta efter uppdateringar när du använder produkten för första gången och därefter ungefär var 4:e månad.

1. På öppningsskärmen i appen, välj "Konfigurera".

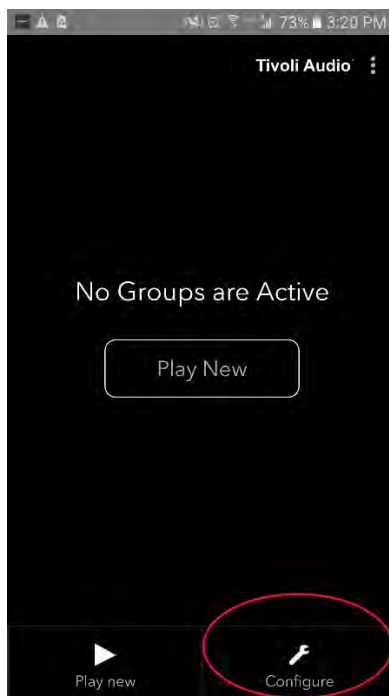


2. Välj den högtalare du önskar kontrollera programvaruversionen på.

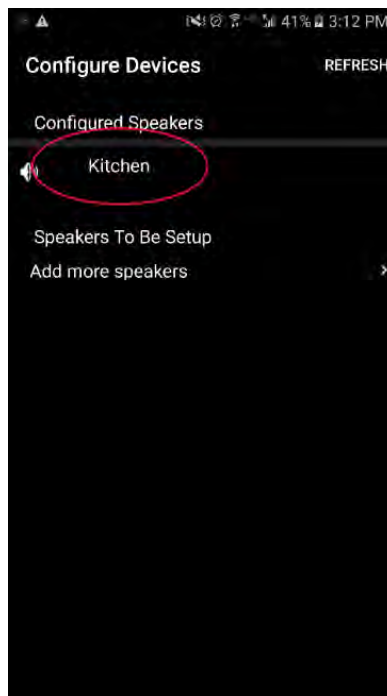


3. Välj knappen "Kontrollera version". Om det står att "Firmware är uppdaterad" så har din enhet den senaste programvaran. Om du ser nedanstående skärm, välj "Klicka för att uppdatera" för att få den senaste programvaran.



- Din Model One Digital kommer nu att ladda ned och installera den senaste programvaran. Denna process kan ta upp till 10 minuter, beroende på hastigheten på din internetanslutning.

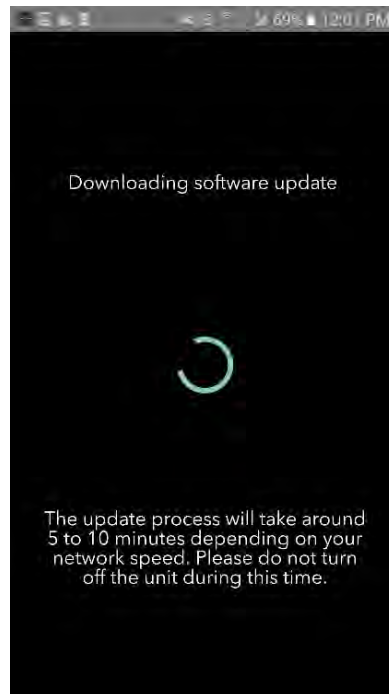

- När uppdateringen är färdig kommer din Model One Digital att vara i standby-läge. **Tryck på Power-knappen på din Model One Digital.** När din Model One Digital har startat är den klar att använda.

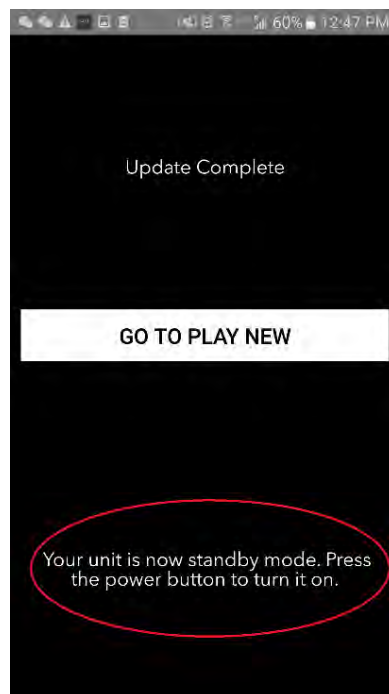

## Factory Reset

To return your Model One Digital to its default settings, while the unit is ON, press and hold the SETUP and PARTY MODE buttons for 7 seconds. "Factory Resetting" will appear on the screen, and once the reset is complete the unit will be in Standby Mode.

## Skötsel

För rengöring av baksidan och trälådan på din Model One Digital rekommenderas en torr trasa. Du kan använda en klädroller för att rengöra textilen på framsidan. Utsätt inte apparaten för vatten.