


User's Guide

EN



1. Introduction

Thank you for purchasing the DIDA - WiFi speaker, the entirely new concept. It is totally different with Bluetooth speaker and traditional speaker. One or more pieces speaker can be connected with your smart device via router to play same music or different music at the same time.


Specification

DIDA
Output Power: 15W
S/N: +75dB
Frequency range: 80Hz-20KHz
Power supply: Lithium battery or USB cable
Function Spec: WiFi, Bluetooth, Microphone, Line-in
Supported Device: iPhone, iPad, iPod touch, Android Smartphone and Tablet, Window PC etc.
Support Mode: Network Connection, Direct Connection, Bluetooth Connection, Cable connection
Size: 6.0x4.3x7.67 inches
Rechargeable battery with charging option from USB cable

Operating Range:
Bluetooth Mode: operating range up to 33 ft

FCC ID: A28187 DIDA

DIDA Setting WiFi Password

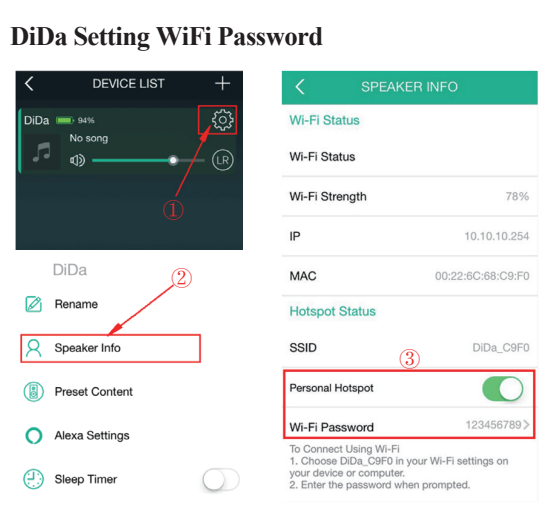


To activate Alexa, tap the microphone button on the top of your speaker. You will hear a short tone. Next, ask Alexa a question, such as, "Alexa, what is the weather today in New York?" or you can tell Alexa to do something, like, "Alexa, add milk to my shopping list!"

Note: After Network Connection, the password of speaker is always the password of the last router you connect, which will be used when Direct Connection. If you forget the password of speaker, just use the router you have used to Network Connection, then password will be this router's.

Resetting your DIDA speaker:
To reset the DIDA insert either a toothpick, straightened paper or insulation object dip into the AUX IN jack until all push button lights flash. You are successful complete resetting after all light off.

① After connecting with wifi, into the wifi connected successfully page of COWIN APP.
② Then click the "setting" button, select "speaker info", into the next page.
③ Select the "personal hotspot" then click the "Wi-Fi password", and you can set your own DIDA Wi-Fi password.
Note: The DIDA Wi-Fi password only can be set or changed under the opening of the "personal hotspot".

2. Function Profile

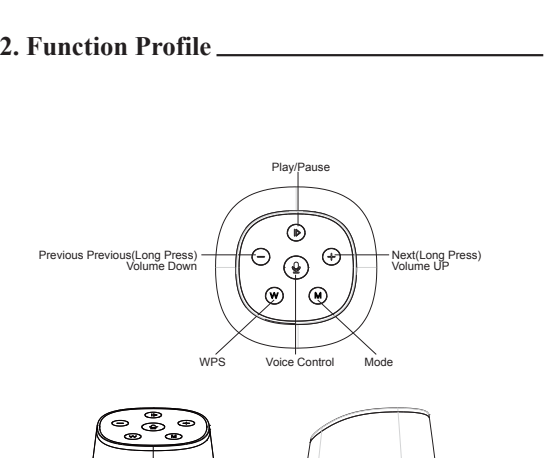

3. GETTING STARTED

Download the COWIN app in the App Store or Google Play store, then install the app on your device.

Available on the App Store
GET IT ON Google play

Alternate download address
IOS app: <https://dlm.bz/cowin/2.8.4223>
Android app: <https://dlm.bz/kayo/2.8.0.170321>

If you have any question, just contact us for inquiry.

CONNECTING TO WIFI

1. Ensure your device is connected to a wireless network, then open the COWIN app. On the home screen, press "WiFi Setup Wizard" button. You will be prompted to choose your network. Choose "YOUR WIRELESS_2_4G" from the network list. Please note: only 2.4GHz networks are supported.

2. Power on your COWIN DIDA by pressing, and holding the power button for 3 seconds. The mode indicator will flash white when ready to pair to your network.

3. Type the password of your wifi network and press next.

4. Long Press the WPS Button till it turns Red.

5. The App searches the speaker and automatically adds it to your network.


6. You can now select the speaker's name or set a customized one.

LOGGING INTO YOUR AMAZON ACCOUNT

Once connected to your network, press the Login button to log in to your Amazon account or skip this step. Note: You cannot utilize Alexa Voice Service if you are not logged in to an Amazon account.

Sign in to your Amazon account. If you do not already have an Amazon account, choose "Create a new Amazon account." It may take a few seconds for your account to load. Once logged in, the app will confirm your login successfully. Note: You will be prompted to agree to Amazon's terms when logging in.

2. Funktionsprofil

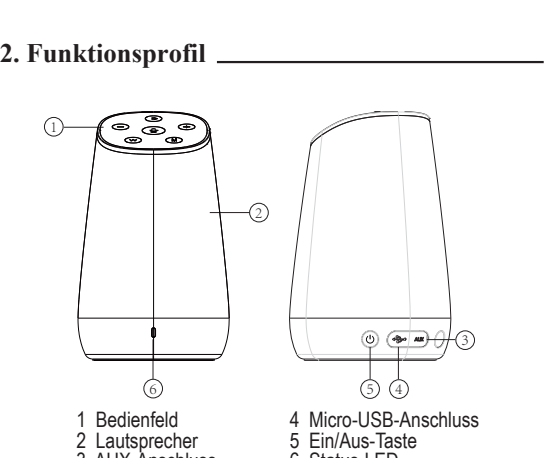

- Bedienfeld
- Lautsprecher
- AUX-Anschluss
- Micro-USB-Anschluss
- Status-LED
- Modus-Taste
- Wiedergabe/Taste
- Sprachsystem-Taste
- Voice-Info-Taste
- WPS-Taste

Alternativ Downloadadresse
IOS-App: <https://dlm.bz/cowin/2.8.4223>
Android App: <https://dlm.bz/kayo/2.8.0.170321>

wenn sie irgendwelche fragen haben, kontaktieren sie uns einfach für anfrage.

Verbindung zum Internet

WPS-Taste

1. Schalten Sie Ihren Lautsprecher ein. Ein Signalton erklingt, die Status-LED leuchtet weiß. Die Modus-Taste blinkt weiß, eine Anzeige erlingt. Ihr Lautsprecher sucht nach einer WLAN-Verbindung. Verlieren Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router, mit dem Ihr Lautsprecher verbunden werden soll. Öffnen Sie die App Down.
2. Schalten Sie den COWIN DIDA ein, indem Sie den Netzschalter für 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Modusleuchte blinkt weiß, wenn bereit ist, sich an Ihr Netzwerk anzuschließen.
3. Gehen Sie das Kennwort Ihres WiFi-Netzwerk und drücken Sie weiter.
4. Wenn die Anweisung zum Drücken der WPS-Tastenknoten, halten Sie die WPS-Taste Ihres Lautsprechers gedrückt, bis sie rot blinkt.
5. Rufen Sie das WLAN-Menü des Mobilgeräts auf. Wählen Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Lautsprecher verbunden werden soll.
6. Sie können nun den Namen des Sprechers auswählen oder eine benutzerdefinierte einsteilen.

LOGGING IN IHREM AMAZON-KONTO

Besteht Sie mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, drücken Sie die Login-Taste, um sich bei Ihrem Amazon-Konto anzumelden.

Einmal angemeldet, bestätigt die App Ihren Login erfolgreich. Beachten Sie, dass Sie gebildet werden, um den Bedingungen von amazon zuzustimmen, wenn Sie sich anmelden.

8. Folgen Sie Ihren lokalen Musikdiensten, um mehr Musik zu genießen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Meine Dienste hinzufügen".

9. Erhöhung der Quellensicherheit mit beiden händen, um mehr Musik zu genießen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schaltfläche öffnen".

Bedienungsanleitung DE 1. Einführung Ihr geehrte Kunden, vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Multroom-Lautsprechers mit Alexa Voice Control! Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Multroom-Lautsprecher optimal einsetzen können. Spezifikation **DIDA** Ausgangsleistung: 15W S/N: +75dB Frequenzbereich: 80Hz-20KHz Stromversorgung: Lithium-Batterie oder USB-Kabel Funktionspezifikation: WiFi, Bluetooth, Mikrofon, Line-In Unterstützte Geräte: iPhone, iPad, iPod touch, Android Smartphone und Tablet, Fenstle PC usw. Unterstützungsmode: Netzwerkverbindung, Direktverbindung, Bluetooth-Verbindung, Kabelverbindung Größe: 6.0x4.3x7.67 Zoll Akku mit Lademöglichkeit von USB-Kabel Betriebsbereich: Bluetooth-Modus: Reichweite bis zu 33 ft

4. Modusumschalter

Beim Einschalten des Lautsprechers wird automatisch der WLAN-Modus aktiviert.

1. Drücken Sie lange auf "M", um zum Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie lange auf "M", um wieder in den WiFi-Modus zu wechseln.

5. Bluetooth Verbindung

Lang Drücken Sie die Taste "M", um den Modus von WiFi auf Bluetooth umzuschalten. Blinkt dann das blaue Licht "M". Der Lautsprecher befindet sich im Bluetooth-Modus und wartet auf die Verbindung.


6. Mikrofonnutzung

Wenn ein Anruf erfolgt, können Sie über das Mikrofon sprechen. Lautsprecher.

Tipps: Wenn Sie von Ihrem Mobiltelefon aus einen Anruf tätigen, wird der Anruf (Einstellungen) automatisch auf den Lautsprecher übertragen.

7. Kabelverbindung (Line-in)

Verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel wie unten, um den Lautsprecher anzuschließen:

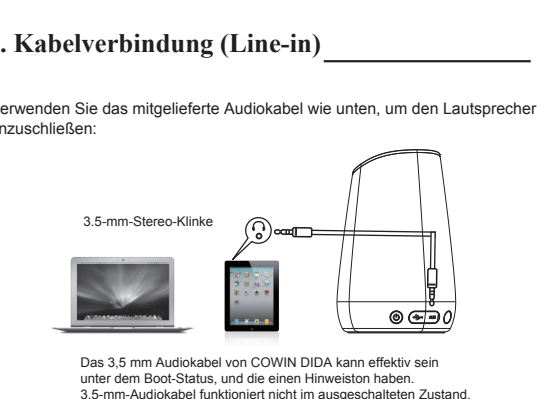

8. Lade- und LED-Kontrollleuchte

Eingebaute Lithium-Akku kann mit Micro-USB-Kabel aufgeladen werden (siehe Bild unten).

Taste/LED	Farbe	Aktion	Bedeutung
Status-LED	rot	leuchtet	Akku wird geladen
	weiß	blinkt	eingeschaltet
	weiß	leuchtet	keine WLAN-Verbindung
	weiß	leuchtet	mit Router verbunden
	blau	leuchtet	mit Bluetooth-Gerät verbunden
	blau	leuchtet	mit Bluetooth-Gerät verbunden
WPS-Taste	rot	blinkt	Verbindung mit Router wird hergestellt
	leuchtet	Aufnahme	
Sprachsteuerungstaste	blau	blinkt	Verarbeitung
	leuchtet	Langensamen blinkt	Antworten

11. Dinge zu versuchen

Hören Sie Musik

"Alexa, spiele mir die Musik"
"Pause"
"Wiedergabe"
"Wiedergabe dieses Lied"
"Erinnere mich an Samstag am 12. August"
"Alexa, erinnere dich daran"
"Alexa, erinnere mich an Samstag am 12. August"
"Was sind meine Erinnerungen an diesen Wochenende?"
"Erinnere mich an Samstag am 12. August"
"Was sind meine Erinnerungen an diesen Wochenende?"


Bestellen bei Amazon

Bestelle deine Stimme... erkaufen.
"Alexa, bestelle mir ein Drogen erinnern."
"Zahnputz mir ordnen"
"Füge eine Drotine in meinen Einkaufswagen ein"

Wetter

"Alexa, wie ist das Wetter?"
"Frag Alexa"
"Wie sieht morgen regnen?"
"Alexa, warum ist der Himmel blau?"
"Wann ist Thanksgiving?"
"Wie viele Euro in einem Dollar?"
"Was ist das Hauptstadt von Costa Rica?"
"Wie viele Menschen leben in Wyoming?"

2. 機能プロフィール

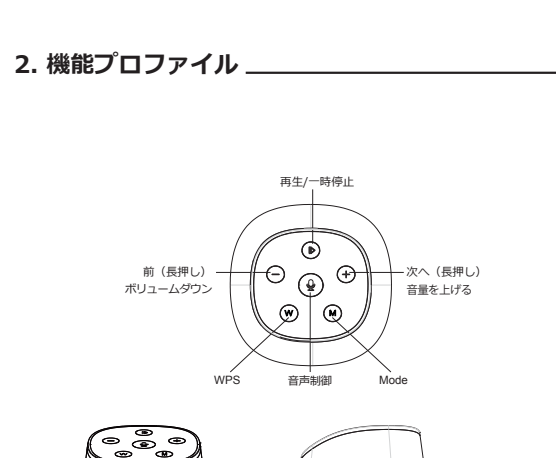

3. 始めよう

App Store: <https://dlm.bz/cowin/2.8.4223>
Google Play: <https://dlm.bz/kayo/2.8.0.170321>

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

WiFiに接続する

1. WiFi-Routerの電源をオンにし、ネットワークに接続されていることを確認してください。
2. COWIN DIDAの電源をオンにし、WiFi-Modusを選択してください。
3. COWIN DIDAの電源をオンにし、WiFi-Modusを選択してください。
4. 3.5mm-ステレオケーブルを使用して、スピーカーと接続します。
5. WiFi-Routerの電源をオンにし、ネットワークに接続されていることを確認してください。
6. COWIN DIDAの電源をオンにし、WiFi-Modusを選択してください。
7. COWIN DIDAの電源をオンにし、WiFi-Modusを選択してください。
8. COWIN DIDAの電源をオンにし、WiFi-Modusを選択してください。

あなたのAMAZONアカウントのログイン

Amazonアカウントにログインするには、ロイヤルソサエティ/Amazonアカウントにログインする必要があります。

Amazonアカウントにログインするには、ロイヤルソサエティ/Amazonアカウントにログインする必要があります。

DIDA WiFiパスワードを設定する

WiFiパスワードを設定するには、スピーカーの上部にあるマイクボタンをタップします。マイクボタンをタップすると、「Alexa, 何をしてください?」という音声メッセージが表示されます。

1. WiFi接続後、WiFi接続の構成のページに入る
2. setting, ボタンをクリックし, speaker info を選択して次のページに進みます。
3. personal hotspot を選択し, Wi-Fi password をクリックすると、独自のDIDA Wi-Fiパスワードを設定できます。
注: DIDA Wi-Fiパスワードは、personal hotspot の開始時にのみ設定可能となります。

4. モードスイッチ

モードスイッチは、自動的にWiFiモードになります。

5. Bluetooth接続


Bluetoothモードにするには、スピーカーからBluetoothモードを選択する必要があります。

6. マイクの使用

電話がかかると、スピーカーのマイクが話すことができます。


7. ケーブル接続 (ラインイン)

付属のオーディオケーブルを使用して、スピーカーと接続します。



8. 充電およびLEDインジケータライト

内蔵リチウム電池は、マイク用USBケーブルで充電することができます。

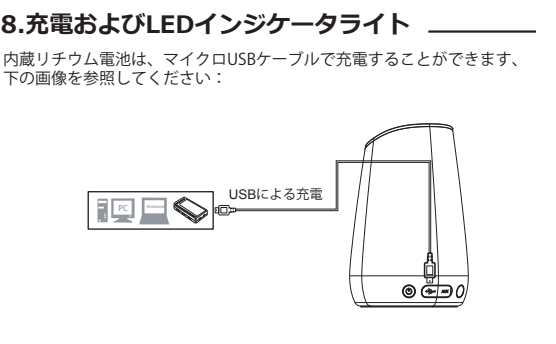

9. 製品保証


お客様のデバイスには保証があるように設計されていますが、電子デバイスでは保証が限られています。

10. LEDインストラクション

ボタン/LED	カラー	アクション	意義
ステータスLED	赤	点滅	バッテリーが充電中です
	緑	点滅	電源オフ
	赤	点滅	Bluetooth接続が正常に機能
	青	点滅	Bluetooth接続が正常に機能
	青	点滅	Bluetoothデバイスと接続
	青	点滅	Bluetoothデバイスと接続
WPS ボタン	赤	点滅	ルータと接続
	青	点滅	ルータと接続
音声コントロールボタン	青	点滅	録音
	青	点滅	録音
	青	点滅	返答

11. 試してみよう

音楽を聴く
"Alexa, turn it up!"
"Ask Alexa."
"Stop the music!"
"Pause"
"Next song"
"Skip this song"
"Remind me to take out the recycling"
"Where's Thanksgiving?"
"How many euros in a dollar?"
"What's the capital of Costa Rica?"
"How many people live in Wyoming?"

For FAQs and more information please visit:


Register your product & protect your purchase for even longer!

+1929396668
support@cowinaudio.com
@cowin_electronics
www.cowinaudio.com

DIDA WiFiパスワードを設定する

WiFiパスワードを設定するには、スピーカーの上部にあるマイクボタンをタップします。マイクボタンをタップすると、「Alexa, 何をしてください?」という音声メッセージが表示されます。

1. WiFi接続後、WiFi接続の構成のページに入る
2. setting, ボタンをクリックし, speaker info を選択して次のページに進みます。
3. personal hotspot を選択し, Wi-Fi password をクリックすると、独自のDIDA Wi-Fiパスワードを設定できます。
注: DIDA Wi-Fiパスワードは、personal hotspot の開始時にのみ設定可能となります。

4. モードスイッチ

モードスイッチは、自動的にWiFiモードになります。

5. Bluetooth接続

Bluetoothモードにするには、スピーカーからBluetoothモードを選択する必要があります。

6. マイクの使用

電話がかかると、スピーカーのマイクが話すことができます。