


amazonbasics

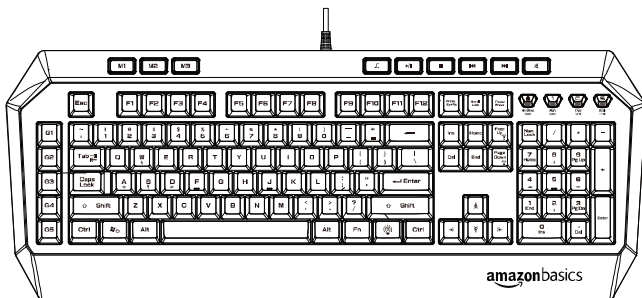

Mechanical Feel Gaming Keyboard

Teclado Para Juegos De Sensación Mecánica

Clavier De Jeu Au Toucher Mécanique

B073VS6WNZ

English

English 3

Español 17

Français 30


Español

Français

Welcome Guide • English

Mechanical Feel Gaming Keyboard

Keyboard Buttons

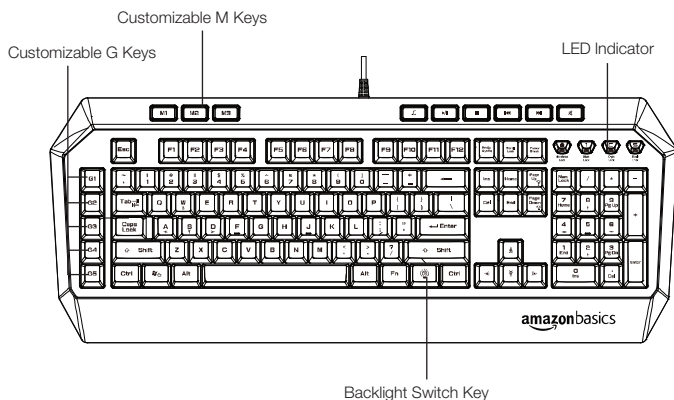

English

Español

Français

Safety And Compliance

Read this instruction manual carefully before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use! Follow all warnings on the product. Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, then this instruction manual must be included.

- Never use this product if damaged! Disconnect the product from the outlet and contact your retailer if it is damaged.
- To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.
- Warning! During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Do not open the product casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.
- Do not place heavy objects on top of the product. Do not place objects with open flames (e.g. candles) on top of or beside the product. Do not place objects filled with water (e.g. vases) on or near the product.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by persons responsible for their safety.
- Do not insert any objects into the inside of the product and do not let any foreign objects get inside the product. This could result in electric shock, fire or damages to the product.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Repairs must be performed by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-3(B)/NMB-3(B).

(French version)

Intended use

This device is intended for writing and playing games on a computer. It has the macro feature, which allows to customize keys and save particular key combinations etc. for gaming purposes. It is intended for indoor use only.

Before First Use

- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Check for transport damages.
- Clean the product (Cleaning and Maintenance).
- Place the product on a stable, flat and heat-resistant surface.

System Requirements

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- USB port
- CD-ROM driver
- 160 MB free hard disk space

Installation

- Plug the keyboard into a USB port in your computer.
- Windows® automatically detects the keyboard.
- Open the AmazonBasics gaming software and follow the on-screen instructions.
- Windows® will prompt you if installation should continue despite not passing Windows logo testing; install the driver despite this.

NOTICE

The driver will automatically uninstall older driver versions. For that reason it may take a while until the driver is installed and ready to use.

- As soon as the installation process is completed click "OK".
- Reboot your PC.
- The AmazonBasics gaming software icon will now appear in the right-hand side of the Taskbar. Right click the AmazonBasics icon to access the keyboard configuration menu.

Setting the Keyboard Language

Click on the  icon and choose the appropriate language from the list.

Macro

The MACROS allow to create and save numerous series of keystrokes assigned to a particular key, etc. for gaming purposes.



English

Macro Manager

The Macro manager allows you to create numerous series of keystrokes assigned to a particular key.



Español

Français

• SELECT MACRO	Select an existing MACRO.
• MACRO NAME	Type in a MACRO name.
• REPEAT MACRO	Set the number of repetitions of a chosen MACRO.
• DELAY	<ul style="list-style-type: none"> • RECORDED DELAY the delay will be reproduced according to how keystrokes/presses are entered.
	<ul style="list-style-type: none"> • FIXED DELAY the delay is predefined and fixed (expressed in seconds).
	<ul style="list-style-type: none"> • IGNORE DELAY Ignore all the pauses in-between keystrokes and button presses.
• INSERT DELAY	Insert delay in the MACRO content.
• DELETE SELECTED	Delete the selected MACRO content.
• DELETE ALL	Delete the MACRO content.
• NEW	Set up a new MACRO.
• DELETE	Delete a MACRO profile.
• START RECORDING	Start recording the MACRO keystroke combination.
• RECORDING MODE	<ul style="list-style-type: none"> • RECORD BEFORE Allows to add keystrokes to the beginning of the MACRO.
	<ul style="list-style-type: none"> • RECORD AFTER Allows to add keystrokes to the end of the MACRO.

Setting up the G1-G5 keys

- Select one of the G keys in the software.
- To load an existing macro, select it from the **SELECT MACRO** field.
- To create a new macro, type in the macro name in the **MACRO NAME** field and click **NEW**.
- Click **START RECORDING** and type in the desired key combination. When finished, click **STOP RECORDING** and then **OK**.

Macro Profiles

Macro profiles let you organize all your custom settings. You can have up to five profiles saved.



Renaming a Macro profile

- Click on **MACRO PROFILES**.
- Select a profile and type the new name in the text field next to PROFILE NAME.
- Click **APPLY** and then **SAVE**.
- Choose the file name and location and then click SAVE.

Loading an existing Macro profile

- Click on **MACRO PROFILES**.
- Click **LOAD**.
- Choose an existing Macro profile.
- Click OK.

M1-M3 Mode switch keys

The mode switch lets you customize your keyboard with 3 programmable M keys. Each mode includes customizable key assignments, sensitivity adjustment, and lighting settings.



- **MACRO** The Macros allow you to create a series of precise keystrokes and button presses.
- **SENSITIVITY** Set the sensitivity settings.
- **LIGHTING** Customize the backlight and keycap by choosing from different basic lighting effects or creating your own using the Chroma configurator.
- **UPDATE** Update the application.

Setting up the M1-M3 keys

- Press one of the M keys on the keyboard.
- Choose the settings you want to customize.
- When finished press **APPLY** and then **OK**.

Lighting

The LIGHTING settings allow you to customize the backlight and keycap by choosing from different lighting effects.



Customizing lighting settings

- Choose the M key you want to customize.
- Choose the appropriate lighting settings. Click on the colorful square in the COLOR SELECTION section to create your own color using the chroma configurator.
- Click **APPLY** and then **OK**.

English

Español

Français

Sensitivity

The SENSITIVITY settings allow you to customize the polling rate, repeat rate and the repeat delay.



- | | |
|----------------------------|--|
| • Polling Rate: | Configure the number of times the computer prompts the keyboard for information. The default setting is 500 Hz. The possible settings are 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1000 Hz/1 ms. |
| • Repeat Rate: | Configure the repeat rate speed. Low setting means that the characters repeat slowly when the key is held down. High setting shortens the interval. |
| • Repeat Delay: | Adjust how long to wait before repeating the characters when a key is held down. The possible settings are 1X: 250ms / 2X: 500ms / 4X: 750ms / 8X:1000ms. |
| • Repeat Rate Test: | Hold down a key to test the speed of repeat rate and repeat delay. |

NOTICE

The gaming Keyboard works at 1000Hz polling rate instead of standard 125Hz. Some USB hubs might decrease the keyboard polling frequency, so if you experience slow performance when connected to a USB hub, plug your Keyboard directly to the USB port in your computer.

Update

AmazonBasics software will automatic notify you to update the latest software version once it has been released.



Updating the software

- Click **UPDATE**.
- Type in the update file name, or click **BROWSE**.
- Choose the right file and click OK.
- Follow the on-screen instructions.

Resetting to Factory Default Settings

To reset to factory default settings click **MACRO** and then **RESET**.

English

Español

Français

Cleaning and Maintenance



During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- Clean the product with a slightly moistened cloth. Do not allow any water or other liquids enter the product's interior.
- Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
- Let all parts dry afterwards.

Storage

- When not in use, store the product in its original packaging.
- Do not wrap the cord around the product.
- Store the product in a cool, dry place.

Troubleshooting

The keyboard does not work:

- Check the USB connection.
- Connect the device directly to the computer. Do not use a USB hub.
- Try other USB ports on your computer.
- Reboot your system.

The game does not recognize the keyboard:

- Check if the game supports game controllers.
- Reboot your system.

Specifications

Operating Voltage:	5 V
Power Consumption:	400 mA
Weight:	1.42 kg (3.13 lbs)
Dimensions:	19.75" x 7.7" x 1.53"

Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



Visit amazon.com/AmazonBasics/Warranty

— or —



Contact Customer Service at 1-866-216-1072

English

Español

Français

Feedback

Love it? Hate it?

Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

Please visit: amazon.com/review/review-your-purchases#



For further services:



Visit amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— or —




Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Teclado Para Juegos De Sensación Mecánica

English

Botones del teclado

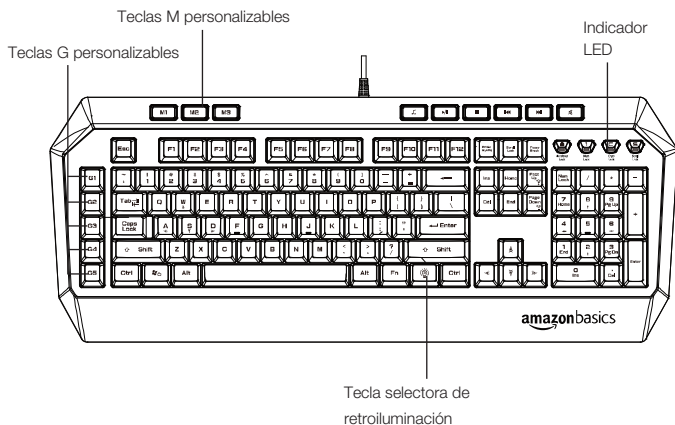

Español

Français

Seguridad y Cumplimiento

Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto. Contiene información importante para su seguridad y consejos tanto de mantenimiento como de uso. Observe todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debido al uso inadecuado. Siga todas las advertencias indicadas en el producto. Conserve este manual de instrucciones para uso futuro. En caso de entregar este producto a un tercero, también se debe incluir este manual de instrucciones.

- ¡Jamás use este producto si está dañado! Si está dañado, desconecte el producto de la toma de corriente y contacte a su representante de ventas.
- Para evitar daños al cable, no lo apriete, doble ni empuje contra bordes afilados. Manténgalo alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- ¡Advertencia! Durante la limpieza u operación, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el producto bajo un flujo de agua.
- No abra la carcasa del producto bajo ninguna circunstancia. No inserte objetos extraños dentro de la carcasa.
- No deje objetos pesados sobre el producto. No deje objetos con llamas abiertas (por ejemplo, velas) sobre o a un costado del producto. No deje objetos llenos de agua (por ejemplo, jarros) sobre o cerca del producto.
- Este producto no está hecho para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que no posean la experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del producto de parte de una persona responsable por su seguridad.
- No inserte objetos al interior del producto y no deje que objetos extraños entren en el producto. Esto podría provocar una descarga eléctrica, incendios o daños al producto.
- Proteja el producto contra temperaturas extremas, luz solar directa, sacudidas fuertes, alta humedad, gases inflamables, vapores y solventes.
- Sólo el fabricante o su agente de servicio autorizado, o una persona igualmente calificada, debe realizar las reparaciones.

Uso Previsto

Este dispositivo está hecho para escribir y jugar videojuegos en una computadora. Posee una característica de macros, lo que le permite personalizar botones, guardar combinaciones de teclas, etc. para jugar videojuegos. Está hecho sólo para uso en interiores.

Antes de Usar Por Primera Vez

- Extraiga cuidadosamente todos los materiales de empaque y guárdelos para usarlos a futuro.
- Compruebe que no haya daños causados por transporte.
- Limpie el producto (Limpieza y mantenimiento).
- Deje el producto sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.

Requisitos de Sistema

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM
- 160 MB de espacio libre en disco

Instalación

- Conecte el teclado a un puerto USB en su computadora.
- Windows® detecta el teclado automáticamente.
- Abra el software de videojuegos AmazonBasics y siga las instrucciones en pantalla.
- Windows® le preguntará si la instalación debe continuar a pesar de no haber pasado la prueba de logo de Windows; instale el controlador a pesar de esto.

AVISO

El controlador desinstalará automáticamente las versiones anteriores. Por ello, podría tomar un poco de tiempo hasta que el controlador se instale y esté listo para usarse.

- Apenas el proceso de instalación se haya completado, haga clic en "OK".
- Reinicie su PC.
- El icono del Software de videojuegos AmazonBasics aparecerá en el costado derecho de la barra de tareas. Haga clic derecho sobre el icono de AmazonBasics para acceder al menú de configuración del teclado.

Configuración del Idioma del Teclado

Haga clic en el icono **ENGLISH** y seleccione un idioma en la lista.

Macros

Las MACROS le permiten crear y guardar numerosas series de pulsaciones y asignarlas a una tecla en particular, para jugar videojuegos.



Administrador de Macros

El administrador de macros le permite crear numerosas series de pulsaciones asignadas a una tecla en particular.



English

Español

Français

• SELECT MACRO	Seleccione una MACRO existente.
• MACRO NAME	Teclee un nombre para la MACRO.
• REPEAT MACRO	Establezca el número de repeticiones de una MACRO seleccionada.
• DELAY	<ul style="list-style-type: none"> • RECORDED DELAY El desfase se reproducirá según cómo se ingresen las pulsaciones de las teclas.
	<ul style="list-style-type: none"> • FIXED DELAY el desfase está predefinido y fijado (se expresa en segundos).
	<ul style="list-style-type: none"> • IGNORE DELAY Ignore todas las pausas entre pulsaciones del teclado y botones.
• INSERT DELAY	Insertar el desfase del contenido de la MACRO.
• DELETE SELECTED	Eliminar el contenido de la MACRO seleccionada.
• DELETE ALL	Eliminar el contenido de la MACRO.
• NEW	Crear una nueva MACRO.
• DELETE	Eliminar un perfil de MACRO.
• START RECORDING	Comenzar a grabar la combinación MACRO del teclado.
• RECORDING MODE	<ul style="list-style-type: none"> • RECORD BEFORE Permite añadir pulsaciones al comienzo de la MACRO.
	<ul style="list-style-type: none"> • RECORD AFTER Permite añadir pulsaciones al final de la MACRO.

Configuración de las teclas G1-G5

- Seleccione una de las teclas G en el software.
- Para cargar una macro existente, selecciónela desde el campo **SELECT MACRO**.
- Para crear una nueva macro, escriba el nombre de la macro en el campo **MACRO NAME** y haga clic en **NEW**.
- Haga clic en **START RECORDING** y teclee la combinación de teclas deseada. Al terminar, haga clic en **STOP RECORDING** y luego en **OK**.

Perfiles de Macro

Los perfiles de macro le permite organizar todos sus ajustes personalizados. Puede tener hasta cinco perfiles guardados.

English



Español

Cambiar el nombre de un perfil de macro

- Haga clic en **MACRO PROFILES**.
- Seleccione un perfil y escriba el nuevo nombre en el campo de texto que está al lado de PROFILE NAME.
- Haga clic en **APPLY** y luego en **SAVE**.
- Seleccione el nombre de archivo y su ubicación; luego haga clic en **SAVE**.

Cargar un perfiles de macro existente

- Haga clic en **MACRO PROFILES**.
- Haga clic en **LOAD**.
- Seleccione un perfil de macro existente.
- Haga clic en **OK**.

Français

Teclas de Selección de Modo M1-M3

El selector de modo le permite personalizar al teclado con 3 teclas M programables. Cada modo incluye asignaciones de teclas personalizables, ajuste de sensibilidad y ajustes de iluminación.



- **MACRO** Las macros le permiten crear una serie precisa de pulsaciones de teclas y botones.
- **SENSITIVITY** Configuración de los ajustes de sensibilidad.
- **LIGHTING** Personalice la retroiluminación y teclas al seleccionar uno de los efectos de iluminación básicos o crear los suyos usando el configurador Chroma.
- **UPDATE** Actualización de la aplicación.

Configuración de las teclas M1-M3

- Presione una de las teclas M en el teclado.
- Seleccione los ajustes que desee personalizar.
- Al terminar, presione **APPLY** y luego en **OK**.

English


Español

Français

Iluminación

Los ajustes LIGHTING le permiten personalizar la retroiluminación y tecla mouse al seleccionar distintos efectos de iluminación.

English

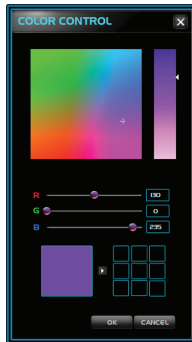

Español

Personalizar los ajustes de iluminación

- Seleccione la tecla M que desee personalizar.
- Seleccione los ajustes de iluminación adecuados. Haga clic sobre el cuadrado colorido en la sección COLOR SELECTION para crear su propio color usando el configurador chroma.
- Haga clic en **APPLY** y luego en **OK**.

Français

Sensibilidad

El ajuste SENSITIVITY le permite personalizar la tasa de sondeo, tasa de repetición y desfase de repetición.



• Tasa de sondeo:	Configure el número de veces que la computadora solicita información al teclado. El ajuste preestablecido es 500 Hz. Los ajustes posibles son 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1000 Hz/1 ms.
• Tasa de repetición:	Configure la velocidad de la tasa de repetición. Un ajuste bajo significa que los caracteres se repiten lentamente cuando la tecla se mantiene presionada. Un ajuste algo reduce el intervalo.
• Desfase de repetición:	Ajuste cuánto tiempo esperar antes de que los caracteres se repitan al mantener presionada una tecla. Los ajustes posibles son 1X: 250ms / 2X: 500ms / 4X: 750ms / 8X:1000ms.
• Prueba de la tasa de repetición:	Mantenga presionada una tecla para probar la velocidad de la tasa de repetición y el desfase de repetición.

English

Español

Français

AVISO

Este teclado para videojuegos funciona a una tasa de sondeo de 1000Hz en lugar del estándar a 125Hz. Algunos hubs USB podrían reducir la frecuencia de sondeo del teclado, por lo que si experimenta un mal desempeño al usar su teclado conectado a un hub USB, conéctelo directamente al puerto USB de la computadora.

Actualización

El software AmazonBasics lo notificará automáticamente cuando pueda actualizar a la versión más reciente una vez que se haya publicado.



Actualización del software

- Haga clic en **UPDATE**.
- Escriba el nombre del archivo de actualización o haga clic en **BROWSE**.
- Seleccione el archivo correcto y haga clic en OK.
- Siga las instrucciones en pantalla.

Restablecer a los Ajustes Predeterminados de Fábrica

Para restablecer el producto a los ajustes de fábrica, haga clic en **MACRO** y luego en

RESET

Limpeza y Mantenimiento



Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el producto bajo un flujo de agua.

- Limpie el producto con un paño levemente humedecido. No deje que agua u otros líquidos ingresen al interior del producto.
- No utilice soluciones de limpieza abrasivas o duras, ni tampoco cepillos de limpieza duros.
- Deje secar todas las piezas al terminar.

Almacenamiento

- Cuando no esté en uso, guarde el producto en su empaque original.
- No enrolle el cable en torno al producto.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

Resolución de Problemas

El teclado no funciona:

El juego no reconoce al teclado:

- Compruebe la conexión USB.
- Conecte el dispositivo directamente a la computadora. No use un hub USB.
- Pruebe usar otros puertos USB de su computadora.
- Reinicie su sistema.
- Compruebe si el juego es compatible con controles de juego.
- Reinicie su sistema.

English

Español

Français

Especificaciones

Voltaje operativo:	5 V
Consumo energético:	400 mA
Peso:	1.42 kg (3.13 lbs)
Dimensiones:	19.75 x 7.7 x 1.53 pulgadas

Eliminación



Los dispositivos marcados con este símbolo se deben desechar separados de su basura doméstica ya que contienen materiales valiosos que pueden reciclarse. Una eliminación adecuada protege al medioambiente y a la salud humana. Su autoridad local o vendedor minorista puede entregarle información sobre esto.

Información Sobre la Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



Visite [amazon.com/AmazonBasics/Warranty](https://www.amazon.com/AmazonBasics/Warranty)



Contacte al centro de atención al cliente al 1-866-216-1072

Comentarios

¿Le encantó? ¿No le gustó?

Háganoslo saber con un comentario del cliente.

En AmazonBasics estamos comprometidos con entregar a nuestros clientes productos que cumplan con sus altos estándares. Lo animamos a escribir un comentario donde comparta sus experiencias con el producto.

Visite: amazon.com/review/review-your-purchases#



Para servicios adicionales:



Visite amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— o —



Contacte al centro de atención al cliente al 1-866-216-1072

English

Español

Français


Guide De Bienvenue • Français

English

Clavier De Jeu Au Toucher Mécanique

Touches du clavier

Español

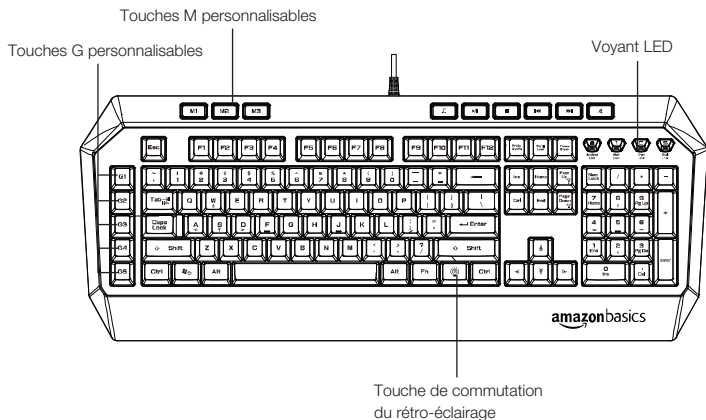

Français

Sécurité et Conformité

Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Celui-ci comporte d'importantes informations relatives à votre sécurité, ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien de l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation. Respectez tous les avertissements relatifs au produit.

Conservez le présent manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, ce manuel d'utilisation doit également lui être remis.

- Ne jamais utiliser ce produit s'il est endommagé. Débranchez le produit de la prise de courant et contactez votre revendeur si le produit est endommagé.
- Afin d'éviter d'endommager le cordon, ne le comprimez pas, ne le pliez pas et ne le frottez pas sur des bords tranchants. Maintenez-le à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Avertissement! Pendant le nettoyage ou l'utilisation du produit, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier du produit. N'insérez aucun objet étranger dans le boîtier de l'appareil.
- Ne placez aucun objet lourd sur le produit. Ne placez aucun objet à flamme nue, comme une bougie, sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez aucun objet rempli d'eau, comme un vase, sur le produit ou à proximité de celui-ci.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation du produit par des personnes responsables de leur sécurité.
- N'insérez aucun objet à l'intérieur du produit et ne laissez aucun objet étranger s'y introduire. Cela présente un risque d'électrocution, d'incendie et d'endommagement du produit.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des chocs violents, d'une humidité élevée, de l'humidité, ainsi que des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Les réparations doivent être effectuées par le fabricant, son agent de service, ou par toute autre personne aux qualifications similaires.

Mise en Garde de l'IC

Cet appareil est conforme aux normes d'exemptions de licence CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas émettre de brouillage et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-3(B)/NMB-3(B).

Utilisation Prévue

Cet appareil est conçu pour écrire et jouer à des jeux sur un ordinateur. Il est muni de la fonctionnalité macro, qui permet de personnaliser les touches et de sauvegarder des combinaisons de touches spécifiques, etc. à des fins de jeu. Il est exclusivement conçu pour un usage intérieur.

Avant la Première Utilisation

- Retirez avec précaution tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour toute utilisation ultérieure.
- Assurez-vous que le produit n'a pas été endommagé au cours du transport.
- Nettoyez le produit (Nettoyage et entretien).
- Placez le produit sur une surface stable, plane, et résistante à la chaleur.

Configuration Requisite

- Windows® XP/7/8/8.1/10
- Port USB
- Lecteur de CD-ROM
- 160 Mo d'espace disponible sur le disque dur

Installation

- Branchez le clavier sur un port USB de votre ordinateur.
- Windows® détecte automatiquement le clavier.
- Ouvrez le logiciel de jeu d'AmazonBasics, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Windows® vous demande si l'installation doit se poursuivre sans avoir passé le test du logo Windows. Installez le pilote malgré tout.

REMARQUE

Le pilote désinstalle automatiquement ses anciennes versions. Pour cette raison, cela peut prendre un certain temps pour que le pilote soit installé et prêt à l'emploi.

- Dès la fin du processus d'installation, cliquez sur "OK".
- Redémarrez votre PC.
- L'icône du logiciel de jeu d'AmazonBasics apparaît à présent à droite de la barre des tâches. Effectuez un clic droit sur l'icône AmazonBasics pour accéder au menu de configuration du clavier.

Paramétrage de la Langue du Clavier

Cliquez sur l'icône **ENGLISH**, puis choisissez la langue appropriée dans la liste.

Macro

Les MACROS vous permettent de créer et de sauvegarder de nombreuses séries de frappes affectées à une touche particulière, etc. pour des besoins de jeu.



Gestionnaire de Macros

Le gestionnaire de macros vous permet de créer de nombreuses séries de frappes affectées à une touche particulière.



English

Español

Français

• SELECT MACRO	Sélectionner une MACRO existante.
• MACRO NAME	Saisir le nom d'une MACRO.
• REPEAT MACRO	Définir le nombre de répétitions d'une MACRO choisie.
• DELAY	<ul style="list-style-type: none"> • RECORDED DELAY Le délai est reproduit en fonction du mode d'entrée des frappes/pressions.
	<ul style="list-style-type: none"> • FIXED DELAY Le délai est prédéfini et fixe (exprimé en secondes).
	<ul style="list-style-type: none"> • IGNORE DELAY Ignorer toutes les pauses entre les frappes et les pressions exercées sur des touches.
• INSERT DELAY	Insérer le délai dans le contenu de la MACRO.
• DELETE SELECTED	Supprimer le contenu sélectionné de la MACRO.
• DELETE ALL	Supprimer le contenu de la MACRO.
• NEW	Configurer une nouvelle MACRO.
• DELETE	Supprimer le profil d'une MACRO.
• START RECORDING	Commencer à enregistrer la combinaison de frappes de la MACRO.
• RECORDING MODE	<ul style="list-style-type: none"> • RECORD BEFORE Permet d'ajouter des frappes au début de la MACRO.
	<ul style="list-style-type: none"> • RECORD AFTER Permet d'ajouter des frappes à la fin de la MACRO.

Configuration des touches G1-G5

- Sélectionnez l'une des touches G du logiciel.
- Pour charger une macro existante, sélectionnez-la dans le champ **SELECT MACRO**.
- Pour créer une nouvelle macro, saisissez son nom dans le champ **MACRO NAME**, puis cliquez sur **NEW**.
- Cliquez sur **START RECORDING**, puis saisissez la combinaison de touches souhaitée. Une fois terminé, cliquez sur **STOP RECORDING**, puis sur **OK**.

Profils des Macros

Les profils de macros vous permettent d'organiser tous vos paramètres personnalisés. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq profils.



English

Español

Renommer le profil d'une macro

- Cliquez sur **MACRO PROFILES**.
- Sélectionnez un profil, puis saisissez le nouveau nom dans la zone de texte à côté de PROFILE NAME (NOM DU PROFIL).
- Cliquez sur **APPLY**, puis sur **SAVE**.
- Choisissez le nom et l'emplacement du fichier, puis cliquez sur **SAVE** (ENREGISTRER).

Chargement du profil d'une macro existante

- Cliquez sur **MACRO PROFILES**.
- Cliquez sur **LOAD**.
- Choisissez le profil d'une macro existante.
- Cliquez sur **OK**.

Français

Les Touches de Commutation de Mode M1-M3

Le commutateur de mode vous permet de personnaliser le clavier à l'aide de 3 touches M programmables. Chaque mode comprend des affectations de touches personnalisables, un réglage de la sensibilité et des réglages de l'éclairage.

English



Español

- **MACRO** Les macros vous permettent de créer une série de frappes et de pressions précises exercées sur des touches.
- **SENSITIVITY** Définir les paramètres de sensibilité.
- **LIGHTING** Personnaliser le rétro-éclairage et les touches en choisissant parmi divers effets d'éclairage de base ou en créant le vôtre à l'aide du configurateur Chroma.
- **UPDATE** Mettre à jour l'application.

Français

Paramétrage des touches M1-M3

- Appuyez sur l'une des touches M du clavier.
- Choisissez les paramètres que vous souhaitez personnaliser.
- Une fois terminé, appuyez sur **APPLY**, puis sur **OK**.

Éclairage

Les paramètres LIGHTING (ÉCLAIRAGE) vous permettent de personnaliser votre rétro-éclairage et les touches en choisissant parmi divers effets d'éclairage.



English

Español

Personnalisation des paramètres d'éclairage


- Choisissez la touche M que vous souhaitez personnaliser.
- Choisissez les paramètres d'éclairage appropriés. Cliquez sur le carré coloré dans la section COLOR SELECTION (SÉLECTION DES COULEURS) pour créer votre propre couleur à l'aide du configurateur chroma.
- Cliquez sur **APPLY**, puis sur **OK**.

Français

Sensibilité

Les paramètres SENSITIVITY (SENSIBILITÉ) vous permettent de personnaliser la vitesse de transfert (polling rate), la fréquence de répétition et le délai de répétition.

English

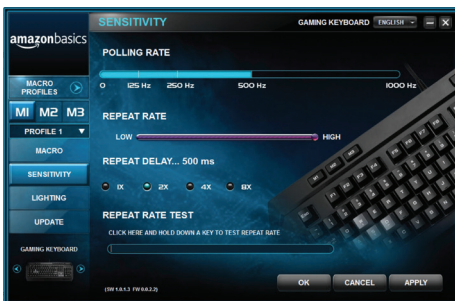

Español

Français

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Vitesse de transfert: | Configurer le nombre de fois que l'ordinateur demande des informations au clavier. Réglage par défaut: 500 Hz. Réglages possibles: 125 Hz/8 ms, 250 Hz/4 ms, 500 Hz/2 ms, 1 000 Hz/1 ms. |
| • Fréquence de répétition: | Configurer la vitesse de la fréquence de répétition. Le paramètre « Low » (« Bas ») signifie que les caractères se répètent lentement lorsque la touche est maintenue enfoncée. Le paramètre « High » (« Élevé ») réduit l'intervalle. |
| • Délai de répétition: | Régler le temps d'attente avant la répétition des caractères lorsqu'une touche est maintenue enfoncée. Réglages possibles: 1X: 250 ms / 2X: 500 ms / 4X: 750 ms / 8X: 1 000 ms. |
| • Test du taux de répétition: | Maintenez une touche enfoncée pour tester la vitesse et le délai de répétition. |

REMARQUE

Le clavier de jeu fonctionne à une vitesse de transfert de 1 000 Hz au lieu de la vitesse standard de 125 Hz. Certains concentrateurs USB sont susceptibles de réduire la vitesse de transfert. Ainsi, si le clavier fonctionne lentement lorsqu'il est raccordé à un concentrateur USB, branchez-le directement au port USB de votre ordinateur.

Mise à Jour

Le logiciel d'AmazonBasics vous demande automatiquement de le mettre à jour lorsqu'une nouvelle version est disponible.



Mise à jour du logiciel

- Cliquez sur **UPDATE**.
- Saisissez le nom du fichier de mise à jour, ou cliquez sur **BROWSE**.
- Choisissez le fichier approprié, puis cliquez sur OK.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Revenir aux Paramètres Par Défaut

Pour revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur **MACRO**, puis sur **RESET**.

English

Nettoyage et Entretien



Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solutions de nettoyage agressives ou de brosses dures pour le nettoyage.
- Laissez ensuite sécher toutes les pièces.

Rangement

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans son emballage d'origine.
- Ne pas enrouler le cordon autour du produit.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec.

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas:

Le jeu ne reconnaît pas le clavier:

- Vérifiez le branchement USB.
- Branchez le produit directement à l'ordinateur. N'utilisez pas de concentrateur USB.
- Essayez d'utiliser d'autres ports USB de votre ordinateur.
- Redémarrez le système.
- Vérifiez si le jeu prend en charge des commandes de jeu.
- Redémarrez le système.

Español

Français

Caractéristiques

Tension de fonctionnement:	5 V
Consommation électrique:	400 mA
Poids:	1,42 kg (3,13 lb)
Dimensions:	19,75 x 7,7 x 1,53 po

Mise au Rebut



Les appareils marqués de ce symbole doivent être mis au rebut séparément de vos ordures ménagères, car ils contiennent des matériaux précieux pouvant être recyclés. Une mise au rebut appropriée permet de protéger l'environnement et la santé humaine. Les autorités de votre localité ou votre revendeur peuvent vous fournir des informations à ce sujet.

Informations Relatives à La Garantie

Pour vous procurer une copie de la garantie couvrant ce produit:



Veillez vous rendre sur [amazon.com/AmazonBasics/Warranty](https://www.amazon.com/AmazonBasics/Warranty)

— OU —



Contactez le service à la clientèle en composant le: 1-866-216-1072

English

Español

Français

Rétroaction

L'appréciez-vous? Le détestez-vous?

Faites-le nous savoir grâce à votre témoignage.

AmazonBasics est déterminé à proposer des produits répondant aux attentes des clients et à vos normes les plus élevées. Nous vous encourageons à rédiger un témoignage afin de partager vos expériences avec le produit.

Veillez vous rendre sur: amazon.com/review/review-your-purchases#



Pour plus de services:



Veillez vous rendre sur amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— ou —



Contactez le service à la clientèle en composant le: 1-866-216-1072

amazonbasics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA