



ZING[®]

Bagless Canister Vacuum


USER GUIDE
1665 SERIES

For How-To
videos, go to

www.BISSELL.com



Sections marked
with this video
icon have more
information online.

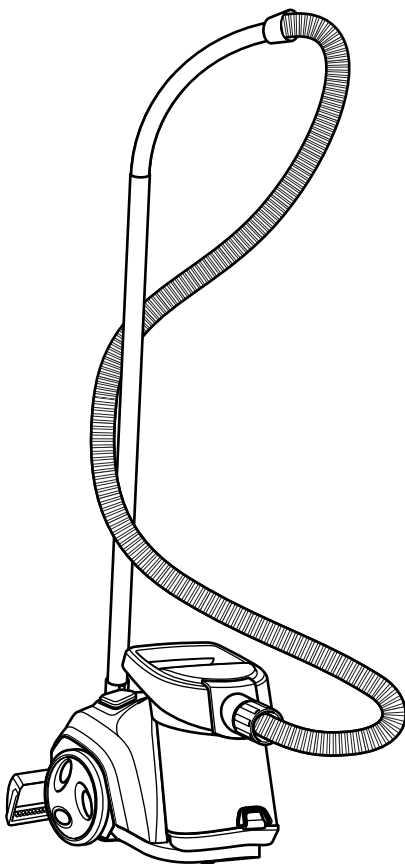

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CANISTER VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.

- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


This model is for household use only.

WARNING


- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- » Do not plug in your vacuum cleaner UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG


To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

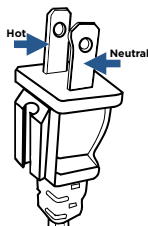

Package Contents

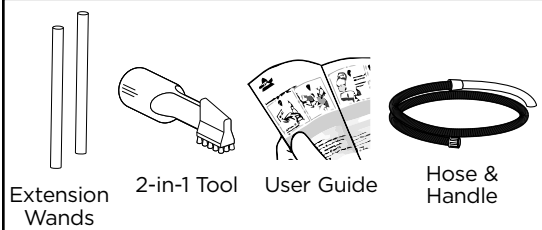

NOTE: Standard accessories may vary by model. Additional tools may vary – check carton for contents.

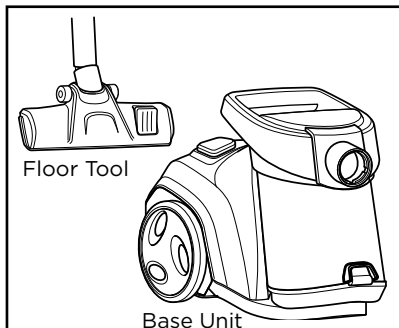

Thanks for buying a BISSELL vacuum

We're glad you purchased a BISSELL vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL vacuum is well made, and we back it with a limited one-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.


My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL vacuum.

Thanks again, from all of us at BISSELL.




Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions.....	2
Product View.....	4-5
Assembly	6
Maintenance & Care	7-9
Troubleshooting	10
Warranty.....	11
Service.....	11
Contact Information	11
Product Registration.....	12
Parts & Supplies	12


Product View

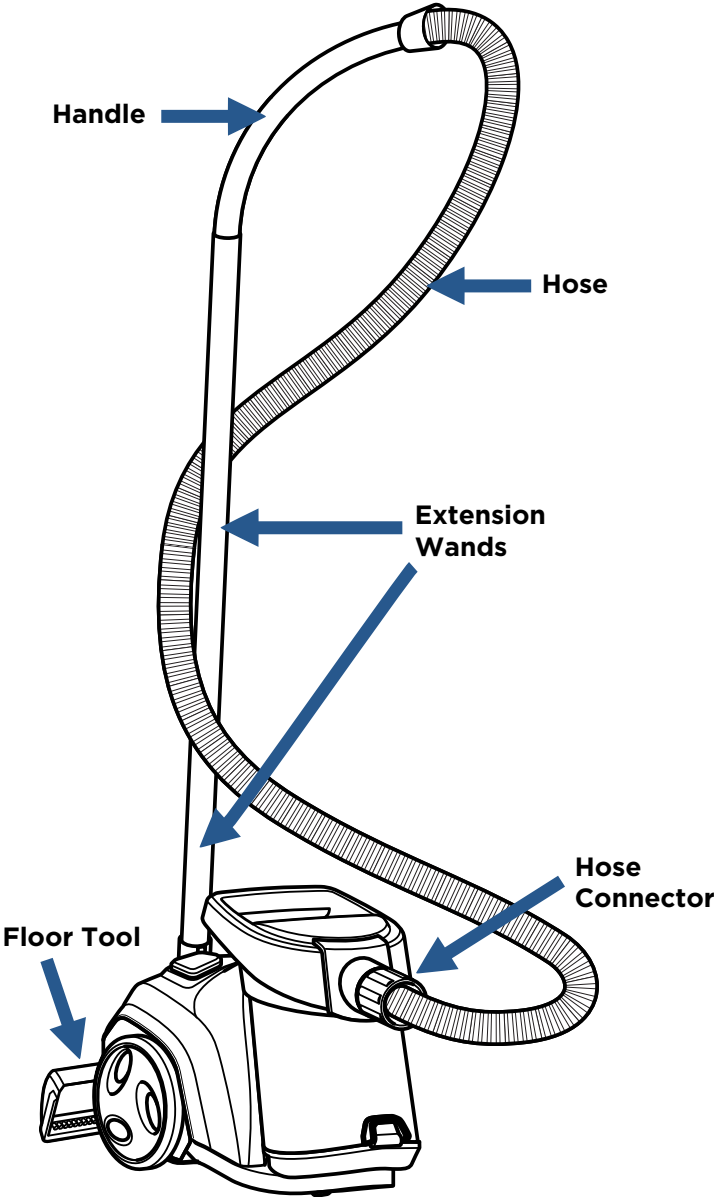

Product View

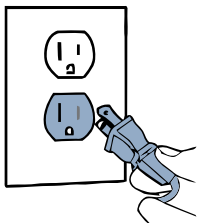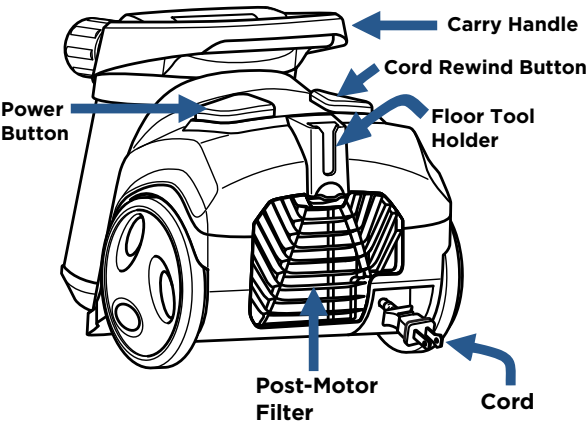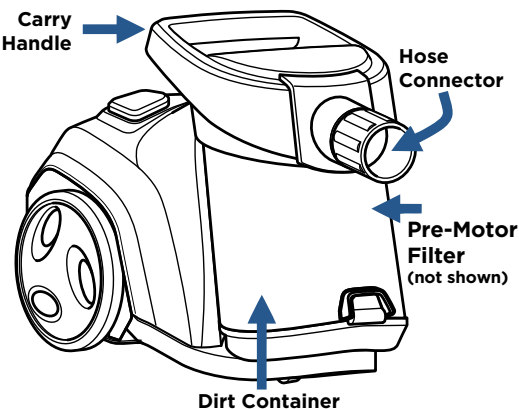

Plug into a polarized outlet
Remove floor tool with hose from holder and press Power Button.

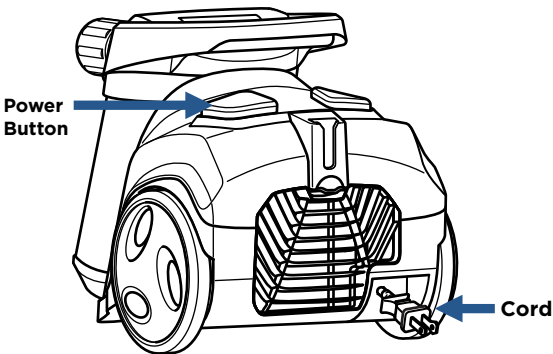


Assembly

WARNING

Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.


You will need the following to assemble:

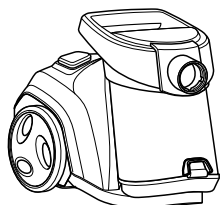


Body




Handle & Hose



Extension Wands

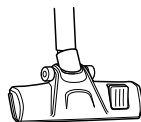

Floor Tool



2-in-1 Tool


1




1 - Connect one extension wand to the handle.



2 - Connect both extension wands together.

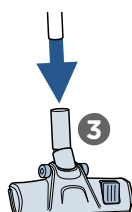


3 - Connect the bottom extension wand to floor tool.



4 - To use 2-in-1 tool, attach to end of wand when needed.


2

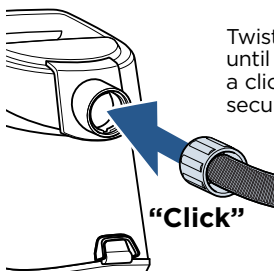

Twist right until you hear a click to secure.

"Click"


3

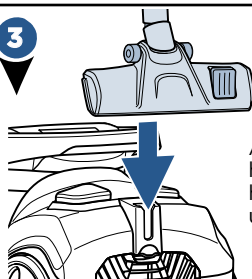


Attach floor tool to hose and slide in holder on back of unit to store.

4

Floor Tool Cleaning Modes:

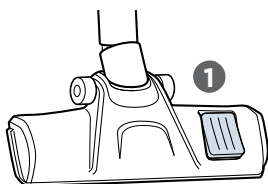

1 - Hard Floor Cleaning Mode

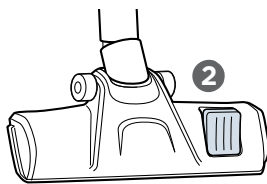


2 - Carpet Cleaning Mode

Maintenance: Emptying the Dirt Container

WARNING


To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

1

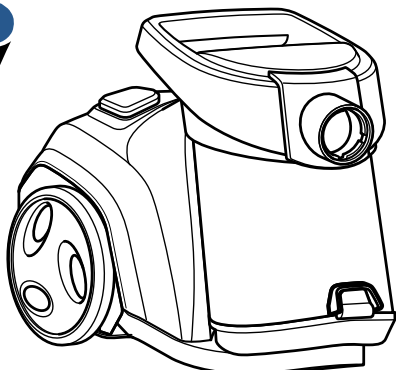


2

Tank
Release
Button

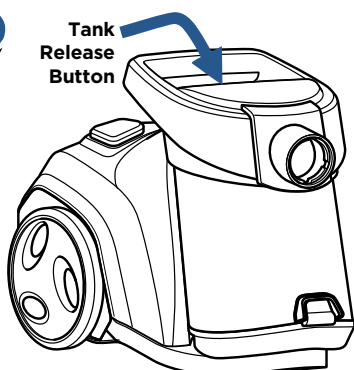


3

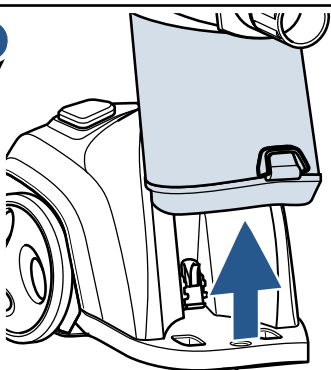

Pull handle to lift Dirt Container away from vacuum.


4

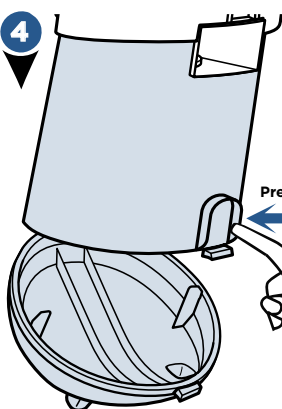

Holding Dirt Container over a trash bin, press Release button located on back bottom of tank.

Press to Release






5

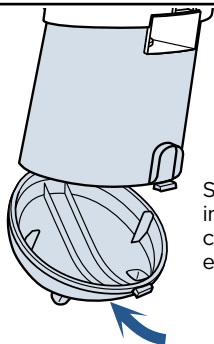

Snap bottom back into place after dirt container has been emptied.

Maintenance: Cleaning Filters


Pre-Motor Filter Cleaning Instructions

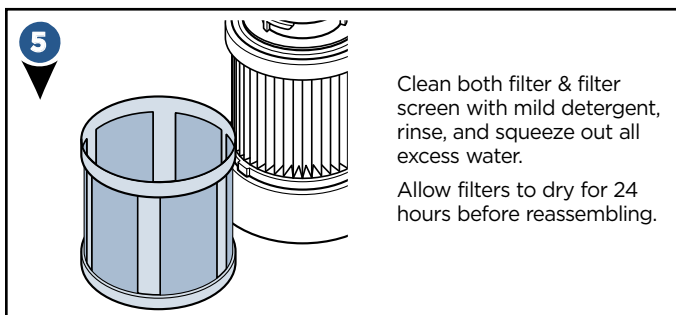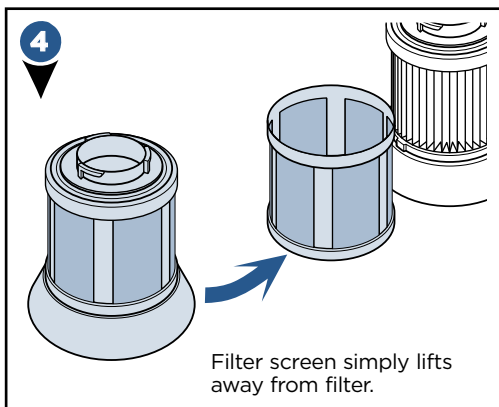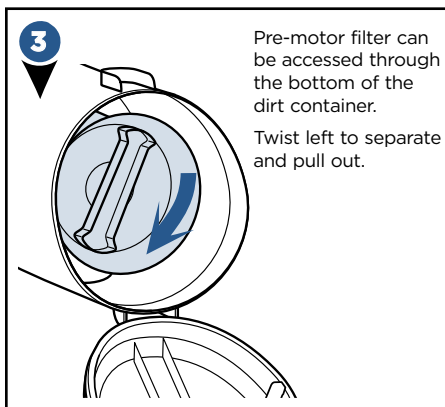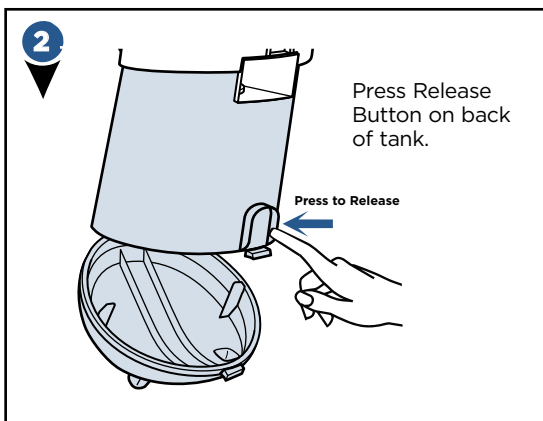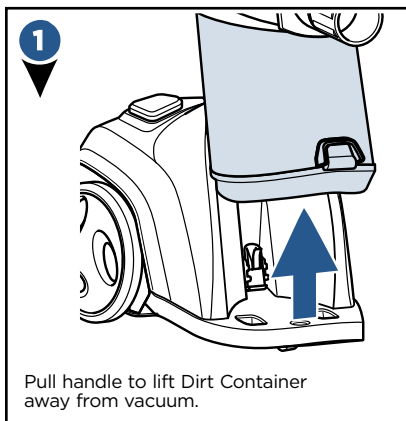

Maintenance: Cleaning Filters


Post-Motor Filter Cleaning Instructions

1

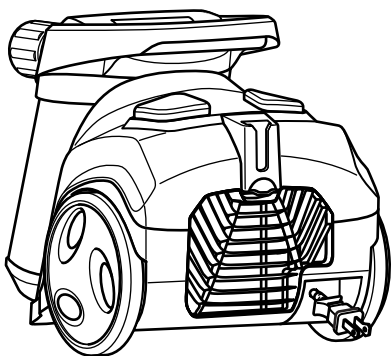


Turn unit to find the back.

2

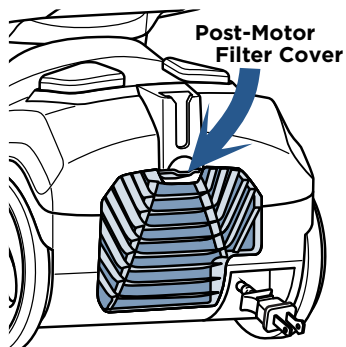


Locate post-motor filter cover on back of unit by cord rewind. Press the tab on top of the cover to open.

3

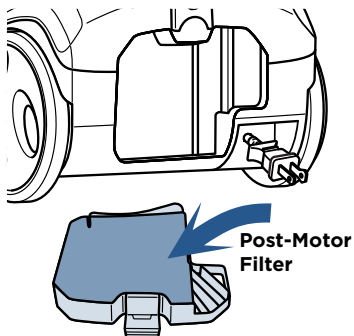


Remove post-motor filter cover from back of unit.

4

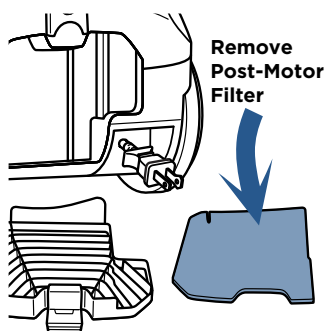

Remove post-motor filter from back cover.

5

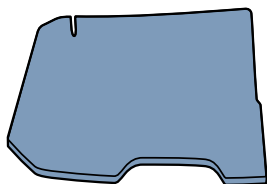

Clean all filters with mild detergent, rinse and squeeze out all excess water.

Allow all filters to dry for 24 hrs before reassembling.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum won't pick up dirt	Filters are dirty	Remove and rinse pre-motor and post-motor filters. Allow enough time for them to dry properly before reinserting
	The Main Hose is not connected	Locate the Main Hose and reconnect by pushing the hose connection to secure the latch
	There is a crack or hole in the Main Hose	If there is a crack or hole, order a new Main Hose from the BISSELL website
	There is a clog in the vacuum	Remove debris and any other entanglements that may be restricting suction. If there is a clog in the wand or the hose, run a broomstick handle through to clear the clog
	The Dirt Container is not seated correctly	Press the Release Button to remove the Dirt Container. To reseat properly insert the bottom of the Dirt Container first, and then press until you hear the top click into place
Dirt is escaping from the vacuum	The Dirt Container is full	Empty the Dirt Container
	Filters are missing	Check to see if all of the Pre-Motor and Post-Motor filters are in place
	The Dirt Container is not seated properly	Press the Release Button and remove the Dirt Container. Insert the bottom first and pivot the Dirt Container towards the vacuum. Listen for a "click" sound, indicating that it snapped into place

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail or telephone as described below.

Limited One-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

***EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY**
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com
Canada.BISSELL.com

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us
Canada.BISSELL.com/support/contact-us

Call:

BISSELL USA Consumer Care
1-800-237-7691

BISSELL Canada Consumer Care
1-800-263-2535

Monday- Friday 8am -10pm ET
Saturday 9am - 8pm ET
Sunday 10am - 7pm ET

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.


We can't wait to hear from you!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

www.BISSELL.com



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-6623 01/16
Visit our website at: www.BISSELL.com

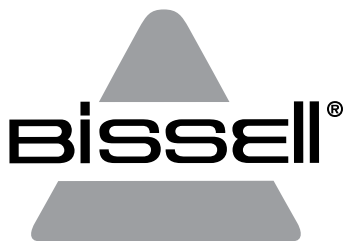

ZING[®]

Aspiradora de Depósito sin Bolsa


GUÍA DEL USUARIO
1665 SERIES

Para videos
Cómo Hacer, visite

www.BISSELL.com



en las secciones
marcadas con este
ícono de video y
obtenga más
información en línea.

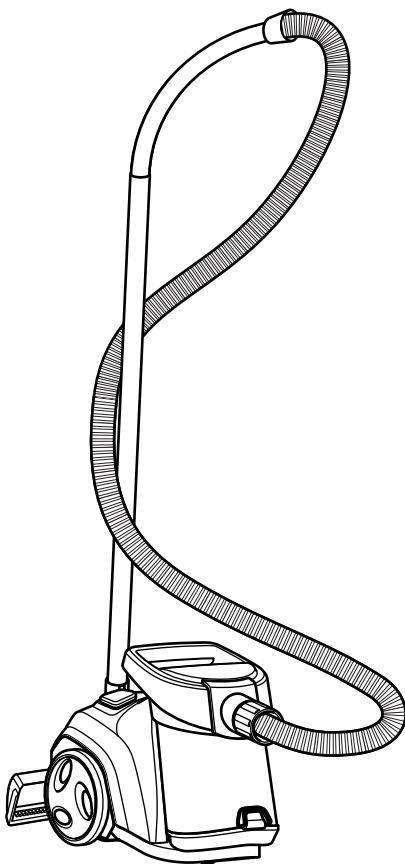

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA DE DEPOSITO.

Siempre conectarse a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento o solucionar problemas. Cuando use un aparato eléctrico, debe tener en cuenta precauciones, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » Siempre conectarse a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que encaje dentro de un tomacorriente no polarizado o cable de extensión.
- » No deje la aspiradora cuando está enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de darle servicio.
- » No use en el exterior o sobre superficies mojadas.
- » No deje que la usen como juguete. Preste mucha atención cuando es utilizado por o cerca de niños.
- » No use para ningún otro propósito distinto al que se describe en esta Guía del Usuario. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- » No la utilice cuando el enchufe o el cable estén dañados. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, se dejó en el exterior o sumergido en agua, solicite la reparación en un centro de servicio autorizado.

- » No tire ni transporte del cable, ni use el cable como una manija. Tampoco cierre una puerta sobre el cable, ni tire de este alrededor de esquinas o bordes afilados. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga alejado el cable de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cable. Desenchufe agarrando el enchufe, no del cable.
- » No toque el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga cabellos, prendas sueltas, los dedos y toda parte del cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Sea muy cuidadoso cuando limpie escaleras.
- » No utilice para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, querosene, etc.) o use en áreas en las que pueden estar presentes.
- » No use la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores que desprenda la pintura a base de aceite, diluyente de pintura, algunas sustancias a prueba de polilla, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No utilice para recoger materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiadores de drenajes, etc.).
- » No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No utilice sin los filtros en su lugar.
- » No recoja objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Use solo en superficies interiores secas.
- » Mantenga el aparato sobre una superficie plana.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Sostenga el enchufe cuando rebobina dentro del carrete del cable. No permita que el enchufe azote mientras rebobina.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Este modelo es sólo para uso doméstico.

ADVERTENCIA


- » El envoltorio plástico puede ser peligroso. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga lejos de los niños.
- » No enchufe su Aspiradora HASTA que esté familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de operativos.
- » Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente ANTES de realizar el mantenimiento o la revisión de problemas.

ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no se acopla completamente en el tomacorriente, Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe por ninguna razón.

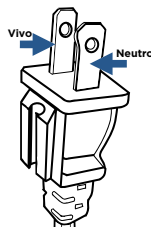

Contenido del Empaque

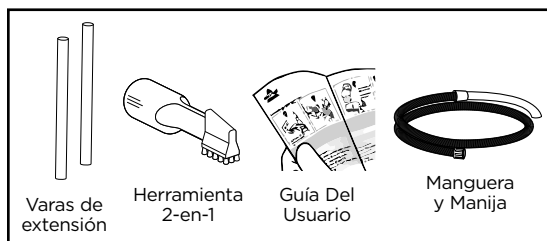

NOTA: Los accesorios estándar pueden variar según el modelo. Las herramientas adicionales pueden variar - verificar la caja por contenidos.

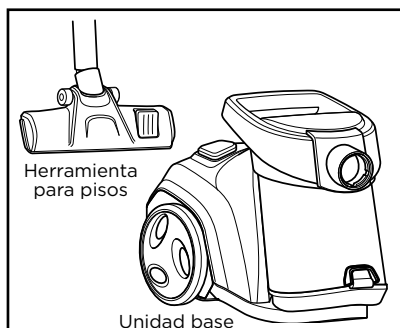

Gracias por la compra de una aspiradora BISSELL

Nos complace que haya adquirido una aspiradora BISSELL. Todo lo que sabemos sobre cuidado de pisos fue utilizado en el diseño y construcción de este sistema completo de limpieza para el hogar de alta tecnología.

Su aspiradora BISSELL está bien hecha, y nosotros lo respaldamos con una garantía limitada de un años. También respaldamos con un departamento de Atención al Consumidor bien informado, dedicado, así que, si alguna vez tiene un problema, recibirá asistencia rápida.


Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, fabricación y servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, tal como su aspiradora BISSELL.

Gracias nuevamente, de parte de todos los que formamos el equipo de BISSELL.




Mark J. Bissell
Presidente y CEO

Instrucciones De Seguridad	2
Vista del Producto	4-5
Armado	6
Mantenimiento y Cuidado	7-9
Solución De Problemas	10
Garantía	11
Servicio	11
Información de Contacto	11
Registro del Producto	12
Partes y Suministros	12

Vista del Producto

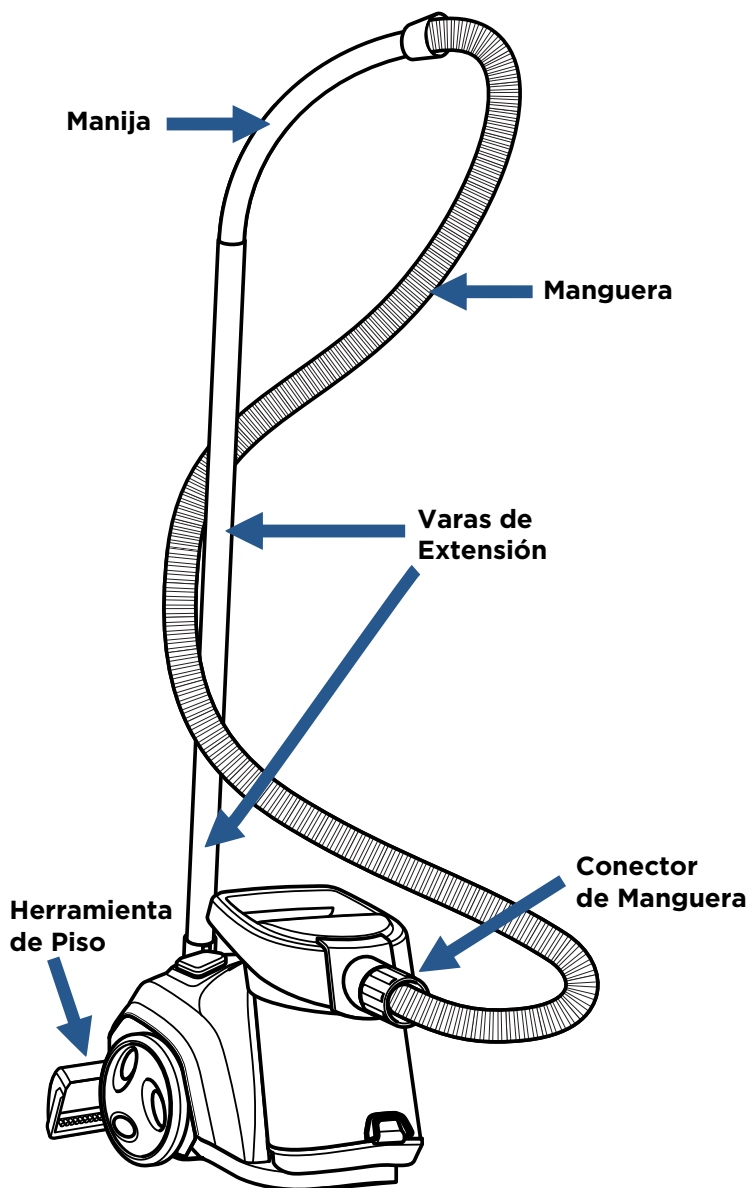


Vista del Producto

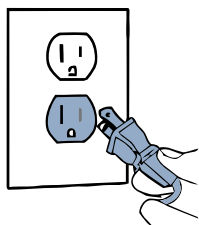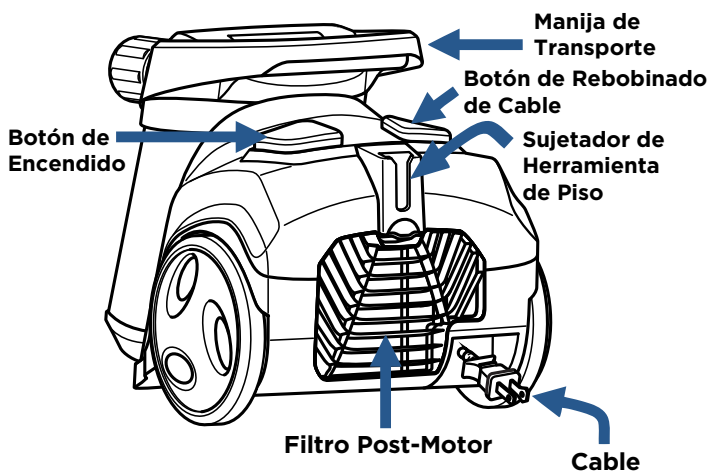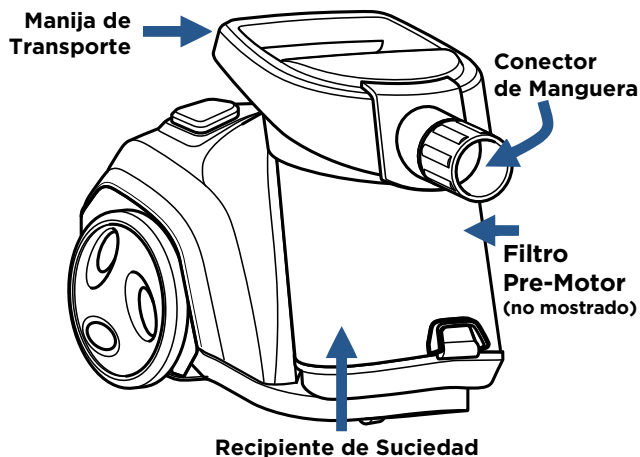

Enchufe en un tomacorriente polarizado

Quite la herramienta de piso con la manguera del sujetador y presione el Botón de Arranque.

Botón de Encendido

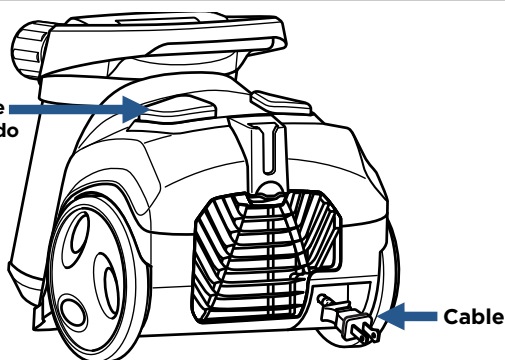


Armado

ADVERTENCIA

No enchufe su aspiradora hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de operativos.


Usted necesitará lo siguiente para armar:

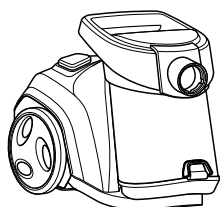


Cuerpo




Manija y Manguera



Varas de Extensión

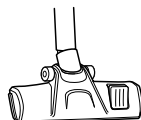

Herramienta
para Pisos



Herramienta
2-en-1

1




1 - Conecte una vara de extensión a la manija.



2 - Conecte las dos varas de extensión juntas.



3 - Conecte la vara de extensión inferior a la herramienta de piso.



4 - Para utilizar la herramienta de 2-en-1, una al final de la vara cuando sea necesario.


2



Gire a la derecha hasta que oiga un clic para asegurar.

“Clic”


3

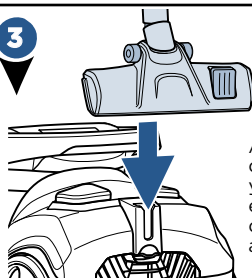


Acople la herramienta de piso a la manguera y deslice en el soporte en la parte posterior de la unidad para almacenar.

4

Modos de limpieza de la Herramienta de Piso:

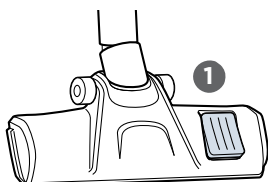

1 - Modo de limpieza para pisos duros

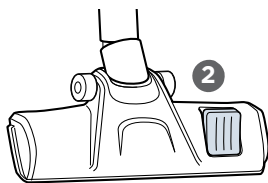


2 - Modo de limpieza de alfombras

Mantenimiento: Vaciar el recipiente de suciedad

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o la revisión de problemas.

1

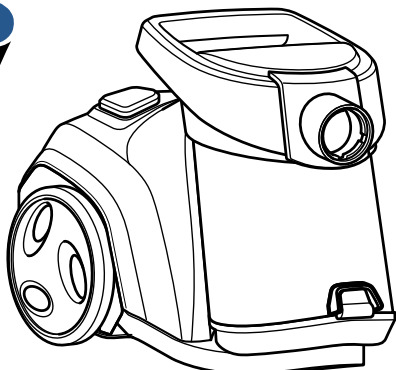


2

Botón de Liberación de Tanque

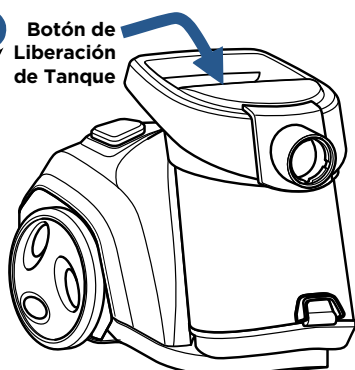

3

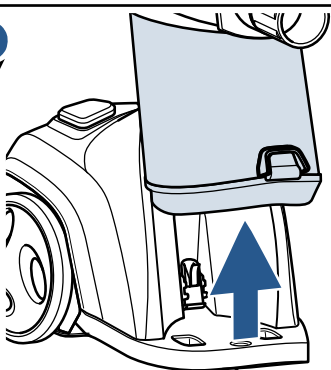

Tire la manija para quitar hacia arriba el recipiente de suciedad de la aspiradora.


4



Sosteniendo el recipiente de suciedad sobre un recipiente de basura, presione el botón de Liberación situado en la parte inferior trasera del depósito.

Presionar para Liberar





5

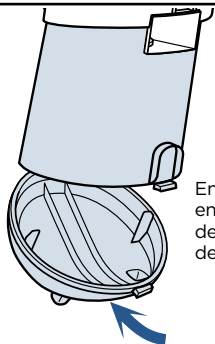

Encaje la parte inferior en su lugar después de que el recipiente de polvo se ha vaciado.

Mantenimiento: Limpieza de Filtros


Instrucciones de limpieza de filtro pre-motor

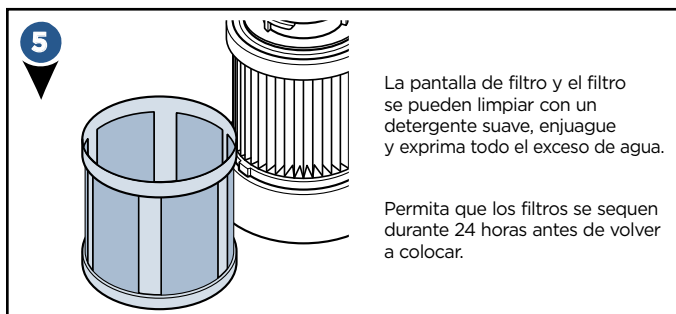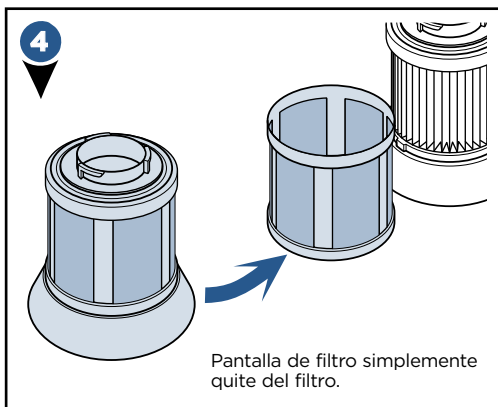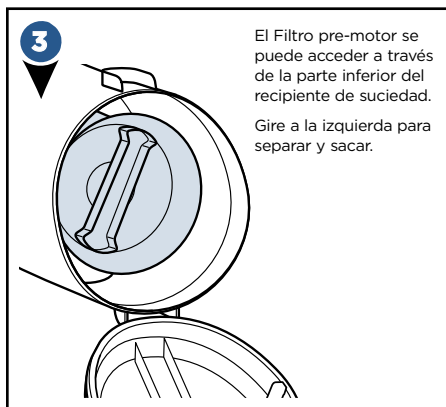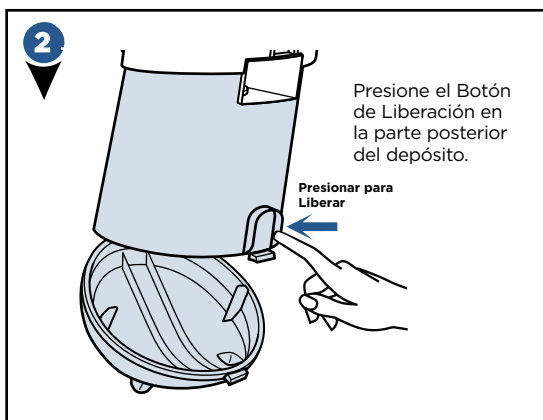

Mantenimiento: Limpieza de Filtros


Instrucciones de limpieza de filtro post-motor

1

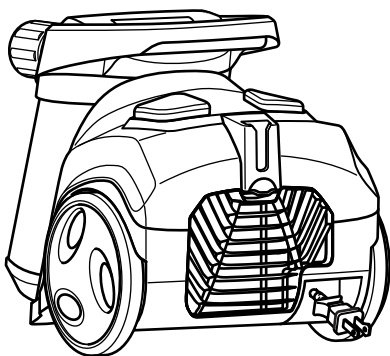


Gire la unidad para encontrar la parte de atrás.

2

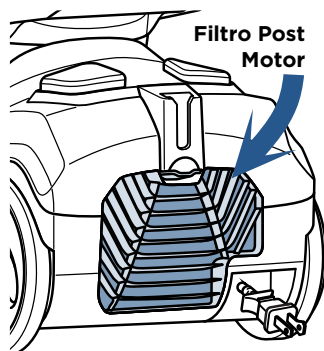


Ubique la cubierta del filtro post-motor en la parte posterior de la unidad al lado del rebobinado de cable.

3

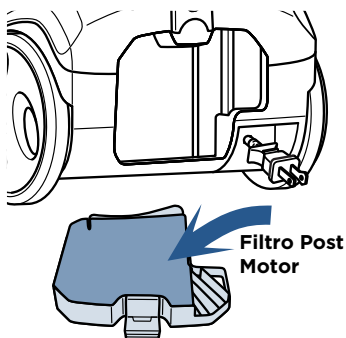


Retire la tapa del filtro post-motor de la parte posterior de la unidad.

4

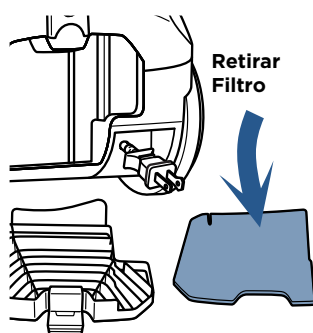

Retire el filtro post-motor de la cubierta trasera.

5

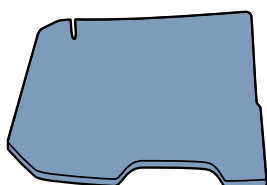

Limpie todos los filtros con detergente suave, enjuague y exprima todo el exceso de agua.

Permita que todos los filtros se sequen durante 24 horas antes de volver a colocar.

Solución De Problemas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o la revisión de problemas.

Problema	Posibles causas	Soluciones
La aspiradora no recoge la suciedad	Los filtros están sucios	Retire y enjuague los filtros pre-motor y post-motor. Espere el tiempo necesario para que se sequen correctamente antes de volver a insertarlos
	La manguera principal no está conectada	Localice la manguera principal y vuelva a conectar empujando la conexión de la manguera para asegurar su conexión
	Hay una rajadura u orificio en la manguera principal	Si hay una rajadura u orificio, pedir una nueva manguera principal del sitio web de BISSELL.
	Hay una obstrucción en la aspiradora	Retire las partículas y otros enredos que pueden estar restringiendo su succión
	El recipiente de suciedad no se ha colocado correctamente	Presione el Botón Vaciar para liberar el Recipiente de Suciedad y vuelva a colocar correctamente
La suciedad se escapa de la aspiradora	El recipiente de suciedad está lleno	Vacíe el recipiente de suciedad
	Faltan los Filtros	Compruebe si los filtros pre-motor y post-motor están en su lugar
	El recipiente de suciedad no se ha colocado correctamente	Presione el Botón Vaciar y retire el recipiente de suciedad. Inserte la parte inferior primero y gire el recipiente de suciedad hacia la aspiradora. Escuche un sonido "clíc", que indica que se acopló en su lugar

Por favor, no devuelva este producto a la tienda.

Las tareas adicionales de mantenimiento o servicio no incluidas en el manual deben ser realizadas por un representante de servicio autorizado.

Si tiene preguntas o inquietudes, BISSELL es feliz de estar de servicio.

Comuníquese con nosotros directamente al 1-800-237-7691.

Garantía

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y también podría tener otros derechos que podrían variar de estado a estado. Si necesita información adicional sobre esta garantía o tiene preguntas acerca de lo que puede cubrir, sírvase ponerse en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL, ya sea por correo electrónico o teléfono.

Garantía limitada por un año

Sujeto a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas a continuación, tras recibir el producto, BISSELL reparará o reemplazará (por productos o componentes nuevos o refabricados), a criterio de BISSELL, cualquier pieza defectuosa o de mal funcionamiento, sin cargo desde la fecha de adquisición del comprador original, durante un año.

Véase la información a continuación en "Si su producto BISSELL requiere de servicio técnico".

Esta garantía se aplica a los productos utilizados para fines personales, y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no aplica para ventiladores o componentes de mantenimiento de rutina, tales como filtros, correas o cepillos. El daño o mal funcionamiento causado por negligencia, abuso, descuido, reparaciones no autorizadas o cualquier otro uso de acuerdo con la Guía del Usuario no tienen cobertura.

BISSELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS O ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA ASOCIADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a usted.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A OTRAS GARANTÍAS YA SEAN VERBALES O ESCRITAS. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SE PUEDA DAR POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENE UNA DURACIÓN DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, TAL COMO SE DESCRIBE ARRIBA.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto durará una garantía implícita por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted.

NOTA: Sírvase guardar su recibo de compra original. Este constituye una prueba de fecha de compra en el caso de una reclamación de garantía.

Servicio

Si su producto BISSELL requiere de servicio técnico:

Comuníquese con Atención al Consumidor de BISSELL para localizar un centro de servicio técnico autorizado BISSELL en su zona.

Si necesita información sobre repuestos o reparaciones, o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio Web:

www.BISSELL.com
www.Canada.BISSELL.com

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us
www.Canada.BISSELL.com/supports/contact-us

Llame al:

Servicio de Atención al Consumidor de BISSELL EE. UU.
1-800-237-7691

Servicio de Atención al Consumidor de BISSELL Canadá.
1-800-263-2535

Lunes - Viernes 08 a.m.-10 p.m. Hora del Este
Sábado 9 a.m. - 8 p.m. Hora del Este
Domingo 10 a.m. - 7 p.m. Hora del Este

¡Registre su producto hoy!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Usted recibirá:

Puntos de Premio BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envíos gratis en futuras compras.

Servicio rápido

El suministro de información de su empresa le ahorra tiempo si necesita contactarse con nosotros con preguntas acerca de su producto.

Soporte de Producto Recordatorios y alertas

Nos pondremos en contacto con usted con cualquier recordatorio y alerta importantes de mantenimiento de productos.

Promociones especiales

Opcional: ¡Registre su correo electrónico para recibir notificación de ofertas, concursos, consejos de limpieza y mucho más!

Visite ahora www.BISSELL.com/registration

Visite la página web de BISSELL: www.BISSELL.com

Al ponerse en contacto con BISSELL, tenga el número del modelo de limpiador a mano.

Sírvase anotar su Número de modelo: _____

Sírvase anotar su Fecha de compra: _____

NOTA: Sírvase guardar su recibo de compra original. Este constituye una prueba de la fecha de compra en el caso de una reclamación de garantía. Consulte la sección Garantía en la página 11 para obtener detalles adicionales.

Partes y Suministros

Para partes y suministros, visite www.BISSELL.com e introduzca su número de modelo en el campo de búsqueda.

¡No podemos esperar para saber de usted!

Califique este producto y permítanos saber (y a millones de sus amigos más cercanos) lo que piensa!

www.BISSELL.com



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Número de Parte 160-6623 01/16
Visite nuestra página web en: www.BISSELL.com