


**MONSTER®**

**SUPERSTAR™** | **S110**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER


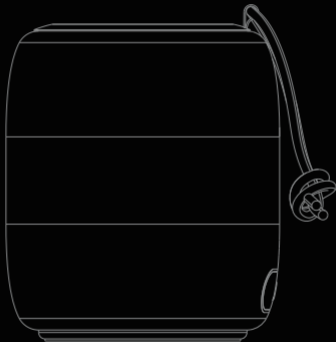


## Quick Start Guide

Please read this Quick Start Guide carefully and keep it for future use.

## Product Overview

- Speaker
- Micro USB Charging Cable
- Lanyard (Installed)
- Quick Start Guide & Warranty letter

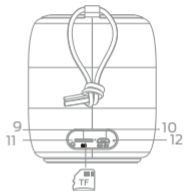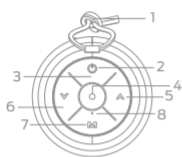

- 1.Lanyard
- 2.Power On/Off Button
- 3.LED indicator
- 4.Multi Function Button (MFB)  
pairing, phone call answer/end/reject, music play/pause...
- 5.Volume "A" Button, volume up, track forward
- 6.Volume "v" Button, volume down, track backward
- 7.Mode "M" Button
- 8.Microphone
- 9.Charging LED indicator
- 10.Charge in
- 11.Micro SD card slot
- 12.Reset Button

## Power/Charging

Before using the speaker, you need to charge the battery and pair the speaker with a compatible device.

The package includes a Micro USB charging cable that can be connected to your computer or other device made for USB charging. You can use a standard USB compatible charging device, or you can plug the USB cable directly into a laptop or PC.

Caution: ONLY use computer USB output or standard 5 volt only (500mA minimum) power adaptor for charging.

Damage may occur if non-standard USB power adaptor is used for charging. Do not charge if connector and/or device is wet or damaged.

## Power On/Off

In power off mode, press and hold the Power On/Off Button for about 2 seconds to power on the speaker, you hear the opening tone.

To power off the speaker, press and hold the Power On/Off Button for about 2 seconds again, you will hear a shutdown tone.

Caution: If no Bluetooth device is connected, the speaker will be turned off within about 5 minutes.

## Bluetooth Pairing

•When you unbox the speaker and power it on for the first time, it will enter to pairing mode automatically.

•If Bluetooth device is connected, press and hold the MFB for about 2 seconds, disconnect and ready to pair another device.

•If speaker does not connect any Bluetooth device, it will enter to pairing mode automatically.

During pairing, activate Bluetooth on your phone and set it to search for new Monster device for pairing. When the speaker is connected successfully, connected tone will be heard and

the blue LED will stop flashing and the LED indicator will remain on.

## Volume Control

Short press the Volume Button “^” or “v” to turn volume up or down.

## Music

Play/Pause: In the music playback mode, press the multi-function button to play/pause music.

Track forward: In the music playback mode, press and hold the Volume “^” Button for 2 seconds for next song.

Track backward: In the music playback mode, press and hold the Volume “v” Button for 2 seconds for previous song.

## Call

Answer Call: Short press MFB.

Reject Call: Press and hold the MFB for about 2 Seconds.

End Call: Short press MFB.

## SD Card Playback

When a SD card is inserted, SD card is the priority playback source. If you want to use Bluetooth function, press the “M” button to switch the source.

## Reset Paired Device List

After power on, no music playing/no call, press the Volume “^” and Volume “v” Buttons simultaneously for about 3 seconds.

## Reset Device

If there is a malfunction, press the Reset Button by using a paper clip.

Connect Two Speakers in Stereo Mode (same model only)

1. Turn on both speakers and do not connect a Bluetooth device such as a mobile phone
2. Double press the MFB on one of the speakers and hear the tone, the speaker will try to connect another speaker automatically.

After the two speakers are successfully connected, the "Left channel" and "Right channel" voice prompts will be heard within a few seconds.

Note: For best listening in stereo mode, speakers must be placed in an equal distance apart from the listener.

## LED Indicator Guide

Status	Description	Tone
Power On	LED indicator: blue LED stays On about 1 second	Opening Tone
Power Off	LED indicator: red LED stays On about 1 second	Shutdown Tone
Pairing	LED indicator: blue LED flashes quickly	Pairing Tone
Connected	LED indicator: blue LED stays On	Connected Tone
Charging	Charging LED indicator: Red LED lights when charging, turns off after fully charged	-

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

型号:MS11901

**MONSTER®**

**SUPERSTAR™** | **S110**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER


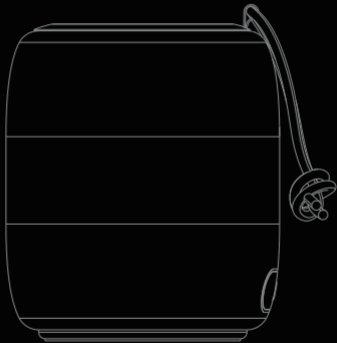


## 快速指南

请仔细阅读本快速指南并妥善保存以备将来使用。

## 产品概述

- 音箱
- USB充电线
- 挂绳(装在产品上)
- 快速指南, 保证函

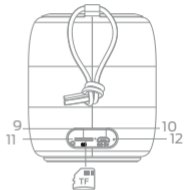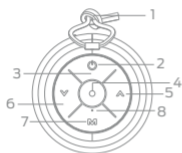

1. 挂绳
2. 电源开/关按钮
3. 指示灯
4. 多功能按钮。配对, 来电接听/挂断/拒接, 音乐播放/暂停...
5. 音量调节“^”按钮。增大音量, 下一曲目
6. 音量调节“v”按钮。降低音量, 上一曲目
7. 模式“M”按钮  
模式切换功能
8. 麦克风
9. 充电指示灯
10. 充电接口
11. Micro SD卡槽
12. 重置键

## 电源/充电

在使用音箱前，您需要先为其充电，并将音箱与兼容蓝牙设备相配对。

包装中包含了一条USB充电线（仅充电，无数据传输功能），可以与电脑或其他设备连接，通过USB进行充电。可以使用兼容USB的标准充电设备或将USB连接线直接插到笔记本电脑或台式机上。

注意：仅使用电脑USB输出或仅标准5伏（最小500mA）电源适配器进行充电。如果使用非标准5伏USB电源适配器进行充电，可能会造成损坏。如果连接器和/或设备潮湿或损坏，请勿充电。

## 开机/关机

在关机模式下，按住电源开/关按键大约2秒以开启音箱，可听到开机提示音。

关闭音箱，请再次按住电源开/关按键大约2秒，可听到关机提示音。

注意：开机后如没有连上蓝牙设备，音箱大约在五分钟内关闭。

## 蓝牙配对

- 首次使用并开机时，音箱将自动进入配对模式。
- 如已連上藍牙設備，按住多功能按键大约2秒，断开并与其他设备进行配对。
- 如沒有連上藍牙設備，音箱也会自动进入配对模式。

配对时，启用手机的蓝牙功能，搜索Monster设备进行配对及连接，连接成功后你会听到提示音，蓝色LED指示灯從快速闪烁变成长亮。

## 音量控制

短按一下音量調節“^”或“v”按键以增大或降低音量。

## 音乐

播放/暂停：在音乐播放模式下，短按一下多功能键，可播放/暂停音乐。

下一曲：在音乐播放模式下，按住音量調節“^”按键2秒钟可转至下一首歌曲。

上一曲：在音乐播放模式下，按住音量調節“v”按键2秒钟可转至上一首歌曲。

## 通话

接听来电:短按一下多功能键。

拒接通话:按住多功能键大约2秒。

结束通话:短按一下多功能键。

## SD卡播放

开机时SD卡插上装置后,会以SD卡为优先播放,届时如需用蓝牙播放时,可以通过“M”按键来切换音源。

## 重置配对设备列表

开机后,在没有音乐播放/没有来电的情况下,同时按下增大音量按键及降低音量按键3秒钟。

## 重置设备

如果出现故障,请使用回形针按下重置键。

连接两台音箱,立体声模式(只限于同一型号)

- 1.打开两台音箱,在开机状态并没有连接蓝牙设备如手机。
  - 2.在其中一台音箱上双击多功能按键,听到“噤噤声”,音箱将会自动连接另一台音箱。
  - 3.两台音箱成功连接后,相隔几秒钟,将先后听到“Left channel”和“Right channel”语音提示。
- 注意:为了在立体声模式下获得最佳聆听效果,音箱必须与听众保持相同的距离。  
只需一台蓝牙设备连接音箱。

## LED 指示灯指南

模式	描述	声音提示
开机	指示灯:蓝色LED灯亮约1秒	开机提示音
关机	指示灯:红色LED灯亮约1秒	关机提示音
配对	指示灯:蓝色LED快速闪烁	配对提示音
已连接	指示灯:蓝色LED长亮	连接提示音
充电	充电指示灯: 充电中红色LED会亮着, 充满电后LED熄灭	-


### 注意

- \* 请在使用前完全充满电。
- \* 如果电池更换不当,则存在爆炸危险。电池只能用相同类型或同等类型的电池更换。不建议未经许可更换电池,但可以退回制造商进行更换。
- \* 电池[电池组或电池组合]不得暴露在照明,烘烤或类似过热的环境中。

**MONSTER**®

**SUPERSTAR™**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER

**S110**


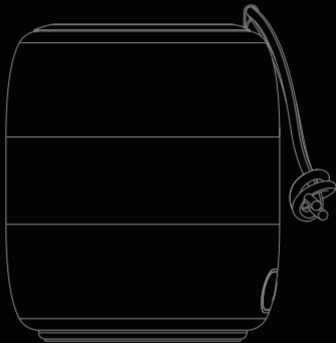


## Kurzanleitung

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.

## Produktübersicht:

- Lautsprecherbox
- USB Ladekabel
- Lanyard (auf dem Produkt montiert)
- Kurzanleitung, Sicherheitshinweise

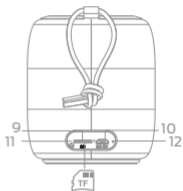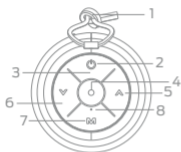

1.Lanyard

2.Ein/Ausschalten

3.Anzeigen

4.Multifunktionstaste (MFB)

Paarung, Anruf annehmen/beenden/ablehnen, Musik abspielen/anhalten...

5.“^”Lautstärke erhöhen, Nächsten Titel abspielen

6.“v”Lautstärke verringern, Vorherigen Titel abspielen

7.Modus-M Taste Modusumschaltfunktion

8.Mikrofon

9.Batterieladeanzeige

10.Ladeanschluss

11.Micro SD Kartenschacht

12.Rückstellungstaste

## Aufladen

Bevor Sie die Lautsprecherbox verwenden können, müssen Sie sie zuerst aufladen und mit kompatiblen Bluetooth-Geräten koppeln.

Das Paket enthält ein USB-Ladekabel (nur zum Aufladen, keine Datenübertragungsfunktion), mit dem kann die Lautsprecherbox an einen Computer oder ein anderes Gerät angeschlossen und über USB aufgeladen werden. Sie können ein USB-kompatibles Standardladegerät verwenden oder das USB-Kabel direkt an Ihren Laptop oder Desktop anschließen.

Hinweise: Verwenden Sie zum Laden nur den USB-Ausgang des Computers oder nur ein Standard-5-Volt-Netzteil (mindestens 500 mA). Wenn Sie ein nicht standardmäßiges 5-Volt-USB-Netzteil zum Laden verwenden, kann dies zu Schäden führen. Laden Sie nicht auf, wenn der Stecker und / oder das Gerät nass oder beschädigt sind.

## Ein/Ausschalten

Drücken Sie im Ausschaltmodus die Ein/Ausschalten-Taste ca. 2 Sekunden, um die Lautsprecherbox einzuschalten. Sie hören dann den Einschaltton.

Drücken Sie die Ein/Ausschalten-Taste ca. 2 Sekunden, um die Lautsprecherbox auszuschalten. Sie hören dann den Ausschaltton.

Hinweise: Falls die Lautsprecherbox nach dem Einschalten nicht mit dem Bluetooth Gerät verbunden ist, wird sie innerhalb von ungefähr fünf Minuten ausgeschaltet.

## Bluetooth-Paarung

- Wenn Sie die Lautsprecherbox zum ersten Mal verwenden und einschalten, wechselt sie automatisch in den Paarungs-Modus.
- Wenn die Lautsprecherbox mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, drücken Sie die Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden, die Verbindung wird getrennt und die Lautsprecherbox beginnt, mit anderen Geräten zu koppeln.
- Wenn an kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wechselt die Lautsprecherbox automatisch in den Paarungs-Modus.

Schalten Sie bei der Paarung die Bluetooth-Funktion des Telefons ein, suchen Sie nach dem Monster-Gerät, mit dem Sie koppeln und verbinden möchten. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie den Ton und die blaue LED wechselt von schnellem Blinken zu langem Leuchten.

Lautstärke einstellen

Kurz "∧" oder "∨" drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder verringern.

Musik hören

Musik abspielen/anhalten: Im Musikwiedergabemodus kurz die MFB-Taste drücken

Nächsten Titel abspielen: Im Musikwiedergabemodus "∧" 2 Sekunden drücken

Vorherigen Titel abspielen: Im Musikwiedergabemodus "∨" 2 Sekunden drücken

Telefonieren

Anruf annehmen: die MFB-Taste kurz drücken

Anruf ablehnen: die MFB-Taste 2 Sekunden drücken

Anruf beenden: die MFB-Taste kurz drücken

## SD-Kartenwiedergabe

Wenn die SD-Karte eingesteckt ist, werden die SD-Karte-Inhalte vor allem wiedergegeben. Wenn Sie mit Bluetooth spielen möchten, können Sie die Quelle mit der Taste "M" umschalten.

## Rückstellung der Liste der gekoppelten Geräte

Wenn nach dem Einschalten keine Musikwiedergabe / kein Anruf erfolgt, drücken Sie gleichzeitig "∧" und "∨" 3 Sekunden.

## Gerät zurücksetzen

Wenn eine Fehlfunktion auftritt, drücken Sie mit der Büroklammer die Rücksetztaste.

## Zwei Lautsprecherboxen verbinden, Stereo-Modus (auf das gleiche Modell beschränkt)

1. Schalten Sie zwei Lautsprecherboxen ein und stellen fest, dass sie mit keinen Bluetooth-Geräten wie z.B. Telefon angeschlossen sind.
2. Klicken Sie auf die Multifunktionstaste an einer der Lautsprecherboxen zweimal, und hören Sie den "DENG" Ton. Die Lautsprecherbox wird automatisch mit der anderen verbunden.
3. Nachdem die beiden Lautsprecherboxen erfolgreich verbunden wurden, hören sie nach einigen Sekunden die Sprachansagen "Linker Kanal" und "Rechter Kanal".  
Hinweise: Um im Stereomodus ein optimales Hörerlebnis zu erzielen, müssen sich die Lautsprecherboxen im gleichen Abstand zum Hörer befinden.  
Schließen Sie nur eine Lautsprecherbox an ein Bluetooth-Gerät an.

## LED-Anzeigen


Zustand	Beschreibung	Sprachmeldung
Einschalten	Blau LED bleibt 1 Sekunde an	Einschaltton
Ausschalten	Rot LED bleibt 1 Sekunde an	Ausschaltton
Paarung	Blau LED blinkt schnell	Paarung-Ton
Verbunden	Blau LED bleibt an	Verbindungston
Aufladen	Beim Aufladen bleibt Rot LED an, und dann aus wenn voll ist.	-

Hinweise:

\* Laden Sie die Lautsprecherbox vor den ersten Verwendung vollständig.

**MONSTER®**

**SUPERSTAR™** | **S110**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER


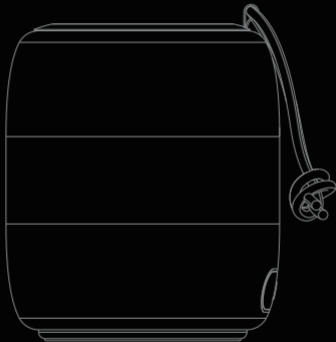


## Guide de Démarrage Rapide

Veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et le  
conserver pour une utilisation ultérieure

## Présentation du Produit

- Boîte de haut-parleur
- Câble de charge USB
- Corde de suspension (montée sur le produit)
- Guide de démarrage rapide, lettre de garantie

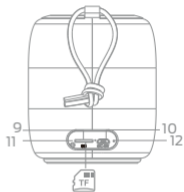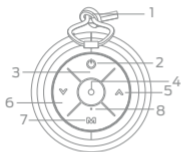

1. Corde de suspension
2. Bouton marche / arrêt
3. Indicateur
4. Bouton multi-fonction Appairer, répondre / raccrocher / refuser des appel, jouer / mettre en pause de la musique...
5. Bouton de réglage du volume «^» Augmenter le volume, jouer la chanson suivante
6. Bouton de réglage du volume «v» Baisser le volume, jouer la chanson précédente
7. Bouton de mode «M» Fonction de commutation de mode
8. Microphone
9. Indicateur de charge
10. Interface de charge
11. Fente pour carte micro SD
12. Bouton de réinitialisation

## Alimentation / Charge

Avant d'utiliser la boîte de haut-parleur, vous devez d'abord le charger et le appairer avec des appareils Bluetooth compatibles.

Le paquet contient un câble de charge USB (uniquement pour la charge, pas de fonction de transfert de données), qui peut être connecté à un ordinateur ou à un autre appareil et chargé via USB. Vous pouvez utiliser un chargeur standard compatible avec USB ou connecter le câble USB directement sur un ordinateur portable ou de bureau.

Remarque : Utilisez uniquement la sortie USB de l'ordinateur ou l'adaptateur de puissance standard 5V (minimum 500 mA) pour la charge. Des dommages peuvent survenir si un adaptateur secteur USB non-5V ou non standard est utilisé pour la charge. Ne chargez pas si le connecteur et / ou l'appareil est humide ou endommagé.

## Allumer / Éteindre

En mode arrêt, maintenez enfoncé le bouton marche / arrêt pendant environ 2 secondes pour allumer la boîte de haut-parleur, vous pouvez alors entendre le son de démarrage.

Pour éteindre la boîte de haut-parleur, maintenez enfoncé à nouveau le bouton marche / arrêt pendant environ 2 secondes, vous pouvez entendre le son d'arrêt.

Remarque : si l'appareil Bluetooth n'est pas connecté après le démarrage, la boîte de haut-parleur sera fermée dans environ cinq minutes.

## Appairage Bluetooth

- Lorsque la boîte de haut-parleur est utilisée et allumée pour la première fois, elle entre automatiquement dans le mode d'appairage.
- Si la boîte de haut-parleur est connectée à un appareil Bluetooth, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 2 secondes pour la déconnecter et appairer avec d'autres appareils.
- Si Bluetooth n'est pas connecté, la boîte de haut-parleur entrera automatiquement dans le mode d'appairage.

Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable lors de l'appairage, cherchez l'appareil Monster pour le connecter et l'appairer. Une fois la connexion établie, vous entendrez le son de l'invite et l'indicateur DEL bleu passera d'un clignotement rapide à un éclairage prolongé.

## Contrôle de Volume

Appuyez brièvement sur le bouton de réglage du volume «^» ou «v» pour augmenter ou baisser le volume.

## Musique

Pour jouer / mettre en pause la musique : En mode de lecture de musique, appuyez brièvement sur le bouton multi-fonction pour jouer / mettre en pause de la musique.

En mode de lecture de musique, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage du volume «^» pendant 2 secondes pour passer à la chanson suivante.

En mode de lecture de musique, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage du volume «v» pendant 2 secondes pour passer à la chanson précédente.

### Appel

Pour répondre à un appel : appuyez brièvement sur le bouton multi-fonction.

Pour refuser un appel : maintenez le bouton multi-fonction enfoncé pendant environ 2 secondes.

Mettre fin à un appel : Appuyez brièvement sur le bouton multi-fonction.

## Lecture de la Carte SD

Lorsque la carte SD est connectée à l'appareil, elle sera jouée en premier. Si vous souhaitez jouer avec Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton "M" pour changer de source de musique.

Réinitialisation de la Liste des Appareils Appairés

Après le démarrage, sans musique ni appel, appuyez sur les boutons de réglage du volume «^» et «v» en même temps pendant 3 secondes.

Réinitialisation de l'appareil

Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un trombone en cas de panne.

## Connexion avec 2 Boîtes de Haut-parleur, Mode Stéréo (uniquement pour le même modèle)

1. Allumez les 2 boîtes de haut-parleur, ne les connectez pas à des appareils Bluetooth tel qu'un téléphone portable en état de démarrage.
2. Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton multi-fonction de l'une des deux boîtes de haut-parleur, après le son « clic », elle se connecte automatiquement à l'autre boîte de haut-parleur.
3. Une fois que les deux boîtes de haut-parleur sont connectées, après quelques secondes, vous entendrez les invites vocales «canal gauche» et «canal droit». Remarque : pour obtenir la meilleure expérience d'écoute en mode stéréo, les boîtes de haut-parleur doivent rester à la même distance de l'auditeur. Il ne nécessite qu'un seul appareil Bluetooth à connecter les boîtes de haut-parleur.

## Guide d'Indicateur DEL

Mode	Description	Invite Vocale
Allumé	Indicateur : La DEL bleue reste allumée pendant environ une seconde	Son invite de démarrage
Éteint	Indicateur : La DEL rouge reste allumée pendant environ une seconde	Son invite d'arrêt
Appairage	Indicateur : La DEL bleue clignote rapidement	Son invite d'appairage
Connecté	Indicateur : La DEL bleue reste allumée	Son invite de connexion
Charge	Indicateur de charge : La DEL rouge reste allumée pendant la charge et s'éteint une fois complètement chargée.	-


### Remarque:

\* Veuillez complètement charger la boîte de haut-parleur avant utilisation.

모델: MS11901

**MONSTER®**

**SUPERSTAR™** | **S110**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER


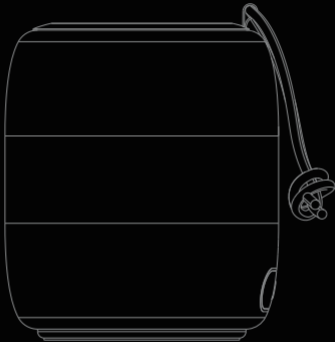


## 신속 안내서

본 안내서를 숙지하시고 적절하게 보관하시어 이후에 사용하도록 하십시오.

## 제품 개술

- 오디오
- USB충전 케이블
- 걸이줄(제품에 설치)
- 신속 안내서, 보증서

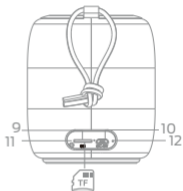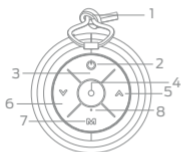

1. 걸이줄
2. 전원 ON/OFF 버튼
3. 지시등
4. 다기능 버튼

매칭, 전화 받기/끊기/수신 거부, 뮤직 플레이/잠시 정지...

5. 볼륨 조절 "▲" 버튼 볼륨 증가, 다음 곡
6. 볼륨 조절 "▼" 버튼 볼륨 감소, 먼저 곡
7. 모드 "M" 버튼 모드 전환 기능
8. 마이크
9. 충전 지시등
10. 충전 포트
11. Micro SD 카드 슬롯
12. 리셋 버튼

## 전원/충전

오디오를 사용하기 전에 오디오를 충전하시고 오디오와 호환 블루투스 설비를 매칭시켜야 합니다.

포장 내에 USB충전 케이블(충전만, 데이터 전송 기능 없음) 하나가 있어 PC 혹은 기타 설비에 연결하고 USB로 충전하실 수 있습니다. USB와 호환되는 표준 충전 설비를 사용하거나 USB 연결 케이블을 직접 노트북이나 PC에 삽입합니다.

주의 : 컴퓨터 USB 출력이나 표준 5V(최소 500mA) 전원 어댑터로만 충전하실 수 있습니다. 비표준 5V USB 전원 어댑터로 충전하시면 손상을 초래할 수 있습니다. 커넥트 와/혹은 설비에 습기가 있거나 손상되었다면 충전하지 마십시오.

## ON/OFF

POWER OFF 모드에서 전원 ON/OFF 버튼을 2초간 길게 눌러서 오디오를 작동시키면 POWER ON 제시음이 들립니다.

오디오를 OFF 후 전원 ON/OFF 버튼을 2초간 길게 누르면 POWER OFF 제시음이 들립니다.

주의 : POWER ON 후에 블루투스 설비에 연결하지 않으면 오디오가 5분 후에 OFF 합니다.

## 블루투스 매칭

- 처음 사용하고 설비 ON시에 오디오가 자동 매칭 모드로 진입합니다.
- 이미 블루투스 설비에 연결되었다면 다기능 버튼을 2초간 길게 눌러서 차단하고 기타 설비와 매칭을 진행합니다.
- 블루투스 설비에 연결되지 않았다면 오디오가 자동으로 매칭 모드로 진입합니다. 매칭시에 핸드폰의 블루투스 기능을 작동시키고 Monster 설비를 검색하여 매칭 및 연결합니다. 연결된 후 제시음이 들리고 블루 LED 지시등이 빠른 점멸로부터 점등으로 전환됩니다.

## 볼륨 컨트롤

볼륨 조절“^” 혹은 “v” 버튼을 짧게 한번 눌러서 볼륨을 높게 혹은 낮게 할 수 있습니다.

## 뮤직

플레이/잠시 정지 : 뮤직 플레이 모드하에서 다기능 버튼을 짧게 한번 눌러서 뮤직을 플레이/잠시 정지할 수 있습니다.

다음 곡 : 뮤직 플레이 모드하에서 볼륨 조절“^” 버튼을 2초간 길게 누르면 다음 곡으로 전환됩니다.

먼저 곡 : 뮤직 플레이 모드하에서 볼륨 조절“v” 버튼을 2초간 길게 누르면 먼저 곡으로 전환됩니다.

## 통화

전화 받기 : 다기능 버튼을 짧게 한번 누릅니다.

통화 거부 : 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

통화 종료 : 다기능 버튼을 짧게 한번 누릅니다.

## SD카드 플레이

설비 ON시에 SD카드를 설비에 삽입한 후 SD카드 우선으로 플레이됩니다. 블루투스를 사용하여 플레이하시려면 “M”버튼을 눌러서 음원을 전환합니다.

## 매칭 설비 리스트 리셋

설비 ON 후 , 뮤직 플레이나 전기가 없는 상황에서 볼륨 높게 버튼 및 볼륨 낮게 버튼을 동시에 3초간 길게 누르십시오.

## 설비 리셋

고장시 클립을 사용하여 리셋 버튼을 클릭하십시오.

## 오디오 2대 연결, 스테레오 모드(동일한 모델만)

1. 오디오 2대를 열고 ON 상태를 유지합니다. 이때 블루투스 설비 예를 들어 핸드폰에 연결되지 않았습니다.

2. 그 중 한대의 오디오에서 다기능 버튼을 더블 클릭하시면 "동 동 소리"가 들리고 오디오가 자동으로 나머지 오디오 한대에 연결됩니다.

3. 오디오 2대가 연결된 후 몇 초 간격으로 선후로 "Left channel"과 "Right channel" 음성 제시음이 들립니다.

주의 : 스테레오 모드에서 최적의 플레이 효과를 취득하기 위해서는 오디오를 반드시 시청자와 동등한 거리를 유지하셔야 합니다.

다만 한대의 블루투스 설비만 오디오에 연결하면 됩니다.

## LED 지시등 안내

모드	서술	음성 제시
ON	지시등: 불루 LED 1초간 점등	ON 제시음
OFF	지시등: 불루 LED 1초간 점등	OFF 제시음
매칭	지시등: 불루 LED 빠르게 점멸	매칭 제시음
연결됨	지시등: 불루 LED 점등	연결 제시음
충전	충전 지시등: 충전 중에 레드 LED 점등, 풀 충전 후 LED 꺼짐	-


## 주의

\*사용하시기 전에 풀 충전하십시오.

型番:MS11901

**MONSTER**<sup>®</sup>

**SUPERSTAR**<sup>™</sup> | **S110**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER


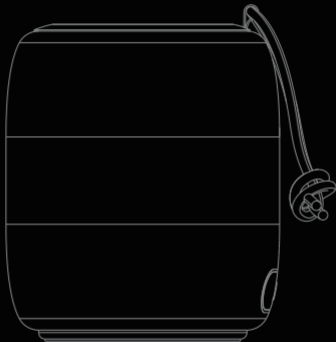


## クイックスタートガイド

このクイックスタートガイドををよくお読みの上、将来のために大切に保管してください

## 製品概要

- スピーカー
- USB充電ケーブル
- ストラップ(製品に取り付ける)
- クイックスタートガイド、保証書

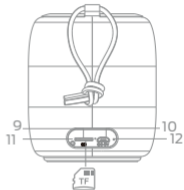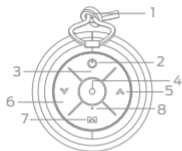

1. ストラップ
2. パワーオン/オフボタン
3. インジケータ
4. 多機能ボタン(ベアリング)、電話の受け/切り/拒否、音楽再生/一時停止...
5. 音量調節「^」ボタン 音量アップ、次の曲
6. 音量調節「v」ボタン 音量ダウン、前の曲
7. モード「M」ボタン モード切替機能
8. マイク
9. 充電インジケータ
10. 充電ポート
11. Micro SDカードスロット
12. リセットボタン

## 電源/充電

スピーカーを使う前に、まず充電し、そしてスピーカーとBluetooth対応のデバイスとのペアリングを行う必要がある。

包装パッケージの中には一つのUSB充電ケーブル(充電のみ、データ転送機能なし)があり、それを使ってパソコンや他のデバイスと接続し、USBで充電することができる。USB対応の標準充電装置を使ったり、USBケーブルを直接にノートパソコンやデスクトップに差し込むことができる。

注意:パソコンUSB出力のみ、または標準5ボルト(最小500 mA)電源アダプタのみで充電する。非標準5ボルトUSB電源アダプタで充電すると、破損する恐れがある。コネクタと/またはデバイスが濡れたり壊れたりしたら、充電しないでください。

## パワーオン/パワーオフ

パワーオフモードでは、パワーオン/オフボタンを約2秒押ししてスピーカーをオンにすると、起動時の音声メッセージが聞こえる。

スピーカーをオフにし、再度パワーオン/オフボタンを約2秒間押しすとシャットダウン時の音声メッセージが聞こえる。

注意:起動後、Bluetoothデバイスが接続されていない場合、スピーカーは約5分間以内でオフになる。

## Bluetoothペアリング

- 初回使用時に起動されると、スピーカーが自動的にペアリングモードに入る。
- Bluetoothデバイスに接続している場合は、多機能ボタンを約2秒間押しして切断し、そして他のデバイスとのペアリングを行う。
- Bluetoothデバイスに接続していない場合も、スピーカーが自動的にペアリングモードに入る。

ペアリング時、携帯電話のBluetooth機能をオンにし、Monsterデバイスを検索してペアリングと接続を行い、接続に成功すると、音声メッセージが聞こえ、青LEDインジケータがハイスピードな点滅から常時点灯に変わる。

## 音量コントロール

音量調節「^」または「v」ボタンを短押しすると、音量を上げたり下げたりすることができます。

## 音楽

再生/一時停止: 音楽再生モードで、多機能ボタンを短押しすると、音楽の再生/一時停止ができる。

次の曲: 音楽再生モードで、音量調節「^」ボタンを2秒間押しすると、次の曲に移ることができる。

前の曲: 音楽再生モードで、音量調節「v」ボタンを2秒間押しすると、前の曲に移ることができる。

## 通話

電話受け: 多機能ボタンを短押し。

通話拒否: 多機能ボタンを約2秒間押し。

通話終了: 多機能ボタンを短押し。

## SDカード再生

起動時にSDカードをデバイスに挿入すると、SDカードを優先的に再生し、Bluetoothで再生する場合は、「M」ボタンで音源を切り替えることができる。

## ペアリングデバイスリストのリセット

起動後、音楽再生／着信なしの場合に、音量アップボダン及び音量ダウンボダンを同時に3秒間押す。

## デバイスリセット

故障が発生したら、クリップを使ってリセットボタンを押してください。

## 2台スピーカー接続、ステレオモード(同じタイプに限る)

1. 2台のスピーカーをオンにし、起動状態で携帯電話などのBluetoothデバイスに接続していない。
2. そのうちの1台のスピーカーの多機能ボタンをダブルクリックし、「とんとん」という音が聞こえると、そのスピーカーがもう一台スピーカーに自動的に接続される。
3. 2台のスピーカーが成功的に接続されたら、数秒後に、「Left channel」と「Right channel」の音声メッセージを順次に聞こえる。

注意:ステレオモードで最適な音声効果を得るためには、スピーカーを聴衆と同じ距離に保つようにする必要がある。1台のBluetoothデバイスをスピーカーに接続すれば足りる。

## LEDインジケータガイド

状態	説明	音声メッセージ
パワーオン	インジケータ:青色LED 1秒間点灯する	パワーオン音声メッセージ
パワーオフ	インジケータ:赤色LED 1秒間点灯する	パワーオフ音声メッセージ
ペアリング	インジケータ:青LEDがハイスピードで点滅する	ペアリング音声メッセージ
接続済み	インジケータ:青LEDが常時点灯する	接続音声メッセージ
充電	充電インジケータ:充電中に赤色LEDが点灯し、100%充電したらLEDが消灯する	-

### 注意:


\*使用前に100%充電してください。

Modelo: MS11901

**MONSTER®**

**SUPERSTAR™**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER

**S110**


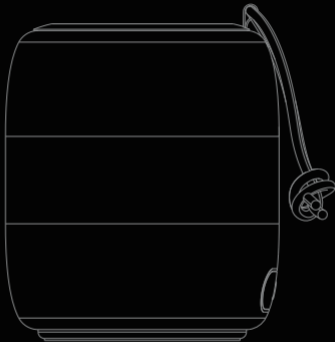


## Guía de Inicio Rápido

\* Lea esta guía detalladamente y guárdela para uso en el futuro.

## Descripción del producto

- Altavoz
- Cable de carga USB
- Cordel colgante (montado en el producto)
- Guía de inicio rápido, carta de garantía

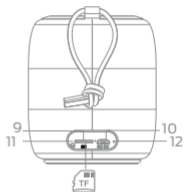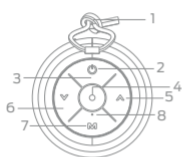

1. Cordel colgante
2. Botón de encendido/apagado
3. Luz indicadora
4. Botón multifuncionalEmparejamiento, contestar/colgar/rechazar llamada, reproducción/pausa de música...
5. Botón de ajuste de volumen "▲"Aumentar volumen, canción posterior
6. Botón de ajuste de volumen "▼"Bajar el volumen, canción posterior
7. Botón de modo "M"Función de cambio de modo
8. Micrófono
9. Luz indicadora de carga
10. Interfaz de carga
11. Ranura para tarjeta micro SD
12. Botón de restablecimiento

## Fuente de alimentación/Carga

Antes de usar los altavoces, debe cargarlos primero y emparejarlos con dispositivo Bluetooth compatible.

El paquete contiene un cable de carga USB (solo carga, sin función de transferencia de datos), que se puede conectar a una computadora u otro dispositivo y cargar a través de USB. Puede usar un dispositivo de carga estándar compatible con USB o enchufar el cable USB directamente en su computadora portátil o de escritorio.

Nota: Use solo el adaptador de corriente de la salida USB de la computadora o solo de estándar 5 voltios (500 mA mínimo) para carga. De lo contrario, podrá causar daños. No cargue si el conector y/o dispositivo está mojado o dañado.

## Encendido/apagado

En el modo cerrado, mantenga presionado el botón de encendido/apagado en unos de 2 segundos para encender los altavoces y podrá escuchar la voz de recordatorio de encendido.

Para apagarlos, presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado en unos de 2 segundos, y podrá escuchar la voz de recordatorio de apagado.

Nota: Si el dispositivo Bluetooth no está conectado después del encendido, se apagarán dentro de cinco minutos.

## Emparejamiento Bluetooth

- Si lo usa por primera vez y enciende, el altavoz ingresará automáticamente al modo de emparejamiento.
- Si está conectado al dispositivo Bluetooth, mantenga presionado el botón multifuncional en unos de 2 segundos, desconecte y empareje con otros dispositivos.
- Si no conecta con un dispositivo Bluetooth, los altavoces ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento.

Al emparejarse, active la función Bluetooth del teléfono móvil, busque el dispositivo

Monster para el emparejamiento y la conexión. Después de que la conexión sea exitosa, escuchará un sonido de recordatorio, y la luz indicadora LED azul cambiará de parpadeo rápido a iluminación larga.

Control de volumen

Presione brevemente el botón de ajuste de volumen "▲" o "▼" para aumentar o bajar el volumen.

## Música

Reproducir/Pausar: en el modo de reproducción de música, presione brevemente el botón multifuncional para reproducir/pausar la música.

Canción posterior: en el modo de reproducción de música, mantenga presionado el botón de ajuste de volumen "▲" en unos de 2 segundos para pasar a la siguiente canción.

Canción anterior: en el modo de reproducción de música, mantenga presionado el botón de ajuste de volumen "▼" en unos de 2 segundos para pasar a la canción anterior.

## Llamada

Contestar llamada: presione brevemente el botón multifuncional.

Rechazar llamada: mantenga presionado el botón multifuncional en unos de 2 segundos.

Finalizar llamada: presione brevemente el botón multifuncional.

## Reproducción de tarjeta SD

Cuando se coloca la tarjeta SD, se reproducirá primero la tarjeta SD. Si desea usar Bluetooth para la reproducción, puede usar el botón "M" para cambiar la fuente.

## Restablecer lista de dispositivos emparejados

Tras el encendido, si no hay reproducción de música/llamadas, presione el botón para aumentar el volumen y el botón para bajar el volumen en unos de 3 segundos.

## Restablecer dispositivo

Si aparece falla, use el clip para papel para presionar el botón de restablecimiento.

Conecte dos altavoces de modo estéreo (están limitadas al mismo modelo)

1. Encienda dos altavoces pero no conectan a un dispositivo Bluetooth como un teléfono

móvil en el estado de encendido.

2. Haga doble clic en el botón multifuncional en uno de los altavoces y escuche el sonido "Dengdeng" y el altavoz se conectará automáticamente al otro.

3. Después de que los dos altavoces se hayan conectado correctamente, unos segundos después, se escuchará voz de recordatorio "Canal izquierdo" y "Canal derecho".

Nota: Para lograr el mejor efecto en modo estéreo, los dos altavoces deben estar a la misma distancia del oyente.

Solo necesita un dispositivo Bluetooth para conectar a los altavoces.

## Guía de luz indicadora LED

Modo	Descripción	Recordatorio de voz
Encendido	La luz indicadora LED azul está encendida en unos de 1 segundo.	Recordatorio de voz de Encendido
Apagado	La luz indicadora LED rojo está encendida en unos de 1 segundo.	Recordatorio de voz de Apagado
Emparejamiento	La luz indicadora LED azul parpadea rápido.	Recordatorio de voz de Emparejamiento
Connecté	La luz indicadora LED azul permanece iluminada.	Recordatorio de voz de Conectado
Charge	Durante la carga, la luz indicadora roja de la caja de carga parpadea y se apaga al completarla.	-

### Atención:

\* Cárguelos completamente antes de usarlos.