




Samsung LEVEL^{over}

Contents

English..... 3


Français 13

- 
- Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.
 - Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.

Notices for using Bluetooth

- When the device is connected to another device via a wireless connection, place your device near to the connected device. Otherwise, the device may not work properly or it may be affected by signal interference.
- Ensure that your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m). The range may change depending on the environment the device is used in.
- Ensure that there are no obstacles between your device and a connected device while using a wireless connection. Obstacles include walls and fences. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Ensure that the Bluetooth antenna on the connected device is not covered or obstructed.
- Bluetooth uses the same frequency as some industrial, scientific, medical, and low power products and interference may occur when making connections near these types of products.
- Samsung is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.
- Do not use the Bluetooth feature for illegal purposes (for example, pirating copies of files or illegally tapping communications for commercial purposes). Samsung is not responsible for the repercussion of illegal use of the Bluetooth feature.

Device layout

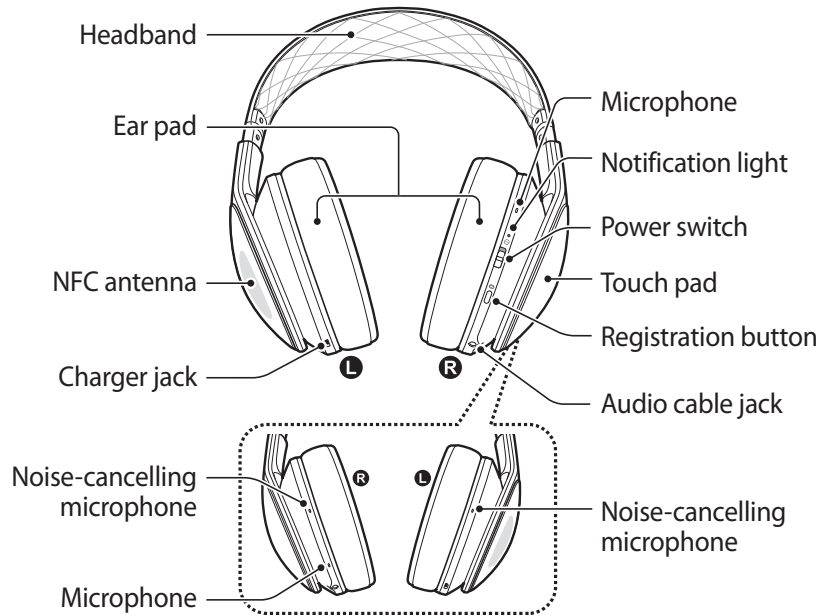

Package contents

Check the product box for the following items.

- Device, hard case, accessory case, USB cable, 3.5 mm audio cable, flight adaptor, user manual



The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Charging the battery

This device has a built-in battery. Before using the device for the first time or when the battery has been unused for extended periods, you must charge the battery.




Use only Samsung-approved chargers and cables. Unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device.



When remaining battery power is below 10 percent, the device emits a warning tone and the notification light flashes. If no other devices are connected to your device, a warning tone is emitted only. If other devices are connected to your device, it emits a warning tone and the notification light flashes red at regular intervals.

Charge the device by connecting it to the computer or the USB power adaptor via the USB cable.

- The notification light turns red while the device is being charged. The notification light turns green when charging is complete.

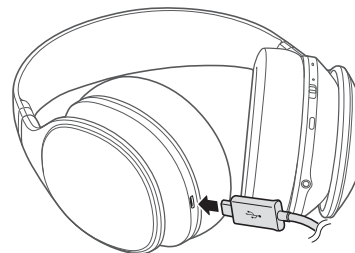

After fully charging, disconnect the device from the charger. First unplug the charger from the device, and then unplug it from the electric socket.

Charging time and continuous run times

Specifications for new Samsung-approved batteries (800 mAh)

Charging time	Approx. 2.5 hrs	
Continuous run times	Call time	Approx. 15 hrs
	Play time	Approx. 15 hrs
	Standby time	ANC ON: Approx. 25 hrs
ANC OFF: Approx. 200 hrs		




- Charging time is measured after charging with a Samsung-approved charger.
- Battery run time is results of tests performed in the manufacturer's laboratory. Standby time was measured at the time of first shipment.
- The battery charging time and run time may vary depending on the environment the device is used in.

Turning the device on or off

When you turn on the device for the first time, the device automatically enters the Bluetooth pairing mode for 3 minutes.

Slide the Power switch up to turn on the device.

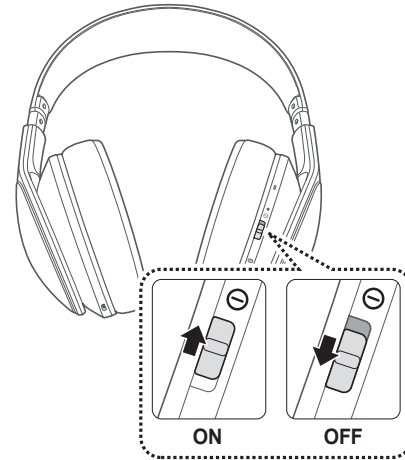


Slide the Power switch down to turn off the device. When the device is turned off, the notification light turns blue and then flashes red before turning off.

Registering the device and connecting via the Bluetooth feature

Connecting via the NFC feature

- 1 Activate the NFC and Bluetooth features on the other device.
- 2 Turn on the device and place the other device's NFC antenna near the NFC antenna area of your device. Device connection is complete after you allow other devices to connect to your device.

When the devices are connected properly, the notification light flashes blue at regular intervals.

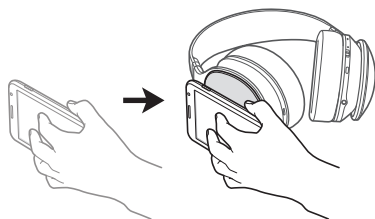

- NFC antenna area may differ depending on the connected devices. For more information, refer to the user manual of the connected device.
- Ensure that the screen on the connected device is unlocked before connecting your device. The NFC feature does not work when the connected device's screen is locked.

Connecting devices manually

Before using the Bluetooth feature for the first time, pair your device with other Bluetooth-enabled devices. Once your device is paired, the recently-connected device automatically connects to your device whenever you turn on your device.

- 1 Turn on the device. Press and hold the Registration button for about 3 seconds.

The device enters the Bluetooth pairing mode and the notification light flashes red, green, and then blue for 3 minutes.
 - 2 On the Bluetooth-enabled device, access the Bluetooth setup mode and search for Bluetooth devices.
 - 3 From the search results, select the device name.

When pairing is complete, the device's name appears in the device list. When the devices are connected properly, the notification light flashes blue at regular intervals.
- The method for connecting via the Bluetooth feature may vary depending on the connected devices.
 - You can connect to another device only after disconnecting a previously connected device.

Reconnecting and disconnecting other devices

Reconnecting the device

The connection between your device and the connected device may be disconnected when you use them over long distances. Place your device near to the connected device to reconnect. The devices are reconnected automatically.



- The device stops attempting to reconnect to recently-connected devices after approximately 3 minutes.
- Your device tries to connect to the recently-connected device again when you turn the device on and off. The notification light turns blue when two devices are connected.

Disconnecting from other devices

Use one of the following methods to disconnect a device:

- Turn off the device.
- Disconnect the Bluetooth feature between your device and the connected device.
- Place another device's NFC antenna near the NFC antenna area of your device.


Wearing the device

Place the device on your head. Ensure that you put the left and right ear pads correctly on each ear.



Adjusting the device size

If the device does not fit comfortably on your ears, adjust the device length by pushing or pulling the sides.

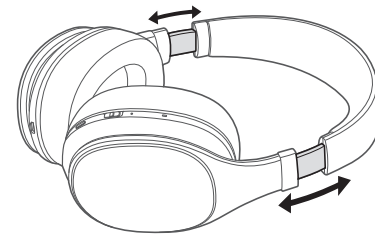

Using the touch pad


Use the touch pad of your device to control functions.




To prevent malfunction, use only one finger when you use the touch pad.

Adjusting the volume

- To increase the volume, drag upwards.

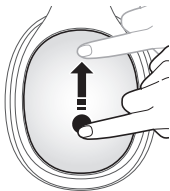

- To decrease the volume, drag downwards.

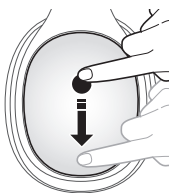

- When you increase the volume, it increases slowly. When you decrease the volume, it decreases quickly.
- Adjust the volume on the connected device when you cannot hear sounds on your device at full volume.

Playing or pausing multimedia files


- To start or pause playback, tap the centre of the touch pad twice.



- To play the previous file or to restart the current file while wearing the device, drag your finger rearwards across the touch pad.



- To play the next file while wearing the device, drag your finger forwards across the touch pad.

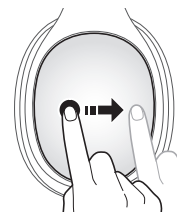

Using calling features

If a smartphone is connected to the device, you can answer or reject a call.


- To answer or end a call, tap the centre of the touch pad twice.
- To reject a call, tap and hold the centre of the touch pad for more than 3 seconds.
- During a call, tap the centre of the touch pad twice to put the first call on hold and answer the second call. To switch between the current call and the held call, tap the centre of the touch pad twice.
- During a call, tap and hold the centre of the touch pad for more than 3 seconds to end the current call and answer the held call.

Launching S Voice

To launch S Voice with the Bluetooth-enabled device, tap and hold the centre of the touch pad for more than 3 seconds.

Connecting via an audio cable

You can connect a media player to the device.

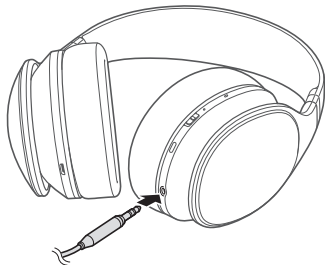

- The touch pad does not work while the device is connected via an audio cable. You can adjust the volume when playing multimedia files with the connected device only.
- You can listen to sound when the device is turned off.
- When the device tries to connect via an audio cable and Bluetooth simultaneously, the device is connected via the audio cable by default.

Removing background noise

Use this feature to set the device to remove background noise.

Press the Registration button to turn on the feature. The notification light flashes green when the feature is turned on.

To turn off the feature, press the Registration button. The notification light flashes yellow after the feature is turned off.



- Noise may occur when you touch the noise-cancelling microphones at the back of your device.

Samsung Level

On the connected device, download this application from Google Play or Samsung Apps. Connect your device and use Samsung Level to access various functions.



- This application is compatible with Samsung smartphones running Android operating system 4.2.2 or later. The functions may differ depending on the smartphone or the operating system.
- To use the application, ensure that the devices are connected via the Bluetooth feature.

Safety information

To prevent injury to yourself and others or damage to your device, read the safety information about your device before using the device. Some content may be not applicable to your device.

Do not touch the power cord with wet hands or disconnect the charger by pulling the cord

Use manufacturer-approved batteries, chargers, accessories, and supplies

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

Do not store your device near or in heaters, microwaves, hot cooking equipment, or high pressure containers

Keep your device dry

Do not store your device in very hot or very cold areas. It is recommended to use your device at temperatures from 5 °C to 35 °C

Do not store your device near magnetic fields

Do not disassemble, modify, or repair your device

Any changes or modifications to your device can void your manufacturer's warranty. If your device needs servicing, take your device to a Samsung Service Centre.

When cleaning your device, mind the following

- Wipe your device or charger with a towel or an eraser.
- Do not use chemicals or detergents. Doing so may discolour or corrode the outside the device or may result in electric shock or fire.

Protect your hearing and ears when using a device



- Use caution to avoid long-term exposure to loud sounds to prevent damage to your hearing.
- Exposure to loud sounds while walking may distract your attention and cause an accident.
- Do not use a device while driving or riding. Doing so may distract your attention and cause an accident, or may be illegal depending on your region.
- Always turn the volume down before using the device and use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation or music.
- In dry environments, static electricity can build up in the device. Avoid using devices in dry environments or touch a metal object to discharge static electricity before connecting your device to other devices.

Use caution when the noise-cancellation feature is activated

When the noise-cancellation feature is activated, it reduces the surrounding noise that you can hear. Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself or others.

Turn off the device in potentially explosive environments

- Always comply with regulations, instructions and signs in potentially explosive environments.
- Do not use your device at refuelling points (petrol stations), near fuels or chemicals, or in blasting areas.

Do not use your device in a hospital, on an aircraft, or in an automotive equipment that can be interfered with by radio frequency

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Users are not permitted to make changes or modify the device in any way.

Changes or modifications not expressly approved by Samsung will void the user's authority to operate the equipment.

Based on Wireless charging standards, must keep the device at least 10 cm away from user during usage.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC ID: 649E-EOAG900




- Veuillez lire le présent guide avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.
- Il peut y avoir des différences entre le produit réel et les images présentées. Le contenu peut faire l'objet de modifications sans préavis.

Avis pour l'utilisation de Bluetooth

- Lorsque l'appareil est connecté à un autre dispositif par une connexion sans fil, assurez-vous de placer votre appareil près du dispositif connecté. Sinon, l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement, ou des signaux d'interférence pourraient nuire à son fonctionnement.
- Les deux appareils doivent se trouver à un maximum de 10 mètres l'un de l'autre (la portée maximale d'une liaison Bluetooth). La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre votre appareil et le dispositif connecté lorsque vous utilisez une connexion sans fil. Les obstacles comprennent notamment les murs et clôtures. La présence d'obstacles entre les appareils peut réduire la distance de fonctionnement.
- Assurez-vous que l'antenne Bluetooth du dispositif connecté n'est pas recouverte ou obstruée.
- Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à faible consommation d'énergie. Des interférences peuvent donc se produire lorsque vous établissez des connexions près de ces types de produits.
- Samsung ne peut être tenue responsable de la perte, de l'interception ou de l'utilisation abusive des données envoyées ou reçues par l'intermédiaire de la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours partager et recevoir des données au moyen d'appareils fiables et sécurisés.
- Certains périphériques, notamment ceux qui ne sont pas testés ou approuvés par le « Bluetooth Special Interest Group » (SIG), peuvent être incompatibles avec votre appareil.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, en piratant des données ou en interceptant des communications à des fins commerciales). Samsung n'est pas responsable des répercussions liées à l'utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Présentation de l'appareil

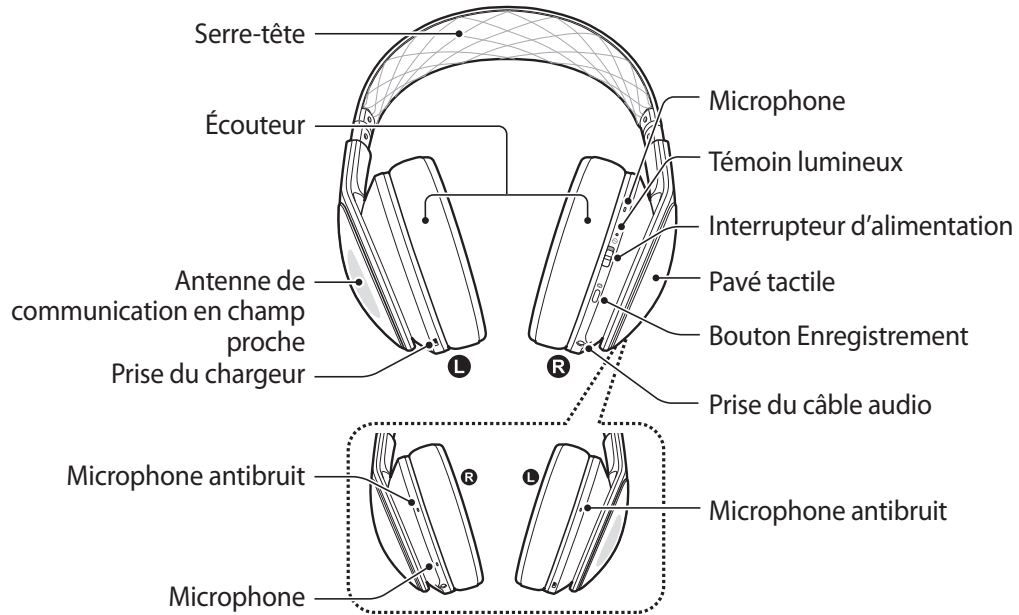

Contenu de la boîte

Veillez vous assurer que les articles suivants sont dans la boîte avant d'utiliser l'appareil.

- Appareil, boîtier rigide, boîtier d'accessoires, câble USB, câble audio de 3,5 mm, adaptateur pour avion et guide d'utilisation



Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services.

Chargement de la pile

Cet appareil comprend une pile intégrée. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, vous devez charger la pile.




N'utilisez que des chargeurs et câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut causer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.



Lorsque le pourcentage de pile restante est inférieur à 10 pour cent, l'appareil émet une tonalité d'avertissement et le témoin lumineux clignote. Si aucun autre appareil n'est connecté à votre appareil, seule la tonalité d'avertissement sera émise. Si d'autres appareils sont connectés à votre appareil, ce dernier émettra une tonalité d'avertissement et le témoin lumineux clignotera en rouge à intervalle régulier.

Charger l'appareil en le raccordant à l'ordinateur ou à l'adaptateur USB à l'aide du câble USB.

- Le témoin lumineux passera au rouge pendant le chargement de l'appareil. Une fois l'appareil complètement chargé, le témoin lumineux passera au vert.

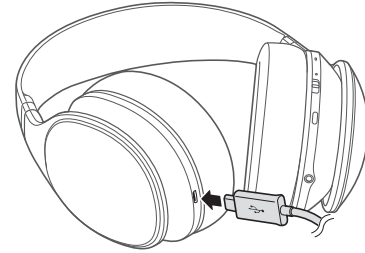

Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'appareil du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant.

Durée du chargement et autonomie pour l'utilisation continue

Caractéristiques techniques des nouvelles piles approuvées par Samsung (800 mAh)

Durée du chargement	Environ 2,5 heures	
Autonomie pour l'utilisation continue	Autonomie en mode d'appel	Environ 15 heures
	Autonomie en mode jeu	Environ 15 heures
	Autonomie en mode veille	ANC ACTIVÉ : environ 25 h ANC DÉSACTIVÉ : environ 200 h




- La durée du chargement a été calculée avec l'utilisation d'un chargeur homologué par Samsung.
- L'autonomie de la pile a été calculée au moyen de tests effectués dans les laboratoires du fabricant. L'autonomie en mode veille a été mesurée au moment de l'expédition du premier appareil.
- La durée du chargement de la pile et son autonomie peuvent varier selon l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé.

Mise en marche et fermeture de l'appareil

La première fois que vous mettez l'appareil en marche, il entrera automatiquement en mode de synchronisation Bluetooth pendant 3 minutes.

Glissez l'interrupteur d'alimentation vers le haut pour mettre l'appareil en marche.

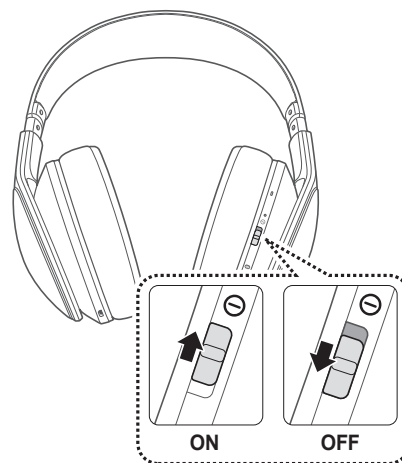


Glissez l'interrupteur alimentation vers le bas pour éteindre l'appareil. Une fois l'appareil éteint, le témoin lumineux devient bleu, puis clignote en rouge avant de s'éteindre.

Enregistrer l'appareil et se connecter par la fonctionnalité Bluetooth

Se connecter avec la fonctionnalité de communication en champ proche

- 1 Activez les fonctionnalités de communication en champ proche et Bluetooth sur l'autre appareil.
- 2 Mettez l'appareil en marche et placez l'antenne de communication en champ proche de l'autre appareil près de la zone d'antenne de votre appareil.
La connexion s'effectue lorsque vous autorisez d'autres appareils à se connecter à votre appareil.
Lorsque les appareils sont connectés de façon appropriée, le témoin lumineux clignote en bleu à intervalle régulier.

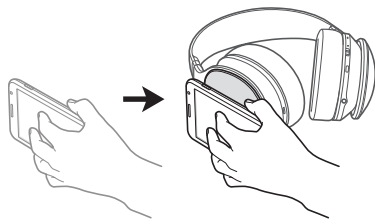

- La zone de l'antenne de communication en champ proche peut différer selon les appareils connectés. Pour obtenir plus d'information, consultez le guide d'utilisation de l'appareil connecté.
- Assurez-vous que l'écran de l'appareil connecté est déverrouillé avant de connecter votre appareil. La fonctionnalité de communication en champ proche ne fonctionnera pas si l'écran de l'appareil connecté est verrouillé.

Connexion manuelle des appareils

Avant d'utiliser la fonctionnalité Bluetooth pour la première fois, synchronisez votre appareil avec d'autres appareils compatibles avec Bluetooth. Une fois l'appareil synchronisé, l'appareil auquel vous vous êtes récemment connecté se connectera automatiquement à votre appareil chaque fois que vous le mettrez en marche.

- 1 Mettez l'appareil en marche. Maintenez enfoncé le bouton Enregistrement pendant environ 3 secondes. L'appareil entre alors en mode de synchronisation Bluetooth et le témoin lumineux clignote en rouge, en vert, puis en bleu pendant 3 minutes.
- 2 Sur l'appareil compatible avec Bluetooth, accédez au mode de configuration Bluetooth et lancez une recherche pour trouver les appareils Bluetooth.
- 3 Dans les résultats de la recherche, sélectionnez le nom de l'appareil.
Une fois la synchronisation terminée, le nom de l'appareil s'affiche dans la liste des appareils. Lorsque les appareils sont connectés de façon appropriée, le témoin lumineux clignote en bleu à intervalle régulier.

- La méthode de connexion par la fonctionnalité Bluetooth peut varier selon les appareils connectés.
- L'appareil ne pourra être connecté à un nouvel appareil qu'une fois qu'il aura été déconnecté de l'appareil précédemment connecté.

Reconnexion de l'appareil et déconnexion d'autres appareils

Reconnexion de l'appareil

Il est possible que vous perdiez la connexion entre votre appareil et l'appareil connecté lorsque vous utilisez ces appareils sur de longues distances. Placez votre appareil près de l'appareil à reconnecter. Les deux appareils se reconnectent automatiquement.



- L'appareil arrête d'essayer de se connecter aux appareils récemment connectés après environ 3 minutes.
- Lorsque vous mettez en marche et éteignez votre appareil, celui-ci tente de se connecter à l'appareil récemment connecté. Le témoin lumineux devient bleu lorsque deux appareils sont connectés.

Déconnexion des autres appareils

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour se déconnecter d'un appareil :

- Éteignez l'appareil.
- Coupez la connexion Bluetooth entre les deux appareils.
- Placez l'antenne de communication en champ proche d'un autre appareil près de la zone de l'antenne de communication en champ proche de votre appareil.


Port de l'appareil

Mettez l'appareil sur votre tête. Assurez-vous de placer correctement les écouteurs de gauche et de droite sur chacune de vos oreilles.



Réglage de la taille de l'appareil

Si l'appareil ne repose pas confortablement sur vos oreilles, ajustez-en la longueur en poussant sur les côtés ou en les tirant.

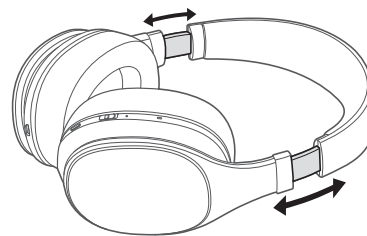

Utilisation du pavé tactile

Utilisez le pavé tactile de votre appareil pour contrôler les différentes fonctions.




Pour éviter tout mauvais fonctionnement, n'utilisez qu'un doigt pour toucher le pavé tactile.

Réglage du volume

- Pour augmenter le volume, faites glisser votre doigt vers le haut.



- Pour baisser le volume, faites glisser votre doigt vers le bas.

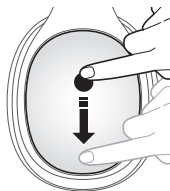

- Lorsque vous augmentez le volume, celui-ci augmente lentement. De même, lorsque vous le diminuez, il diminue lentement.
- Réglez le volume de l'appareil connecté lorsque vous ne pouvez plus entendre les sons de votre appareil à plein volume.

Lecture ou mise en pause des fichiers multimédias


- Touchez deux fois le centre du pavé tactile pour commencer la lecture ou la mettre en pause.



- Pour lire le fichier précédent ou relancer la lecture du fichier en cours alors que vous portez l'appareil, faites glisser votre doigt vers l'arrière, sur le pavé tactile.



- Pour lire le fichier suivant, alors que vous portez l'appareil, faites glisser votre doigt vers l'avant, sur le pavé tactile.

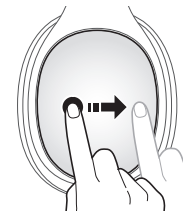

Utilisation des fonctionnalités d'appel

Si un téléphone intelligent est connecté à l'appareil, vous pourrez répondre à un appel ou le refuser.


- Pour répondre à un appel ou y mettre fin, touchez deux fois le centre du pavé tactile.
- Pour refuser un appel, maintenez le doigt sur le centre du pavé tactile pendant plus de 3 secondes.
- En cours d'appel, touchez deux fois le centre du pavé tactile pour mettre le premier appel en attente et répondre au deuxième appel. Pour basculer entre l'appel en cours et l'appel en attente, touchez deux fois le centre du pavé tactile.
- En cours d'appel, touchez le centre du pavé tactile pendant plus de 3 secondes pour mettre fin à l'appel en cours et répondre à l'appel en attente.

Lancement de S Voice

Pour lancer S Voice avec l'appareil sur lequel Bluetooth est activé, maintenez le doigt au centre du pavé tactile pendant plus de 3 secondes.

Connexion au moyen d'un câble audio

Vous pouvez connecter un lecteur multimédia à l'appareil.

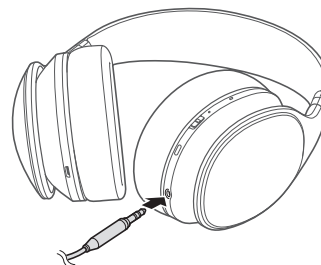

- Le pavé tactile ne fonctionne pas lorsque l'appareil est connecté par l'intermédiaire d'un câble audio. Vous pouvez régler le volume lorsque vous lisez des fichiers multimédias seulement avec l'appareil connecté.
- Vous pouvez entendre les sons lorsque l'appareil est éteint.
- Lorsque l'appareil tente de se connecter simultanément par le câble audio et par Bluetooth, la connexion s'effectuera par défaut à l'aide du câble audio.

Suppression des bruits en arrière-plan

Utilisez cette fonctionnalité pour régler l'appareil afin qu'il supprime les bruits en arrière-plan.

Appuyez sur le bouton Enregistrement pour activer cette fonctionnalité. Le témoin lumineux clignote en vert lorsque la fonctionnalité est activée.

Pour désactiver la fonctionnalité, appuyez sur le bouton Enregistrement. Le témoin lumineux clignote en jaune une fois la fonctionnalité activée.



- Du bruit peut se produire lorsque vous appuyez sur le microphone antibruit à l'arrière de votre appareil.

Samsung SOUND

Téléchargez cette application à partir de Google Play ou de Samsung Apps sur l'appareil connecté. Connectez alors votre appareil, puis utilisez Samsung SOUND pour accéder à diverses fonctions.



- Cette application est compatible avec les téléphones intelligents Samsung qui utilisent la version 4.2.2 ou ultérieure du système d'exploitation Android. Les fonctions peuvent différer selon le téléphone intelligent ou le système d'exploitation.
- Pour utiliser l'application, assurez-vous que les appareils sont connectés par Bluetooth.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les consignes de sécurité au sujet de l'appareil avant de l'utiliser. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées et ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon.

Utilisez des piles, des chargeurs, des accessoires et des fournitures approuvés par le fabricant.

Ne laissez pas tomber l'appareil ou le chargeur et ne les exposez pas à des chocs.

Ne rangez pas l'appareil à l'intérieur ou près d'un appareil chauffant, d'un four à micro-ondes, d'un appareil de cuisson ou d'un récipient à pression élevée.

Gardez votre appareil au sec.

N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à des températures se situant entre 5 °C et 35 °C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil.

Toute modification ou tout changement effectué sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si votre appareil doit être réparé, confiez-le à un service après-vente Samsung.

Pour nettoyer votre appareil :

- Nettoyez l'appareil ou le chargeur avec une serviette ou une gomme à effacer.
- N'utilisez pas de produits chimiques ni de détergents. Cela pourrait entraîner une décoloration ou la formation de corrosion à l'extérieur de l'appareil, ou encore un risque de choc électrique ou d'incendie.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un appareil



- Prenez garde aux trop longues expositions à des sons forts afin d'éviter de nuire à votre audition.
- Une exposition à des sons forts pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- N'utilisez pas d'appareil lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et peut même être illégal dans certaines régions.
- Diminuez toujours le volume avant d'utiliser l'appareil et n'utilisez que le réglage de volume nécessaire pour entendre la conversation ou la musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans l'appareil. Évitez d'utiliser des appareils dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de connecter votre appareil à d'autres appareils.

Faites preuve de prudence lorsque la fonctionnalité antibruit est activée

Lorsque la fonctionnalité antibruit est activée, elle réduit les bruits environnants que vous pouvez entendre. Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs.

- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service, dans les dépôts de carburant ou de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux ou à bord d'un avion ou d'un véhicule à moteur, car il pourrait nuire à la transmission du signal radioélectrique.

FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Il est interdit aux utilisateurs de modifier cet appareil de quelque façon que ce soit. Les changements ou les modifications n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Samsung auront pour effet d'annuler le droit d'utilisation de l'appareil de l'utilisateur.

Selon les exigences en matière de recharge sans fil, l'appareil doit être gardé à une distance d'au moins 10 cm de l'utilisateur pendant l'utilisation.

FCC ID : A3LEO-AG900

IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC ID : 649E-EOAG900

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

