



Wireless Digital Picture Frame

User Guide / Livret Utilisateur
Manuale del Utilisator / Benutzerhandbuch
Guia do Utilizador / Guía del Usuario



2016-6

Welcome

You have just acquired a Pix-Star® Wi-Fi Photo Frame and we thank you very much for your trust in our product and solution.

This Digital Photo Frame is a totally new generation of product with wireless capabilities and innovative features that we believe will delight you.

This product will allow you to easily share your best moments with friends and family in just a few seconds wherever they are, at any moment. This product also includes the traditional features of a Digital Photo Frame: it can display pictures and other media files from USB memory sticks and compatible memory cards.

We hope you will enjoy using our product. Do not hesitate to send us your feedback and suggestions by emailing us at info@pix-star.com.

Notice: This user guide has been simplified to enable you to understand the basic features of this frame. Nevertheless these explanations may not be exhaustive due to constant improvements made to our products. Therefore, we recommend that you check our website at www.pix-star.com and the knowledge base where you can find regularly updated information. You can also email us your questions at info@pix-star.com.

REGISTRATION

To register your Pix-Star Online now, simply go to www.pix-star.com, and click on "I want to choose an email address for my Pix-Star!" will be able to instantly send/receive pictures to/from your friends and relatives!

Enjoy your Pix-Star®

Recommendations of Use and Safety Warnings

Do not install your Digital Picture Frame close to a water source (minimum 1.50 m away from a water source) or in a humid environment (such as bathroom, laundry, kitchen).

Warning: To reduce the risk of electrical shock, do not remove the cover or back. To prevent fire or electrical shock, do not expose the device to rain, water or moisture.

This product has been designed to work inside a room or a house and cannot be used outside. Avoid using the product in a dusty environment.

This product must be used in temperatures between 10 °C and 35 °C.

Only use this product with the power adapter that was provided with the product. Using any other adapter will void your warranty.

Do not place this product on an unstable desk or table. Never place heavy or sharp objects on the LCD panel of the device.

This product is not suitable for use by a child.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, receptacles and the point where the cord attaches to the device.

The CE mark indicates that the product is in compliance with the main requirements of the European parliament and council directive 2002/96/EC for telecommunications terminals, user health and safety and for electromagnetic disturbance.

This terminal has been designed for private, indoor use (CPE customer premises equipment) within the European Union. It has been tested according to the technical dispositions for radio equipment (EN 300328). The manufacturer therefore declines all responsibility in case of non-compliance with the current regulations in the country of installation.

If you suspect there is any problem with the device, the remote control or the power adapter please contact us immediately at: support@pix-star.com. We will supply a replacement part, if needed, free of charge. For your safety, DO NOT ATTEMPT to repair the device or the adapter by yourself.



The declaration of conformity and the warranty are accessible upon request by sending an email to support@pix-star.com.

Always keep a back up of your pictures!

The warranty does not cover damage caused by incorrect use of this product as well as memory devices.

When using earphones for private listening with this product, in order to protect your ears from hearing damage, always turn the volume down before plugging the earphones into the device and limit the amount of time you listen through earphones at high volume. Excessive exposure to loud sounds can cause hearing damage.

1. Overview of the device

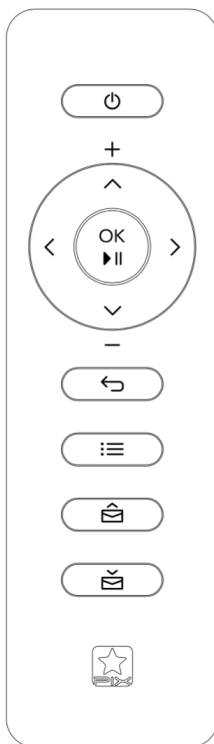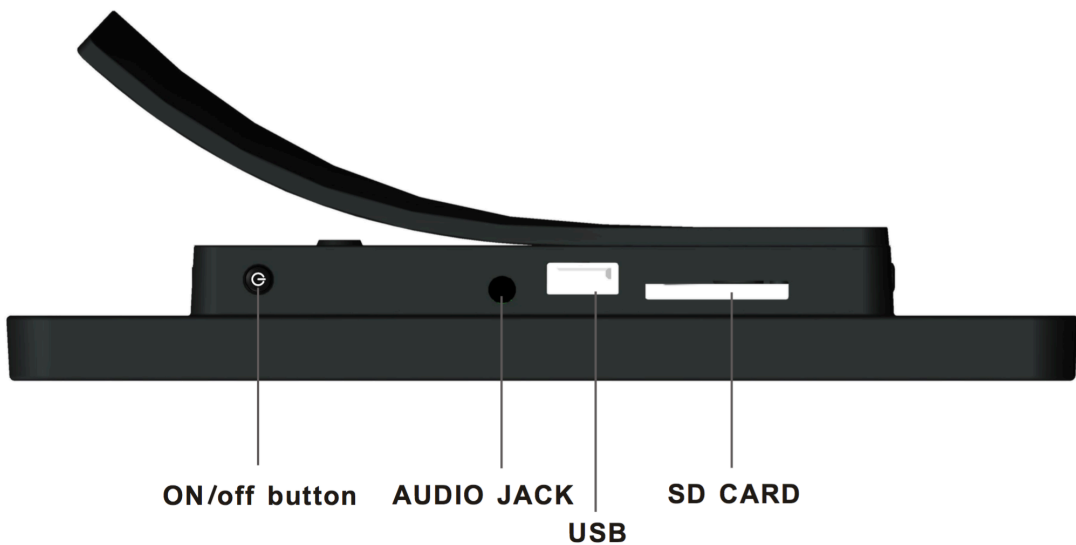

Box contains:

- 1 x remote control
- 1 x user manual
- 1 x Pix-Star photo frame
- 1 x power adapter AC 100/220V

- ▶▶ Play/pause when in slideshow mode
To enter a sub-menu in menu mode
To confirm the selection
- ◀ Move left in the menu mode
Move to previous picture in slideshow mode
- ▶ Move right in the menu mode
Move to next picture in the slideshow mode
- ▲ Move up in the menu mode
- ▼ Move down in the menu mode
- ✉ Share: Open the user interface to send/share pictures
- ✉ Inbox: Open the inbox to view pictures received by email
- ⏻ Switch On/Off the LCD (Standby mode)
- ↶ To move back to previous menu in menu mode
To quit the slideshow when slideshow is playing
- ☰ Display slide show menu bar (when slideshow is playing)
Display main menu

Note:

Insert the batteries in the remote control prior to using it. Batteries are to be inserted at the back of the remote control.

Always point the remote control toward the remote sensor located on the **right** side of the screen.

ATTENTION: batteries can NOT be recharged!

CAUTION

In cases of inappropriate handling the batteries might explode.
Do not attempt to recharge, disassemble or burn them.

2. Installation and Power On

First, plug the AC adapter at the back of the device, then plug the AC adapter to a power outlet/socket.


To turn on the device, move the switch **button** located on back/bottom side of the device next to the AC adapter plug. After a few seconds, the screen should display a **logo**.

Wait for about 20 seconds for the device to be ready for use.


3. Introduction to the Main User Interface

After you power on the device and wait for approximately 20 seconds your Pix-Star will display the main menu.

You can navigate the menus using the remote control or the buttons located behind the device on the right side.

When the slide show is playing, to quit the slide show and go back to the main menu press the **Back**  button or the **Menu** button twice.

When the main menu is displayed on the Pix-star's screen, select the menu you want to enter using the UP and DOWN buttons then press the **▶ / OK** button to enter it.

Note: The **Back**  button on the remote control allows you to go back to the previous menu (upper level menu)



Play all the Frame's Pictures	Play a slide show of all the frame's picture.
My Photo-Mail Inbox	Display the Photo-Mails you've received
My local Pictures <ul style="list-style-type: none"> - My Pix-Star® frame (Inbox) - USB - SD card - My Network Devices - My photo RSS feeds 	Display the photos of your friends sent by email, from SD card, a USB stick, a network device (DLNA server) or photo RSS feed.
My Web Album Pictures	<p>Manage web albums displayed on your frame via the www.pix-star.com web site.</p> <p>Web albums will only be displayed after being linked on the web site.</p> <p>Weather forecasts are accessible from this menu</p>
My Radios, Games & Reminders	<p>Display a selection of web radio from all over the world</p> <p>Browse your audio files from an SD card or a USB device.</p> <p>Excercise your brain with "games for the brain".</p> <p>Schedule reminders and alarms.</p>
File Manager	Manage files saved on your device's local memory, copy from SD card or USB source.
Change Settings <ul style="list-style-type: none"> - Language - Date & Time - Auto On/Off - Slide-Show - Photo-Mail - Wi-Fi - About - Factory Reset 	<p>Configure the language of the user interface</p> <p>Configure the date and time</p> <p>Configure the device's automatic sleep mode</p> <p>Configure all the slide show settings</p> <p>Configure Photo-Mail reception mode</p> <p>Connect to your wireless network</p> <p>Information related to the device</p> <p>Reset the device to factory settings</p>

4. Wi-Fi and Internet Setup

4.1 Connect the device to a Wi-Fi wireless network

Each unit has a dedicated email address, which makes it possible for the device to receive pictures directly from the Internet. To receive pictures, the device must be connected to the Internet through a Wi-Fi gateway.

Here is how to connect your photo frame to a local Wi-Fi network:

1. Access the **Main Menu** (If you are playing a slideshow, press slowly the button Menu 2 times to come back to the Main Menu)
2. Scroll to **CHANGE SETTINGS** and press "▶" to enter it
3. Scroll to **Wi-Fi** and press "▶". The device will automatically start a scanning process to discover available wireless networks.
4. Using the **UP** and **DOWN** keys to navigate the interface and select the Wi-Fi network you want to connect to.
5. Press the ▶ button to connect to the selected network.

If the network has its security enabled, the device will automatically pop up a window where you can enter the security key. All other parameters are **AUTOMATICALLY** configured by your Pix-Star.

After you enter the security key in the interface using the virtual keyboard, press **CONFIRM** then press **JOIN**, it will start the Wi-Fi connection process.

Note 1: A DHCP server must be running on your network in order to automatically assign an IP address to your device. Most personal Wi-Fi networks run a DHCP server.

Note 2: Connection to Public Hotspots or to a network that requires an authentication with user name and password through a web page (HTML) are **NOT supported by this product** (there is no browser in the device). If you use a router with a "guest" access that uses this web page authentication mode please connect to the "main" access instead.

4.2 Register and Manage the Device on the WEB

First-time users should register their frame online by following these instructions: Go to the www.pix-star.com webpage and click on the “Register a new Pix-Star” button.

Complete the form, choose a password and an email address you want to assign to your device, and your device will be ready to use!

You can find the device ID (serial number also called “MAC ADDRESS”) by accessing the **CHANGE SETTINGS** menu then the **ABOUT** menu which gives all the information on your device.

5. Receive Pictures by Email Directly on the Device

To add a picture to your device, simply send an email with a picture attachment directly to your device’s email address. Your pix-star email address is something like “xxxxx@mypixstar.com” where “xxxxx” is the left part of the email address that you chose when registering the unit.

Note 1: You can send **several** pictures in the same email.

Note 2: You can configure **FILTERS** on incoming emails to select which person is allowed to send photo-mails to your Pix-Star. To manage the filtering options, log into your account at pix-star.com.

On the frame, by going to the **CHANGE SETTINGS** menu, then **PHOTO-MAIL** menu, you can configure the way Pix-Star handles incoming photo-mails. You have the following choices:

- **Manually Confirm (default configuration)**

In this mode, when a new photo-mail arrives, your Pix-Star displays an icon (“envelope”) on top of the slide show and a message on the main menu. You can manually open the photo-mail by pressing the  button at the bottom of the remote control or by selecting “**You have a new message**” that appears in the Main Menu. It opens a window that displays photos individually, and provides the sender’s email address, date and time (GMT format) and the subject of the email. Moreover, you can decide which photos you want to **KEEP** or **DELETE**.

The “manual confirm” mode is very convenient for providing full control of incoming photo-mails.

- **Accept Auto & Show**

In this mode the device **AUTOMATICALLY** accepts photo-mails. Photo-mails open one by one and the attached pictures are displayed for 10 seconds then automatically stored in the local memory of your device.

This mode is particularly suited for users who want simplicity, as it does not require much interaction with the device.

- **Accept Automatically**

This mode is the same as “Accept Auto & Show” except that the device **AUTOMATICALLY** accepts photo-mails **WITHOUT** previewing them on the screen for

10 seconds (photo-mails are added locally without any preview). The reception of a new photo-mail is not notified.

This mode is particularly suited for users who want simplicity, as it does not require any interaction with the device.

Note 1: Once accepted, the photos arriving by email are stored in the “MY LOCAL PICTURES” menu then “PIXSTAR” and “INBOX” sub-menus.

Note 2: If you delete a photo received by email on the frame, you still have a copy of it online in your personal Pix Star account

6. Share Pictures with Friends Directly on the Device

The device allows you to easily share your pictures with your friends. To do so, press the  button while the picture you want to share is being displayed. A menu will show up which will include the following options:

- Send to a new contact: This option allows you to send the picture to another device or an email address by entering it using the keyboard.

- Select a contact from the contact list: This item is linked to your contact list, as stored on the www.pix-star.com website. You can quickly send pictures to all your friends or friends' photo frames by selecting them. If you want to modify your contact list, you need to log in to the web site. The email address from which you received pictures on your frame are automatically added to your contact list.

7. Manage and View Online Albums

7. 1 Upload Pictures on your personal account online.

The device can display a slide show of pictures you stored online via the www.pix-star.com web site. You can upload pictures from 2 different sources: your computer and online external providers.

-How to upload pictures from your computer?

In order to do so, you need to create a “Pix-Star Album” first:

1. Log in to your personal area on the www.pix-star.com web site
2. Choose the “**My web albums**” menu on the left, then the “**View my web album**” sub-menu
3. Select “**Create a new album**” and follow the online instructions to upload pictures you store in your computer

After you create your “Pix-Star album” you can manage it from the online sub-menu “**My web album**” (In this sub-menu, you can also remotely change the displayed slide show on your frame). Pictures uploaded to the web site will sync automatically to the frame after a few minutes, please wait.

-How to access pictures stored in online album from external providers?

You can access pictures stored in your online albums from a large variety of providers such as Picasa, Facebook, Smugmug, Shutterfly, Google Plus, Dropbox, Onedrive, FlickrR, Photo RSS, Padeleon, etc.

Before you can see them in the frame, you first need to “link” the albums on your online personal account:

1. Log on to your personal area on the www.pix-star.com web site
2. Choose the “**My web albums**” menu, then the “**Import external pictures**” sub-menu to upload pictures you store in online album from external providers
3. Here click on the logo of the provider you want to link pictures from and follow online instructions
4. Manage your imported external pictures in the online sub-menu “**My web album**” (In this sub-menu you can also remotely change the displayed slide show on your frame)

Support for new online providers is added regularly. We invite you to contact us at support@pix-star.com if you want a specific provider to be added. You can also log into your account at www.pix-star.com to see new additions.

7. 2 View Online Album on your Frame

Once the pictures have been uploaded onto the web site they can be seen and manipulated immediately, and they should be visible on the device within a few minutes.

When a picture is added to the online web album, the device will later add it onto its local memory and slide show. When a picture is removed from the online web album, the device later removes it from its local memory and slide show later. The frame does this AUTOMATICALLY.

In the frame, when you want to play a slideshow of an online web album, you have to:

1. Select “My Web Album Pictures” in the Main Menu by pressing ►
2. Choose “Play all the Web Album below” OR click on “Select Web Album to Play” before selecting the content of your slide show.
3. After selecting the content, select “Play Selected Web Albums”

8. Access pictures stored inside UPnP/DLNA servers on the local network

This device is UPnP/DLNA compatible, which makes it possible to access photos stored on the local network inside “UPnP/DLNA servers” directly from the device itself without copying the pictures inside its local memory.

To access your UPnP/DLNA server content from the device:

1. Go to the “My Local Pictures” menu (Main Menu)
2. Choose “My Network Devices”

The device will automatically scan for devices on the network and display a list of those supporting UPnP/DLNA (Note: Make sure your Wi-Fi connection is configured properly before entering this menu).

Once a UPnP/DLNA server is found you will see it on the device menu, just select it then enter the menu to browse its content and launch a slide show of the selected folders.

When playing a slide show of a UPnP/DLNA the pictures are pulled out from the server in streaming mode so it is necessary to keep the UPnP/DLNA server running so that the device can play the slide show without interruption. Also, Wi-Fi needs to be constantly available.

Note: Some UPnP/DLNA servers need special configuration in order to work properly with the device. Do not hesitate to check our KNOWLEDGE BASE in the www.pix-star.com web site where some explanations are provided or directly contact us by email at info@pix-star.com.

9. How to Use the Web Site

-How to select the weather forecast for specific cities and countries

The web site allows you to determine which weather forecasts will be displayed on your device. Under “Weather Forecast”, each city will be listed by country. By accessing “My weather”, you can choose to display several cities and countries in the same directory.

Your weather forecasts will be accessible on your device by selecting “**My web albums**” (main menu).

-How to manage your contacts

You can use the www.pix-star.com web site to add contacts and create a contact list directly accessible from your device. It will allow you to send email to your friends from your photo frame, without having to enter email addresses on the frame. You can easily modify, add or delete a contact on this list.

Moreover, you can create groups, and instantly send your favorite photos to all members of a specific group.

-How to filter your emails

You may choose to filter through all incoming emails to better control who is allowed to send pictures to your Pix-Star® photo frame. You can choose one of the following options:

- **No filtering - THIS IS THE DEFAULT MODE**
Anyone who knows your Pix-Star® email address can send pictures to your photo frame.

- **Refuse all** incoming emails except those coming from your “white list” (authorized individuals)
- **Accept all** incoming emails except those coming from your “black list” (unauthorized individuals)

10. How the slide-show works, 4 DISPLAY MODES

The slide-show can run in 4 different modes: the “Normal” mode, the “Collage 4 pix.” mode, the “Collage 5 pix.” mode and the “Smart Fill” mode.

By default “Collage 5 pix.” is activated. When a slide show starts, whether automatically or launched from any menu of the device, it will display 5 pictures at a time in a nice “collage” type arrangement on the screen.

You can easily change this configuration, when a slide show is playing:

1. Press MENU button
2. A menu bar with icons will show up from the left of the screen.
3. Go down to the 2nd icon from the BOTTOM named “Slide show Options” and press ► to enter
4. Go to “Display Mode” then choose one of the other 4 available modes.

From the main menu:

1. Go to “Change Settings” by pressing ►
2. Enter the “Slide-Show” sub-menu.
3. Go to “Display Mode” then choose one of the other 4 available modes.

The “Normal” mode shows 1 picture at a time on the screen in full mode.

The “Collage 4 pix” and “Collage 5 pix” are both a collage of 4 and 5 pictures.

The “Smart Fill” mode shows 1 picture at a time on the screen but if the picture is slightly smaller than the screen, it will automatically make it full screen by stretching it a little (NOTE: in this mode pictures are stretched ONLY IF the picture size ratio is close to 4:3 to avoid too much distortion).

11. How to Change the Device Configuration

You can change most of the device configuration parameters from the **CHANGE SETTINGS** menu accessible from the **Main** menu. Once inside this **CHANGE SETTINGS** menu, you can configure:

- **LANGUAGE:** The language of the user interface;
- **DATE & TIME:** Adjust the date and time;
- **AUTO ON/OFF:** Adjust the auto switch on and switch off configuration;
- **SLIDE-SHOW:** Adjust all the parameters and options of the slide-show;
- **PHOTO-MAIL:** Adjust the parameters regarding photo-mail and others;
- **WI-FI:** Configure the Wi-Fi connection & show related information;
- **ABOUT:** Show information about the device and memory use;
- **FACTORY RESET:** Reset the device to factory settings.

When a slide show is running, press the **MENU** button on the remote. On the left side a list of icons will be displayed. Choose the 2nd one from the bottom called “**OPTIONS**”.

Here you can adjust:

- **PLAY MODE:** Normal, repeat recent photos, play only recent photos;
- **SORTING MODE:** Normal, Newest first, Oldest, first, Random;
- **DISPLAY MODE:** Slide-show mode, normal, collage or smart fill;
- **CLOCK SETTINGS:** Configure the way date and time is shown on the slide-show;
- **DISPLAY DETAILS:** Show the details of the picture in the slide-show
- **SET AS WALLPAPER:** Set the current picture as your wallpaper of the main menu;
- **TRANSITIONS:** The type of transitions you want between pictures;
- **INTERVALS:** The time intervals between 2 pictures;
- **BRIGHTNESS:** Adjust screen brightness.
- **DAILY INFORMATION:** Activate calendar showing every n hours automatically
- **VIDEO-MAIL OPTIONS:** Adjust options on how video-clips are played

12. Send pictures to the device by Bluetooth

This device is Bluetooth compatible, which means that it can receive pictures sent by Bluetooth from a Mobile phone or a computer.

There is no Bluetooth hardware embedded in the unit but it supports Bluetooth USB dongles. Just plug a Bluetooth USB dongle to its USB port and after a couple of seconds a logo indicating that the Bluetooth is ready will show up on the top of the main user interface.

You can now use your mobile phone or any other Bluetooth compatible device to scan and pair your device with the Pix-Star. If necessary please use the PIN code ‘0000’ during the pairing process.

By default, the unit stores by default all the photo files it receives by email inside its INBOX folder that you can find inside the menu **MY LOCAL PICTURES**, then sub-menu **INBOX**.

13. Play Web Radios on the Device

Your frame also gives you the possibility to listen to web radios and musics when displaying a slide show.

- How to listen to a web radio?

From the main menu:

1. Go to «My Radios, Games & Reminders»
2. Select the web radio of your choice according to its country or genre.

From the slide show:

1. Press the Menu button
2. Go to “Music On/Off” (Fourth icon from the bottom)
3. Select “Play”
4. Go to “Recent Radios” and choose the web radio you want to play.

Note 1: From the slide show, you can only select a radio you have already listen to recently. If you want to listen to a new web radio, you need to go through the Main Menu

Not all Web Radios available on the Internet are currently in the device database. If you want to add a web radio that is not currently inside the device you can log into your account at www.pix-star.com, on the left side you can find a "Suggest a web radio" link, here you only need provide a few pieces of information and confirm. We will then try to add it. Some web radios are not supported. It depends on the format of their stream and also whether they provide a suitable streaming URL.

- How to listen to audio files?

From the main menu:

1. Go to "My Radios, Games & Reminders"
2. Go to "My Audio" and select the files of your choice

NOTE: The frame only plays audio files from an SD card or a USB source.

When a slide show is playing you can manage the audio:

1. Using the UP and DOWN keys to adjust the volume
2. The name of the song/ web radio will be displayed. Press ► to pause it and use the left and right keys to skip the song.

14. Use USB Speakers with the frame

Your frame also gives you the opportunity to plug USB speakers in the device to enjoy a better sound when playing web radios or music files.

Just plug in your USB speaker to its USB port at the back of your frame. You can purchase USB speakers online at a reasonable price.

15. My Games for the Brain

Your Pix-Star is not only a powerful photo frame it's also very entertaining with a selection of games to exercise your Brain and simply have fun!

- Sliding Puzzle
- 2048
- Sudoku
- Mine Sweeper
- Snake
- Find the Pair
- Chess Checkmate
- Get the Number

To access these games:

1. Go to "My Radios, Games & Reminders" (Main menu)
2. Click on "My Games for the Brain"
3. Select the game you want to play.

Once inside the game's menu of your choice, you have several possibilities:

- "Play game"
- Check the "Highscores"

- Choose the level in "Options"
- Check the game's rules in "Help".

16. My Reminders

Pix-Star is also the companion of your daily activities it includes alarms/reminders to remind you of things that you've scheduled.

Where to find them:

1. Go to "My Radios, Games & Reminders" (Main menu),
2. Click on "My Reminders",
3. From here, you can "Create a new reminder" as well as delete or edit a reminder by clicking on it.

There are two types of alarms/reminders:

- "**Reminder - one time only**" (no repetition). You need to define a time and a date (MM/DD/YYYY) for this kind of reminders.
- "**Alarm - with repetition**". You need to define the time of the alarm and the frequency of the repetition.

For both types, an alarm bell will go off at the time and date you have previously set.

If your frame is in sleeping mode a pop up displaying the reminder will appear, but **without any sound**. The frame will automatically go to sleeping mode after about 60 seconds.

Remark: If the frame is completely turned off (button on/off at the back of the frame), NO alarm or message will come up.









17. Technical Specifications

Format supported	Images - JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF (including animated GIFs)
Memory card	SD / SDHC / SDXC / MMC
USB	USB memory sticks
Storage capacity	Up to 20,000 pictures (10.4 inch version) and 15,000 pictures (15 inch version) in the device's local memory.
Energy consumption	Max. 7W for 10.4 inch version and 12W for 15 inch version.

Data provided for reference purposes only.









The manufacturer reserves the right to modify the specifications without any prior notice.

18. Glossary of Menu Icons

	PROBLEM! Not connected to a Wi-Fi network. Check the Wi-Fi connection configuration and ensure the Wi-Fi network is available.
	Connected to a Wi-Fi network with WEAK signal.
	Connected to a Wi-Fi network with STRONG signal.
	PROBLEM! The frame cannot access the Internet This usually happens when Wi-Fi is not properly configured or the internet connection of your Wi-Fi gateway is down.
	Connection to the Internet is working properly. The device is ready to receive / send email and synchronize web albums.
	Notification that the Pix-Star® photo frame has received new photo email.
	SD/SDHC/MMC card detected and ready to use
	USB device detected and ready to use

19. Glossary of the Slide show Menu Bar Icons

When a slide show is playing on your pix-star you can press the **MENU** button on the remote control to display the slide show menu.

	Send photo email
	Next photo
	Play slide show (when Paused)
	Pause slide show (when Playing)
	Previous photo
	Rotate photo
	Music on/off
	Delete this photo
	Photo thumbnail
	More options (configure the slide show)
	Close and go back to Main Menu

20. File Manager

- How to create a new folder in a directory

Choose a location where you want to add this folder, press the “**Menu**” button on the remote control, and then select “**New folder**”. A pop up will appear and ask you to choose a name for this new folder.

- How to copy a file in another folder

Select the files you want to copy by pressing the central button on the remote control (▶) when the file is selected using arrow keys.

Press the “**Menu**” button on the remote control, and select “**copy selection to Folder**”. An interface will open that help you select the destination folder.

- How to delete a file

Select the file(s) you want to remove with the central button of the remote control (▶), press “**Menu**” and “**Delete files**”.

21. Warranty

The warranty does not cover damage caused if you (or any unauthorized person) tried to repair the frame.

If the frame is emitting smoke, noise, or an unusual smell, immediately turn it off and unplug it. If you do not use the digital frame for a while, make sure to unplug the power cord.

The warranty concerns the digital photo frame and the following accessories:

- The power supply unit
- The remote control

In case of any of these accessories stop working you may contact the following email address for a diagnostic or to replace them: SUPPORT@PIX-STAR.COM

Warranty period

This digital frame is under warranty for 24 months. The warranty period begins on the date the frame is purchased. The warranty must be proven by presenting the original invoice or receipt on which the date and model purchased appear.

Coverage

A defective digital frame must be returned complete to your distributor with an explanation.

If this digital frame presents a defect during the warranty period, the authorized After-Sales Service will repair any defective component or manufacturing defect. The After-Sales Service will unilaterally decide whether to repair or replace the digital frame, in part or in whole.

The initial purchase date will determine the starting date for the warranty period.

If the digital frame is repaired or exchanged by our After-Sales Service, the warranty period is not extended.

Exclusions

Damage or defects caused by improper use or handling of the digital frame, or by the use of accessories, which are not original or not recommended in these instructions, are not covered by the warranty

The warranty does not cover damage caused by outside elements, like lightning, water, or fire, or any other damage caused during transport.

No warranty coverage may be claimed if the digital frame's serial number has been modified, removed, erased, or made illegible.

No warranty coverage may be claimed if the digital frame has been repaired, altered, or modified by the buyer or any repair personnel not officially qualified and authorized.

The manufacturer does not guarantee the technical properties described in this manual. The hardware and accessories described in this manual are subject to change without advance notice. For this reason, the manufacturer reserves the right to change the related documents, components, options, and characteristics without advance notice.

22. Declaration of Conformity

We, Spheris Digital Ltd., declare under our sole responsibility that the products PXT510WR04G, PXT515WR04G are in conformity with the provisions of the Council Directive on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment.

The product is marked with the CE marking



Environmental protection

You are suggested to return your frame at the end of its life to the public collecting points set up for recycling, reusing electrical and electronic devices.

The following symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that this product is subjected to the European Directive 2002/96/EU.



Spheris Digital Ltd. Info@pix-star.com

www.pix-star.com

FCC WARNING STATEMENT

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC WARNING STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS-210 standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) de l'industrie canadienne RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a Integral Antenna and maximum 2 dBi gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

RF Exposure Statement:

This device must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from head and body of all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Always keep the antenna at least 1 cm away from the hands when operating that to press those function keys of the device, to ensure IC RF exposure compliance requirements are not exceeded.

The information listed above provides the user with the information needed to make him or her aware of RF exposure, and what to do to assure that this radio operates with the IC RF exposure limits of this radio.

Bienvenue !

Vous venez d'acquérir un cadre photo numérique Pix-Star® et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Votre Pix-Star® appartient à la nouvelle génération des cadres photos numériques communicants dotés de capacités de connexion Internet sans fil.

Avec ce cadre numérique vous pourrez très facilement, via Internet, partager des photos avec vos amis et les membres de votre famille, recevoir directement des photos par e-mail sur le cadre, ou encore accéder à vos photos stockées en ligne. Vous pourrez aussi utiliser des fonctionnalités plus classiques, comme la lecture de photos numérique stockées sur un support de type carte mémoire SD ou une clé USB.

Nous espérons que vous apprécierez ce produit. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis et de vos suggestions d'amélioration via notre site www.pix-star.com.

Remarque: Ce manuel d'utilisation est un guide simplifié des fonctionnalités de base de votre cadre Pix-Star®. Cependant, en raison de l'amélioration constante de nos services, certaines informations peuvent être manquantes, aussi n'hésitez pas à vous rendre sur www.pix-star.com notamment voir notre base de connaissances (en anglais) où vous trouverez des informations régulièrement mises à jour. Vous y trouverez également la garantie du cadre. Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter par l'email info@pix-star.com.

ENREGISTREMENT

Pour enregistrer dès maintenant votre Pix-Star® en ligne, rendez vous sur www.pix-star.com et sélectionner "Je veux enregistrer et choisir une adresse Email pour mon Pix-Star !" Vous aurez alors la liberté de recevoir et d'envoyer instantanément vos photos à vos amis et proches.

Bon Pix-Star®

Recommandations d'utilisation et avertissements de sécurité

Ne pas installer le cadre numérique à proximité d'une source d'eau (laisser au minimum 1,50m de distance entre le cadre et toute source d'eau potentielle) ou dans un environnement humide (cuisine, salle de bain, etc.)

Ce produit a été conçu pour fonctionner en intérieur et ne peut en aucun cas être utilisé en extérieur. Éviter d'installer le produit dans un environnement poussiéreux ou en plein soleil.

N'utiliser que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil, l'utilisation de tout autre adaptateur secteur rendrait la garantie invalide.

Ne pas placer ce produit sur un bureau, une table ou tout support instable.

Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant de moins de 12 ans.

Prendre les précautions nécessaires pour éviter que toute personne ne marche sur le cordon de adaptateur secteur au risque de tomber.



Ce produit doit être utilisé à une température située entre 10°C et 35°C.

Le marquage CE indiqué sur le produit et sur l'emballage certifie que ce produit est compatible avec les exigences de la directive européenne 2002/96/EU concernant les équipements de communication, la sécurité et la santé des usagers, et pour les perturbations électromagnétiques.

Ce terminal a été conçu pour un usage privé au sein de l'Union Européenne. Il a été testé selon les dispositions techniques pour les équipements radio (EN 300328). En conséquence, le fabricant décline toute responsabilité en cas de non compatibilité avec les règles locales dans le pays d'installation.

La déclaration de conformité peut-être obtenue sur simple demande en envoyant un e-mail à support@pix-star.com.

1. Description du produit

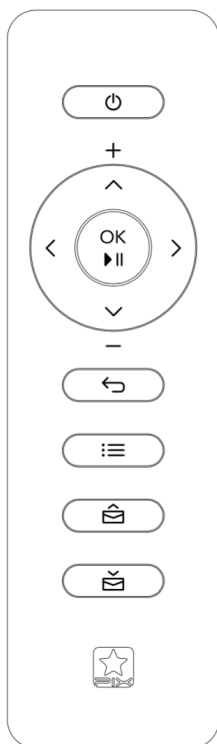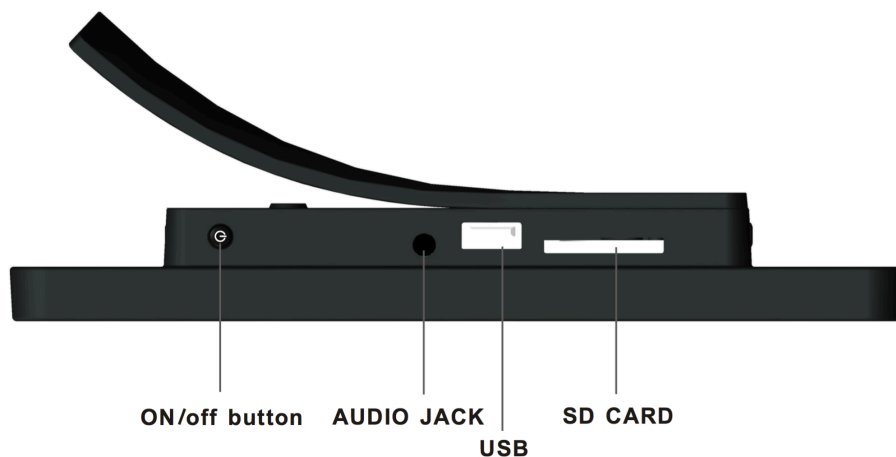

- ▶▶ Arrêter/ démarrer le diaporama
Entrer dans le sous-menu sélectionné
Valider la sélection
- ◀ Touche de navigation à gauche dans le menu
Afficher la photo précédente dans le mode diaporama
- ▶ Touche de navigation à droite dans le menu
Afficher la photo suivante dans le menu diaporama
- ▲ Touche de navigation vers le haut dans le menu
- ▼ Touche de navigation vers le bas dans le menu
- ✉ Fonction « Partage » de photos et ouverture de la liste de contacts
- ✉ INBOX : Fonction « Réception » de photos et ouverture de la boîte de réception pour afficher les photos reçues par e-mail
- ⏻ Éteindre / Allumer l'écran (mode veille)
Note : pour éteindre ou allumer l'appareil, utiliser le bouton situé à l'arrière du cadre.
- ↶ Revenir au menu précédent dans le mode menu
- ☰ Afficher le menu associé au diaporama (en mode diaporama)
Afficher le menu principal (en mode menu)

Sont inclus dans le boîtier :

- Un adaptateur secteur AC 100/220V
- Une télécommande
- Un cadre photo numérique
- Un guide de démarrage

Remarque : Le capteur de la télécommande se situant sur la droite du cadre, pointer votre télécommande en direction de la sortie audio pour une utilisation plus fluide de la télécommande.

AVERTISSEMENT

En cas de mauvaise manipulation, la pile peut exploser. Ne tentez pas de la recharger, de la démonter ou de la jeter au feu.

2. Installation

Brancher l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil. Raccorder ensuite l'adaptateur sur la prise secteur.

Pour mettre en route le cadre, appuyer sur le bouton situé à l'arrière du cadre. L'appareil démarre, au bout de 2 secondes, l'écran s'allume, il est opérationnel au bout de 20 secondes environ.

3. Présentation de l'interface principale

Environ 20 secondes après la mise en route de l'appareil, votre Pix-Star affiche le menu principal. Puis au bout de 20 secondes environ le diaporama démarre automatiquement.

En utilisant les boutons situés à l'arrière de l'appareil ou bien la télécommande, vous pouvez naviguer à l'intérieur des menus. Pour ouvrir le **MENU** principal, appuyer sur le bouton « **MENU** ». Pour entrer dans le sous-menu souhaité presser la touche " ▶| ".

Pour quitter le mode diaporama et revenir au menu principal, utiliser la télécommande et appuyer sur la touche ↵ ou deux fois sur la touche **MENU**.

Remarque : A tout moment, appuyer sur la touche ↵ pour revenir au menu précédent.



Arborescence du menu principal

Jouer toutes les photos de cadres	Lancer un diaporama jouant la totalité des photos du cadre
Ma boîte photo-mail	Afficher les photo-mails reçus sur votre cadre
Mes albums photos locaux <ul style="list-style-type: none">- Pix-Star®- Source USB- Carte SD- Mes équipements réseau (DLNA)- Mes flux RSS photo.	Afficher les photos envoyées par e-mail par vos proches ou transférées via une carte SD ou une clé USB ou vos équipements réseaux (DLNA) et vos flux RSS photo.
Mes albums web	Afficher les albums web ajoutés depuis www.pix-star.com . Ne s'afficheront que ceux préalablement sélectionnés sur le site web. Accéder aux prévisions météo.
Mes radios, jeux & notifications	Afficher une large sélection de radios web du monde entier ainsi que vos fichiers audio sur carte SD ou source USB. Entraîner votre cerveau grâce aux jeux d'entraînement cérébral. Programmer des événements et alarmes.
Gestionnaire de fichiers	Gérer les fichiers contenus sur la mémoire interne du cadre
Configuration <ul style="list-style-type: none">- Langue- Date/heure- Mode veille - Diaporama- Photo-Mail-- Wi-Fi- A propos de- Reset usine	Configurer la langue de votre cadre Configurer la date/heure de votre cadre Régler la mise en veille et l'allumage automatique de votre cadre Configurer les paramètres du diaporama Configurer le mode de réception des photo-mails Choisir le réseau Wifi et connecter Informations utiles du cadre Effectuer une réinitialisation du cadre

4. Configuration de la connexion Wi-Fi et du compte utilisateur

4.1 Connexion de l'appareil au réseau Wi-Fi

Chaque appareil dispose d'une adresse e-mail qui lui est propre, ce qui lui permet de recevoir et d'envoyer directement les photos via le réseau Internet.

Pour pouvoir se connecter au réseau Internet Pix-Star utilise le Wi-Fi . Il est donc nécessaire de disposer d'une borne Wi-Fi, de la relier à Internet et de configurer la connexion Wi-Fi entre l'appareil et cette borne Wi-Fi.

Pour cela :

1. Se placer dans le menu principal (si un diaporama est en cours, appuyer deux fois sur le **bouton Menu** de la télécommande pour revenir au menu principal).
2. Choisir le sous-menu « **Configuration** » et presser la touche ►.
3. Choisir ensuite le menu « **Wi-Fi** » et presser ►.

L'appareil commence alors une recherche automatique des réseaux Wi-Fi disponibles.

Choisir alors le réseau Wi-Fi auquel vous voulez connecter votre Pix-Star puis appuyer sur la touche de confirmation ►.

Si votre réseau Wi-Fi est en mode sécurisé (clé WEP ou WPA/WPA2), Pix-Star vous demandera alors d'entrer la clé de sécurité, les autres paramètres sont configurés AUTOMATIQUEMENT.

Remarque 1 : Un serveur DHCP doit être activé sur votre borne Wi-Fi afin d'affecter automatiquement une adresse IP à votre appareil. La plupart des réseaux Wi-Fi en sont équipés.

Remarque 2 : La connexion Wi-Fi à un hotspot ainsi qu'à un réseau Wi-Fi nécessitant une identification par mot de passe et nom d'utilisateur à travers un navigateur internet (page HTML) ne sont **PAS supportés par ce produit** car il ne dispose pas de navigateur internet.

4.2 Configuration du compte utilisateur, enregistrement du produit (première utilisation)

Lors de la première utilisation, il est nécessaire de créer un compte, une adresse e-mail associée au produit et de s'enregistrer sur le site web www.pix-star.com en allant dans le lien situé sur la page d'accueil « **Enregistrer mon nouveau Pix-Star** ». Il vous y sera demandé le numéro de série, qui figure au dos du produit ou dans le menu « **Configuration** » puis le sous-menu « **A propos** ».

5. Réception de photos par e-mail directement sur l'appareil

Pour incorporer des photos dans la mémoire du cadre afin qu'elles apparaissent dans le diaporama principal vous pouvez les envoyer via e-mail. Pour cela, envoyer un e-mail à l'adresse du cadre avec les photos que vous souhaitez inclure au diaporama en **fichier joint**, c'est un « photo-mail ».

Votre entourage peut donc envoyer des photos très facilement sur votre cadre par e-mail. Pour cela, il vous suffit de leur communiquer l'adresse e-mail associée à votre Pix-Star® que vous avez choisi au moment de l'enregistrement de votre cadre sur www.pix-star.com (par exemple : pierre@mypixstar.com).


Remarque: Vous pouvez mettre plusieurs photos en pièce jointe des e-mail envoyés vers votre Pix-Star, mais il est préférable toutefois que le total des fichiers joints ne dépasse pas **30 MB**.

Il existe trois modes de réception des photo-mails.

En allant dans le menu **CONFIGURATION** puis le sous-menu **PHOTO-MAIL**, le premier menu permet de choisir entre ces 3 modes :

- **Manuel (mode par défaut)**

Dans ce mode lorsqu'un photo-mail arrive dans l'appareil, celui-ci affiche une petite enveloppe en haut à gauche de l'écran du diaporama.

1. Vous devez alors manuellement ouvrir ce photo-mail en appuyant sur la touche  de la télécommande (en bas) ou en sélectionnant le sous-menu « **Nouveau(x) Message(x)** » qui apparaît dans l'interface du menu principal.

2. Une fenêtre s'ouvre qui affiche la photo reçue et vous propose, soit de la **conserver**, soit de la **supprimer**. Cet écran indique aussi l'e-mail de la personne qui l'a envoyée, la date et l'heure (GMT) et le sujet du mail.

Si vous avez reçu plusieurs photo-mails ils s'afficheront les uns à la suite des autres et vous pourrez choisir pour chaque photo de la conserver ou non.

Ce mode est particulièrement intéressant pour garder un contrôle total sur les photo-mails entrant et ainsi décider au fur et à mesure qu'ils arrivent de les conserver ou de les effacer immédiatement.

- **Automatique avec alerte**

Dans ce mode l'appareil accepte automatiquement les photo-mails entrants.

Lorsqu'un photo-mail est reçu, il est **ouvert automatiquement** et la photo est affichée pendant 10 secondes à l'écran puis acceptée automatiquement et stockée dans la "INBOX".

Ce mode est particulièrement adapté pour les personnes souhaitant simplicité et absence d'interaction avec l'appareil.

- Automatique

Ce mode est le même mode que le précédent, simplement les photo-mails sont acceptés sans affichage pendant 10 secondes de la photo à l'écran. Rien ne signale l'arrivée d'une nouvelle photo qui est intégrée automatiquement au diaporama.


Ce mode est particulièrement adapté pour les personnes souhaitant simplicité et absence d'interaction avec l'appareil.

Remarque 1: une fois acceptées, les photos arrivant par photo-mails sont stockées dans le menu "Mes albums locaux" puis les sous menus PIXSTAR et INBOX.

Remarque 2: si vous choisissez d'effacer une image reçu par e-mail sur le cadre, celle-ci n'est pas perdue car elle reste stockée sur le site web et vous pourrez la visionner ou la télécharger à nouveau en vous y connectant.

6. Partager des photos avec d'autres personnes à partir du cadre

Le cadre vous permet de partager des photos avec les membres de votre famille et vos amis de manière très simple. Vous pouvez par exemple envoyer une photo par e-mail à une autre personne ou directement sur un autre cadre Pix-Star®.

Pour cela, appuyer sur la touche  de la télécommande lorsque la photo que vous souhaitez partager s'affiche à l'écran. Ensuite, un menu apparaît vous permettant de choisir à qui envoyer cette photo. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- « **Choisir parmi les contacts existants** »: votre liste de contacts rassemble les destinataires dont vous avez saisi l'adresse e-mail sur le site web, ou à qui vous avez déjà envoyé des photos ou bien qui vous ont déjà envoyé des photos par e-mail et qui ont été automatiquement ajoutés à cette liste par le système.
- « **Envoyer à un nouveau contact** »: permet d'envoyer une photo en entrant manuellement l'adresse e-mail du destinataire. Cette option est à utiliser dans le cas où le destinataire n'est pas dans la liste de contacts, sinon utiliser de préférence la liste de contacts pour plus de simplicité !

7. Créer et visualiser des albums web

7.1 Créer des albums web

Il est possible de visualiser sur cet appareil des photos stockées en ligne sur votre compte personnel Pix-Star. Ces photos peuvent provenir de deux sources différentes : votre ordinateur et des fournisseurs externes.

- Comment télécharger des photos stockées sur mon ordinateur ?

Afin de faire cela, vous devez créer un 'Pix-Star web album' :

1. Se rendre dans votre espace personnel sur le site web www.pix-star.com

2. Sélectionner la rubrique «Mes albums web» puis «Voir mes albums web»
3. Sélectionner «Nouvel album Pix-Star» et suivre les indications afin de télécharger des photos stockées dans votre ordinateur.

Après la création de votre Pix-Star web album, vous pouvez le gérer depuis le sous-menu «Voir mes albums web» (vous pouvez notamment changer depuis cette interface le diaporama affiché sur votre cadre).

- Comment télécharger vos photos stockées en ligne chez des fournisseurs externes?

Vous pouvez accéder à vos photos stockées en ligne sur de nombreux sites tel que Facebook, Picassa, Smugmug, Shutterfly, FlickrR, Photo RSS, Padeleon, Instagram, ect.

Avant de pouvoir les jouer sur votre cadre, vous devez d'abord les télécharger sur votre espace personnel Pix-Star :

1. Se rendre dans votre espace personnel sur le site web www.pix-star.com
2. Sélectionner la rubrique «Mes albums web» puis « Importer photos externes »
3. Suivre les indications.

7. 2 Visionner votre web album sur votre cadre

Une fois les photos importées dans le site web, le cadre va automatiquement les télécharger à partir du site web pour les stocker sur sa mémoire locale.

Pour les afficher dans un diaporama :

1. Aller dans le sous-menu « mes albums photo web » depuis le menu principal
2. Sélectionner l'album web que vous souhaitez afficher,
3. Cliquer sur « Jouer la sélection d'albums ».

Votre Pix-Star vérifie périodiquement le contenu de l'album web et synchronise son contenu afin de rester constamment à jour. Si, par exemple, des images sont rajoutées sur l'album web depuis Internet via l'interface www.pix-star.com, le cadre les rajoutera dans son diaporama quelques minutes plus tard. De la même manière, si des images sont supprimées depuis Internet, elles le seront de même sur le diaporama interne du cadre.

8. Accéder aux photos stockées dans un serveur UPnP/DLNA sur le réseau local

Cet appareil est compatible UPnP/DLNA. Il peut donc accéder, à distance, via le réseau local (grâce à la connexion Wi-Fi) aux photos stockées dans les serveurs UPnP/DLNA connectés à ce réseau.

Pour cela aller dans :

1. Le sous-menu « Mes albums locaux »
2. Le sous-menu « Mes équipements réseau ».

Au bout de quelques secondes la liste des serveurs UPnP/DLNA trouvés sur le réseau local va apparaître.

Remarque : il est impératif à ce stade d'avoir configuré la connexion Wi-Fi de l'appareil.

A partir là, vous pouvez facilement naviguer dans les répertoires du serveur et lancer à tout moment un diaporama des photos que vous souhaitez visualiser.

Lorsque vous jouez un diaporama d'une source UPnP/DLNA, les photos sont récupérées au fur et à mesure (streaming). Il est donc impératif que le serveur UPnP/DLNA reste en permanence allumé et connecté au réseau local.

Remarque: Certains équipements UPnP/DLNA nécessitent une légère configuration pour pouvoir fonctionner correctement avec cet équipement. Consulter notre blog via le site web www.pix-star.com pour plus d'infos ou nous contacter par e-mail à l'adresse info@pix-star.com.

9. Fonctionnement du diaporama

Le diaporama dispose de 4 modes d'affichage :

- Le mode « normal » ,
- Le mode « collage 4 photos ».
- Le mode « collage 5 photos ».
- Le mode « adapter à l'écran ».

Le mode collage 5 photos est activé par défaut. A chaque démarrage d'un diaporama, 5 photos s'affichent à la fois sur l'écran dans un assemblage appelé « collage ».

Si vous souhaitez désactiver le mode collage, aller dans :

1. Le menu CONFIGURATION (menu principal)
2. Le sous-menu Diaporama.
3. Le sous-menu Mode d'affichage.

Ou bien, lorsqu'un diaporama est en cours de visionnage :

1. Cliquer sur le bouton MENU de la télécommande.
2. Aller dans Options (deuxième choix en partant du bas).
3. Sélectionner le sous-menu Mode d'affichage.

10. Changer la configuration de l'appareil

L'appareil contient deux menus à partir desquels vous pouvez changer son paramétrage.

Le **menu CONFIGURATION** accessible depuis le menu principal. A l'intérieur vous pouvez ainsi régler les paramètres suivants :

- La **langue** de l'interface utilisateur ;
- Ajuster la **date et l'heure** ;
- Ajuster le **mode veille** de l'écran (heures d'extinction automatique) ;
- Ajuster les options du **diaporama** ;
- Ajuster le mode de réception du **photo-mail** ;
- Changer la configuration de la **connexion Wi-Fi** ;

Le menu **OPTIONS** dans la barre de menu sur la gauche du diaporama.

Lorsqu'un diaporama est en cours, appuyer sur le bouton **MENU**, dans la barre de menu

qui s'affiche sur la gauche de l'écran descendre sur l'avant dernier choix appelé « **OPTIONS** » et appuyer sur ►|| pour l'ouvrir.

Dans ce menu il est alors possible de régler :

- Le **mode de lecture** des photos ;
- L'**ordre des photos**, alphabétique, aléatoire, chronologique ou anti chronologique ;
- Le **mode d'affichage** des photos (normal, collage ou adapter à l'écran) ;
- L'**affichage de l'heure** ;
- L'**affichage des détails** des photos ;
- Le type de **fond d'écran** du menu principal ;
- L'effet de **transitions** entre les photos ;
- L'**intervalle** entre deux photos (temps d'affichage) ;
- La **luminosité de l'écran**.

11. Comment utiliser l'interface web

Comment choisir sa météo ?

A partir de l'interface web, vous avez la possibilité de consulter sur votre cadre l'évolution météorologique des villes ou des pays de votre choix.

Pour cela, rien de plus simple : rendez vous sur www.pix-star.com dans la rubrique « Infos météo » pour visionner les villes classées par pays.

Vous pouvez également constituer votre propre répertoire en cliquant sur « Ma liste météo ». Vous pourrez ensuite visualiser votre choix météo depuis votre cadre en vous rendant dans l'espace « **Mes albums web** », accessible depuis le menu principal.

Comment gérer ses contacts ?

Ajouter ses contacts depuis l'interface web www.pix-star.com permet de constituer un répertoire visible depuis son cadre pour envoyer directement un e-mail à ses amis sans avoir à réécrire leur adresse. Il vous est également possible de supprimer vos contacts.

En plus d'être un gain de temps, vous pouvez également constituer des groupes d'amis et, en un seul clic, envoyer l'image de votre choix à l'ensemble des membres de cette liste.

Comment filtrer ses e-mails ?

Vous pouvez activer le filtrage des "e-mails entrants" afin de décider des personnes autorisées à envoyer des photos sur votre Pix-Star®. Pour cela, il suffit sur le site web de cliquer dans le sous menu « **Filtrage e-mail** ». Plusieurs choix sont alors proposés :

- Ne pas appliquer de filtre (**c'est le mode par DEF AUT**) ;
- REFUSER systématiquement tous les e-mails SAUF ceux de la liste «blanche» autorisés;
- ACCEPTER tous les e-mails entrants SAUF ceux de la liste des personnes non autorisées.

12. Envoyer des photos par Bluetooth

Ce cadre accepte le transfert de photos par Bluetooth. Pour cela connecter une clé USB Bluetooth (non fournie) sur le port USB à l'arrière de l'appareil. Un logo indiquant que le Bluetooth est prêt apparaît sur l'écran principal de l'appareil.

Vous pouvez désormais procéder au pairage de votre équipement compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, etc...) avec le cadre. Si nécessaire entrer le code pin '0000'.

Les photos envoyées par Bluetooth au cadre sont automatiquement stockées dans le répertoire **Ma Boîte Photo-mail** du produit auquel vous pouvez accéder depuis le menu "Mes albums photo locaux" puis menu Pix-Star.

13. Écouter des radios web ou des fichiers audio


Votre cadre vous permet aussi d'écouter des radios web ainsi que de la musique tout en visionnant vos photos.

- Comment écouter une radio web ?

Depuis le menu principal :

1. Aller dans « **Mes radios, jeux & notifications** »
2. Sélectionner votre radio en fonction de son pays ou de son genre

Depuis un diaporama :

1. Cliquer sur le **bouton Menu** de la télécommande.
2. Aller dans « **Contrôle de l'audio** » (quatrième icône en partant du bas)
3. Sélectionner « **Lecture** » en appuyant sur  ou la flèche droite de la télécommande.
4. Sélectionner « **Radios récentes** » puis la radio récente de votre choix .

Remarque 1 : Depuis le diaporama, il n'est possible que de sélectionner une radio récente à écouter. Si vous souhaitez écouter une nouvelle radio, vous devez passer par l'interface du menu principal.


Remarque 2 : Il est possible d'avoir accès très facilement aux radios web que vous avez joués. Pour cela, une fois dans le sous-menu « **Mes radios web** », choisir « **Radios web jouées récemment** ».

- Comment écouter un fichier audio ?

Depuis le menu principal :

1. Aller dans « **Mes radios, jeux & notifications** » dans le menu principal.
2. Sélectionner « **Mon audio** » dans le sous-menu puis le fichier de votre choix

Depuis un diaporama :

1. Cliquer sur le **bouton Menu** de la télécommande.
2. Aller dans **Contrôle de l'audio** » (quatrième icône en partant du bas)
3. Sélectionner « **Lecture** » en appuyant sur  ou la flèche droite de la télécommande.
4. Sélectionner le support de votre choix puis le fichier audio.

ATTENTION, seuls les fichiers audio disponibles sur une carte SD ou une source USB insérées dans l'appareil peuvent être joués par le cadre.

Lorsque le diaporama joue, vous pouvez contrôler l'audio :

1. Appuyer sur les flèches haut et bas de la télécommande pour régler le volume
2. Le nom du morceau joué va s'afficher. Appuyer sur ► (de la télécommande) pour mettre en pause et sur les flèches droite ou gauche pour changer le morceau.

14. Brancher une enceinte USB

Votre cadre vous offre aussi la possibilité de brancher une enceinte USB afin de profiter d'un meilleur son lorsque vous visionnez un diaporama.

Pour cela, il vous suffit de connecter l'enceinte USB au cadre en la branchant sur le port USB à l'arrière de l'appareil.

15. Jeux d'entraînement cérébral

Afin de rendre votre cadre plus ludique, Pix-Star a intégré au cadre 4 jeux du type entraînement cérébral :

- Taquin
- 2048
- Sudoku
- Démineur
- Snake
- Trouver la paire
- Problème d'échec
- Le compte est bon !

Pour accéder à ces jeux, il vous suffit de

1. Sélectionner « Mes radios, jeux & notifications » depuis le menu principalement
2. Sélectionner « Mes jeux »
3. Cliquer sur le jeu de votre choix.

Une fois dans le menu du jeu de votre choix, plusieurs options s'offrent à vous :

- Jouer en cliquant sur « jeu »
- Connaître les « Meilleurs scores »
- Choisir la difficulté dans « Options »
- Connaître les règles du jeu dans « Aide »

16. Mes notifications

Afin que votre cadre soit un véritable outil d'accompagnement dans votre quotidien, votre cadre Pix-Star vous offre la possibilité de programmer des alarmes et des notifications.

Pour cela, rien de plus simple :

1. Dans le menu principal, cliquer sur « Mes radios, jeux & notifications »
2. Puis sélectionner « Mes notifications »

3. De là, vous pouvez gérer toutes vos notifications. Pour créer une notification, cliquer sur « Ajouter une nouvelle notification ». Pour modifier ou supprimer une notification, cliquer sur la notification en question.

Il existe deux types de notifications :

- **Notifications sans récurrence** (une seule fois). Vous devez choisir l'heure et la date (format JJ/MM/AA) de votre notification.

- **Alarme (avec récurrence)**. Vous devez choisir l'heure et les jours de répétitions de votre alarme.

Pour les deux types de notifications, une sonnerie se déclenche à la date et heure préalablement programmées.

Lorsque le cadre est en mode veille, un message affichant la notification apparaît mais **sans aucun son**. Le cadre se remet automatiquement en mode veille au bout de 50 secondes environ.









Attention: si le cadre est éteint (bouton on/off à l'arrière du cadre), aucune alarme ou message ne se déclenche.

17. Caractéristiques techniques




Format supporté	Image - JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
Type de mémoire	Cartes SD / SDHC / SDXC / MMC
USB	Clé USB
Capacité de stockage	Environ 20 000 photos pour la version 10,4 pouces et 15 000 photos pour la version 15 pouces.
Consommation	Max. 7W pour la version 10,4 pouces et 12 watt pour la version 15 pouces.

Les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent à tout moment faire l'objet de modifications de la part du fabricant.

18. Signification des icônes du menu

	PROBLEME ! Pix-Star® n'est pas connecté au réseau Wi-Fi (Soit la connexion Wi-Fi n'est pas configurée, soit le réseau Wi-Fi n'est pas accessible)
	Pix-Star® est connecté au réseau Wi-Fi et le signal est minimum (faible)
	Pix-Star® est connecté au réseau Wi-Fi et le signal est maximum (fort)
	PROBLEME ! Le cadre n'arrive pas à se connecter à l'Internet (Vérifier la connexion Wi-Fi et la connexion Internet de votre routeur)
	Le cadre est maintenant connecté à l'internet et fonctionne normalement (Il peut recevoir et envoyer des photos e-mail et synchroniser le contenu des albums web)
	Un nouvel e-mail est arrivé sur le cadre !
	Carte SD / SDHC / MMC détectée et prête
	Source USB détectée et prête

19. Signification des icônes du diaporama

	Envoyer une photo par e-mail
	Photo suivante
	Lancer le Diaporama (lorsqu'il est en pause)
	Interrompre le diaporama (une fois lancé)
	Photo précédente
	Tourner la photo
	Contrôle de l'audio
	Supprimer la photo courante
	Miniature des photos
	Options (configuration des paramètres du diaporama)
	Retour au Menu Principal

20. Gestionnaire de fichiers :

- *Comment copier un fichier vers un autre dossier ?*
 1. Sélectionner le ou les fichier(s) souhaité(s) en cliquant sur le bouton central de la télécommande (▶||).
 2. Cliquer sur le bouton « **Menu** » en haut à gauche de la télécommande,
 3. Sélectionner « **copier la sélection vers répertoire** ».
 4. Sélectionner le répertoire voulu.

- *Comment créer un dossier dans un répertoire ?*
 1. Aller dans le répertoire voulu.
 2. Cliquer sur le bouton « **Menu** » de la télécommande.
 3. Sélectionner « **Créer répertoire** » à l'aide du bouton ▶|| de la télécommande.

- *Comment supprimer des fichiers ?*
 1. Sélectionner le ou les fichier(s) souhaité(s) en cliquant sur le bouton ▶|| de la télécommande.
 2. Cliquer sur le bouton « **Menu** » de la télécommande.
 3. Sélectionner « **Suppression de fichiers** ».

21. Déclaration de conformité

Nous, Spheris Digital Ltd., déclarons sous notre seule responsabilité que les produits PXT510WR04G, PXT515WR04G sont en conformité avec les recommandations du Council Directive on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment. Ce produit est marqué du label CE :



Nous vous conseillons de retourner votre cadre à la fin de sa durée de vie d'utilisation dans les centres de récupération publics pour le recyclage et la réutilisation des objets électriques et électroniques.

Le symbole suivant sur le produit, le manuel d'instructions ou l'emballage indiquent que le produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EU.



Willkommen

Sie haben gerade einen Wireless digitalen Bilderrahmen bekommen und wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen von unserem Produkt und unserer Lösung.

Dieser Digitaler Bilderrahmen ist komplett eine neue Generation von dem Produkt mit den Wireless Fähigkeiten und innovativen Eigenschaften was, wir glauben, Sie entzücken werden.

Mit dem Produkt können Sie jeder Zeit und ganz einfach Ihre besten Momente innerhalb ein paar Sekunden an Ihren Freunden und Ihrer Familie teilhaben egal wo die sind. Gleichzeitig hat dieses Produkt die traditionellen Eigenschaften von einem digitalen Bilderrahmen der die Möglichkeit hat die Bilder und andere Mediadateien von USB Memory Stick und kompatiblen Speicherkarten anzuzeigen.

Wir hoffen dass Sie das Nutzen von unserem Produkt genießen. Zögern Sie nicht uns Ihr Feedback und Ihre Vorschläge zu geben indem Sie sich bei unserer Webseite www.pix-star.com anmelden.

Warnung : Dies Handbuch für die Nutzung der Pix-Star® Bilder Rahmen ist simplifiziert. Für mehr Informationen oder die *Limited Warranty* des Produkt zu haben, gehen Sie auf unsere web-seite www.pix-star.com in der Blog oder Forum Sektion. Oder versenden Sie eine Email an info@pix-star.com

ANMELDUNG

Für Ihrer Pix-Star Online anmeleden, gehen Sie auf www.pix-star.com, und klicken Sie auf "Meinen neuen Pix-Star Bilderrahmen registrieren". Empfangen und senden Sie Bilder von/an Ihrem Freunden und Verwandten aus der ganzen Welt!

Enjoy your Pix-Star®

Empfehlungen der Anwendung und der Sicherheitswarnungen

Installieren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht dicht zu einer Wasserquelle (min. 1,5 m von einer Wasserquelle) oder in einer feuchten Umgebung (wie z.B. Badezimmer, Wäscherei, Küche etc.).

Dieses Produkt ist konstruiert worden für eine Arbeit in einem Zimmer oder in einem Haus und kann nicht draussen benutzt werden.

Dieses Produkt muss bei einer Temperatur zwischen 10°C und 35°C benutzt werden.



Benutzen Sie dieses Produkt nur mit dem Hauptleistungsadapter der mit dem Produkt zusammen ist.

Die CE Kennzeichnung zertifiziert dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Hauptanforderungen der Richtlinie von dem Europäischen Parlament und dem Gemeinderat 1995 / 5 / EC für die Telekommunikationsterminals, die Gesundheit des Benutzers und für die elektromagnetische Störung ist.

Das Terminal ist konstruiert worden fürs private Hausebenutzen (CPE customer premises equipment) innerhalb der europäischen Union. Das ist getestet worden Gemäß den technischen Dispositionen für den Radioapparat (EN 300328). Deswegen fällt der Lieferant alle Verantwortung ab im Falle von keiner Übereinstimmung mit den aktuellen Bestimmungen im Land wo installiert wird.

Die Erklärung der Übereinstimmung kann konsultiert werden durch unsere Webseite von www.pix-star.com oder kann erhalten werden indem man eine E-mail an support@pix-star.com schickt.

1. Überblick vom Gerät

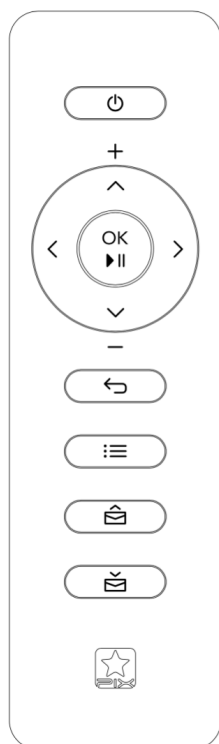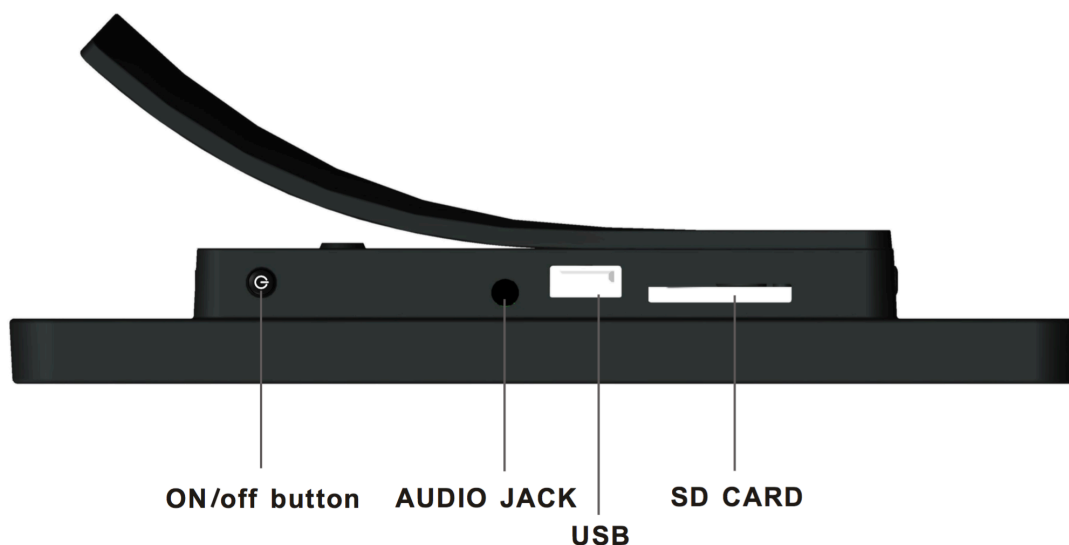

- Pause/ Spielen der Diashow
Ein Sub-Menümodus eingeben
Eine Auswahl bestätigen
- Im Menümodus nach links umsetzen
Im Modus vom gleitenden Show zu dem letzten Bild umsetzen
- Im Menümodus nach rechts umsetzen
Im Modus vom gleitenden Show zu dem nächsten Bild umsetzen
- Im Menümodus absetzen
- Im Menümodus runtersetzen
- Teilhaben: Die Kontakt list aufmachen um die Bilder zu schicken / teilhaben
- Eingang: Den Eingang öffnen um die per Email erhaltenen Bilder anzuschauen
- LCD ein/ausschalten (standby Modus)
- Zurück
- Menü Slideshow anschauen
Menü Seite anschauen

Verpackung enthält :

- 1 x IR Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Pix-Star Fotorahmen
- 1 x Netzteil 100/220Volt

WARNUNG

Durch unsachgemäße Behandlung kann die Batterie explodieren. Versuchen Sie nicht, sie wieder aufzuladen, auseinanderzubauen und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

2. Installation

Stecken Sie den AC Adapter am Gerät an. Sein Anschluß ist fixiert an der Seite vom Gerät. Dann stecken Sie den AC Adapter zu einer Netzleitung an.

Um das Gerät einzuschalten setzen Sie den Knopf vom Einschalten um der an der linken Seite vom Gerät fixiert ist. Danach soll das Gerät ein LOGO am Bildschirm anzeigen. Warten Sie ganz kurz, das Gerät braucht etwa 30 Sekunden bevor das zum Benutzen bereit ist.

3. Einführung fürs Hauptinterface

Nachdem Sie das Gerät einschalten und ganz kurz warten sollen die Bilder angezeigt werden. Benutzen Sie den Knopf hinter dem Gerät und dann können Sie in die Menüs reingehen und die durchsuchen. Um das Hauptmenü zu öffnen drücken Sie den Knopf Menu. Fünf Bildzeichen die verschiedene Menüs bedeuten werden angezeigt.

Sie können die durchsuchen durch die Knöpfe ← und →. Um ins gewünschte Menü reinzugehen drücken Sie den Knopf "▶".



Hinweis: die Position Back erlaubt Ihnen zu dem letzten Menü zurückgehen zu lassen.

4. Wi-Fi und Internetinstallation

4.1 Das Gerät zum Wi-Fi Wireless Netzwerk anschließen

Jedes Gerät hat eine dedizierte E-mailadresse die dem Gerät eine Möglichkeit gibt die Bilder direkt vom Internet zu bekommen. Um die Bilder zu bekommen muss das Gerät durch ein Wi-Fi Gateway zum Internet angeschlossen werden

Hier ist wie Sie das machen indem Sie Wi-Fi Netzwerk benutzen:

Drücken Sie den Knopf Menu um das Hauptmenü aufzumachen. Rollen Sie zu der Position Einstellungen Und drücken Sie nochmal Menu. Dann rollen Sie zur Position Wi-Fi Einstellungen und Drücken Sie Menü.

Das Gerät startet einen AUTOMATISCHEN scanning process für ein gültiges Wireless Netzwerk.

Hinweis: Ein DHCP Server muss an Ihrem Netzwerk laufen und eine IP Adresse fürs geräte anbieten. Die meisten persönlichen Wi-Fi Netzwerker haben ein DHCP

4.2 Das Gerät registrieren und das Gert am Web managen

Normalerweise soll Ihr Gerät schon mit einer E-mailadresse konfiguriert werden (Sehen Sie den Zettel an der Abdeckung vorne oder hinten des Geräts).

Besuchen Sie unsere Webseite um Ihren Bilderrahmen zu managen.

Wenn keine E-mailadresse bei dem Gerät angeboten war sollen Sie die online registrieren mit folgenden Anweisungen:

Besuchen Sie die Webseite von Pix-Star und klicken Sie Join Now an. Füllen Sie das Formular auf und Ihr Gerät wird zum Benutzen bereit sein! Sie können Gerät ID im Menü Basic Information vom Menü Einstellungen vom Gerät finden. Wählen Sie ein Passwort und die E-mailadresse die Sie zu Ihrem Gerät übertragen möchten.

5. Die Bilder per E-mails direkt am Gerät erhalten

Um ein Bild ins Gerät reinzutragen schicken Sie einfach eine E-mail mit Ihrem Bild als Anhang direkt zu der E-mailadresse des Geräts.

Wenn ein neues Bild am Gerät angekommen ist wird ein kleines Bildzeichen "EINGANG" an der Seite oben links des Bildschirms angezeigt. Dann drücken Sie nur den Knopf um das Bild ins gleitende Show einzutragen.

Hinweis: Sie können ein paar Bilder bei der gleichen E-Mail schicken. Aber Sie müssen sicher sein dass die Größe von Ihrer E-mail nicht mehr als 20 Mbytes sein darf.

6. Bilder mit Freunden direkt am Gerät teilhaben

Das Gerät erlaubt Ihnen Ihren Freunden an Ihren Bildern teilhaben zu lassen.

Um das zu machen drücken Sie den Knopf ↑ wenn das Bild das Sie schicken möchten angezeigt ist. Dann kommt ein Menü vor das aus mehreren Positionen besteht:

- **Übergang zur Webseite:** wenn Sie diese Position auswählen wird das Bild zum Server geschickt. Dann können Sie das in Ihrer persönlichen Zone in der Webseite sehen.
- **DPF:** diese Position erlaubt Ihnen das Bild zu einem anderen Gerät oder zu einer E-mailadresse zu schicken. Wählen Sie die aus und tragen Sie Gerät ID oder die E-mailadresse ein zu der Sie das Bild hinschicken.
- **Andere Positionen:** diese Positionen sind die Kontakte (ein anderes Gerät oder E-mail) die im Server eingetragen sind. Sie können die Bilder schnell zu denen hinschicken indem Sie die auswählen.

7. Landschaftsbilder von Ihrem Online-Album am Gerät

Das Gerät kann eine gleitende Show von den Bildern anzeigen die innerhalb Ihrem in der Webseite geschafften Online-Album gelagert sind.

Um das Gerät angegliedert mit dem Album online zu managen melden Sie Ihre persönliche Zone in der Gerät Webseite an. Wählen Sie das Menu „ Album “ aus wo Sie neue Bilder abladen oder manche Bilder vom Album löschen können. Sie können auch definieren welches Album am Gerät angezeigt wird. Sobald die Bilder zur Gerät Webseite abgeladen worden sind, sind sie sofort einsehbar in der Webseite und nach normalerweise weniger als 1 Minute am Gerät.

Bei dem Mode von der gleitenden Show im Webalbum wird das Gerät AUTOMATISCH und periodisch seinen Inhalt mit der Webseite synchronisieren.

Wenn ein Bild zum Online Webalbum hingefügt ist wird das Gerät das Bild später zu seinem lokalen gleitenden Show hinzufügen. Wenn ein Bild vom Online-Album versetzt ist wird das Gerät das Bild später von seinem lokalen leitenden Show versetzen. Am mindesten wird die Aktualisierung des Geräts mit dem Online-Album in jeder Minute gemacht.

8. Überblick von anderen Funktionalitäten

Das Gerät besteht aus folgenden nützlichen Funktionalitäten:

- Pause

Das Gerät zeigt manchmal die Bilder als ein automatisches gleitendes show an. Allerdings, wenn Sie ein einzelnes statisches Bild anzeigen möchten, können Sie das gleitendes Show unterbrechen indem Sie den Knopf Pause vom Hauptmenü auswählen. Wählen Sie die Position Play um das gleitendes Show nochmal laufen zu lassen.

-Verschiedene Optionen

Ein paar Optionen können von der Position Basic Information vom Menü Einstellungen geändert werden. Es besteht aus Sprache, Transitionen und Zeit per Gleiten.

- Bewegliche Geräte

Da Gerät kann die Bilder die in einer SD karte oder in einem USB Masse Speicher Dongle abgespeichert sind auch lesen. Stecken Sie eine von denen ins Gerät an, wählen Sie die rechte Speicherzone im Menü Bilder Management und suchen Sie die Adressenbücher durch um eins zu finden das Ihr Bild enthält. Dann klicken Sie Weiter an um ein gleitendes Show bestehend aus ihren Bildern anzuzeigen.

- Bilder Management









Das Gerät erlaubt Ihnen Ihre Bilder managen zu lassen. Gehen Sie ins Menü Dateimanager rein und wählen Sie den Speicher aus wo Ihre Bilder festgestellt sind. Dann können Sie ein paar Aktionen durchführen wie z.B. Löschen, Kopieren ...

9. Technische Eigenschaften

Unterstütztes Format	Image - JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
Memory Karte	SD / SDHC / SDXC / MMC
USB	USB kompatibel mit Masse speicher Peripherie
Speicherkapazität	15 000 Image
Energieverbrauch	Max. 7W

Alle Daten sind nur für die Erstellung zuständig. Änderungen von Daten werden von der Herstellern nicht benachrichtet.

10. Die Bedeutung der Symbole im Menü

	Nicht mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden (Prüfen Sie die WLAN-Einstellungen, eventuell ist kein Drahtlosnetzwerk verfügbar)
	Mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden, sehr schwaches Signal
	Mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden, sehr starkes Signal
	Die Pix-Star®-Plattform ist nicht erreichbar (Typische Ursachen: Verbindung zum drahtlosen Netzwerk oder zum Internet sind getrennt)
	Verbunden mit der Pix-Star®-Plattform (Bereit zum Versand von E-Mails und zur Synchronisation von Web Alben)
	Ungelesene Photo E-Mails im Pix-Star® Photoframe verfügbar
	SD / SDHC / MMC-Karte entdeckt und bereit zur Benutzung
	USB-Gerät entdeckt und bereit zur Benutzung

11. Die Bedeutung der Symbole im Diashow

	Senden Fotonachricht
	Nächstes Foto
	Diashow abspielen
	Diashow anhalten
	Vorheriges Foto
	Foto drehen
	Foto löschen
	Kleines Fotos
	Weitere Optionen
	Schliessen

12.Rahmenplan

<p>Mein Localen Alben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mein Pix-Star® (Inbox) 	<p>Anschauen die gesendete Fotos die per Email bekommen oder durch eine SD Karte, USB Stick übertragen.</p>
<p>Meine Webalben</p> <ul style="list-style-type: none"> - +WETTER+ - Arcor - Ezubi - Facebook - FlickrR - Kotoo - MobileMe - Padeleon - Phanfare - Photobucket - Photo RSS - Picasa - Pix-Star® - Shutterfly - Signaelive - SmugMug - XiaoNei - Skydrive - Dropbox 	<p>Anschauen die Alben von der Web Seit www.pix-star.com angefügt</p>
<p>Dateimanager</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mein Pix-Star® - USB - SD Karte 	<p>Wechseln die dateien auf dem Rahmen Speicherung</p>
<p>Einstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprache - Datum & Zeit - Zeitzone - Auto An/Aus - System - Photo-Mail - WLAN - Info - Zurücksetzen 	<p>Konfigurieren die Sprache der Rahmen Konfigurieren die Datum und die Zeit der Rahmen Wählen Ihre Zeitzone Konfigurieren den Ecomodus der Rahmen Konfigurieren die Parametern der Rahmen (Bild) Konfigurieren Photo-Mail Wählen eine WLAN Netzwerki Spezifitäten der Rahmen Eine Zurücksetzung der Rahmen machen</p>

13. Erklärung der Übereinstimmung

Wir, Spheris Digital Ltd, erklären unter unserer einzelnen Verantwortung dass das Produkt, PXT510WR04G, PXT515WR04G in Übereinstimmung mit den Einrichtungen von der Rechtslinie des Rates am Radioapparat und Telekommunikationsterminalapparat ist.

Das Produkt ist mit der CE Kennzeichnung eingezeichnet.



Umweltschutz

Sie werden vorgeschlagen, diesen Rahmen am Ende seines Lebens zu den Öffentlichen Versammlungspunkten zurückzugeben die für die Rückschleusung, die Wiederverwendung und elektronische Geräte gerÜndet sind.

Das folgende Symbol am Produkt, das Anweisungshandbuch oder die Verpackung zeigt dass das Produkt der Europäischen Rechtslinie 2002 / 96 / EU untergeordnet ist.



Benvenuti

Complimenti per aver acquistato il nostro prodotto e per aver riposto la vostra fiducia nella nostra azienda. Avete appena acquistato una cornice fotografica digitale senza fili.

Questa Cornice Fotografica Digitale é un prodotto di nuova generazione con capacità operative senza fili e caratteristiche del tutto innovative.

Utilizzando questo prodotto potrete condividere i migliori momenti della vostra vita assieme a amici e familiari. Oltre alla classica funzione di una cornice digitale, questo prodotto permette di visualizzare file provenienti da dispositivi USB e schede di memoria compatibili.

Per qualsiasi informazione o suggerimento potete contattarci tramite il nostro sito Internet www.pix-star.com

REGISTRAZIONE

Per registrare il Vostro Pix-Star on line, andate semplicemente sul sito www.pix-star.com e cliccate su "Voglio scegliere un indirizzo mail per il mio Pix-Star"! Potrete così' instantaneamente spedire/ricevere foto a/da amici e famigliari.

Enjoy your Pix-Star®

Importanti indicazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Non installare la cornice fotografica digitale nelle vicinanze di sorgenti d'acqua (distanza minima di 1.5 metri) oppure in ambienti eccessivamente umidi (come per esempio sale da bagno, lavanderie, cucine, ecc.).

Questo prodotto é stato concepito per uso esclusivamente interno e non puó essere usato all'aperto. Evitare d'installare l'unitá in ambienti polverosi.

Questo prodotto deve essere utilizzato ad una temperatura compresa tra 10° e 35°.



Utilizzare il prodotto solamente con l'adattatore elettrico allegato alla confezione.









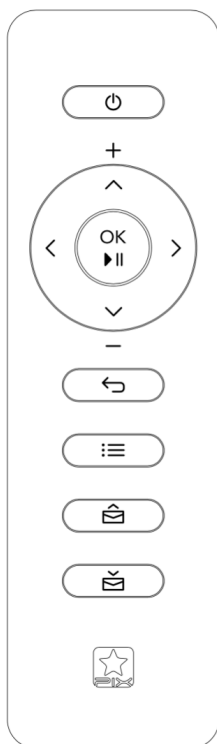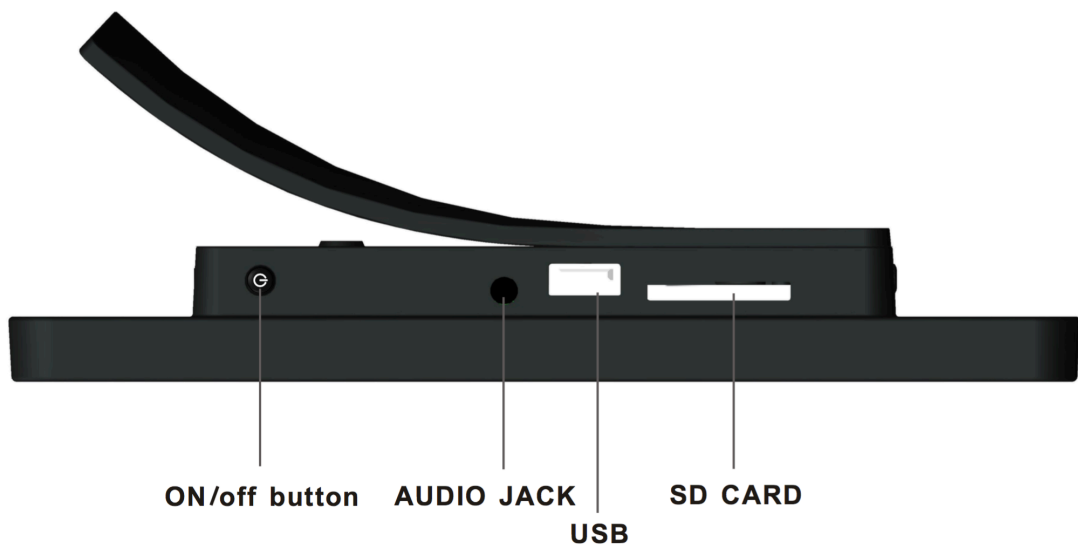

Il simbolo CE garantisce che il prodotto é conforme ai requisiti dell'Unione Europea ed alle regolamentazioni 1999/5/EC per i terminali telecomunicativi, salute utente, sicurezza ed interferenza elettromagnetica.

Questo terminale é stato designato per solo uso privato (unitá per uso personale CPE) all'interno dell'Unione Europea. É stato inoltre testato secondo le disposizioni tecniche per apparecchiature radio (EN 300328). Il costruttore non si assume alcuna responsabilitá in caso di mancato ottemperamento delle condizioni appena citate nel paese d'installazione.

La dichiarazione di conformitá e la garanzia puó essere consultata sul nostro sito Internet www.pix-star.com oppure essere ricevuta via e-mail contattando l'indirizzo [support@pix-](mailto:support@pix-star.com)

1. Descrizione generale dell'unit 



-  Pausa / riprodurre la slideshow
Entrare nel sotto-menu in modalit  di menu
Confermare la selezione
-  Spostare il selettore verso sinistra nella modalit  di menu
Spostare l'immagine precedente in modalit  diaporama
-  Spostare il selettore verso destra nella modalit  di menu
Spostare l'immagine seguente in modalit  diaporama
-  Spostare il selettore verso l'alto in modalit  di menu
-  Spostare il selettore verso il basso in modalit  di menu
-  Condivisione: aprire la lista di contatti per inviare / condividere le immagini
-  Sviluppo: Inbox: Aprire l'inbox per visualizzare le immagini ricevute via email
-  Accendere/Spegnere lo schermo LCD (Modalit  di attesa)
-  Indietro al menu precedente
-  Visualizzare menu principale

La scatola contiene:

- 1 x Telecomando IR
- 1 x Manuale d'istruzioni
- 1 x Cornice foto Pix-Star
- 1 x Adattatore di corrente 100/220V

2. Installazione

L'installazione dell'unità é estremamente facile.

Collegare l'adattatore AC all'unità. La relativa presa é situata sul lato destro del prodotto. Quindi collegare l'adattatore alla presa elettrica.

Per accendere il prodotto, premere il pulsante locato sulla parte superiore dell'unità. Sullo schermo appare un LOGO. Attendere qualche istante, il prodotto necessita di circa 30 secondi prima di poter essere utilizzato.

3. Introduzione all'interfaccia principale

Dopo aver acceso il prodotto, le vostre immagini verranno visualizzate sullo schermo. Se l'unità viene utilizzata per la prima volta, nessuna immagine sará visualizzata in quanto la memoria é vuota.

Utilizzare i pulsanti nella parte posteriore del prodotto, entrare e scorrere il menu. Per aprire il menu principale, premere il pulsante Enter. Sullo schermo verranno rappresentate cinque differenti icone. Scorrerle utilizzando i pulsanti ← e →; per entrare nel menu desiderato, premere il pulsante Enter.



Nota: la voce Back vi permette di ritornare al menu precedente.

4. Wi-Fi e setup Internet

4.1 Connettere l`unità alla rete Wi-Fi senza fili

Ogni unità possiede un indirizzo email speciale da cui é possibile ricevere fotografie e scambiarle direttamente tramite Internet. Per ricevere fotografie, é necessario connettere la cornice digitale alla rete tramite il la porta Wi-Fi :

Premere il pulsante Enter per aprire il menu principale. Selezionare Setting e premere Enter. Quindi selezionare Wi-Fi Setting e premere Enter. L`unità inizia un processo di scansione AUTOMATICO per individuare le reti disponibili.

Nota: é necessaria la presenza di un server DHCP e di un indirizzo IP per utilizzare la rete. La maggior parte delle rete Wi-Fi utilizza server

4.2 Registrare l`unità e gestire il prodotto tramite la rete

In genere, il vostro prodotto è già stato configurato con un indirizzo e-mail (vedere etichetta sulla parte frontale oppure posteriore).

Per gestire la cornice d`immagine, visitare il nostro sito internet.

Se non viene fornito alcun indirizzo e-mail, é necessario registrare l`unità online seguendo la procedura ivi indicata:

Entrare nella homepage di Pix-Star e cliccare su Join Now. Compilare i campi richiesti; la vostra unità potrà immediatamente essere utilizzata! L`ID dell`unità potrà essere identificato nel menu d`informazioni dell`unità. Selezionare una password e l`indirizzo e-mail desiderato.

5. Ricevere immagini direttamente tramite E-MAIL sull`unità

Per inserire e visualizzare nel Vostro apparecchio immagini provenienti dal Web, inviare semplicemente una e-mail con l`immagine allegata all`indirizzo di posta.

Quando viene ricevuta una nuova immagine sull`unità, nella parte alta a destra dello schermo appare l`icona INBOX. Premere il pulsante per inserire l`immagine nella modalità di diaporama.

Nota: é possibile inviare più immagini nella stessa e-mail, assicurandosi che la dimensione dell`allegato non superi I 20 Mbyte.

6. CONDIVIDERE le immagini con altre persone tramite l`unità

L`unità Vi permette di condividere immagini con I Vostri amici. Premere il pulsante per selezionare l`immagine che si desidera inviare. Sullo schermo appare un menu di dialogo:

-WEB ALBUM: se viene selezionata questa voce, l'immagine verrà inviata al server. Potrete vedere la Vostra area personale sul sito Internet.

-CONTACT LIST: questa voce Vi permette di inviare immagini ad un'altra unità oppure ad un'altro indirizzo email. Selezionare la voce e digitare l'ID dell'unità oppure l'indirizzo email a cui si desidera inviare la fotografia.

-Other items: Tali voci sono state registrate dal server (oppure da un'altra unità/email). Potete condividerle con i vostri amici. Se si desidera aggiungere altri contatti o funzioni è necessario registrarsi sul sito.

7. Visualizzare immagini dall'ALBUM ONLINE sull'unità

L'unità è in grado di visualizzare immagini in formato diapositiva precedentemente memorizzate in un album Internet.

Per gestire l'unità associata all'album online, entrare nell'area personale dell'unità.

Selezionare il menu "Album" da dove possono essere aggiornate le immagini oppure cancellarne altre. Inoltre è possibile definire l'album di visualizzazione dell'unità.

Una volta che le immagini sono state aggiornate sul sito internet dell'unità, saranno immediatamente visibili sulla rete ed in meno di 1 minuto sull'unità stessa.

In modalità di album diapositiva, l'unità automaticamente e periodicamente sincronizza il suo contenuto con il sito Internet.

Quando un'immagine viene aggiunta all'album internet, l'unità la memorizzerà a sua volta in modalità diapositiva. Quando un'immagine viene RIMOSSA dall'album internet, l'unità la rimuoverà anche dalla sua memoria. L'aggiornamento dell'unità viene effettuato ogni minuto.

8. Altre funzioni

L'unità include le seguenti funzioni:

- Pause

L'unità visualizza le immagini in modalità diapositiva. Se si desidera visualizzare un'immagine statica singola, è possibile interrompere la modalità di diapositiva selezionando il pulsante di Pause sul menu principale. Per riprendere la funzione di diapositiva, selezionare la voce Play.

-Miscellaneous options

Diverse opzioni possono essere modificate partendo dalla voce Basic Info nel menu d'impostazione.

- Removable devices

L'unità è in grado di leggere le immagini memorizzate in schede SD oppure USB. Collegare l'unità esterna al prodotto, selezionare l'area di memorizzazione in Picture Management e quindi scorrere le directory per trovare l'immagine interessata; cliccare su Continue per visualizzare la diapositiva.

- Picture management









L'unità vi permette di gestire le immagini memorizzate. Entrare in Picture Management e selezionare la memoria dove le immagini sono state salvate. È quindi possibile implementare diverse funzioni come Delete, Copy, ecc...

9. Caratteristiche tecniche

Formato supportato	Image - JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
Scheda di memoria	SD / SDHC / SDXC / MMC
USB	Porta USB 1.1 compatibile conunità esterna periferica 1.1
Capacità di memorizzazione	15 000 pictures
Consumo elettrico	Max. 7W

Tutti I dati sono forniti per puro scopo di referenza. Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza previa notifica.

10. Spiegazione delle icone del menu

	Non è collegato alla rete Wi-Fi (controllare la configurazione della connessione Wi-Fi o se la rete Wi-Fi è disponibile)
	Collegato alla rete Wi-Fi ma con connessione DEBOLE
	Collegato alla rete Wi-Fi e con connessione FORTE
	Non si può accedere alla piattaforma Pix-Star® (Normalmente succede quando la connessione a Internet o Wi-Fi non è attiva)
	Collegato alla piattaforma Pix-Star® (Pronto per ricevere o mandare messaggi e sincronizzare album web)
	Avviso ricevimento foto per email nel portaritratti Pix-Star®
	Scheda SD/SDHC/MMC localizzata e pronta per essere utilizzata
	Dispositivo USB localizzato e pronto per essere utilizzato

11. Significato delle icone

	Invia Foto email
	Immagine successiva
	Ascolta slideshow
	Pausa slideshow
	Immagine precedente
	Ruota foto
	Elimina foto
	Photo anteprima
	Altre opzioni
	Menu principale

12. Frame Map

Mio local albums <ul style="list-style-type: none">- Mio Pix-Star® frame (Inbox)
Mio web albums <ul style="list-style-type: none">- +WEATHER+- Arcor- Ezubi- Facebook- FlickrR- Kotoo- MobileMe- Padeleon- Phanfare- Photobucket- Photo RSS- Picasa- Pix-Star®- Shutterfly- Signaelive- SmugMug- XiaoNei- Skydrive- Dropbox
Files manager <ul style="list-style-type: none">- My Pix-Star®- USB- Carte SD
Change Settings <ul style="list-style-type: none">- Language- Date & Time- Time zone- Auto On/Off- System- Wi-Fi- About- Reset

13. Dichiarazione di conformità

Noi, Spheris Digital Ltd., dichiara che la sola responsabilità consiste nel fatto che il prodotto è in conforme alle regolamentazioni del Consiglio Direttivo in materia di Equipaggiamenti Radio e Telecomunicazioni.

Il prodotto è indicato con il marchio



Protezione ambientale

Al termine della sua durata operativa, suggeriamo all'utente di portare il cornice al centro di raccolta specializzato più vicino alla Vostra area.

Il seguente simbolo presente sul prodotto, sul manuale d'istruzioni oppure sulla confezione indica che il prodotto è soggetto alla Direttive Europee 2002/96/EU.



Spheris Digital Ltd. Info@pix-star.com www.pix-star.com

Bem-Vindo

Você acaba de adquirir um portaóretratos digital sem fio e gostaríamos de agradecer-lhe por sua confiança em nosso produto e solução.

Este Porta-Retratos Digital É uma geração totalmente nova com capacidade de rede sem fio e inovadoras características que acreditamos deleitaloão.

Utilizando o produto você estará apto a compartilhar os seus melhores momentos com os seus amigos e sua família em apenas alguns segundos em qualquer lugar que estejam a qualquer momento. Este produto inclui as tradicionais características de um Porta-Retratos Digital, que é capaz de exibir retratos e outros tipos de ficheiros a partir de um cartão de memória USB e cartões de memória compatíveis.

Esperamos que aprecie o nosso produto. Não hesita em dar-nos seu gabarito e sugestões entrando em nosso sitio Web www.pix-star.com. Você também pode baixar a garantia limitada do produto on-line.

REGISTRO

Para registrar seu pix-star online agora, simplesmente vá para www.pix-star.com e clique em: “Eu gostaria de escolher um endereço de e-mail para o meu Pix-Star®”! Você sera capaz de receber/enviar fotos instantaneamente de/para seus amigos e familiars!

Desfrute de seu Pix-Star®

Recomendações do uso e avisos da segurança

Não instale seu Porta-Retratos Digital perto de uma fonte de água (mínimo 1.50 m de uma fonte de água) ou em um ambiente úmido (tal como o quarto de banho, a lavanderia, a cozinha, etc.).

Este produto foi projetado para trabalhar dentro de um quarto ou de uma casa e não pode ser usado fora. Evite instalar o produto em um ambiente empoeirado.

Este produto deve ser usado em uma escala de temperatura entre 10 °C e 35 °C.



Use este produto somente com o adaptador de força principal fornecido junto com o produto.

A marca CE demonstra que o produto está em conformidade com as exigências principais do Parlamento Europeu e da diretiva orientadora de conselho 1999/5/EC para terminais de telecomunicações, saúde e segurança do usuário e para o distúrbio eletromagnético.

Este terminal foi projetado para o uso confidencial, interno (equipamento de premissa do cliente do CPE) dentro da União Européia. Ele foi testado de acordo com as disposições técnicas para equipamento de rádio (EN 300328). Assim, o fabricante declina toda a responsabilidade em caso de não conformidade com os regulamentos atuais no país da instalação.

A declaração de conformidade pode ser consultada em nosso site em www.pix-star.com ou pode ser obtida emitindo um e-mail a support@pix-star.com

1. Vista geral do DISPOSITIVO

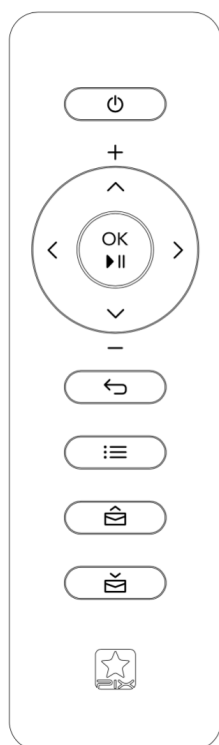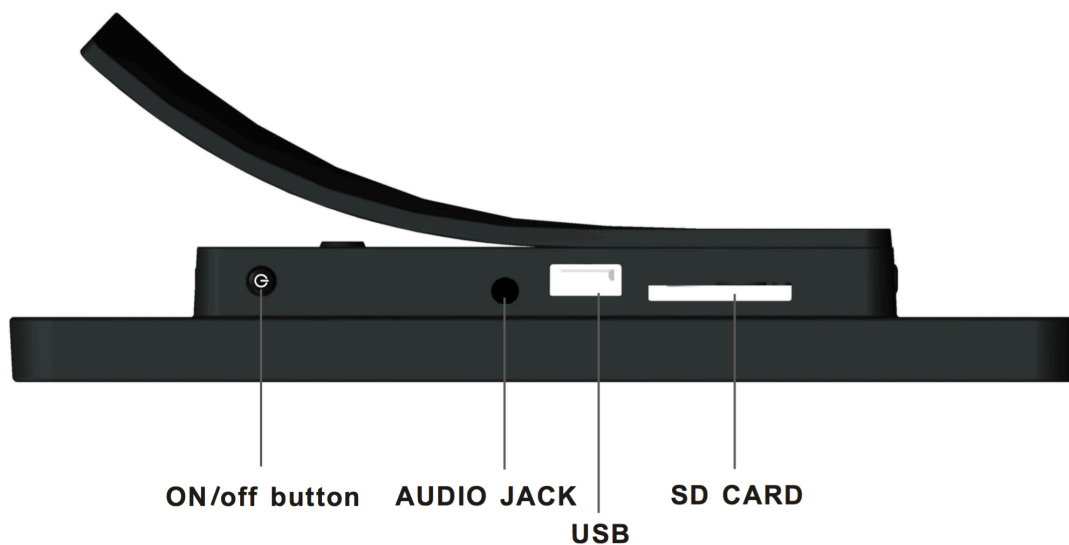

- ▶|| Parar / iniciar a apresentação de slides
Para entrar em um submenu quando na modalidade de menu / Confirma a selecção
- ◀ Move à esquerda na modalidade de menu.
Move para o retrato precedente na modalidade de apresentação de slides
- ▶ Move à direita na modalidade de menu.
Move para o retrato precedente na modalidade de apresentação de slides
- ▲ Move acima na modalidade de menu.
- ▼ Move abaixo na modalidade de menu.
- ✉ Share : Abra a lista de contactos para enviar / compartilhar retratos
- ✉ Inbox : Abre a caixa de recepção para ver os retratos recebidos por correio electrónico
- ⏻ Liga/deliga o ecrã (modalidade de espera)
- ↶ Voltar
- MENU Menu

O Pacote contém:

- 1x Controle Remoto
- 1x Manual do Usuário
- 1x Porta Retratos Pix-Star
- 1x Adaptador de Corrente 110/220V

2. Instalação

Primeiramente, conecte o adaptador CA no DISPOSITIVO. A ficha do adaptador está situada no lado do dispositivo. Então, conecte o adaptador CA a uma linha eléctrica.

Para ligar o DISPOSITIVO, mova a tecla de interruptor situada ao lado do dispositivo, à direita. Após isto, o DISPOSITIVO deve mostrar um LOGOTIPO em seu ecrã. Espere um pouco, o DISPOSITIVO necessita de aproximadamente 30 segundos antes de estar pronto para ser utilizado.

3. Introdução à relação principal

Após você ligar o DISPOSITIVO e esperar um pouco, retratos devem ser exibidos.

Usando as teclas atrás do DISPOSITIVO, você pode incorporar os menus e consultá-los. Para abrir o menu principal, pressione a tecla menu. Cinco ícones que representam menus diferentes são indicados.

Para entrar no menu desejado, pressione a tecla "▶".

Nota: O item "Voltar" permite que você volte ao menu precedente.



4. Instalação do Wi-Fi e Internet

4.1 Conecte o DISPOSITIVO à rede sem fio Wi-Fi

Cada DISPOSITIVO tem um endereço electrónico dedicado que torna possível que o DISPOSITIVO receba retratos directamente da Internet. Para poder receber retratos o DISPOSITIVO deve ser conectado a Internet através de uma porta de ligação Wi-Fi .

Aqui estão as instruções de como fazer isto utilizando sua rede Wi-Fi :

Pressione a tecla menu para abrir o menu principal. Role para o item ajustes e pressione menu outra vez. Então, role aos ajustes de Wi-Fi e pressione menu.

O DISPOSITIVO inicia um processo da exploração AUTOMÁTICA de redes sem fio disponíveis.

<p>Nota: Um servidor de DHCP deve estar em execução em sua rede e fornecer um endereço IP ao DISPOSITIVO. A maioria das redes Wi-Fi pessoais mantém um servidor DHCP em execução.</p>
--

4.2 Registre e controle o DISPOSITIVO na web

Normalmente seu dispositivo deve já estar configurado com um endereço electrónico (veja a etiqueta na tampa dianteira ou na tampa traseira do dispositivo).

Para controlar seu porta-retratos vá a nosso sítio Web.

Se nenhum endereço electrónico foi fornecido com o DISPOSITIVO, você deve registá-lo em linha seguindo as instruções abaixo:

Vá ao sítio Web da Pix-Star® e clique em Participar Agora. Encha o formulário e seu DISPOSITIVO estará pronto para ser utilizado! Você pode encontrar a identificação do DISPOSITIVO no menu de informação básica do menu ajustes de seu DISPOSITIVO.

Escolha uma senha e o endereço electrónico que você atribuir a seu DISPOSITIVO.

5. RECEBA retratos por CORREIO ELECTRÓNICO directamente no dispositivo

Para pôr um retrato em seu DISPOSITIVO, emita simplesmente um correio electrónico com seu retrato anexado ao endereço electrónico de seu DISPOSITIVO directamente.

Quando um retrato novo é recebido no DISPOSITIVO, um ícone pequeno de “INBOX” estará indicado no lado direito superior da tela. Então, apenas pressione a tecla \square para introduzir o retrato no show de slides.

Nota: Você pode emitir diversos retratos no mesmo correio, mas você deve estar certo de que o tamanho de seu correio electrónico não excede 20 Mbytes.

6. COMPARTILHAR retratos com amigos directamente no dispositivo

O DISPOSITIVO permite que você compartilhe seus retratos com seus amigos. Para tanto, pressione a tecla \square enquanto o retrato que você deseja emitir for exibido. Então, um menu composto de diversos itens aparece:

- **TRANSFERÊNCIA AO SÍTIO WEB:** Se você selecciona este item, o retrato será emitido ao servidor. Você poderá vê-lo em sua área pessoal no Web sítio.

- **DPF:** Este item permite que você emita o retrato a um outro DISPOSITIVO ou a um endereço electrónico. Selecciono-o e insira a identificação do DISPOSITIVO ou o endereço electrónico que você queira.

- **Outros itens:** Estes itens são companheiros (outro DISPOSITIVO ou endereço electrónico) que são gravados no servidor. Você pode rapidamente enviar retratos para eles seleccionando-os. Se desejar adicionar mais companheiros, entre no sítio web.

7. Ver retratos do seu ÁLBUM ONLINE no dispositivo

O dispositivo É capaz de exibir uma apresentação de slides dos retratos guardados dentro do seu álbum online, criado no sítio web.

Para gerência do álbum online associado ao DISPOSITIVO, entre na sua área pessoal no sítio web do DISPOSITIVO. Escolha o menu “Álbum” onde você pode transferir novos retratos ou excluir alguns dos retratos do álbum. Você pode também definir qual álbum para ser exibido no DISPOSITIVO.

Uma vez que os retratos tenham sido transferidos para o sítio web do DISPOSITIVO, eles são visíveis imediatamente no sítio web e depois, freqüentemente, de 1 minuto no dispositivo.

Quando no modo de apresentação de slides do álbum web o DISPOSITIVO irá AUTOMATICAMENTE e periodicamente sincronizar seu conteúdo com o sítio web. Quando um retrato é adicionado ao álbum online, o DISPOSITIVO depois o adiciona em sua apresentação de slides local. Quando um retrato É REMOVIDO do álbum online, o DISPOSITIVO depois o removerá de sua apresentação de slides local. A actualização do DISPOSITIVO com o álbum online é completada em alguns minutos.

8. Vista de outras funcionalidades

O DISPOSITIVO inclui as seguintes úteis funcionalidades:

- Pausa

O DISPOSITIVO usualmente exhibe os retratos como uma apresentação de slides automática. Contudo, se você deseja exhibir apenas um retrato estático, você pode interromper a apresentação de slides seleccionando o botão Pausa do menu principal. Para exhibir a apresentação de slides novamente, seleccione o item Reproduzir.

- Opções variadas

Muitas opções podem ser modificadas a partir do item Inf. Básicas do menu Ajustes. Este inclui Idioma, Transição e Tempo por slide.

- Dispositivos Removíveis

O DISPOSITIVO é também capaz de ler retratos guardados em um cartão SD ou em um Disco Amovível. Conecte um deles no DISPOSITIVO, seleccione a área de armazenamento correcta no menu Gerência de Retratos e consulte os directórios para encontrar aquele que inclui seu retrato, então pressione Continue para exhibir uma apresentação de slides composta pelos seus retratos.

- Gerência de retratos









O DISPOSITIVO permite que você gerencie seus retratos. Entre no menu de Gerenciamentos de retratos e seleccione a memória onde seus retratos estão localizados. Após, você pode executar uma série de ações, como Excluir, Copiar...

9. Características técnicas

Formatos suportados	Image - JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
Cartão de Memória	SD / SDHC / SDXC / MMC
USB	Porta USB 1.1, compatível com periféricos de memória de massa 1.1
Capacidade de Armazenamento	15 000 pictures
Consumo de Energia	Max. 7W

Todos os dados são providos como referência apenas. O fabricante se reserva o direito de modificar as especificações sem qualquer aviso prévio.

10. Significado dos ícones do menu

	O Pix-Star® não está conectado à rede Wi-Fi (Sua conexão Wi-Fi não está configurada ou sua rede Wi-Fi não está acessível)
	O Pix-Star® está conectado à rede Wi-Fi e o sinal é MÍNIMO (fraco)
	O Pix-Star® está conectado à rede Wi-Fi e o sinal É MÍNIMO (forte)
	O Porta-Retratos não consegue se conectar à plataforma Pix-Star® (Verifique a conexão Wi-Fi e a conexão Internet de seu roteador)
	O Porta-Retratos está conectado à plataforma Pix-Star® (Pode receber e enviar Fotos por E-Mail e sincronizar os álbuns Web)
	Seu Porta-Retratos recebeu novas fotos por E-Mail
	Cartão SD / SDHC / MMC detectado e pronto
	Dispositivo USB detectado e pronto

11. Significado dos ícones

	Enviar foto-email
	Próxima Foto
	Inicia Show de Slides
	Parar Show de Slides
	Foto Anterior
	Girar Foto
	Excluir Foto
	Miniatura da Foto
	Mais opções
	Fechar

12. Frame Map

Meus albums locais <ul style="list-style-type: none">- Mio Pix-Star® frame (Inbox)
Meus albums web <ul style="list-style-type: none">- +WEATHER+- Arcor- Ezubi- Facebook- FlickrR- Kotoo- MobileMe- Padeleon- Phanfare- Photobucket- Photo RSS- Picasa- Pikeo- Pix-Star®- Shutterfly- Signaelive- SmugMug- XiaoNei- Skydrive- Dropbox
Gerenciador de arquivos <ul style="list-style-type: none">- Mio Pix-Star®- USB- Carte SD
Configurações <ul style="list-style-type: none">- Language- Date & Time- Time zone- Auto On/Off- System- Wi-Fi- About- Reset

13. Declaração de Conformidade

Nós, Spheris Digital Ltd., declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto está em conformidade com as provisões da Diretriz do Conselho para Equipamentos de Rádio e Equipamentos de Terminais de Telecomunicações.

O produto é identificado com a marca CE



Protecção ambiental

É sugerido que você retorne o produto no fim da sua vida útil aos pontos de colecta públicos para reciclagem, reutilização de dispositivos eléctricos e electrónicos.

O seguinte símbolo no produto, no manual de instruções ou no pacote indica que meus porta-retratos está sujeito à Directriz Europeia 2002/96/EU.



Spheris Digital Ltd.

Info@pix-star.com

www.pix-star.com

Bienvenido

Usted acaba de adquirir uno marco digital inalámbrico y gostaríamos de agradecerle por su confianza en nuestro producto y solución.

Este Marco Digital es una generación totalmente nueva con capacidad de red inalámbrica e innovadoras características que creemos irán deleitarlo.

Utilizando el producto usted estará apto a compartir los suyos mejores momentos con sus amigos y su familia en sólo algunos segundos en cualquier lugar que estén a cualquier momento. Este producto incluye las tradicionales características de uno Marco Digital, que es capaz de exhibir retratos y otros tipos de archivos a partir de una tarjeta de memoria USB y tarjetas de memoria compatibles.

Esperamos que aprecie nuestro producto. No hesite en darnos su solución y sugerencias entrando en nuestro sitio Web www.pix-star.com. También se puede descargar la garantía limitada del producto en línea.

REGISTRO

Para registrar su pix-star en línea ahora, simplemente vaya a www.pix-star.com y haga clic en "Me gustaría elegir un e-mail a mi Pix-Star®"! Usted será capaz de recibir/enviar imágenes de forma instantánea desde/a tus amigos y familiares!

Disfrute de su Pix-Star®

Recomendaciones del uso y avisos de la seguridad

No instale suyo Marco Digital cerca de una fuente de agua (mínimo 1.50 m de una fuente de agua) o en un ambiente húmedo (tal como el cuarto de ba-o, la tintorería, la cocina, etc.).

Este producto fue proyectado trabajar dentro de un cuarto o de una casa y no puede ser usado fuera. Evite instalar el producto en un ambiente empolvado.

Este producto debe ser usado en una escala de temperatura entre 10°C y 35°C.



Use este producto solamente con el adaptador de fuerza principal proveído junto con el producto.

La marca CE demuestra que el producto está en conformidad con las exigencias principales del Parlamento Europeo y de la directriz orientadora de consejo 1999/5/EC para terminales de telecomunicaciones, salud y seguridad del usuario y para el disturbio electromagnético.

Este terminal fue proyectado para el uso confidencial, interno (equipamiento de premisa del cliente del CPE) dentro de la Unión Europea. Él fue probado de acuerdo con las disposiciones técnicas para equipamiento de radio (EN 300328). Así, el fabricante declina toda la responsabilidad en caso de no conformidad con las normativas actuales en el pa's de la instalación.

La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestro sitio en www.pix-star.com o puede ser obtenida emitiendo un mensaje electrónico la support@pix-star.com .

1. Descripción del DISPOSITIVO

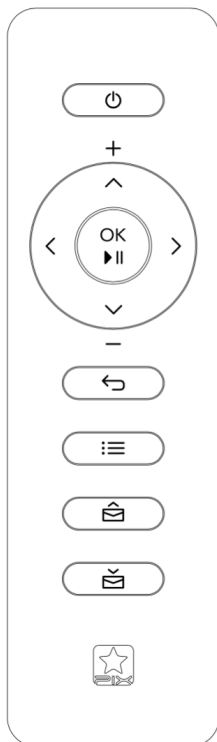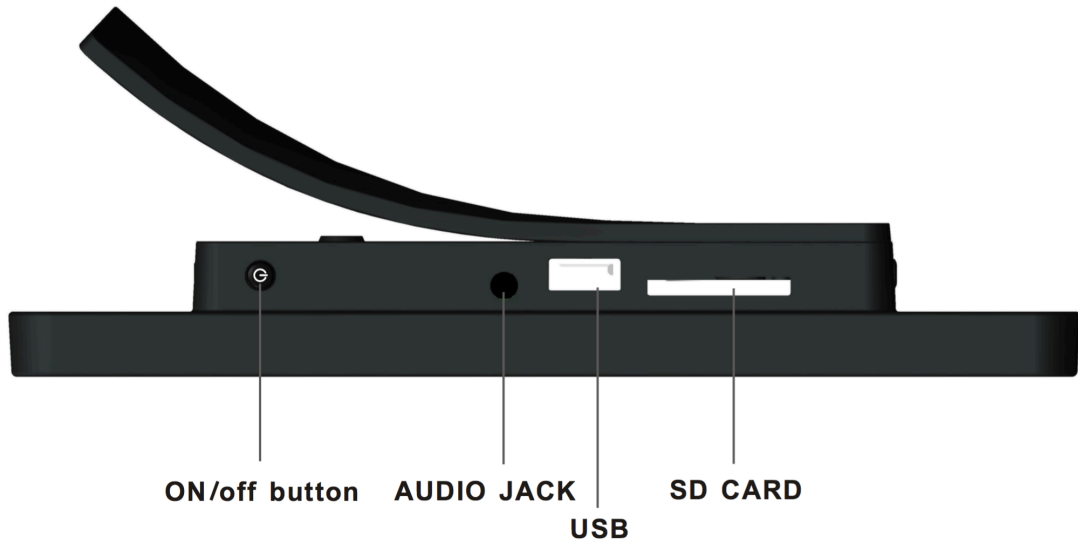

- ▶▶ Parar / Iniciar la presentación de diapositivas
- ▶▶ Para entrar en un submenú cuando en la modalidad de menú Confirma la selección
- ◀ Mueve a la izquierda en la modalidad de menú. Mueve hacia el retrato precedente en la modalidad de presentación de diapositivas
- ▶ Mueve a la derecha en la modalidad de menú. Mueve hacia el retrato precedente en la modalidad de presentación de diapositivas
- ▲ Mueve arriba en la modalidad de menú.
- ▼ Mueve abajo en la modalidad de menú.
- ✉ Share: Abra la lista de contactos para enviar / compartir retratos
- ✉ Inbox: Abre la caja de recepción para ver los retratos recibidos por correo electrónico
- ⏻ Con. / Des. la pantalla (modalidad de espera)
- ↶ Espalda
- ☰ Exponer menú

El paquete contiene:

- 1 x Mando a distancia IR
- 1 x Guía de usuario
- 1 x Marco de fotos Pix-Star
- 1 x Adaptador de corriente 100/220V

2. Instalación

Primeramente, conecte el adaptador de CA en el DISPOSITIVO. El enchufe del adaptador está situado en el lado del dispositivo. Entonces, conecte el adaptador de CA a una línea eléctrica.

Para conectar el DISPOSITIVO, mueva la tecla de interruptor situada al lado del dispositivo, a la derecha. Después de esto, el DISPOSITIVO debe mostrar un LOGOTIPO en su pantalla. Espere un poco, el DISPOSITIVO necesita de aproximadamente 30 segundos antes de estar pronto para ser utilizado.

3. Introducción al interfaz principal

Después de usted conectar el DISPOSITIVO y esperar un poco, retratos deben ser exhibidos.

Usando las teclas atrás del DISPOSITIVO, usted puede entrar en los menús y consultarlos. Para abrir el menú principal, presione la tecla menu. Cinco iconos que representan menús diferentes son indicados. Usted puede consultarlos utilizando las teclas \square y \square . Para entrar en el menú deseado, presione la tecla "▶".

Nota: El ítem "Back" permite que usted vuelva al menú precedente.



4. Instalación del Wi-Fi e Internet

4.1 Conecte el DISPOSITIVO a la red inalámbrica Wi-Fi

Cada DISPOSITIVO tiene una dirección electrónica dedicada que hace posible que el DISPOSITIVO reciba retratos directamente de la Internet. Para poder recibir retratos el DISPOSITIVO debe ser conectado internet a través de una pasarela Wi-Fi .

Aquí están las instrucciones de cómo hacer esto utilizando su red Wi-Fi :

Presione la tecla menu para abrir el menœ principal. Ruede para el ítem ajustes y presione menu otra vez. Entonces, ruede a los ajustes de Wi-Fi y presione menu.

El DISPOSITIVO comienza un proceso de exploración AUTOMÁTICA de redes inalámbricas disponibles.

Nota: Un servidor de DHCP debe estar en ejecución en su red y suministrar una dirección IP al DISPOSITIVO. La mayoría de las redes Wi-Fi personales mantiene un servidor DHCP en.

4.2 Registre y control el DISPOSITIVO en la web

Normalmente su dispositivo debe ya estar configurado con una dirección electrónica (vea la etiqueta en la tapa delantera o en la tapa trasera del dispositivo).

Para controlar su moldura digital, vaya a nuestro sitio Web. Si ninguna dirección electrónica fue proporcionada con el DISPOSITIVO, usted debe registrarlo en línea siguiendo las instrucciones abajo:

Vaya a lo sitio Web de la Pix-Star y clique en Participar Ahora. ¡Llene el formulario y su DISPOSITIVO estará pronto para ser utilizado! Usted puede encontrar la identificación del DISPOSITIVO en el menú de información básica del menú ajustes de su DISPOSITIVO. Escoja una contraseña y la dirección electrónica que usted desea atribuir a su DISPOSITIVO.

5. RECIBA retratos por CORREO ELECTRÓNICO directamente en el dispositivo

Para poner un retrato en su DISPOSITIVO, emita simplemente un correo electrónico con su retrato agregado a la dirección electrónica de su DISPOSITIVO directamente.

Cuando un retrato nuevo es recibido en el DISPOSITIVO, un icono pequeño de “INBOX” estará indicado en el lado derecho superior de la pantalla. Entonces, sólo presione la tecla para introducir el retrato en el demostración de diapositivas.

Nota: Usted puede emitir diversos retratos en el mismo correo, pero usted debe estar correcto de que el tamaño de su correo electrónico no excede 20 Mbytes.

6. COMPARTIR retratos con amigos directamente en el dispositivo

El DISPOSITIVO permite que usted comparta sus retratos con sus amigos.

Para tanto, presione la tecla \square mientras el retrato que usted desea emitir que sea exhibido. Entonces, un menú compuesto de diversos ítems aparece:

- TRANSFERENCIA A LO SITIO WEB:

Si usted selecciona este ítem, el retrato será emitido al servidor. Usted podrá verlo en su área personal en lo sitio Web.

-DPF : Este ítem permite que usted emita el retrato a un otro DISPOSITIVO a \square o a una dirección electrónica. Selecci—nelo e inserte la identificación del DISPOSITIVO b \square o la dirección electrónica que usted quiera.

-Otros ítems: Estos ítems son compañeros (otro DISPOSITIVO o dirección electrónica) que son grabados en el servidor. Usted puede rápidamente enviar retratos para ellos seleccionándolos. Si desear añadir más compañeros, entre en el web sitio.

7. Ver retratos de su ÁLBUM ONLINE en el dispositivo

El dispositivo es capaz de exhibir una presentación de diapositivas de los retratos guardados dentro de su álbum online, creado en el sitio web.

Para gerencia del álbum online asociado al DISPOSITIVO, entre en su área personal en el sitio web del DISPOSITIVO. Escoja el menú “Album” donde usted puede transferir nuevos retratos o excluir algunos de los retratos del álbum. Usted puede también definir cual álbum para ser exhibido en el DISPOSITIVO.

Una vez que los retratos hayan sido transferidos hacia el sitio web del DISPOSITIVO, ellos son visibles inmediatamente en el sitio web y después, frecuentemente, de 1 minuto en el dispositivo.

Cuando en el modo de presentación de diapositivas del álbum web el DISPOSITIVO irá AUTOMÁTICAMENTE y periódicamente sincronizar su contenido con el sitio web.

Cuando un retrato es acrecentado al álbum online, el DISPOSITIVO después lo acrecienta en su presentación de diapositivas local. Cuando un retrato es REMOVIDO del álbum online, el DISPOSITIVO después lo removerá de su presentaci—n de diapositivas local. La actualización del DISPOSITIVO con el álbum online es completada en algunos minutos.

8. Vista de otras funcionalidades

El DISPOSITIVO incluye las siguientes œtiles funcionalidades:

- Pausa

El DISPOSITIVO usualmente exhibe los retratos como una presentación de diapositivas automática. Pero, si usted desea exhibir sólo un retrato estático, usted puede interrumpir la presentación de diapositivas seleccionando el botón Pause del menœ principal. Para exhibir la presentación de diapositivas nuevamente, seleccione el ítem Play.

- Opciones diversas

Muchas opciones pueden ser modificadas a partir del ítem Basic info del menœ Settings. Este incluye Idioma, Transición y Tiempo por diapositiva.

- Dispositivos Desprendibles

El DISPOSITIVO es también capaz de leer retratos guardados en una tarjeta SD o en un Disco Amovible. Conecte uno de ellos en el DISPOSITIVO, seleccione el área de almacenamiento correcta en el menú Picture Management y consulte los directorios para encontrar aquel que incluye su retrato, entonces presione Continúe para exhibir una presentación de diapositivas compuesta por sus retratos.

- Gerencia de retratos









El DISPOSITIVO permite que usted controle sus retratos. Entre en el menú Gestor de archivos y seleccione la memoria donde sus retratos están localizados. Después de, usted puede ejecutar una serie de acciones, como Excluir, Copiar...

9. Características técnicas









Formatos soportados	Image - JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
Tarjeta de Memoria	SD / SDHC / SDXC / MMC
USB	Puerto USB 1.1, compatible con periféricos de memoria de masa 1.1
Capacidad de Almacenamiento	15 000 images
Consumo de Energía	Max. 7W

Todos los datos son proveídos como referencia sólo. El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin cualquier aviso previo.

10. Significado de los iconos del menú

	No está conectado a la red Wi-Fi (Compruebe la configuración de la conexión Wi-Fi o si la red Wi-Fi está disponible)
	Conectado a la red Wi-Fi pero con una señal MÍNIMA
	Conectado a la red Wi-Fi con una señal MÁXIMA
	No se puede acceder a la plataforma Pix-Star® (Normalmente sucede cuando la conexión a Internet o Wi-Fi no está activada)
	Conectado a la plataforma Pix-Star® (Listo para recibir o enviar mensajes y sincronizar álbumes web)
	Notificación de que se han recibido fotos por correo electrónico en el marco Pix-Star®
	SD Tarjeta detectada y lista para ser utilizada
	Dispositivo USB detectado y listo para ser utilizado

11. Significado de los iconos

	Enviar foto email
	Siguiente photo
	Reproducción
	Detener el pase de diapositivas
	Foto anterior
	Rotar foto
	Borrar foto
	Vista en miniatura
	Más opciones
	Cerrar

12. Frame Map

Mis álbumes locales <ul style="list-style-type: none">- Mio Pix-Star® frame (Inbox)
Mis álbumes web <ul style="list-style-type: none">- +WEATHER+- Arcor- Ezubi- Facebook- FlickrR- Kotoo- MobileMe- Padeleon- Phanfare- Photobucket- Photo RSS- Picasa- Pix-Star®- Shutterfly- Signaelive- SmugMug- XiaoNei- Skydrive- Dropbox
Gestor de archivos <ul style="list-style-type: none">- My Pix-Star®- USB- Carte SD
Configuración <ul style="list-style-type: none">- Language- Date & Time- Time zone- Auto On/Off- System- Photo-Mail- Wi-Fi- About- Reset

13. Declaración de Conformidad

Nosotros, Spheris Digital Ltd., declaramos con nuestra única responsabilidad que el producto está en conformidad con las provisiones de la Directriz del Consejo para Equipamientos de Radio y Equipamientos de Terminales de Telecomunicaciones.

El producto es identificado con la marca CE.



Protección ambiental

Es sugerido que usted retorne el producto en el fin de su vida útil a los puntos de colecta públicos para reciclaje, reutilización de dispositivos eléctricos y electrónicos.

El siguiente símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el paquete indica que su marco está sujeto a la Directriz Europea 2002/96/EU.



Spheris Digital Ltd.

Info@pix-star.com

www.pix-star.com

FCC WARNING STATEMENT

FCC NOTE:

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

This device has been evaluate to meet general RF exposure requirement The device can be used in portable exposure condition without restriction.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.