

TAC

TACTICAL ASSAULT COMMANDER

PRO

Instruction Manual / Mode d'emploi / Manual de Instrucciones

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully. After reading the instruction manual, please keep it for reference.

/ Merci d'avoir acheter ce produit. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Après avoir lu le feuillet d'instructions, conservez le bien pour future référence.

/ Te agradecemos la compra de este producto. Antes de usar este producto, por favor lea detenidamente las instrucciones. Después de leer la hoja de instrucciones, por favor, guárdelo para futuras referencias.

■ Platform / Plateform / Plataforma

EN PlayStation®4/PlayStation®3 / PC

Please note that the information provided is for the PlayStation®4 and PlayStation®3 systems.

Please refer to PlayStation®4 and PlayStation®3 system manuals for more information.

This product does not feature light bar, motion sensors, or force feedback.

System Requirements

- Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
- USB Port

Functions as PC controller through XInput.

※ This product does not support DirectInput.

FR PlayStation®4/PlayStation®3 / PC

Notez bien que les renseignements fournis sont pour la PlayStation®4 et PlayStation®3 systèmes.

Merci de vous référer au manuel de la système PlayStation®3 pour plus d'information.

Ce produit ne dispose pas de fonction pour barre lumineuse, détecteurs de mouvement, ou retour de force.

Configuration requise

- Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
- Port USB

Fonctionne comme contrôleur de PC à travers XInput.

※ Ce produit ne fonctionne pas avec DirectInput.

ES PlayStation®4/PlayStation®3 / PC

Tenga en cuenta que la información proporcionada es para la consola PlayStation®3 y PlayStation®4 sistemas.

Consulte el manual de la sistema PlayStation®3 si desea más información.

Este producto no dispone de light bar, sensores de movimiento, o Force Feedback.


Requisitos del Sistema

- Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
- Puerto USB

Funciona como controlador de PC a través de XInput.

※ This product does not support DirectInput.

■ Includes / Inclus / Incluye

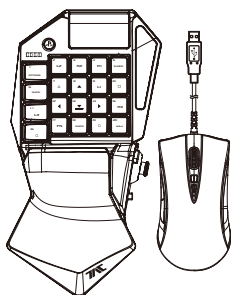

Mouse & Keyboard Controller
/ Contrôleur Souris & Clavier
/ Controlador por teclado y ratón






Instruction manual
/ Mode d'emploi
/ Hoja de Instrucciones



Quick Start Guide
/ Guide de démarrage rapide
/ Guía de inicio rápido

Table of contents / Table des matières / Tabla de contenido

■ Layout / Connectique / Diseño	...2
■ How to connect / Comment se connecter / Come connettersi	...4
■ PlayStation®4 / PlayStation®3 System Toggle Switch / Interrupteur système PlayStation®4 / PlayStation®3 / Interruptor de Toggle de sistema PlayStation®4 / PlayStation®3	...4
■ Config Switch / Interrupteur de Configuration des Boutons / Interruptor de configuración de botones	...5
■ Button configuration settings and sensitivity settings / Changer de profil / Interruptor de perfil	...5
■ Mouse Sensitivity Adjustment / Réglage de la sensibilité de la souris / Ajuste de la sensibilidad del ratón	...6
■ Mouse Acceleration Adjustment / Ajustement de l'accélération de la souris / Ajuste de la aceleración del ratón	...6
■ DP / LS Toggle Switch / Interrupteur DP / LS / Interruptor de DP / LS	...7
■ FN button / Bouton FN / Botón FN	...7
■ Quick button / Bouton rapide / Botón rápido	...7
■ Walk Button / Bouton Marche / Botón de caminar	...7
■ Snipe Button / Bouton Sniper / Botón de francotirador	...8
■ Deadzone Adjustment / Réglage de la zone morte / Ajuste de la zona muerta	...8
■ ADS (Aim Down Sight) Deadzone Adjustment / ADS (Aim Down Sight) Réglage de la zone morte / Ajuste de la zona muerta ADS (Aim Down Sight)	...8
■ ADS Mouse Acceleration Adjustment / Ajustement de l'accélération de la souris ADS / Ajuste de la aceleración del ratón en modo ADS	...9
■ ADS Lock Feature / Fonction de verrouillage ADS / Bloqueo del modo ADS	...9
■ How to reset to default settings / Comment réinitialiser les paramètres par défaut / Cómo restablecer la configuración predeterminada	...10
■ How to reset to default settings (all profiles) / Comment restaurer aux paramètres par défaut (tous les profils) / Come ripristinare delle impostazioni predefinite (tutti i profili)	...10
■ Touchpad Functionality / Pavé tactile / Funcionalidad de panel táctil	...10
■ Turning Off Backlight / Eteindre le rétro-éclairage / Apagado de la retroiluminación	...10
■ System Requirements / Configuration minimale requise / Requisitos del sistema	...10
■ TROUBLESHOOTING / DÉPANNAGE / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	...11

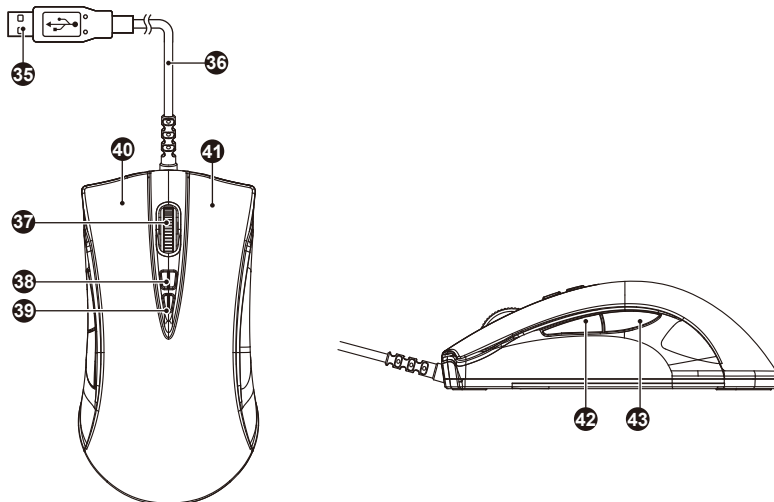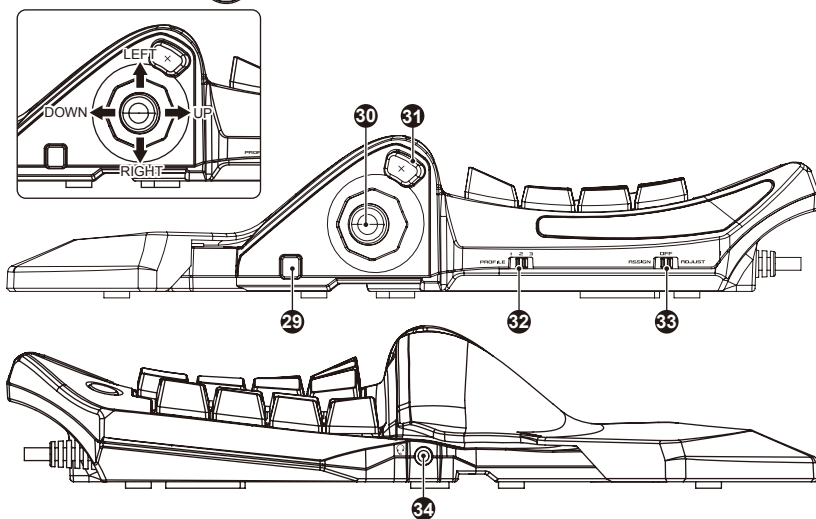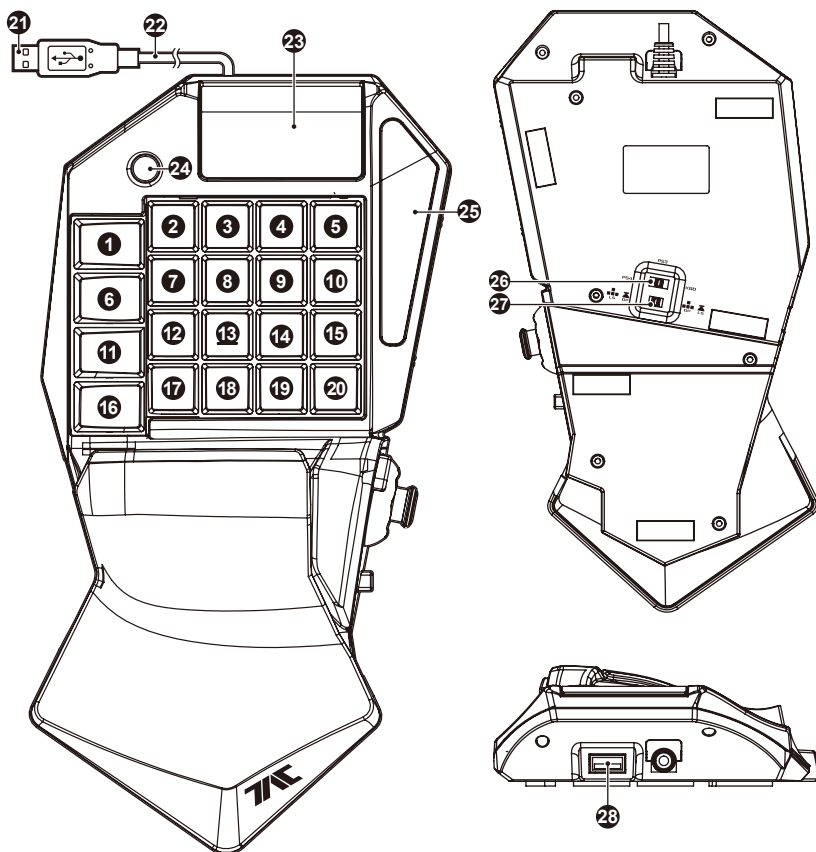

PlayStation®4 / PlayStation®3

EN	1 OPTIONS button 2 PlayStation®4 : L2 button PlayStation®3 : L1 button 3 PlayStation®4 : R2 button PlayStation®3 : R1 button 4 PlayStation®4 : R1 button PlayStation®3 : R2 button 5 SHARE button 6 Quick button 7 △ button 8 Left analog stick (↑) 9 PlayStation®4 : L1 button PlayStation®3 : L2 button 10 □ button	11 L3 button 12 Left analog stick (←) 13 Left analog stick (↓) 14 Left analog stick (→) 15 R3 button 16 ○ button 17 FN button 18 Snipe button 19 ○ button 20 Walk Button 21 Connector 22 Controller cable: 3.0m / 9.8ft	23 Touch pad functionality 24 PS button 25 Display Panel 26 PS4™ / PS3™ / PC System Toggle Switch 27 DP/LS Toggle Switch 28 USB port 29 Palm Rest Adjustment Button 30 Analog Stick 31 × button 32 Profile Toggle Switch 33 Config Switch	34 Extension port 35 Connector 36 Mouse Cable 37 R3 button + Scroll Wheel 38 Sensitivity Up 39 Sensitivity Down 40 PlayStation®4 : R2 button PlayStation®3 : R1 button 41 PlayStation®4 : L2 button PlayStation®3 : L1 button 42 PlayStation®4 : L1 button PlayStation®3 : L2 button 43 PlayStation®4 : R1 button PlayStation®3 : R2 button
-----------	--	--	---	--

FR	1 Touche OPTIONS 2 PlayStation®4 : Touche L2 PlayStation®3 : Touche L1 3 PlayStation®4 : Touche R2 PlayStation®3 : Touche R1 4 PlayStation®4 : Touche R1 PlayStation®3 : Touche R2 5 Touche SHARE 6 Bouton rapide 7 Touche △ 8 gauche stick analogique (↑) 9 PlayStation®4 : Touche L1 PlayStation®3 : Touche L2 10 Touche □	11 Touche L3 12 gauche stick analogique (←) 13 gauche stick analogique (↓) 14 gauche stick analogique (→) 15 Touche R3 16 Touche ○ 17 Bouton FN 18 Bouton Sniper 19 Touche ○ 20 Bouton Marche 21 Connecteur 22 Câble du contrôleur	23 Fonctionnalité du pavé tactile 24 Touche PS 25 Panneau d'Affichage 26 Système d'interrupteur PS3™ / PS4™ / PC 27 Interrupteur DP / LS 28 ports USB 29 Bouton de réglage 30 Bouton multidirectionnel 31 Touche × 32 Profil interrupteur 33 Commutateur Boutons de Configuration	34 Port d'extension 35 Connecteur 36 Câble Souris 37 Touche R3 + Molette 38 Sensitivity Stage Up 39 Sensitivity Stage Down 40 PlayStation®4 : Touche R2 PlayStation®3 : Touche R1 41 PlayStation®4 : Touche L2 PlayStation®3 : Touche L1 42 PlayStation®4 : Touche L1 PlayStation®3 : Touche L2 43 PlayStation®4 : Touche R1 PlayStation®3 : Touche R2
-----------	---	---	--	---



ES	1 Botón OPTIONS 2 PlayStation®4 : Botón L2 PlayStation®3 : Botón L1 3 PlayStation®4 : Botón R2 PlayStation®3 : Botón R1 4 PlayStation®4 : Botón R1 PlayStation®3 : Botón R2 5 Botón SHARE 6 Botón rápido 7 Botón △ 8 Stick izquierdo (↑) 9 PlayStation®4 : Botón L1 PlayStation®3 : Botón L2 10 Botón □	11 Botón L3 12 Stick izquierdo (←) 13 Stick izquierdo (↓) 14 Stick izquierdo (→) 15 Botón R3 16 Botón ○ 17 Botón de FN 18 Botón de Snipe 19 Botón ○ 20 Botón de caminar 21 Conector 22 Cable del controlador	23 Funcionalidad del Touchpad 24 Botón PS 25 Panel de visualización 26 Interruptor de Toggle de sistema PS4™ / PS3™ / PC 27 Interruptor de DP/LS 28 puertos USB 29 Botón ajuste 30 Mando de dirección 31 Botón × 32 Interruptor de perfil 33 Interruptor de configuración de botones	34 Puerto de extensión 35 Conector 36 Cable de ratón 37 Botón R3 + Rueda de Desplazamiento 38 Sensitivity Stage Up 39 Sensitivity Stage Down 40 PlayStation®4 : Botón R2 PlayStation®3 : Botón R1 41 PlayStation®4 : Botón L2 PlayStation®3 : Botón L1 42 PlayStation®4 : Botón L1 PlayStation®3 : Botón L2 43 PlayStation®4 : Botón R1 PlayStation®3 : Botón R2
-----------	--	---	---	--

PC (Gamepad mode) / Mode Gamepad / Modalità gamepad


EN	1 START button 2 LT button 3 RT button 4 RB button 5 BACK button 6 Quick button 7 Y button 8 Left analog stick (↑) 9 LB button 10 X button 11 LSB button	12 Left analog stick (←) 13 Left analog stick (↓) 14 Left analog stick (→) 15 RSB button 16 B button 17 FN button 18 Snipe button 19 B button 20 Walk Button 21 Connector	22 Controller cable: 3.0m / 9.8ft 23 No function 24 GUIDE button 25 Display Panel 26 PS4™ / PS3™ / PC System Toggle Switch 27 DP/LS Toggle Switch 28 USB port 29 Palm Rest Adjustment Button 30 Analog Stick 31 A button 32 Profile Toggle Switch	33 Config Switch 34 Expansion port 35 Connector 36 Mouse Cable 37 RSB button 38 Sensitivity Up 39 Sensitivity Down 40 RT button 41 LT button 42 LB button 43 RB button
-----------	---	--	--	---

FR	1 Bouton START 2 Bouton LT 3 Bouton RT 4 Bouton RB 5 Bouton BACK 6 Bouton rapide 7 Bouton Y 8 gauche stick analogique (↑) 9 Bouton LB 10 Bouton X 11 Bouton LSB	12 gauche stick analogique (←) 13 gauche stick analogique (↓) 14 gauche stick analogique (→) 15 Touche RSB 16 Touche B 17 Bouton FN 18 Bouton Sniper 19 Touche B 20 Bouton Marche 21 Connecteur 22 Câble du contrôleur	23 aucune fonction 24 Bouton GUIDE 25 Panneau d'Affichage 26 Système d'interrupteur PS3™ / PS4™ / PC 27 Interrupteur DP / LS 28 ports USB 29 Bouton de réglage 30 Bouton multidirectionnel 31 Touche A 32 Profil interrupteur	33 Commutateur Boutons de Configuration 34 Port d'extension 35 Connecteur 36 Câble Souris 37 Touche RSB 38 Sensitivity Stage Up 39 Sensitivity Stage Down 40 Touche RT 41 Touche LT 42 Touche LB 43 Touche RB
-----------	--	---	---	---

ES	1 Botón START 2 Botón LT en PC 3 Botón RT 4 Botón RB 5 Botón BACK 6 Botón rápido 7 Botón Y 8 Stick izquierdo (↑) 9 Botón LB 10 Botón X 11 Botón LSB	12 Stick izquierdo (←) 13 Stick izquierdo (↓) 14 Stick izquierdo (→) 15 Botón RSB 16 Botón B 17 Botón de FN 18 Botón de Snipe 19 Botón B 20 Botón de caminar 21 Conector	22 Cable del controlador 23 nessuna funzione 24 Botón GUIDE 25 Panel de visualización 26 Interruptor de Toggle de sistema PS4™ / PS3™ / PC 27 Interruptor de DP/LS 28 puertos USB 29 Botón ajuste 30 Mando de dirección 31 Botón A 32 Interruptor de perfil	33 Interruptor de configuración de botones 34 Puerto de extensión 35 Conector 36 Cable de ratón 37 Botón RSB 38 Sensitivity Stage Up 39 Sensitivity Stage Down 40 Botón RT 41 Botón LT 42 Botón LB 43 Botón RB
-----------	--	---	---	--

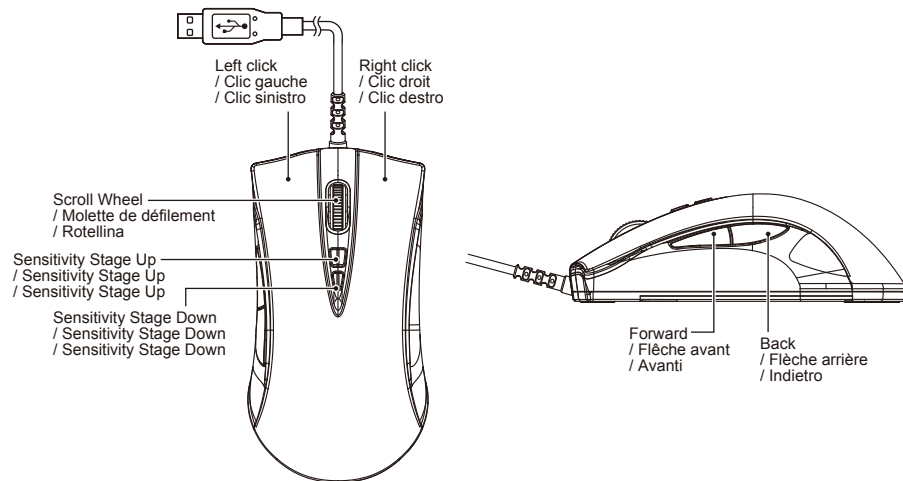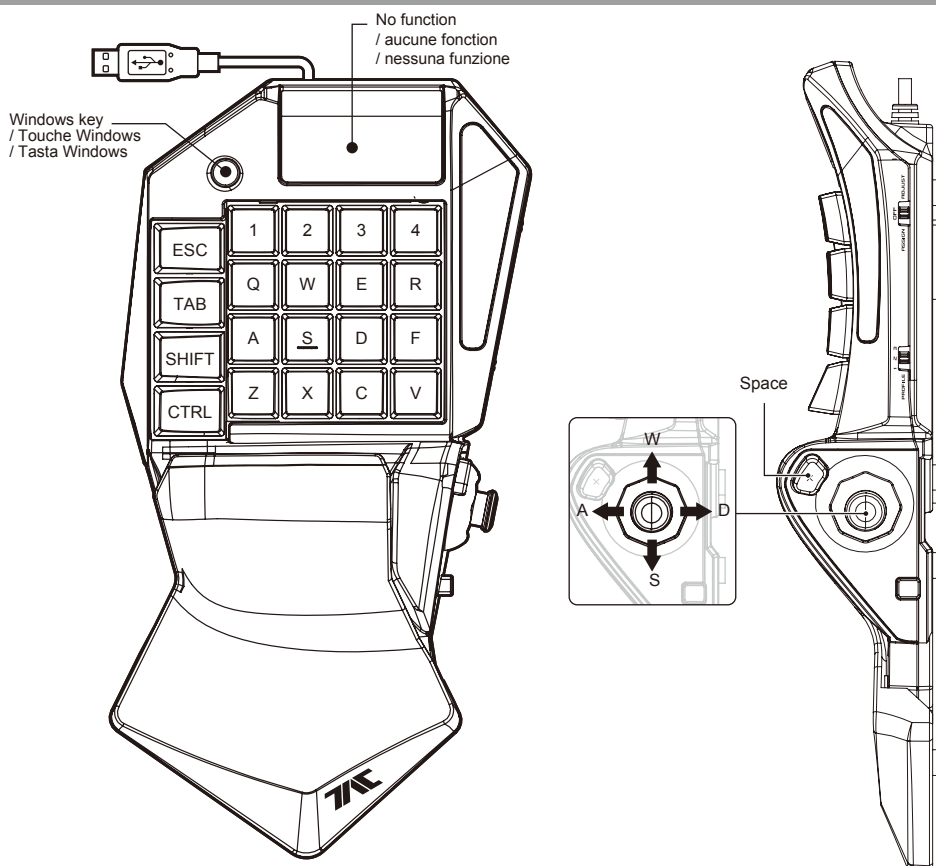

■ How to connect / Comment se connecter / Come connettersi

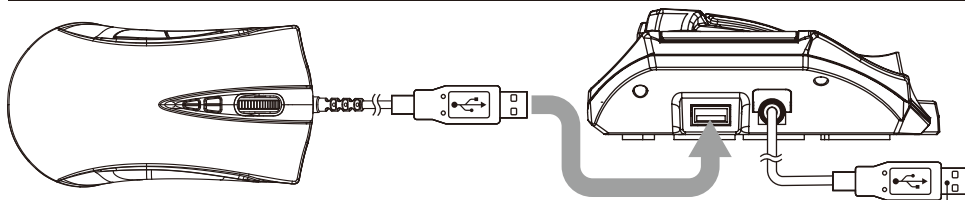


To PlayStation®4 / PlayStation®3 USB Port / Port USB PlayStation®4 / PlayStation®3
/ Para el Puerto de PlayStation®4 / PlayStation®3

- EN** 1. Insert the USB connector of the mouse into the USB port of the keyboard controller.
In addition to the included mouse, other USB compliant mice may be used.
※ Not compatible with all mice. * *Compatibilité non-testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment Europe.*
2. Please insert the USB connector of the controller into the USB port of the PlayStation®4.
※ Please set the PS4™/PS3™ System Toggle Switch to the desired console before connecting the product.
- FR** 1. Insérez le connecteur USB de la souris dans le port USB du contrôleur du clavier.
En plus de la souris fournie, toute autre souris conforme USB peut être utilisée.
※ Non compatible avec toutes les souris. * *Compatibilité non-testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment Europe.*
2. Merci de bien vouloir insérer la prise USB du contrôleur à l'intérieur du port USB de la PlayStation®4.
※ Régler le commutateur système PS4™/PS3™ sur la console souhaitée avant de brancher le produit.
- ES** 1. Inserte el conector USB del ratón en el puerto USB del controlador de teclado.
Además del ratón incluido, se puede utilizar otros ratones compatibles de USB.
※ No es compatible con todos los ratones. * *Compatibilidad no probado ni aprobado por Sony Interactive Entertainment Europe.*
2. Si prega di inserire la presa USB del controller nella porta USB della PlayStation®4.
※ Por favor, ajuste el interruptor de Toggle de sistema PS4™/PS3™ en la consola deseada antes de conectar el producto.

■ PlayStation®4 / PlayStation®3 System Toggle Switch / Interrupteur système PlayStation®4 / PlayStation®3 / Interruptor de Toggle de sistema PlayStation®4 / PlayStation®3

- EN** The Platform Toggle Switch toggles between PlayStation®4 and PlayStation®3 compatibility. Switch the toggle switch to the desired platform before connecting.
- FR** Le commutateur plate-forme permet de basculer de compatibilité entre 4 et PlayStation®4 et PlayStation®3. Assurez-vous que le commutateur plate-forme est bien placé avec de connecter votre console.
- ES** El interruptor de palanca plataforma alterna entre PlayStation®4 y PlayStation®3 compatibilidad. Por favor, asegúrese de apagar el interruptor de palanca a la plataforma deseada antes de conectar.




Connecting to the PlayStation®4 system
/ Connection à la PlayStation®4 système
/ Conexión al PlayStation®4 sistema

(Use it as keyboard)
/ (L'utiliser comme clavier)
/ (Usarlo como teclado)


Connecting to the PlayStation®3 system / Connecting to the PC
/ Connection à la PlayStation®3 système / Connection à la PC
/ Conexión al PlayStation®3 sistema / Conexión al PC

■ Config Switch / Interrupteur de Configuration des Boutons / Interruptor de configuración de botones

■ How to reset to default settings (all profiles) / Comment restaurer aux paramètres par défaut (tous les profils) / Ripristino delle impostazioni predefinite (tutti i profili)

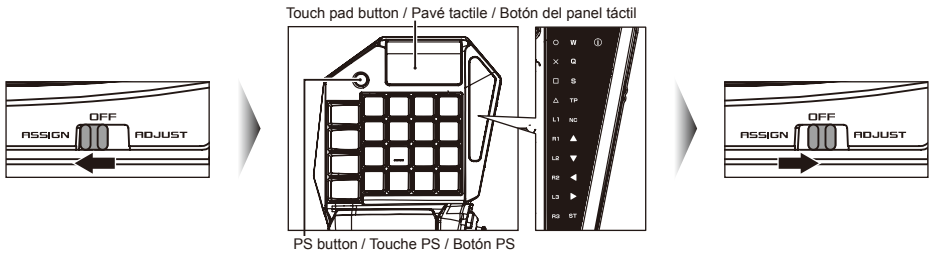

- EN** 1. Turn Config Switch to ASSIGN.
2. Simultaneously hold the Touch pad button and the PS button for 3 seconds and all assign LEDs will light up.
3. Turn the Config Switch to "OFF".
- FR** 1. Veuillez placer l'interrupteur sur la position "ASSIGN".
2. Veuillez maintenir la touche PS tout en appuyant simultanément sur le pavé tactile pendant environ 3 secondes et les LED vont s'allumer.
3. Veuillez placer l'interrupteur sur la position "OFF".
- ES** 1. Ajusta el interruptor de configuración a ASSIGN.
2. Mantén pulsados el botón del panel táctil y el botón PS simultáneamente durante 3 segundos y todos los LED de configuración se encenderán.
3. Ajusta el interruptor de configuración a OFF.

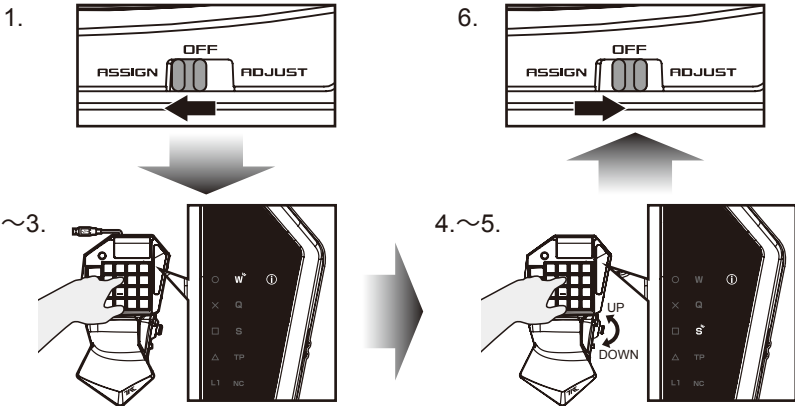

- EN** You can remap the function of each button using this feature. How to remap buttons
1. Turn Config Switch to ASSIGN.
2. Press the button that you want to configure.
3. The function currently assigned to that button will light up in red on the Display Panel.
4. While pressing down on the button you want to configure, press up and down on the analog stick to toggle between the functions on the Display Panel.
The NC function is used to disable the OPTIONS button or SHARE button.
"NC" can only be assigned to the OPTIONS button or SHARE button.
The LED will not light up on the display panel for "NC" only.
5. Release the button after the button function you wish to assign lights up.
6. Turn the Config Switch to "OFF".
- FR** Comment Configurer les Boutons
1. Veuillez placer l'interrupteur de configuration sur la position "ASSIGN".
2. Appuyez sur la touche que vous souhaitez configurer.
3. La fonction assignée à cette touche s'allumera via une icône rouge dans le Panneau d'Affichage.
4. Tout en pressant la touche que vous souhaitez configurer, veuillez utiliser les flèches Haut et Bas du Pavé Directionnel pour basculer entre les fonctions disponibles sur le Panneau d'Affichage. La fonction NC permet de désactiver les touches de votre choix. Lorsque la fonction NC est sélectionnée, aucune des icônes LED du Panneau d'Affichage ne s'allume. Les boutons OPTIONS et SHARE peuvent être soit activés à leur fonction par défaut ou désactivés avec la fonction "NC". Tout autre fonction ne peut leur être attribuée.
5. Relâcher le bouton après que la touche que vous souhaitez reconfigurer s'allume.
6. Vous pouvez désormais terminer cette opération en plaçant l'interrupteur de configuration de nouveau sur la position "OFF".

- ES** Cómo configurar los botones
1. Ajusta el Interruptor de configuración a ASSIGN.
2. Aprieta el botón que quieres configurar.
3. La función asignada actualmente a ese botón se encenderá en rojo en el panel de visualización.
4. Mientras mantienes apretado el botón que quieres configurar, utiliza los botones arriba/abajo del pad direccional para moverte entre las distintas funciones del panel de visualización.
La función NC se utiliza para desactivar cualquier botón.
En el caso de los botones OPTIONS y SHARE, sólo pueden tener asignada su función básica o ninguna (desactivándolos con "NC" en este caso).
Solo para "NC" el LED del panel de visualización no se encenderá.
5. Suelta el botón cuando se encienda la función que quieres asignar.
6. Vuelve a poner el interruptor de configuración en posición OFF.

■ Button configuration settings and sensitivity settings / Changer de profil / Interruptor de perfil


- EN** You can save up to 3 profiles each for the PlayStation®4 or PlayStation®3 systems. You can switch between the 3 profiles using the Profile Toggle Switch. Button configuration settings and sensitivity settings will automatically be saved to the designated profile number.
- FR** Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 profils pour chacune des consoles PlayStation®4 et PlayStation®3. Vous pouvez basculer entre les 3 profils à l'aide de l'interrupteur de Profil. Les paramètres des touches seront automatiquement sauvegardés dans le numéro de profil sélectionné au moment de la configuration.
- ES** Puedes guardar hasta 3 perfiles de configuración de botones para los sistemas PlayStation 4 y PlayStation 3. Puedes alternar entre los 3 perfiles con el interruptor de perfil. Los ajustes de configuración de los botones se guardarán automáticamente en el número de perfil seleccionado.

■ Mouse Sensitivity Adjustment / Réglage de la sensibilité de la souris / Ajuste de la sensibilidad del ratón

- EN** Mouse sensitivity can be adjusted from 400dpi to 3200dpi in 8 increments. Set to 1600dpi by default.
1.Press the (+) button to increase or (-) button to decrease dpi.
2.The colour of the Display Panel will change according to the sensitivity. (Refer to chart below.)

- FR** La sensibilité de la souris peut être ajustée de 400 dpi à 3200 dpi par 8 paliers.Le réglage par défaut est de 1600 dpi.
1.Appuyez sur le bouton (+) de la souris pour augmenter ou (-) pour diminuer les dpi.
2. La couleur du panneau d'affichage change en fonction de la sensibilité sélectionnée (Reportez-vous au tableau ci-dessous).

- ES** La sensibilidad del ratón se puede ajustar en 8 niveles distintos entre 400 y 3.200 dpi.
1. Pula el botón (+) para aumentar los dpi y el (-) para reducirlos.
2. El color del panel de visualización cambiará según la sensibilidad (ver tabla abajo).

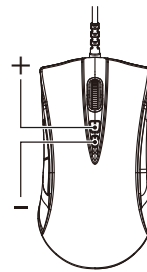


LED Colour / Couleur LED / color del LED	Light Off / Lumière éteinte / Luz apagada	Green / vert / verde	Yellow / jaune / amarillo	Red / rouge / rojo	Purple / pourpre / Morado	Blue / bleu / azul	Light Blue / Bleu clair / Azul claro	White / blanc / blanco
dpi	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200

■ Mouse Acceleration Adjustment / Ajustement de l'accélération de la souris / Ajuste de la aceleración del ratón

- EN** Moving the mouse slowly will have minimal accelerated movement while moving the mouse quickly will have a more quick accelerated movement.
1.Turn the Config Switch to "ADJUST".
2.To adjust the acceleration in the horizontal direction, press up or down on the analog stick while pressing the L2 button.
To adjust the sensitivity in the vertical direction, press up or down on the analog stick while pressing the R2 button.
3.The color of the Display Panel will change according to the acceleration (Refer to chart below.)
4.Turn the Config Switch to "OFF".


- FR** La sensibilité de la souris peut être ajustée de 400 dpi à 3200 dpi par 8 paliers.Le réglage par défaut est de 1600 dpi.
1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
2. Appuyez sur le bouton (+) de la souris pour augmenter ou (-) pour diminuer les dpi.
3. La couleur du panneau d'affichage change en fonction de la sensibilité sélectionnée (Reportez-vous au tableau ci-dessous).
4. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

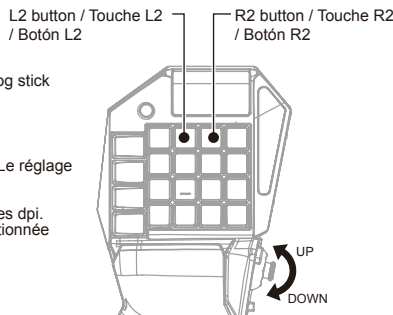

- ES** Al mover el ratón lentamente la aceleración será mínima, mientras que al hacerlo rápidamente esta será mayor.
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
2. Para ajustar la aceleración en el plano horizontal, pulsa los botones Up/Down del pad direccional al mismo tiempo que el botón L2.
Para ajustar la aceleración en el plano vertical, pulsa los botones Up/Down del pad direccional al mismo tiempo que el botón R2.
3. El color del panel de visualización cambiará según la aceleración (ver tabla abajo).
4. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

LED Colour / Couleur LED / color del LED		Light Off / Lumière éteinte / Luz apagada	Green / vert / verde	Yellow / jaune / amarillo	Red / rouge / rojo	Purple / pourpre / Morado	Blue / bleu / azul	Light Blue / Bleu clair / Azul claro	White / blanc / blanco
Acceleration / Accélération / Aceleración	Horizontal Direction / Direction Horizontale / Plano horizontal	×0.25	×0.5	×0.75	×1	×1.5	×2	×4	×8
	Vertical Direction / Direction Verticale / Plano vertical	×0.25	×0.5	×0.75	×1	×1.5	×2	×4	×8

■ Expansion port (PlayStation®4 only) / Prise casque (PlayStation®4 seulement) / Toma de auriculares (PlayStation®4 solamente)



- EN** Connect the headset into the Expansion port
Before placing a headset onto your ears, make sure to lower the volume completely. Headset usage at high volumes for extended periods of time may result in permanent hearing damage. It is important to keep the volume at a safe and comfortable level.

- FR** Connecter le casque audio au port audio.
Avant de mettre le casque sur vos oreilles, veuillez vous assurer de baisser le volume au niveau minimum.
L'utilisation du casque audio à fort volume durant une période prolongée peut entraîner une perte d'audition permanente.


- ES** Conecta los auriculares a la entrada de audio.
Asegúrate de bajar el volumen al mínimo antes de ponerte los auriculares.
El uso de auriculares con un volumen alto durante periodos prolongados puede provocar un deterioro permanente de la capacidad auditiva. Es importante mantener el volumen a un nivel adecuado.

■ DP / LS Toggle Switch / Interrupteur DP / LS / Interruptor de DP / LS

EN You can switch the directional buttons on the keypad between the direction pad function and left analog stick function by using the DP/LS Toggle Switch.
 ※If a different button function is assigned to the left analog stick buttons, the button function assigned will take precedence over the DP/LS toggle switch feature.


FR Pour les touches de direction, vous pouvez alterner entre le pavé directionnel et le stick analogique en utilisant l'interrupteur DP/LS.
 ※Si une fonction différente a été attribuée auparavant au Stick Analogique, cette fonction aura préférence sur la fonction DP/LS.

ES Puedes hacer que las teclas de dirección del teclado se comporten como una cruceta o como el joystick izquierdo.
 ※En caso de asignar una función distinta a los botones del stick izquierdo, esta tendrá prioridad frente a la función asignada con el interruptor DP / LS.

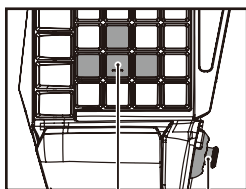

Left analog stick
/ PAD directionnel (DP)
/ Stick izquierdo

Directional Pad
/ Stick Analogique Gauche (LS)
/ Mando de dirección

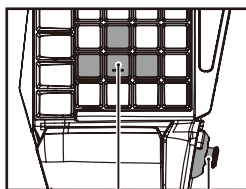

Directional Pad
/ Pavé directionnel (DP)
/ Mando de dirección


Left analog stick
/ Stick Analogique Gauche (LS)
/ Stick izquierdo

■ FN button / Bouton FN / Botón FN

EN The function of the Analog Stick and Direction Keys are switched as below while the FN Key is held down.


FR La fonction des touches de Direction et Joystick analogique sont commutés comme ci-dessous en maintenant appuyée la touche FN.

ES La función de las teclas de dirección y Stick analógico se cambian como abajo mientras está presionada la tecla FN.

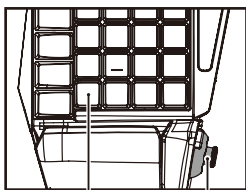

FN button
/ Bouton FN
/ Botón FN

Left analog stick
/ gauche stick analogique
/ Stick izquierdo

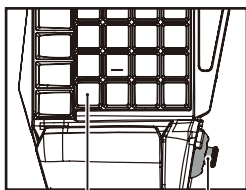

FN button
/ Bouton FN
/ Botón FN


Directional Pad
/ Bouton multidirectionnel
/ Mando de dirección

■ Quick button / Bouton rapide / Botón rápido

EN Pressing the quick button maximizes mouse output value. Movement of the mouse translates to maximum lateral movement of the first person view.

FR Le bouton Rapide permet d'augmenter la vitesse de déplacement latérale de la souris. Utiliser cette fonction permet de donner un maximum d'amplitude à un court mouvement de souris (par exemple pour se retourner rapidement en mode vue première personne).

ES Se puede aumentar la velocidad del ratón pulsando el botón rápido. Esto se traduce en un incremento del movimiento lateral para la vista en primera persona.

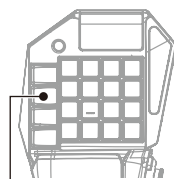

Quick Button / Bouton rapide
/ Botón rápido

■ Walk Button / Bouton Marche / Botón de caminar

EN Pressing the left analog stick keys while holding the Walk button is similar to slightly tilting the left analog stick of a conventional controller.


1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
2. While pressing the Walk button, adjust the sensitivity by pressing Up or Down on the analog stick.
3. The colour of the Display Panel will change according to the sensitivity. (Refer to chart below.)
4. Turn the Config Switch to "OFF".

FR Appuyer sur les touches du Pad directionnel tout en maintenant la touche "Marche" est similaire à incliner légèrement le Stick Analogique Gauche d'une manette classique. Vous pouvez en ajuster la sensibilité avec les manipulations suivantes :

1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
2. Tout en appuyant sur le bouton "Marche", réglez la sensibilité à l'aide des touches Haut ou Bas sur le pavé directionnel.
3. La couleur du panneau d'affichage change en fonction de la sensibilité. (reportez-vous au tableau ci-dessous)
4. Pour finir, placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

ES Pulsar las teclas del joystick izquierdo al mismo tiempo que el botón de caminar equivale a inclinar ligeramente el joystick analógico de un controlador normal.

1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
2. Manteniendo apretado el botón de caminar, ajusta la sensibilidad pulsando las teclas Up/Down del pad direccional.
3. El color del panel de visualización cambiará según la sensibilidad (ver tabla abajo).
4. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

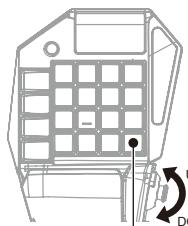

Walk Button / Bouton Marche
/ Botón de caminar

LED Colour / Couleur LED / color del LED	Light Off / Lumière éteinte / Luz apagada	Green / vert / verde	Yellow / jaune / amarillo	Red / rouge / rojo	Purple / pourpre / Morado	Blue / bleu / azul	Light Blue / Bleu clair / Azul claro	White / blanc / blanco
Walk Rate / marche Taux / Ritmo	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%


Snipe Button / Bouton Sniper / Botón de francotirador

- EN** Hold the Snipe Button to temporarily reduce mouse sensitivity for increased accuracy.
1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
 2. To adjust the sensitivity in the horizontal direction, press up or down on the analog stick while pressing the ○ button.
 3. To adjust the sensitivity in the vertical direction, press up or down on the analog stick while pressing the Snipe button.
 4. Turn the Config Switch to "OFF".

- FR** Maintenez le bouton de Snipe pour réduire temporairement la sensibilité de la souris pour une précision accrue.
1. Tournez le bouton Configuration commutateur sur "ADJUST".
 2. Pour régler la sensibilité dans le sens horizontal, appuyez sur le bouton Haut ou Bas du pavé directionnel tout en appuyant sur le bouton de ○.
 3. Pour régler la sensibilité dans le sens vertical, appuyez sur le bouton Haut ou Bas du pavé directionnel tout en appuyant sur le bouton Snipe.
 4. Le couleur du panneau d'affichage change en fonction de la sensibilité. (Reportez-vous au tableau ci-dessous.)
 4. Tournez le bouton Configuration commutateur sur "OFF".

- ES** Mantenga pulsado el botón de Snipe para disminuir temporalmente la sensibilidad de ratón para mayor precisión.
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
 2. Para ajustar la sensibilidad en el plano horizontal, pulsa los botones Up/Down del pad direccional al mismo tiempo que el botón ○.
 3. Para ajustar la sensibilidad en el plano vertical, pulsa los botones Up/Down del pad direccional al mismo tiempo que el botón Snipe.
 4. El color del panel de visualización cambiará según la sensibilidad (ver tabla abajo).
 4. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

Snipe Button / Bouton Sniper / Botón de Snipe

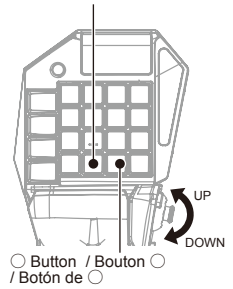


LED Colour / Couleur LED / color del LED		Light Off / Lumière éteinte / Luz apagada	Green / vert / verde	Yellow / jaune / amarillo	Red / rouge / rojo	Purple / pourpre / Morado	Blue / bleu / azul	Light Blue / Bleu clair / Azul claro	White / blanc / blanco
Snipe Rate / Vitesse lorsque vous utilisez le mode Sniper / Velocidad en el modo de francotirador	Horizontal Direction / Direction Horizontale / Plano horizontal	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
	Vertical Direction / Direction Verticale / Plano vertical								

Deadzone Adjustment / Réglage de la zone morte / Ajuste de la zona muerta

- EN** You can adjust the range of the minimum value of the mouse speed.
- This feature is effective when you want quick response with very little movement of the mouse.
1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
 2. Press up or down on the analog stick while holding the L3 button.
 3. The deadzone range will be displayed on the Display Panel.
 4. Turn the Config Switch to "OFF".

- FR** Vous pouvez ajuster la réactivité de la souris grâce à cette fonction.
- Ceci est utile lorsque vous voulez une réponse rapide de la souris avec un minimum de mouvement.
1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
 2. Appuyez sur les touches Haut ou Bas du pavé directionnel tout en maintenant la touche L3.
 3. La plage de la zone morte sera affichée sur le panneau d'affichage (Reportez-vous au tableau ci-dessous)
 4. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

- ES** Puedes ajustar el rango de movimiento mínimo que provocará una respuesta del ratón.
- Esta función es ideal cuando se busca una respuesta rápida con un movimiento muy reducido del ratón.
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
 2. Pulsa los botones Up/Down del pad direccional al mismo tiempo que el botón L3.
 3. El color del panel de visualización cambiará según el valor de la zona muerta (ver tabla abajo).
 4. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

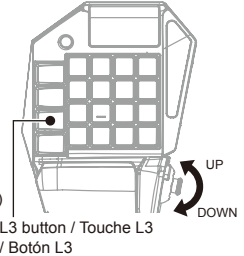


LED Colour / Couleur LED / color del LED	Light Off / Lumière éteinte / Luz apagada	Green / vert / verde	Yellow / jaune / amarillo	Red / rouge / rojo	Purple / pourpre / Morado	Blue / bleu / azul	Light Blue / Bleu clair / Azul claro	White / blanc / blanco
Deadzone Adjustment / Réglage de la zone mor / Ajuste de la zona muerta	0	±7	±14	±21	±28	±35	±42	±50

ADS (Aim Down Sight) Deadzone Adjustment / ADS (Aim Down Sight) Réglage de la zone morte / Ajuste de la zona muerta ADS (Aim Down Sight)

- EN** You can adjust the range of the minimum value of the mouse speed during ADS.
- This feature is effective when you want quick response with very little movement of the mouse.
- You can adjust the deadzone range of the button function programmed to the Right click of the mouse.
1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
 2. Press up or down on the analog stick while holding the ○ button.
 3. The deadzone range will be displayed on the Display Panel.
 4. Turn the Config Switch to "OFF".

- FR** ADS (Aim Down Sight) correspond au mode visée (clic droit) dans les jeux de FPS.
- Vous pouvez ajuster la zone morte et par conséquent la réactivité de la souris lors de l'ADS (mode visée).
1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
 2. Appuyez sur les touches Haut ou Bas du pavé directionnel tout en maintenant la touche "○".
 3. La plage de zone morte sera affichée sur le panneau d'affichage (Reportez-vous au tableau ci-dessous).
 4. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".


- ES** Puedes ajustar el rango de movimiento mínimo que provocará una respuesta del ratón al usar ADS.
- Esta función es ideal cuando se busca una respuesta rápida con un movimiento muy reducido del ratón.
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
 2. Pulsa los botones Up/Down del pad direccional al mismo tiempo que el botón ○.
 3. El color del panel de visualización cambiará según el valor de la zona muerta (ver tabla abajo).
 4. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

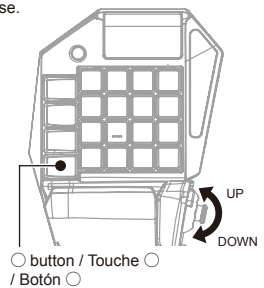

LED Colour / Couleur LED / color del LED	Light Off / Lumière éteinte / Luz apagada	Green / vert / verde	Yellow / jaune / amarillo	Red / rouge / rojo	Purple / pourpre / Morado	Blue / bleu / azul	Light Blue / Bleu clair / Azul claro	White / blanc / blanco
ADS Deadzone Adjustment / ADS Réglage de la zone morte / ADS Ajuste de la zona muerta	0	±7	±14	±21	±28	±35	±42	±50

■ ADS Mouse Acceleration Adjustment / Ajustement de l'accélération de la souris ADS / Ajuste de la aceleración del ratón en modo ADS

- EN**
1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
 2. To adjust the acceleration in the horizontal direction, press up or down on the analog stick while pressing the L1 button.
To adjust the sensitivity in the vertical direction, press up or down on the analog stick while pressing the ☐ button.
 3. The color of the Display Panel will change according to the acceleration (Refer to chart below.)
 4. Turn the Config Switch to "OFF".

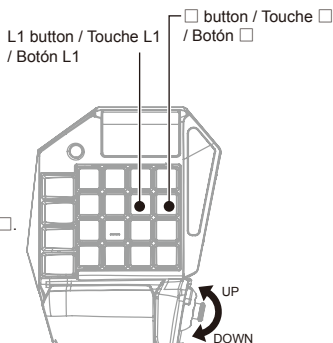

- FR**
1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
 2. Pour régler l'accélération dans le sens horizontal, orientez le stick analogique vers Haut ou Bas tout en appuyant sur la touche L1. Pour régler l'accélération dans le sens vertical, orientez le stick analogique vers Haut ou Bas tout en appuyant sur la touche ☐.
 3. La couleur du panneau d'affichage change en fonction de l'accélération choisie (Reportez-vous au tableau ci-dessous).
 4. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

- ES**
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
 2. Para ajustar la aceleración en el plano horizontal, pulsa los botones Up/Down del joystick analógico izquierdo al mismo tiempo que el botón L1.
Para ajustar la sensibilidad en el plano vertical, pulsa los botones Up/Down del joystick analógico izquierdo al mismo tiempo que el botón ☐.
 3. El color del panel de visualización cambiará según la aceleración (ver tabla abajo).
 4. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

LED Colour / Couleur LED / color del LED		Light Off / Lumière éteinte / Luz apagada	Green / vert / verde	Yellow / jaune / amarillo	Red / rouge / rojo	Purple / pourpre / Morado	Blue / bleu / azul	Light Blue / Bleu clair / Azul claro	White / blanc / blanco
ADS Acceleration / Accélération ADS / Aceleración	Horizontal Direction / Direction Horizontale / Plano horizontal	×0.25	×0.5	×0.75	×1	×1.5	×2	×4	×8
	Vertical Direction / Direction Verticale / Plano vertical	×0.25	×0.5	×0.75	×1	×1.5	×2	×4	×8

■ ADS Lock Feature / Fonction de verrouillage ADS / Bloqueo del modo ADS

- EN**
- You can lock into ADS (Aim Down Sight) mode with a right-click.
1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
 2. While pressing down on the ☐ button, hold Right-click.
One of the LED for ADS function (L1, L2, R1 or R2) will turn on.
※Default ADS function may differ by software or in-game setting.
 3. Turn the Config Switch to "OFF".

Right-click / Faites un clic droit / Con el botón derecho



- FR**
- Plutôt que de maintenir le clic droit pour rester en mode ADS (Aim Down Sight), vous pouvez configurer la souris pour rester dans ce mode après un seul clic.
1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
 2. Tout en appuyant sur la touche ☐, veuillez maintenir le clic droit. Une des LED pour la fonction ADS (L1, L2, R1 ou R2) va s'allumer. ※La fonction ADS par défaut peut être différente selon le jeu ou sa configuration.
 3. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

- ES**
- Puedes bloquear el modo ADS (Aim Down Sight) con un clic secundario.
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
 2. Pulsa el botón derecho del ratón mientras mantienes apretado el botón ☐.
 - Se encenderá uno de los LED para la función ADS (L1, L2, R1 o R2).
El ajuste de partida de la función ADS puede variar según el software o la configuración del juego.
 3. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.


× button / Touche × / Botón ×



■ How to reset to default settings / Comment réinitialiser les paramètres par défaut / Cómo restablecer la configuración predeterminada

- EN**
- The following steps will allow you to reset all button configurations to the default settings. These steps must be completed for each Profile setting.
(i.e. If Profile 1 in PS4 Mode is reset to default setting, then Profile 2, 3 in PS4 Mode and Profile 1~3 in PS3 Mode are not affected.)
※Button Setting Profiles cannot be reset to default setting all at once. Reset must be done for each Profile separately.
1. Turn the Config Switch to "ASSIGN".
 2. Press and hold the PS button for 3 seconds. All LEDs will light up and the button configuration will be reset to default.
 3. Turn the Config Switch to "OFF".

PS button / Touche PS / Botón PS

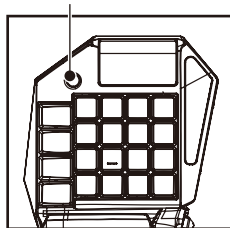

- FR**
- Ces étapes suivantes vont vous permettre de rétablir toutes les boutons en configuration par défaut. Ces étapes doivent être complétées pour chacun des profils.
(ex : Si le profil 1 en mode PS4 est rétabli par défaut, alors les profils 2 et 3 en mode PS4 ainsi que les profils 1~3 en mode PS3 ne seront pas affectés)
※ Les profils ne peuvent pas être rétablis en réglage par défaut en une seule fois. Cette procédure doit être suivie pour chaque profil indépendamment.
1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ASSIGN".
 2. Appuyez et maintenez la touche PS pendant 3 secondes. Tous les voyants seront allumés et la configuration par des boutons sera réinitialisée.
 3. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

- ES**
- Los siguientes pasos le explicarán cómo devolver a todos los botones su configuración predeterminada. Este proceso debe seguirse para cada perfil de configuración. (Ej.: Si se restablece la configuración predeterminada en el perfil 1 del modo PS4, los perfiles 2 y 3 del modo PS4 y los perfiles 1-3 del modo PS3 no se verán afectados). No se puede restaurar la configuración predeterminada para todos los perfiles a la vez. Esto debe hacerse para cada uno por separado.
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
 2. Mantén pulsado el botón PS durante 3 segundos. Se encenderán todos los LED y los botones recuperarán su configuración de fábrica.
 3. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.


- EN** Reset sensitivity to default settings
Sensitivity settings for each Profile can also be reset.
Below settings can be reset.

Walk Button / Snipe Button / Deadzone Adjustment
/ ADS (Aim Down Sight) Deadzone Adjustment
/ Mouse Sensitivity Adjustment / Mouse Acceleration Adjustment
/ ADS Mouse Acceleration Adjustment
/ ADS Lock Feature / Turning Off Backlight

※Profiles cannot be reset to default setting all at once.
Reset must be done for each Profile separately.

1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
2. Press the OPTIONS button and SHARE button simultaneously for 3 seconds.
All LED will light up and reset to default setting.
3. Turn the Config Switch to "OFF".

OPTIONS button / Touche OPTIONS
/ Botón OPTIONS

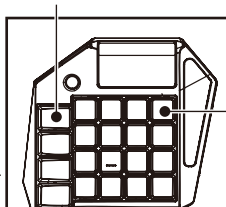

SHARE button
/ Touche SHARE
/ Botón SHARE

- FR** Rétablir la sensibilité en configuration par défaut
La configuration de la sensibilité de chaque profil peut être faite en suivant les mêmes étapes que mentionnées précédemment.
Les réglages ci-dessous peuvent être rétablis par défaut.

Bouton Marche / Bouton Sniper / Réglage de la zone morte / ADS (Aim Down Sight) Réglage de la zone morte /
Réglage de la sensibilité de la souris / Ajustement de l'accélération de la souris /
Ajustement de l'accélération de la souris ADS / Fonction de verrouillage ADS / Eteindre le rétro-éclairage

※ Les profils ne peuvent pas être rétablis en réglages par défaut en une seule fois. Cette procédure doit être suivie pour chaque profils indépendamment.

1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
2. Appuyez simultanément sur les touches OPTIONS et SHARE pendant 3 secondes. Toutes les LED s'allumeront et les réglages seront rétablis par défaut.
3. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

- ES** Restablece la sensibilidad predeterminada.
Se puede ajustar la sensibilidad para cada perfil siguiendo los pasos ya explicados.
Estos son los ajustes que se pueden devolver a su configuración original.

Botón de caminar / Botón de francotirador / Ajuste de la zona muerta /
Ajuste de la zona muerta ADS (Aim Down Sight) / Ajuste de la sensibilidad del ratón /
Ajuste de la aceleración del ratón / Ajuste de la aceleración del ratón en modo ADS /
Bloqueo del modo ADS / Apagado de la retroiluminación

No se pueden restaurar todos los ajustes a la vez.
Esto debe hacerse por separado para cada perfil.

1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
2. Mantén pulsados los botones OPTIONS y SHARE simultaneamente durante 3 segundos. Se encenderán todos los LED y los botones recuperarán su configuración de fábrica.
3. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

■ How to reset to default settings (all profiles) / Comment restaurer aux paramètres par défaut (tous les profils) / Come ripristinare delle impostazioni predefinite (tutti i profili)

- EN** 1. Turn Config Switch to ASSIGN.
2. Simultaneously hold the Touch pad button and the PS button for 3 seconds and all assign LEDs will light up.
3. Turn the Config Switch to "OFF".

- FR** 1. Veuillez placer l'interrupteur sur "ASSIGN".
2. Veuillez maintenir la touche PS tout en appuyant simultanément sur le pavé tactile pendant environ 3 secondes et les LED vont s'allumer.
3. Veuillez placer l'interrupteur sur "OFF".


- ES** 1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
2. Mantén pulsados el botón del panel táctil y el botón PS simultaneamente durante 3 segundos. Se encenderán todos los LED.
3. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

■ Touchpad Functionality / Pavé tactile / Funcionalidad de panel táctil

This product features DUALSHOCK®4 Touchpad functionality
/ Ce produit dispose de la fonction pavé tactile DUALSHOCK®4
/ Este producto ofrece la funcionalidad de panel táctil DUALSHOCK®4

■ Turning Off Backlight / Eteindre le rétro-éclairage / Apagado de la retroiluminación

- EN** Following steps will allow you to turn off the backlight even in Normal Mode.
1. Turn the Config Switch to "ADJUST".
2. Press the Quick Button, Snipe Button, Walk Button simultaneously for 3 seconds.
3. All LED will light up for 1 second.
4. Turn the Config Switch to "OFF".

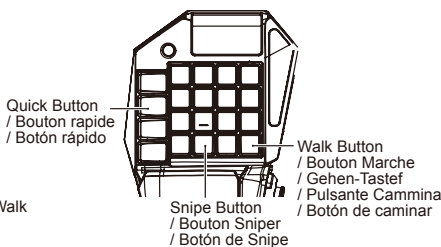

Quick Button
/ Bouton rapide
/ Botón rápido

Snipe Button
/ Bouton Sniper
/ Botón de Snipe

Walk Button
/ Bouton Marche
/ Gehen-Taste
/ Pulsante Cammina
/ Botón de caminar

- FR** Suivre ces étapes va vous permettre d'éteindre le rétro-éclairage, même en mode Normal.
1. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "ADJUST".
2. Appuyez et maintenez simultanément lesq touches Quick, Snipe et Walk pendant 3 secondes.
3. Toutes les LED s'allumeront pendant 1 seconde.
4. Placez l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

- ES** Los siguientes pasos te permitirán apagar la retroiluminación, incluso en Modo normal.
1. Coloca el interruptor de configuración en ADJUST.
2. Mantén pulsados simultaneamente el botón rápido, el de francotirador y el de caminar durante 3 segundos.
3. Se encenderán todos los LED durante 1 segundo.
4. Vuelve a ajustar el interruptor de configuración a la posición OFF.

■ System Requirements / Configuration minimale requise / Requisitos del sistema

- EN** System Requirements
• Windows®8.1 / 8, Windows®7
• USB Port

TAC Gaming Software
Customize user profiles using the TAC Gaming Software
Download software from
"http://www.hori.jp/products/p4/p4_tac_m1/"

- FR** Configuration minimale requise
• Windows®8.1 / 8, Windows®7
• Port USB

TAC Programme de jeu vidéo
Personnalisez vos profils avec le programme TAC Gaming Software.
Télécharger le programme depuis
l'"http://www.hori.jp/products/p4/p4_tac_m1/"

- ES** Requisitos del sistema
• Windows®8.1 / 8, Windows®7
• Puerto USB

Software TAC para videojuegos
Personaliza los perfiles de usuario con el
Software TAC para videojuegos.
Descárgalo de
"http://www.hori.jp/products/p4/p4_tac_m1/"

■ TROUBLESHOOTING / DÉPANNAGE / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EN

Q. T.A.C. Pro does not function.

- A1. Make sure T.A.C. Pro is activated as primary controller (press PS Button).
A2. Make sure System Toggle Switch is switched to PS4 for use on PS4, or vice versa.
A3. Make sure Config Switch is switched to OFF.

Q. Mouse does not function properly.

- A1. Make sure the mouse USB cable is connected to the T.A.C. Pro Keypad USB port.
A2. Adjust the mouse sensitivity levels on the T.A.C. Pro and in game.

Q. Arrow keys or other keys do not function properly.

- A1. Reset button config settings to default.
A2. Make sure the DP/LP Toggle Switch is set correctly.

FR

Q. T.A.C. Pro ne fonctionne pas.

- A1. Assurez-vous que T.A.C. Pro est activé comme contrôleur principal. (Appuyez sur le bouton PS).
A2. Assurez-vous que le commutateur plate-forme est bien placé avec de connecter votre console.
A3. Veuillez placer l'interrupteur de configuration sur la position "OFF".

Q. La souris ne fonctionne pas correctement.

- A1. Insérez le connecteur USB de la souris dans le port USB du contrôleur du clavier.
A2. Réglez la sensibilité de la souris.

Q. Touches fléchées ou d'autres touches ne fonctionnent pas correctement.

- A1. Réinitialiser les paramètres de configuration des boutons.
A2. Vérifiez l'interrupteur DP / LS

ES

P. T.A.C. Pro no funciona.

- A1. Asegúrese de que T.A.C. Pro se activa como controlador primario. (Presione el botón PS).
A2. Por favor, asegúrese de apagar el interruptor de palanca a la plataforma deseada antes de conectar.
A3. Ajusta el interruptor de configuración a OFF.

P. El ratón no funciona correctamente.

- A1. Inserte el conector USB del ratón en el puerto USB del controlador de teclado.
A2. Ajustar los niveles de sensibilidad del ratón.

P. Teclas de flecha o las otras teclas no funcionan correctamente.

- A1. Restablecer ajustes de configuración de los botones.
A2. Compruebe el Interruptor de DP/LS.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

EN

The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function does not resume, please use the product in another location. The wires are not to be inserted into socket-outlets.

The packaging must be retained since it contains important information.

Warranty

HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase.

For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details.

If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at infous@hori.jp.

Please retain contact information for future reference.

The image on the packaging may differ from the actual product.

The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.

HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI.

"PlayStation" and the "PS" Family logo are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Manufactured & distributed under license from Sony Interactive Entertainment America LLC.

FR

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes Interférences Électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions. Dans le cas où la fonction n'a pas pu être redémarrée, utilisez le produit dans un autre emplacement.

Les fils ne doivent pas être insérées dans les prises de courant.

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

Garantie

HORI garantit l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut de matériel et production pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale.

Pour toute demande de garantie dans les 90 jours après achat, veuillez vérifier auprès de votre revendeur ou le produit à été acheté originalement.

Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: infous@hori.jp.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.

L'image sur l'emballage peut être différente du produit réel.

Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou les caractéristiques techniques sans préavis.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

"PlayStation" et le logo "PS" sont des marques déposées par Sony Interactive Entertainment Inc.

Ce produit est fabriqué et distribué par Sony Interactive Entertainment America LLC.

ES

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas.

Si esto sucediera, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones.

En caso de que el funcionamiento no se reanude, por favor utilice el producto en otra ubicación.

Se no se insertan los cables en tomas de corriente.

El embalaje deberá ser retenido, ya que contiene información importante.

Garantía

HORI garantiza al comprador original que el producto adquirido nuevo en su embalaje original deberá estar libre de cualquier defecto en material y mano de obra por un período de 90 días desde el momento de compra.

Para todos los reclamos realizados dentro de los primeros 30 días después de la compra, Por favor, consulte con la minorista donde se realizó la compra original para detalles.

Si el reclamo de la garantía no se puede procesar a través del original minorista o realizar cualquier consulta sobre nuestros productos, por favor, Directamente ponga el dirección a Hori en infous@hori.jp.

Información de Contacto Por favor, guárdelo para futuras referencias.

La imagen en el envase puede diferir del producto real.

El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño del producto o especificaciones sin previo aviso.

Hori y el logo de Hori son marcas registradas de Hori.

"PlayStation" y "PS" logotipo de familia son marcas registradas de Sony Interactive Entertainment Inc.

Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Interactive Entertainment America LLC.