


OWNER'S MANUAL

CHIAIR®

Digital Tourmaline Ceramic Sexy Waver

CA1119 (Red Metallic)

110-240V AC, 50/60HZ, 100W

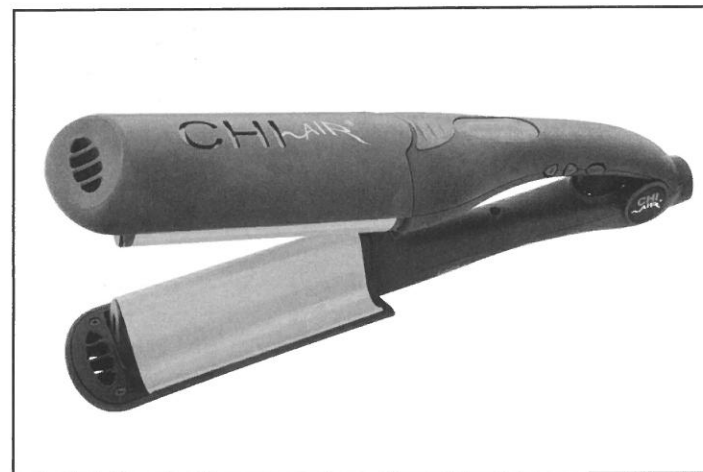

Owner's Instructions


Before operating the appliance, please read these instructions carefully and keep them for future reference.

CHI HOME
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073
TEL: 877.652.0817
www.chihome.com

English: pg 1 - 7
Français: pg 8 - 14
Español: pg 15 - 23

CHIHOME™

DESCRIPTION

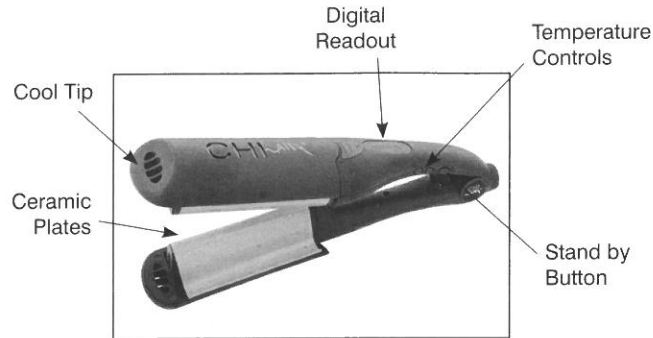

1. PRODUCT: **CHI Air Digital Tourmaline Ceramic Sexy Waver**

2. TYPE DESIGNATION: : **CA1119 (Red Metallic)**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are electrically live when switch is OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the iron immediately after using as the unit is still electrically charged.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. When not in use, unplug the iron. Allow it to cool and store in a safe, dry location.
2. This iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
3. Do not place the heated iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
4. An appliance should never be left unattended while plugged in.
5. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
7. Do not use any attachments that are not recommended by the manufacturer. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
8. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug.
9. Never allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted, or severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Handle the cord carefully for longer life.
10. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
11. Never drop or insert any object(s) into any opening.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Never use while sleeping.
15. Do not operate with voltage converter.
16. If appliance is not working properly, or it has been dropped, damaged, or has fallen into the water, return the appliance to a service center for examination and repair.
17. This appliance is provided with a protective device that may make it inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance).
18. Never place the appliance on a soft surface, such as a bed or couch.
19. Do not direct hot ceramic plates toward eyes, skin or other heat sensitive areas.
20. Do not place appliance on heat sensitive surfaces while it is in operation.
21. Do not leave appliance in hot and humid places.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION INSTRUCTIONS

Plug the appliance into the outlet prior to use. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

This product is for household use **ONLY**.

This appliance is for: 110-240V AC, 50/60HZ, 100W

BASIC OPERATIONS

Plug the appliance into the correct power supply.

Turn Standby Button On.

Control the Temperature Controls for the temperature desired.

Choose a section of hair. Place the Waver at the top of the hair and clamp down. Hold for 5 to 10 seconds. Move the Waver down the hair until the top of the Waver lines up with the end of the previously created wave; re-clamp. Repeat all the way down hair and for all other hair sections.

Turn the Standby Button Off after completion of using the appliance.

Do not pull the cord, grasp the plug and unplug the appliance

The CHI® Iron display is turned On and Off by pushing the "Standby Button" on the handle. The display will light up to show it is On. Use the "Temperature Control" buttons, labeled as + (plus) and - (minus) to set the correct temperature. Press the "Standby Button" to turn On and Off the power to the heater and display. Unplug the iron in order to cut off any electrical charge. To switch Off the equipment, it shall be disconnected from the main supply.

This iron features rapid Infrared Ray heating from the Ceramic heater, and uses the Ceramic coated Plates to protect hair condition. The waver will automatically shut off after 1 hour.

MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Avoid any contact with skin. The surface is too hot!!!

When in frequent daily use, set the iron on a damp towel, or in an iron holder between applications. Do not set the iron on delicate cabinet surface or near any flammable materials. Do not leave the iron unattended when plugged in.

The ceramic plates may be cleaned of product build-up by using rubbing alcohol and a clean cloth. Be sure that the iron is turned off, unplugged, and cool to the touch before cleaning. Do not use abrasive cleansers or materials on the ceramic plates, as this will damage the heating surface.

As with any electrical appliance, keep the iron away from water. Never submerge the iron in water as it will damage the iron, void the warranty, and may cause serious injury to persons or the risk of fire.

When not in use, keep the iron unplugged. Do not leave it in hot and humid places.

If the cord of the iron is twisted, untwist the cord before use.

Electrical converters **CANNOT** be used.

If any malfunction occurs, do not attempt to repair it yourself. Call the Service Center. (See "LIMITED WARRANTY" Section).

2 YEAR LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing our products! CHI Home will repair or replace (at our option) your appliance free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

The store where this item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from the purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining the malfunction or problem being experienced, and \$15.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: CHI Home Customer Service Department, 880 E. Richey Road, Houston, TX 77073, USA. (United States only: California residents are not required to send payment). In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

CHI Home wants you to be satisfied with your appliance purchase and makes the following two (2) year limited warranty for CHI Home appliances purchased through an authorized retailer. This warranty does NOT cover appliances purchased through internet auction sites or other internet sales not associated with an authorized retailer.

How Long Does The Warranty Last? Two (2) years from the date of purchase.

Limitations. (A) THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, GOOD AND WORKMANLIKE PERFORMANCE OF SERVICE, OR OTHERWISE ON THIS PRODUCT, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE WHICH IS TWO (2) YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. (B) CHI HOME SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES THAT ARISE OUT OF THE INSTALLATION, USE, OR OPERATION OF ITS APPLIANCES OR OUT OF THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (C) APPLIANCES PURCHASED THROUGH INTERNET AUCTION SITES OR FROM ANY OUTLET OTHER THAN AN AUTHORIZED RETAILER ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY. (D) ANY ALTERATION OR REMOVAL OF THE SERIAL NUMBER OR OTHER IDENTIFYING MARKS ON THE APPLIANCE OR PACKAGING WILL VOID THIS WARRANTY.

What Will CHI Home do? CHI Home will repair or replace your appliance (at our option) at no charge other than a \$15.00 return shipping and handling fee. (United States only: California residents are not required to send payment). The replacement or repaired appliance is warranted for the remainder of the original two (2) year warranty period. If the appliance model sent in is no longer available, and it is determined that it should be replaced rather than repaired, it will be replaced with a comparable appliance.

What Does This Warranty Not Cover? This warranty does not cover any steel parts; plastic parts; flex cord; damages caused by negligence, misuse, tampering, alteration, failure to follow safety, operation or maintenance instructions; appliances purchased through any internet auction site or from any other outlet that is not an authorized retailer; or alteration or removal of the model number or other identifying marks on the appliance or the packaging. Further, this warranty does not cover normal wear and tear.

How to Get Your Appliance Repaired or Replaced

Save your original receipt. Then either:

(A) Return the appliance with the original receipt to the retailer from which it was purchased where the appliance may be exchanged at no charge, depending on the retailer's exchange policy (terms and conditions may vary depending on store's exchange policy); or

(B) Contact CHI Home Customer Service at 877.652.0817 if you have any questions regarding your appliance. Send your appliance, along with a note explaining the malfunction or problem being experienced, the original receipt indicating the location and date of purchase and a check or money order made payable to CHI Home in the amount of \$15.00 US to cover shipping and handling (United States only: California residents are not required to send payment), to the following address:

Attention: Customer Service
CHI Home
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073

CHI Home is not responsible for missing or stolen items or appliances that are lost in transit to CHI Home. We strongly recommend tracking your shipment using UPS, Federal Express or Registered Mail and keeping the tracking number for your records. You are responsible for the shipping charges to send your appliance to CHI Home.

How Does State Law Apply? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation of implied warranties may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.


Thank you again for your purchase. We appreciate the opportunity to serve our customers.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CHI[®]AIR[®]
Digital Tourmaline Ceramic Sexy Waver

CA1119 (Red Metallic)

110-240V AC, 50/60HZ, 100W

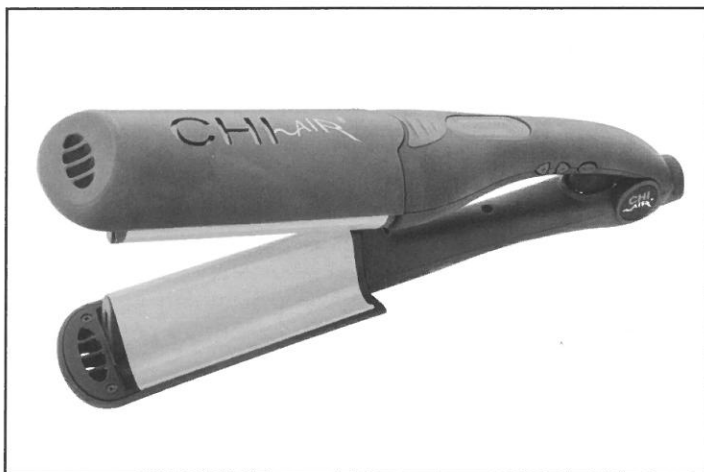


Instructions du Propriétaire

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions suivantes attentivement et les conserver pour référence future.

CHI HOME
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073
TEL: 877.652.0817
www.chihome.com

CHIHOME[™]

DESCRIPTION

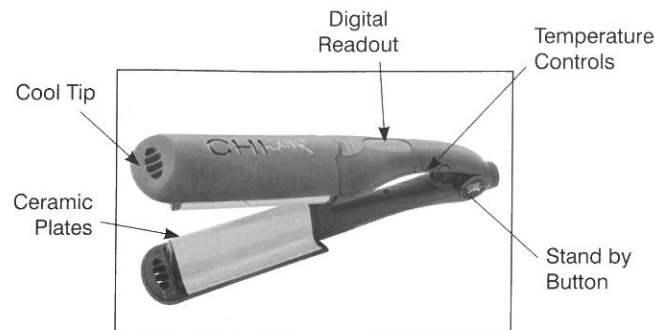

- **PRODUIT: CHI Air Digital Tourmaline Ceramic Sexy Waver**
- **DESCRIPTION DU TYPE: CA1119 (Red Metallic)**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, spécialement en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base devrait toujours être suivi, incluant les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

DANGER: Tel que la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque que le commutateur est éteint.

Afin de réduire les risques de mort par décharge électrique:

Toujours débrancher l'appareil après utilisation.

1. Ne pas utiliser dans le bain.
2. Ne placer ou n'entreposer l'appareil là où il pourrait tomber dans un bain ou un évier.
3. Ne pas submerger ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranché le immédiatement. Ne pas le ramasser dans l'eau.
- 5.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, de feu ou de blesser une personne:

1. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Permettre à l'appareil de refroidir et le ranger dans un endroit sécuritaire et sec.
2. Ce fer est pchaud lorsqu'il est utiliser. Ne pas laisser les yeux ou la peau toucher aux surfaces chaudes.
3. Ne pas placer le fer directement sur toutes surfaces lorsqu'il est chaud ou brancher.
4. Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
5. Une surveillance accrue est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, ou prêt d'un enfant ou d'individus avec certains handicaps.
6. Utiliser l'appareil seulement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans le manuel.
7. N'utiliser aucun embout qui n'est pas recommandé par le fabricant. Les embouts (lorsque fournis) peuvent être chaud lors de l'utilisation. Leurs permettre de refroidir avant de les manipuler.
8. N'utiliser jamais cet appareil lorsque le fil ou la prise sont défectueux.
9. Ne laissez jamais le cordon d'alimentation être tiré, tendu, tordu ou sévèrement plier, en particulier prêt de la connexion de la prise. Les dommages seront fait au point de flexibilité de l'entrée dans l'appareil, causant ainsi une rupture ou un raccourcissement. Manipuler le cordon délicatement pour une durée de vie plus longue.
10. Tenir le cordon loin des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
11. Ne pas laisser tomber ou insérer des objets dans une ouverture.
12. Ne pas utiliser à l'extérieur, lorsque des produits en aérosols sont utilisés ou lorsque que de l'oxygène est administrée.
13. Ne pas utiliser d'extensions avec cet appareil.
14. Ne pas utiliser durant le sommeil.
15. Ne pas utiliser avec des convertisseurs de tension.
16. Si l'appareil est défectueux, a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau, retourner l'appareil dans un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
17. Cet appareil est fourni avec une protection qui il peut faire inopérable sous quelques conditions anormales (comme l'immersion de l'appareil.)
18. Ne jamais placer l'appareil sur une surface molle, tel qu'un lit ou un sofa.
19. Ne pas diriger les plaques de céramique vers les yeux, la peau ou d'autre surface sensible.
20. Ne pas placer l'appareil sur un surface sensible à la chaleur lorsque l'appareil est en fonction.
21. Ne pas entreposer dans un endroit chaud ou humide.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

OPERATION INSTRUCTIONS

Branchez l'appareil dans la prise électrique avant l'utilisation. Cet appareil a une prise polarisé (une lame est plus large que l'autre). Comme un dispositif de sécurité cette prise s'adaptera dans une prise électrique d'une seule façon. Si la prise ne peut pas s'insérer pleinement dans la prise électrique, inverser celle-ci. Si elle ne correspond pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier ce dispositif de sécurité.

Ce produit est à usage domestique **SEULEMENT**.

Cet appareil est conçu pour: 110-240V AC, 50/60HZ, 100W

LES OPÉRATIONS DE BASE

Branchez l'appareil dans la propre prise électrique. Allumez le bouton « prêt ». Contrôlez les boutons de contrôle de température sur la température désirée. Choisir une section de cheveux Placer la plaque à gaufrer sur le dessus des cheveux et presser vers le bas – Tenir entre 5 et 10 secondes Bouger la plaque à gaufrer vers le bas jusqu'à ce que le dessus de la plaque soit aligné avec la vague précédente – presser à nouveau Répéter jusqu'au bas de la section et faire de même pour toutes les sections Après l'usage de l'appareil, éteignez le bouton « prêt ». Ne tirez pas le fil électrique, tenez le plot puis débranchez l'appareil.

L'afficheur du fer à cheveux CHI® s'allume et s'éteint en épouillant sur le bouton « Prêt » électrique qui se trouve sur le bras de l'appareil. L'afficheur s'allumera pour vous montrer que l'appareil est en état d'opération. Utilisez le bouton de contrôle de la température indiqué par « plus » et « moins » pour fixer la température correcte. Appuyez sur le bouton « Prêt » pour tourner l'électricité du chauffage et de l'afficheur On et Off ; débranchez l'élément pour bloquer tout charge électrique. Pour l'éteindre, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation électrique principale. Ce fer à cheveux se caractérise par le chauffage rapide avec les rayons infrarouge du plaques céramique et l'utilisation du tonneau céramique couverte pour protéger la condition des cheveux. Le Waver s'éteindra automatiquement après 1 heure

ENTRETIEN

Votre appareil est pratiquement sans entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Garder les surfaces chauffantes propres et sans poussière, sans saleté et ni laque. Si le nettoyage devient nécessaire, déconnectez l'appareil de la source d'énergie et essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. Si le cordon devient tordu, le remettre droit avant utilisation.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR UTILISATEUR

Éviter tout contact avec la peau. La surface est trop chaude!!!

Lorsque l'on en fait une utilisation quotidienne, placer le fer sur une serviette humide, ou dans un support pour fer entre les applications. Ne pas déposer le fer sur des surfaces délicates, ou molles ou près de tous matériaux inflammables. Ne laissez pas le fer sans surveillance quand il est branché.

Les plaques de céramiques peuvent être nettoyées d'accumulation de produits en frottant à l'aide d'un tissu propre et de l'alcool. Assurez-vous que le fer est désactivé, débranché, et refroidit au toucher avant le nettoyage. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou matériaux, sur les plaques de céramique, puisque cela endommagera la surface chauffante.

Tel que tout appareil électrique, garder le fer loin de l'eau. Ne jamais submerger le fer dans l'eau puisque cela endommagera le fer, annulera la garantie, et peut causer un préjudice grave aux personnes ou des risques d'incendie. Lorsqu'il est hors d'usage, conserver le fer débranché. Ne pas laisser dans des endroits chaud et humide. Si le cordon du fer est tordu, le remettre droit avant l'utilisation. Convertisseurs électrique **NE PEUVENT PAS** être utilisés.

Si toute défaillance se produit, ne pas tenter de réparer vous-même. Contacter le centre de service. (Voir Section "GARANTIE LIMITÉE").

GARANTIE LIMITÉE 2 ANS

Merci d'acheter nos produits! CHI Home réparera ou remplacera (à notre option) votre appareil gratuitement pour 24 mois de la date d'achat, si l'appareil a un problème de fabrication. N'importe quels problèmes résultant de l'usage abusif, de tentatives de réparation, ou l'extrême usure n'est pas couverte par cette garantie.

Le magasin où cet article a été acheté est autorisé à faire un échange seulement si le retour est fait dans les 30 jours de la date d'achat. Pour des échanges après 30 jours, envoyez l'affranchissement de l'appareil payé avec la preuve d'achat, une note expliquant le défaut de fonctionnement ou le problème étant expérimenté, et les \$15.00 US pour couvrir des coûts d'assurance, et de retour d'affranchissement de manipulation, à: CHI Home Customer Service Department 880 E. Richey, Houston, TX 77073, USA. (Les Etats-Unis seulement : Des résidents de la Californie ne sont pas requis d'envoyer le paiement). En l'absence d'un reçu d'achat, la période de garantie sera à 24 mois de la date de la fabrication.

CHI Home veut que vous soyez satisfait de votre achat d'appareils et offre une garantie limitée (2) ans pour les appareils CHI Home achetés chez un détaillant autorisé. Cette garantie ne couvre pas des appareils achetés par des emplacements d'enchère d'Internet ou d'autres ventes d'Internet non liées à un détaillant autorisé.

Combien de Temps la Garantie Dure-t-elle? Deux (2) ans de la Date de l'Achat.

Limitations. (A) LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE LA VALEUR MARCHANDE, FORME PHYSIQUE POUR BONNE ET PROFESSIONNELLE UNE EXÉCUTION DE BUT, DE SERVICE PARTICULIÈRE, OU AUTREMENT, SUR CE PRODUIT SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRÈS DÉTERMINÉE AU-DESSUS DE CE QUI EST À DEUX (2) ANS DE LA DATE DE L'ACHAT. (B) CHI HOME NE SERA PAS RESPONSABLE D'AUCUN CONSÉCUTIF OU DE DOMMAGES FORTUITS QUI EN PROVIENNENT HORS DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION, OU DE L'OPÉRATION DE SES APPAREILS OU DE L'INFRACTION DE EXPRIMENT OU ONT IMPLIQUÉ LA GARANTIE. (C) DES APPAREILS NON ACHETÉS PAR DES EMPLACEMENTS D'ENCHÈRE D'INTERNET OU D'AUCUNE SORTIE AUTRE QU'UN DÉTAILLANT AUTORISÉ NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. (D) TOUT CHANGEMENT OU DÉPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE OU D'AUTRES MARQUES D'IDENTIFICATION SUR L'APPAREIL OU EMPAQUETAGE ANNULERA CETTE GARANTIE.

Que Fera CHI HOME? CHI HOME réparera ou remplacera votre appareil (à notre option) à aucune charge autre que des honoraires d'expédition \$15.00 de retour et de manipulation. (Pour les Etats-Unis seulement: Les résidents de la Californie ne sont pas requis d'envoyer le paiement). Le remplacement ou l'appareil réparé est justifié pour le reste (2) de la période de garantie originale de 2 ans. Si le modèle d'appareils envoyé n'est plus disponible, ou que l'on détermine qu'il devrait être remplacé plutôt que réparé, il sera remplacé par un appareil comparable.

Qu'est ce que Cette Garantie ne Couvre Pas? Cette garantie ne couvre aucune pièce en acier; pièces en plastique; corde de câble; dommages provoqués par la négligence, l'abus, le trifouillage, le changement, le manque de suivre des instructions de sûreté, d'opération ou d'entretien; les appareils achetés par n'importe quelle enchère d'Internet ou de n'importe quel autre achat ne provenant pas d'un détaillant autorisé; ou changement ou déplacement du numéro de série ou d'autres marques d'identification sur l'appareil ou l'emballage. De plus, cette garantie ne couvre pas l'usage normal et la larme.

Comment Obtenir Votre Appareil Réparé ou Remplacé

Conserver Votre Reçu Original. Puis Ensuite 2 Possibilités:

(a) Renvoyez l'appareil avec le reçu original au détaillant duquel il a été acheté où l'appareil peut être échangé à aucune charge, selon la politique d'échange du détaillant (les termes et les conditions générales peuvent varier selon la politique d'échange du magasin) ou

(b) Contacter CHI HOME service à la clientèle à 877.652.0817 si vous avez n'importe quelles questions concernant votre appareil. Envoyez votre appareil, affranchissement payé avec une note expliquant le défaut de fonctionnement ou le problème étant expérimenté, le reçu original indiquant l'endroit et la date de l'achat et un chèque ou mandat poste à l'ordre de CHI HOME au montant de \$15.00 pour couvrir l'expédition et la manipulation (les Etats-Unis seulement : Des résidents de la Californie ne sont pas requis d'envoyer le paiement), à l'adresse suivante:

Attention: Customer Service
CHI Home
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073

CHI HOME n'est pas responsable des articles ou des appareils volés ou perdus en transit vers CHI HOME. Nous recommandons vivement de dépister votre expédition utilisant l'UPS, le Federal Express ou le courrier recommandé et garder le numéro de cheminement pour vos dossiers. Vous êtes responsable des frais d'expédition pour envoyer votre appareil à CHI HOME.

Comment le droit national s'applique-t-il? Cette garantie donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Quelques états ne permettent pas des limites sur combien de temps une garantie implicite dure, ainsi la durée ci-dessus des garanties implicites peut ne pas s'appliquer à vous. Quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages fortuits ou consécutifs, ainsi la durée ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Merci encore de votre achat. Nous apprécions l'occasion de servir nos clients.

MANUAL DE PROPIETARIO

CHI^{HAIR}

Digital Tourmaline Ceramic Sexy Waver

CA1119 (Red Metallic)

110-240V AC, 50/60HZ, 100W




Instrucciones Para el Dueño

Antes de operar el aparato, favor de leer estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencias futuras.

CHI HOME
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073
TEL: 877.652.0817
www.chihome.com

CHI^{HOME}

DESCRIPTION

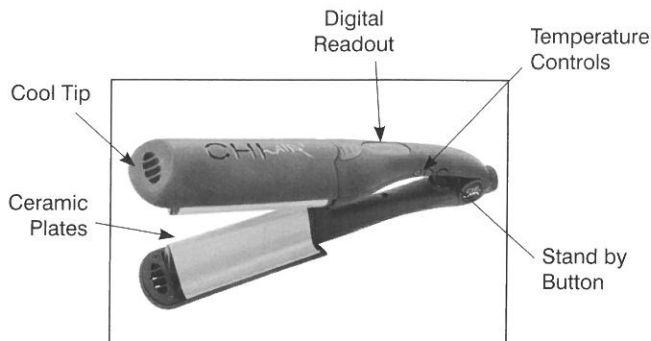

1. PRODUCTO: **Digital Tourmaline Ceramic Sexy Waver**

2. TIPO DE DESIGNACION: **CA1119 (Red Metallic)**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben de seguir incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR MANTENGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: así como la mayoría de los aparatos eléctricos, el aparato deja de ser eléctrico cuando el interruptor está apagado.

Para reducir los riesgos de muerte por choques eléctricos:

1. Siempre desenchufe inmediatamente después de usar.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni almacene el aparato donde puede caerse o tirarse dentro de una bañera o lavabo.
4. No coloque ni deje caer dentro de agua u otros líquidos.
5. Si el aparato cae dentro del agua, desconecte inmediatamente. No sumerja dentro del agua.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocutarse, fuego, o lesiones a alguna persona:

1. Cuando no este en uso, desconéctelo. Permita al aparato enfriarse y guárdelo en un lugar seguro y seco.
2. Ester secador se calienta cuando esta en uso. No deje que sus ojos o la piel estén en contacto con las superficies calientes.
3. No coloque el secador caliente directamente en cualquier superficie mientras este caliente o conectado.
4. Un aparato nunca debe estar desatendido cuando este conectado.
5. Estricta supervisión es necesaria cuando este aparato es utilizado por, o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
6. Utilice este dispositivo solo para su uso tal y como se describe en este manual.
7. No use ningún accesorio que no sea recomendado por el fabricante. Los Accesorios (cuando son utilizados) es posible que estén calientes mientras se utilizan. Permita el enfriamiento antes de manipularse.
8. Nunca opere este aparato si el cable o enchufe esta dañado.
9. Nunca permita que el cable de alimentación sea jalado, torcido, forzado, con tiron, rigurosamente doblado, especialmente en las conexiones del enchufe. Pueden ocurrir daños en el punto mas alto de reflexión de la entrada del aparato, causando ruptura y corte. Manipule el cable cuidadosamente para una vida mas larga.
10. Mantenga el cable fuera de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
11. Nunca deje caer o inserte ningún objeto(s) en cualquier apertura.
12. No utilice al aire libre o donde son utilizados productos en aerosol o el oxigeno es administrado.
13. No utilice una extensión de cable con este aparato.
14. Nunca se utilice mientras duerme.
15. Nunca lo opera con un convertidor de voltaje.
16. Si no esta trabajando apropiadamente, o se ha caído, dañado o caído dentro del agua, regrese el aparato a algún centro de servicio para ser revisado o reparado.
17. Este aparato esta provisto de un dispositivo que puede ser inviable en virtud de algunas condiciones anormales (tales como una inmersión del aparato).

18. Nunca deje el aparato en una superficie suave, tales como cama o sofá.
19. Donde las aberturas de aire (entradas) pueden bloquearse.
20. No coloque el dispositivo en cualquier superficie mientras este en funcionamiento.
21. No lo deje en lugares húmedos ni mojados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Enchufe el aparato para usarse. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un lado es mas ancho que el otro). Como medida de seguridad este aparato entrara en un enchufe polarizado solo por un lado. Si el enchufe no entra completamente en el enchufe. De reversa al enchufarlo. Si aun así no sigue sin caber, contacta a un electricista calificado. No trate de quitar esta medida de seguridad.

Este producto es de uso domestico **UNICAMENTE**.
Este producto es para: 110-240V AC, 50/60HZ, 100W

OPERACIONES BÁSICAS

Conecte el producto a la correcta fuente de poder.
Ponga el botón interruptor de espera en ON.
Ajuste la temperatura con los botones de control a sus necesidades.
Elija una sección de cabello. Coloque la rizador en la parte superior del cabello y sostenga drásticamente. Mantenga por 5 a 10 segundos
Mueva la ondulatora hacia abajo del cabello hasta que la parte superior de la línea este con la punta de la onda creada previamente re-abrazadera.
Repita todo el cabello hasta abajo y todas las secciones del cabello
Ponga el botón interruptor de espera en OFF cuando termine de utilizar el producto. No jale el cordón, agarre la clavija y desconecte el producto.
La pantalla del monitor de la plancha CHI®, se enciende y apaga presionando el "botón interruptor de espera". La pantalla del monitor se iluminará para mostrar que está encendida la plancha. Use los botones de "control de temperatura" que están etiquetados con los signos + (más) y - (menos) para ajustar la temperatura correcta. Presione el "botón de espera" para encender y apagar la corriente del calentador y la pantalla del monitor. Desconecte la plancha para cortar cualquier corriente eléctrica. Para apagar el equipo, éste debe estar desconectado del suministro principal de electricidad. Esta plancha incluye un sistema de calentamiento rápido por Rayos Infrarrojos del calentador de las placas de Cerámica para proteger la condición del cabello. El ondulator se apagara automaticamente despues de 1 hora

MANTENIMIENTO

Su aparato esta virtualmente libre de mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga la superficie de calor limpio y libre de polvo, seco y del spray de cabello. Si necesita limpieza, desconecte el aparato de la fuente de poder y limpie el exterior con un paño. Si el cable esta torcido, gírelo para enderezar antes de usarse.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Evite el contacto con la piel. La superficie esta muy caliente!!!

Las placas de cerámica deben de ser limpiadas constantemente por exceso de producto para el cabello que pueda quedarse ahí, apáguela antes de limpiar.

Convertidores eléctricos no pueden ser usados

Las placas de cerámica pueden ser limpiadas utilizando una garra limpia y alcohol cuando el producto utilizado es acumulado . Esté seguro que la plancha este apagada, desenchufada, y fria al toque antes de limpiar.

No utilice limpiadores ni materiales abrasivos en las placas de cerámica, esto dañará la superficie de las placas de Cerámica. Al igual que con cualquier otro aparato electrodoméstico, mantenga la plancha lejos de el agua. Nunca sumerja bajo agua pues esto dañará la plancha. anulara la garantía, y puede causar heridas graves a personas o el riesgo de fuego. Cuándo no esta en uso, mantenga la plancha desenchufada. Favor de no dejar en lugares calientes y húmedos. Si el cordon de la plancha se enrieda, desenriede el cordon antes de uso.

Los convertidores eléctricos **NO** pueden ser utilizados.

Si ocurre una mala función, no intente repararla usted mismo. Llame a Servicio al Cliente. (Vea la Sección de "GARANTIA LIMITADA").

2 AÑOS DE GARANTIA LIMITADA

Gracias por comprar nuestros productos! CHI Home se repararan o cambiaran (según la opción) el aparato de forma gratuita durante 24 meses desde el día de compra si el dispositivo esta defectuoso de fabricación o defecto material. Cualquier problema derivado del mal uso, intentos de reparación, caídas o desgaste extreme del dispositivo no están cubiertos por esta garantía.

La tienda donde este dispositivo ha sido comprador esta autorizado para hacer cambios solo si el regreso de la compra ha sido dentro de los 30 días después de la compra. Para los cambios después de los 30 primeros días, envíe el dispositivo, con envío pagado junto con el comprobante de compra, una nota explicando el mal funcionamiento o el problema surgido, y \$15.00 US para cubrir la mano de obra, el seguro y el envío de regreso a: CHI Home Customer Service Department, 880 E. Richey Road, Houston, TX 77073, USA. (Solo Los Estados Unidos: Los residentes de California no requieren pagar gastos de envío). A falta de un recibo de compra, la garantía tendrá un periodo de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CHI Home quiere que usted este satisfecho con el dispositivo adquirido y hacer que siga los dos o (2) años de garantía limitada por los aparatos de CHI Home adquiridos a través de los distribuidores autorizados. La garantía NO cubre compras realizadas por Internet u otros sitios de subastas por internet u otras compras vía Internet asociadas con un distribuidor no autorizado.

Cuanto Tiempo Dura la Garantía? Dos (2) años desde la fecha de compra.

Limitaciones. (A) LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PRINCIPAL, Y ELABORACION PARA UN BUEN RENDIMIENTO EN EL SERVICIO, O DE OTRA FORMA, EN ESTE PRODUCTO ESTA LIMITADA LA DURACION DE LA GARANTIA ESTIPULADA POR DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. (B) CHI HOME NO SERA RESPONSIBLE DE LOS DANOS CONSECUENTES O DANOS INCIDENTALES QUE PROVIENEN DE LA INSTALACION, USO U OPERACION DE SUS DISPOSITIVOS O FUERA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA. (C) APARATOS COMPRADOS A TRAVES DE SITIOS DE SUBASTAS EN INTERNET O CUALQUIER SALIDA POR DISTRIBUIDORES NO AUTORIZADOS NO ESTAN CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA. (D) CUALQUIER ALTERACION O REMOVER EL NÚMERO DE SERIE U OTRA MARCA DE IDENTIFICACION DE EL APARATO O DEL EMPAQUE HARA NO VALIDA ESTA GARANTIA.

Que Hará CHI Home? CHI Home repararan o reemplazaran su dispositivo (según sea el caso) sin cargo más que \$15.00 para el envío de regreso y la mano de obra (solo los Estados Unidos: Los Residentes de California no requieren de enviar pago). El reemplazo o la reparación del aparato son garantizados por el periodo original de los 2 años de garantía. Si el aparato enviado ya no esta disponible se le enviara uno que sea lo más similar a este comparable.

Que es lo que Esta Garantía no Cubre? Esta garantía no cubre ninguna piezas de acero, piezas de plástico, flexibilidad del cable, daños causados por negligencia, alteraciones, mal uso, por no seguir la seguridad, funcionamiento o instrucciones de mantenimiento; aparatos adquiridos a través de Subastas de sitios en Internet o alguna otra forma de compra con distribuidores no autorizados; o alteraciones o remover el numero de serie u otra identificación. Además esta garantía no cubre el desgaste normal de uso.

Como Puedo Obtener el Aparato Reparado o Reemplazado

Guarda tu Empaque Original. Luego También:

(A) regresa el aparato con el recibo original a la tienda donde se haya adquirido el aparato que puede ser reemplazado de forma gratuita, dependiendo de las políticas de la tienda en donde se haya adquirido (los términos y condiciones pueden variar dependiendo de las políticas de garantía de la tienda) o

(B) ponte en contacto con CHI Home Customer Service (877) 652-0817 si tienes alguna duda acerca de tu aparato. Manda tu aparato, junto con una nota que explique el mal funcionamiento del aparato que se a experimentado, el recibo original indicando el lugar y la fecha en el que fue adquirido y un cheque o recibo postal pagadero a CHI Home por un monto de \$15.00 US para cubrir el embarque (Estados Unidos solamente: (residentes de California no es necesario que manden el pago) a la dirección de:

Attention: Customer Service
CHI Home
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073

CHI Home no se hace responsable por perdida o por robo de aparatos que se pierdan en transito a CHI Home. Nosotros les recomendamos que sigan su cargamento usando UPS, FEDEX o correo registrado y guardar el número de búsqueda en sus archivos. Tú eres responsable de los cargos de embarque para mandar tu aparato a CHI Home.

Como Aplica la ley del Estado? Esta garantía te da derechos legales específicos, a también puedes tener otros derechos que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten limitaciones de cuanto tiempo una garantía implícita dura, así que las limitaciones de arriba o la garantía implícita no aplican para ti. Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de incidentes o danos, así que las limitaciones de arriba no aplican para ti.

Gracias otra vez por tu compra. Apreciamos la oportunidad de servir a nuestros clientes.

For more information on this or any CHI Home product, please visit:

www.chihome.com

Pour plus d'information concernant ce produit ou n'importe quel autre CHI Home, veuillez visiter:

www.chihome.com


Para más información en este o cual quier producto de CHI Home, favor de visitar:

www.chihome.com

Attach receipt here for your records and safekeeping.

A fin de sauvgarder votre reçu pour votre référence.
Attacher le ici.

Ponga recibo aquí para guardar en lugar seguro.

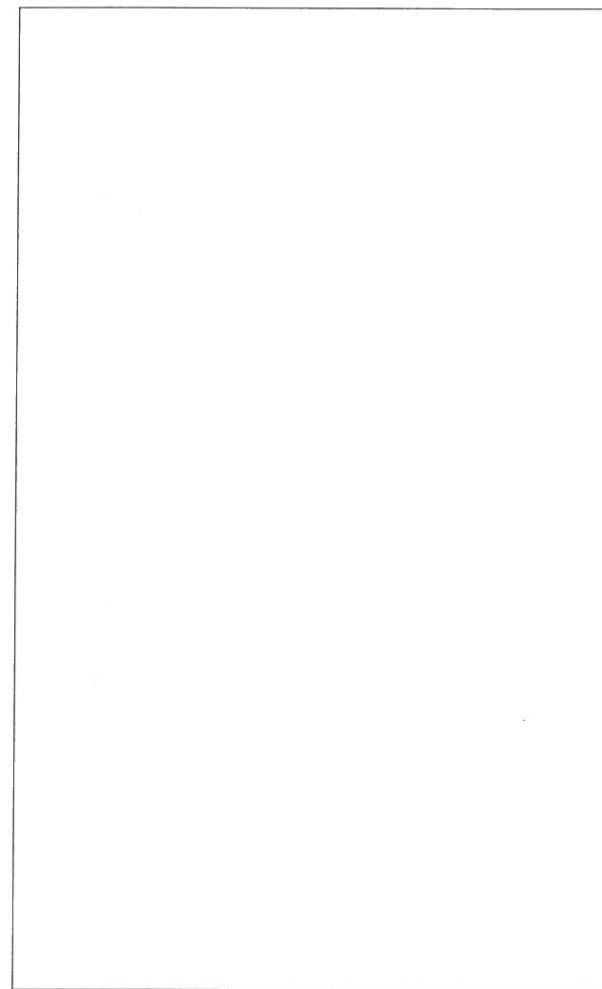

CHI^{HOME}TM

A Division of
Farouk Systems, Inc.