



PRO Gaming Headset

Casque gaming PRO






Setup Guide

Guide d'installation

Contents

English	3
Français	6
Español	9


INCLUDED IN BOX

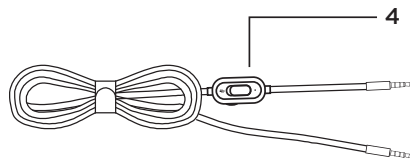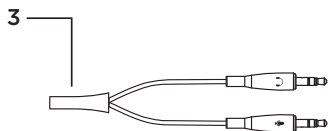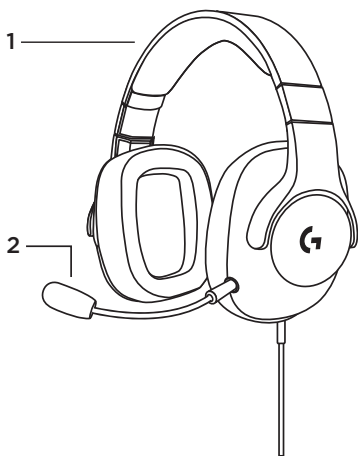

1. Headset
2. Boom mic
3. PC splitter
4. Console/PC cable with mute and volume controls (2m)
5. Microsuede earpads (not pictured)


PC SETUP

1. Plug in boom mic
2. Plug console/PC cable in to headset
3. (Optional) Using PC splitter:
 1. Plug console/PC cable into PC splitter
 2. Plug PC splitter into PC's headphone and mic ports

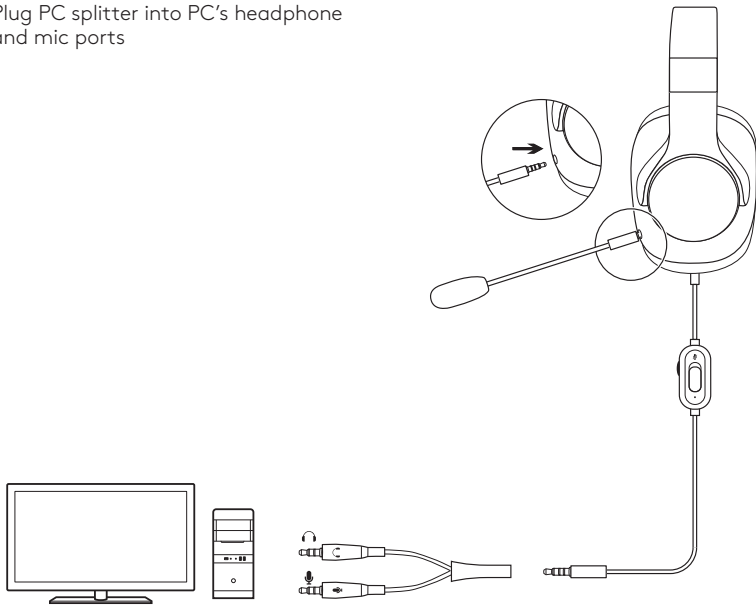




CONSOLE SETUP (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Plug in boom mic
2. Plug console/PC cable into headset
3. Plug other end into controller¹

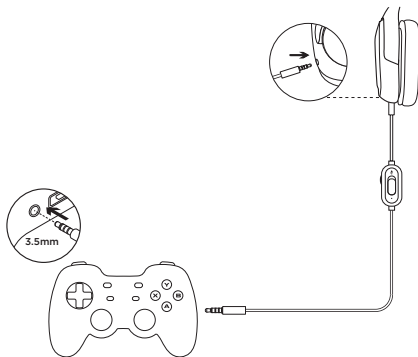

¹ Instructions may vary based on your system version. Please check your console manual for additional guidance. Xbox One and PlayStation 4 operate in stereo mode only via analog cable. Some Xbox One controllers may require Xbox One Stereo Headset Adapter, sold separately.


INCLUS DANS LE COFFRET

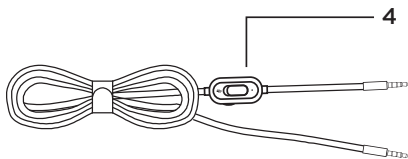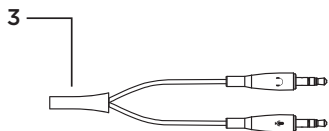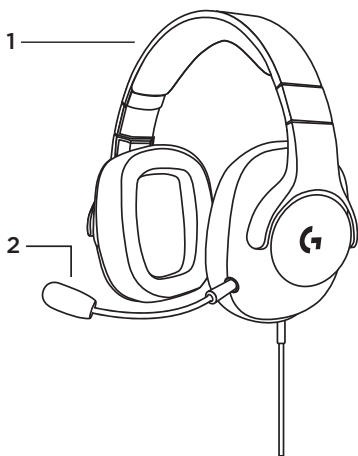

1. Casque
2. Micro à tige
3. Séparateur PC
4. Câble console/PC avec commandes de volume et sourdine (2 m)
5. Oreillettes en microsuède (non illustrées)


CONFIGURATION SUR PC

1. Brancher le micro à tige
2. Brancher le câble console/PC au casque
3. (Optionnel) Utilisation du séparateur PC:
 1. Brancher le câble console/PC au séparateur PC
 2. Brancher le séparateur PC aux ports casque et micro du PC

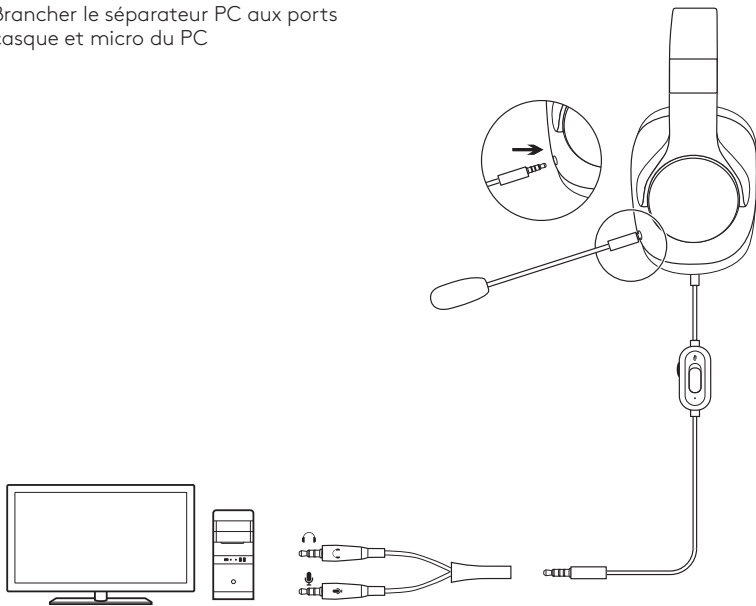




CONFIGURATION SUR CONSOLE (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Brancher le micro à tige
2. Brancher le câble console/PC au casque au casque
3. Brancher l'autre extrémité sur le contrôleur¹

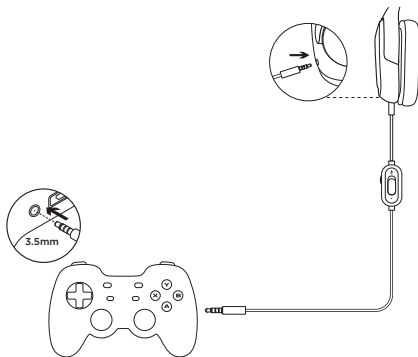

¹ Les instructions peuvent varier selon la version de votre système. Consultez le manuel de votre console pour obtenir des indications supplémentaires. Xbox One et PlayStation 4 fonctionnent uniquement en mode stéréo via un câble analogue. Certains contrôleurs Xbox One peuvent nécessiter un adaptateur de casque stéréo Xbox One (vendu séparément).


LA CAJA INCLUYE

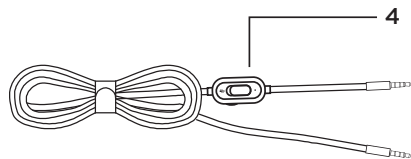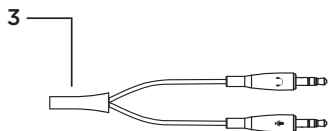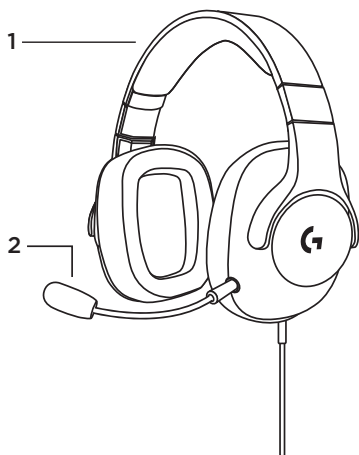

1. Auriculares
2. Micrófono de varilla
3. Divisor para PC
4. Cable para consola/PC con controles de silencio y volumen (2 m)
5. Almohadillas de microgamuza (no mostradas aquí)


CONFIGURACIÓN DE PC

1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares a los auriculares
3. (Opcional) Uso del divisor para PC:
 1. Conecta el cable para consola/PC al divisor para PC
 2. Conecta el divisor para PC a los puertos de auriculares y de micrófono de la PC

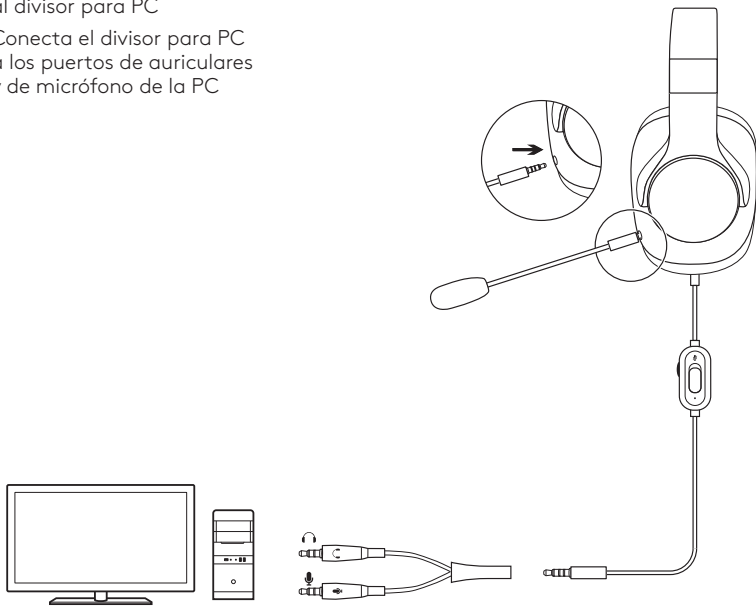

CONFIGURACIÓN DE CONSOLA (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares
3. Conecta el otro extremo al mando¹

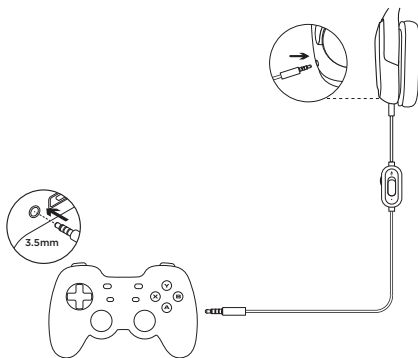

¹ Las instrucciones pueden variar dependiendo de la versión de software del sistema. Comprueba el manual de la consola para obtener orientación adicional. Xbox One y PlayStation 4 funcionan en modo estéreo sólo a través del cable analógico. Algunos mandos de Xbox One pueden requerir el adaptador para auriculares estéreo Xbox One, a la venta por separado.



© 2018 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. "PlayStation," "PlayStation4," and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is either registered trademark or trademark of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2018 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. PlayStation, PlayStation4 et PS4 sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One est une marque déposée ou une marque des entreprises du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

620-008313.002