

SINGER®





Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide | Guía Rápida



Preparing the Machine and the Bobbin Thread

Préparation de la Machine et du Fil de Canette | Preparación de la Máquina y del Hilo de la Canilla

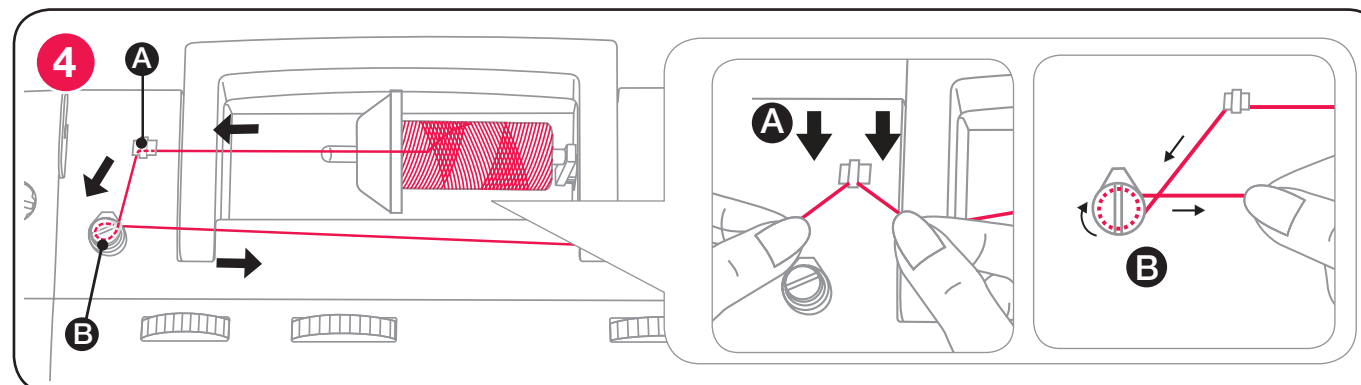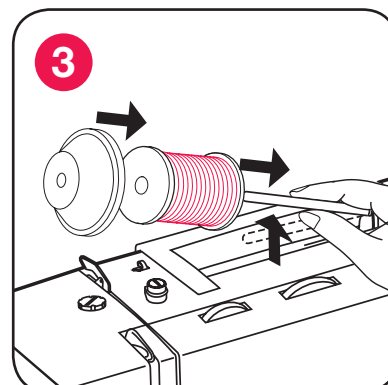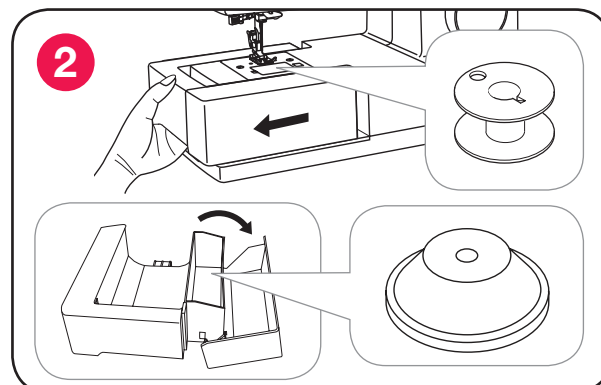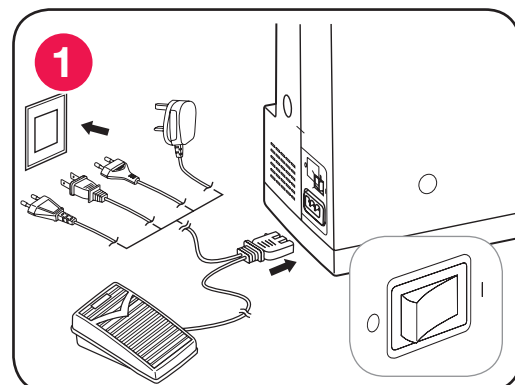

**For Complete Instructions,
Refer to Your Instruction Manual.**

For Video Instructions you can
also visit our YouTube Channel:
www.youtube.com/singersewingcompany,
or scan the QR Code with your smart phone.













**Pour Plus d'Informations, Consultez
Votre Manuel d'Instruction.**

Pour des instructions en vidéo, vous
pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube:
www.youtube.com/singersewingcompany,
ou scanner le code QR avec votre smart phone.



**Para Instrucciones Más Completas,
Refiérase al Manual de Instrucciones.**

Para instrucciones en video puede
visitar también nuestro canal en YouTube:
www.youtube.com/singersewingcompany,
o escanear el Código QR con su smart phone.

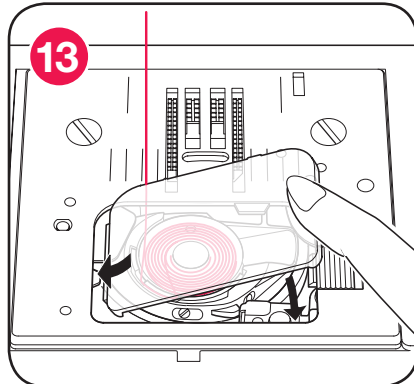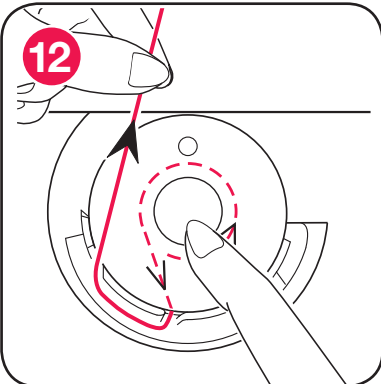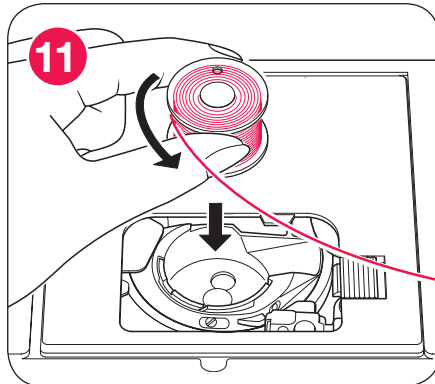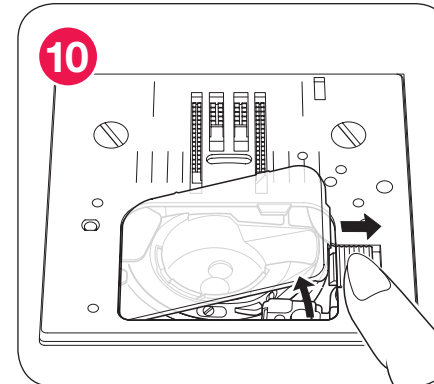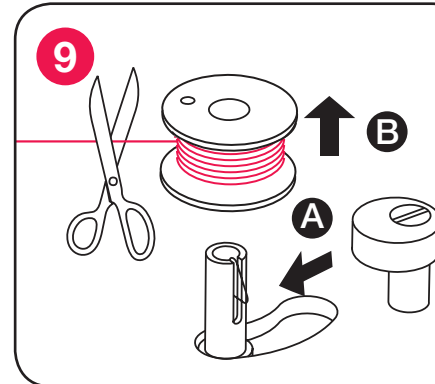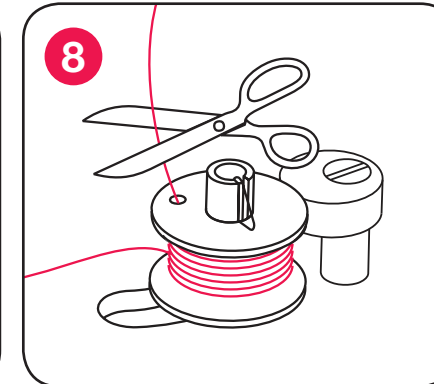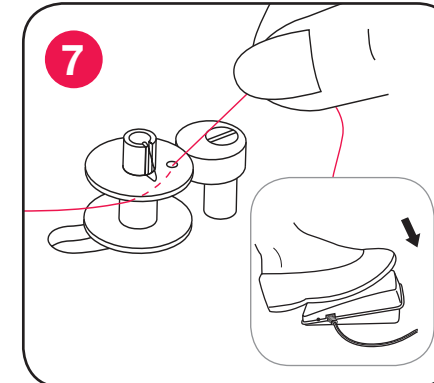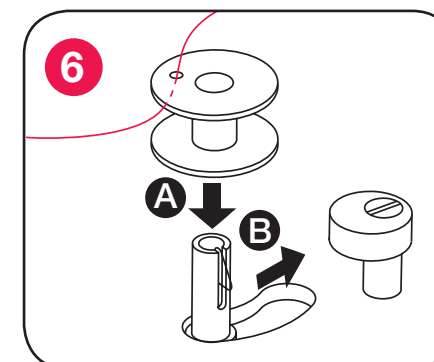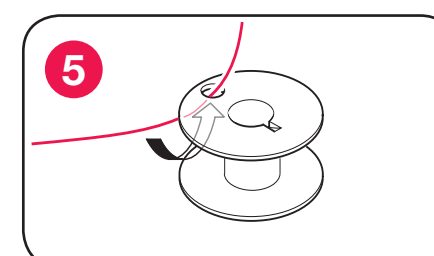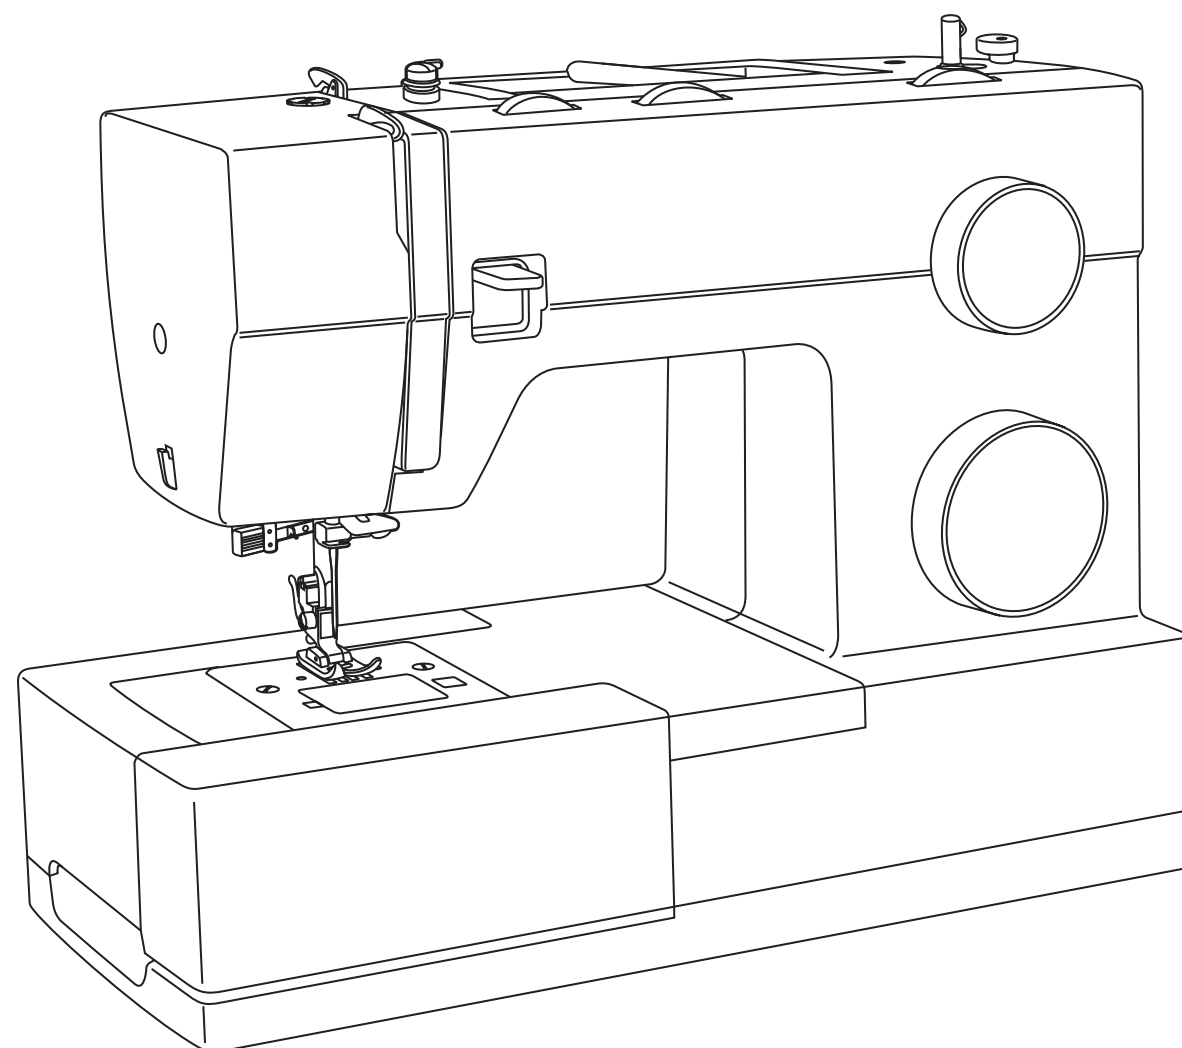

SINGER is sewing made easy.™



Quick Start Guide








Guide de Démarrage Rapide | Guía Rápida

2



Threading the Top Thread

Enfilage du Fil Supérieur | Enhebrando del Hilo Superior

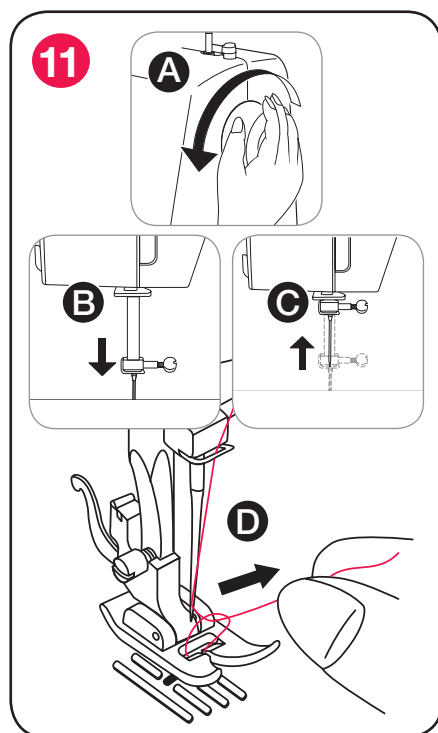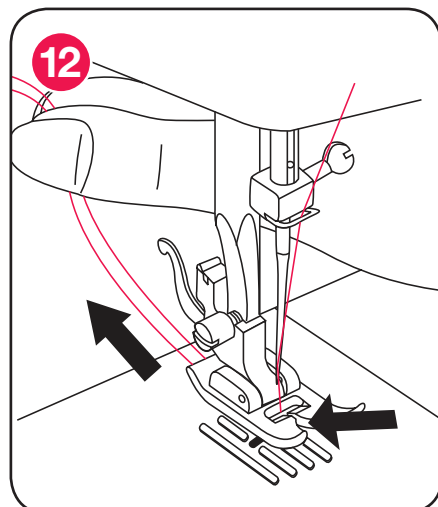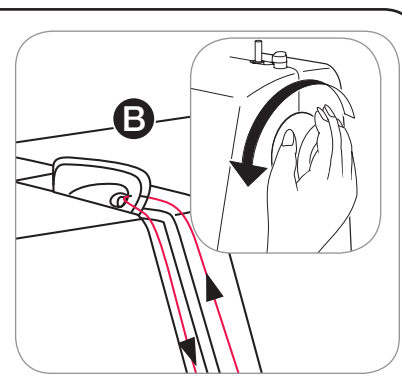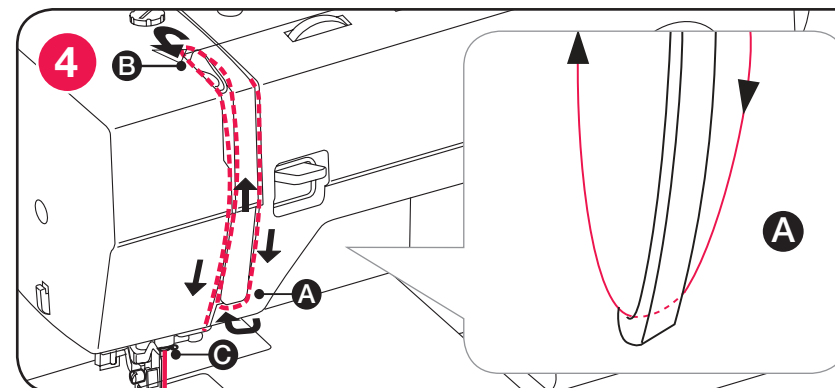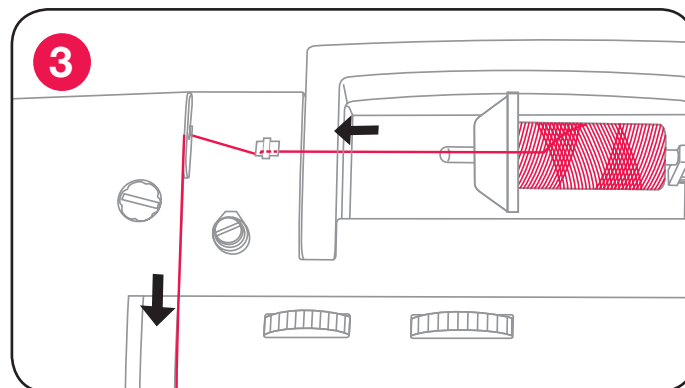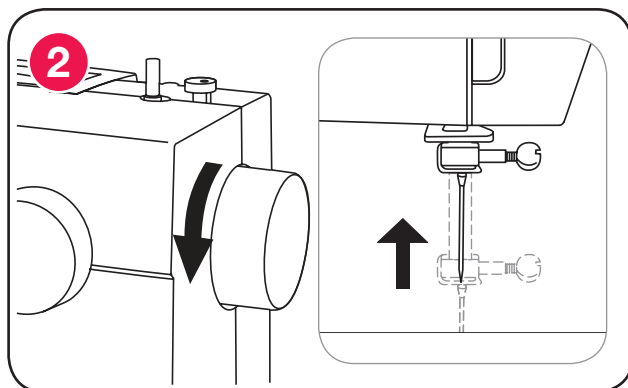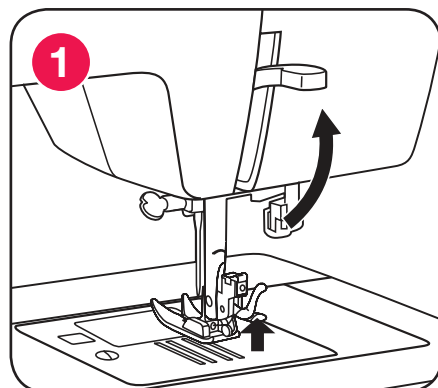

ALWAYS TURN THE HANDWHEEL TOWARDS YOU (COUNTER CLOCKWISE) to avoid damage to your machine.




TOUJOURS TOURNER LE VOLANT VERS VOUS (DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE) pour éviter d'endommager votre machine.

SIEMPRE GIRE EL VOLANTE HACIA USTED (EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ) para evitar daño a su máquina.

ALWAYS thread the machine with the presser foot in the **UP** position.

TOUJOURS enfiler la machine avec le pied de biche en position **HAUTE**.

SIEMPRE enhebre la máquina con el prensatelas en la posición **ELEVADA**.

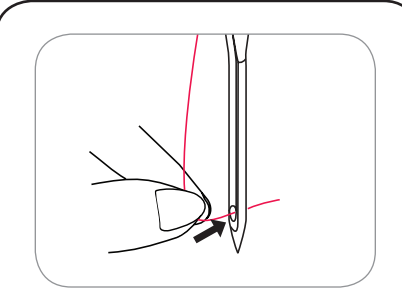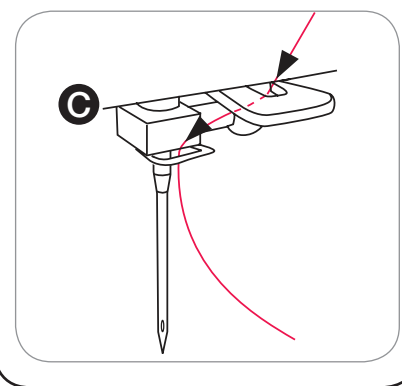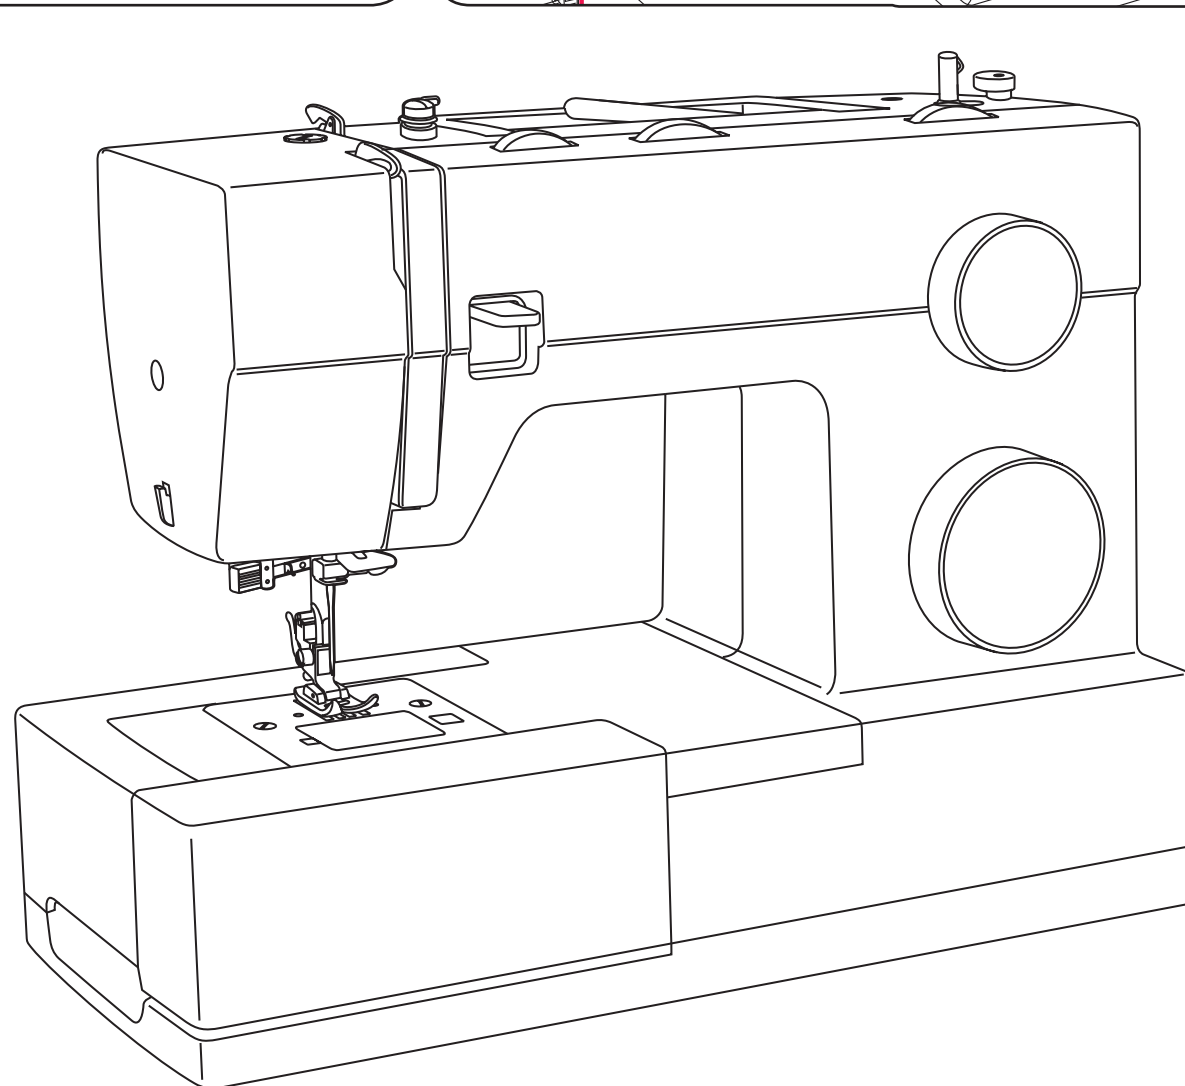

If your machine does not have an automatic needle threader, thread the needle by hand and skip to step #10.

Si votre machine n'a pas la fonction enfiler d'aiguille automatique, enfiler l'aiguille à la main et sautez l'étape #10.

Si su máquina no cuenta con enhebrado automático, enhebre la aguja a mano y continúe con el paso #10.

