




PERLESMITH

## MEDIUM FULL-MOTION TV CORNER WALL MOUNT

V1.0

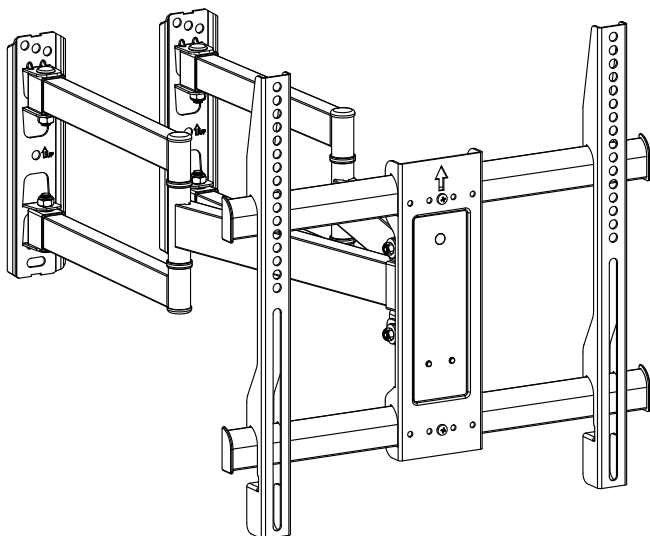

English .....	1-9
Deutsch .....	10-18
Français.....	19-27
Español .....	28-36
Italiano .....	37-45

**PSCMF1**



Thank you for choosing our product! We strive to provide the best quality and services for our customers. Would you kindly share your experience on Amazon if you are satisfied? Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.  
Telephone: 800-5566-806 Mon-Fri 10am - 6pm (PST) (USA)  
Email: supportus@perlesmith.com (US/CA/DE/UK/FR/IT/ES/JP/AU)

# Getting Started

**WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.**

If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer.


Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. Not all parts and hardware included must be used. If you require replacement parts, contact customer service at [supportus@perlesmith.com](mailto:supportus@perlesmith.com)

This product has been designed for use on a vertical inner corner wall constructed of wood studs, or concrete, or brick. Wood studs being defined as a wall consisting of a minimum of 2" x 4" studs with a maximum of 1/2" of wall covering (drywall, lath, plaster).

This product may contain moving parts. Use with caution.

Please check [www.perlesmith.com](http://www.perlesmith.com) for more products and company information.

## Tools Needed



**Stud  
Finder**



**Tape  
measure**




**Pencil**




**7/32 in.  
(5.5 mm)  
Wood Drill**




**3/8 in.  
(10 mm)  
Concrete Drill**




**Level  
(included  
inside the box)**

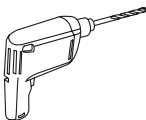


**Drill**

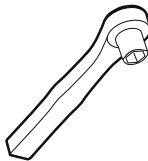

**1/2 in.  
(12.7 mm)**

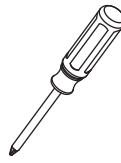


**Screw  
driver**

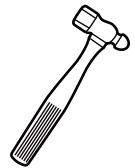

**Hammer**

# Hardware Included

Arm and Wall Plate

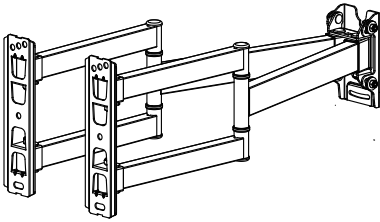


**01** x1

TV Bracket



**02** x2

Front Plate

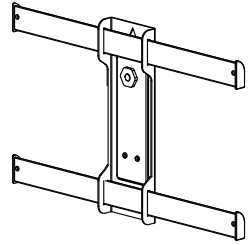

**03** x1

**⚠ WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; please contact our customer service team. Never use damaged parts!

NOTE: Not all parts and hardware included will be used.

## Hardware (Wall /Product)

Lag Bolts  
5/16 x 2½ in  
(ST8x65mm)



x4

**A**

Washers  
Ø8mm



x4

**B**

Allen Wrench



x1

**C**

Wall Anchor




x4

**D**

## TV Screws / Washers

Philips Screws  
M4 x 12mm  
M4 x 30mm




x4

x4

**M-A**

**M-B**

Philips Screws  
M6 x 15mm  
M6 x 30mm




x4

x4

**M-C**

**M-D**

Philips Screws  
M8 x 15mm  
M8 x 45mm



x4

x4

**M-E**

**M-F**

Spacers  
L10mm



x8

**M-G**

Washers  
Ø6mm  
M4-5-6



x4

**M-H**

Spacers  
L5mm





x8

**M-I**

## STEP 1-1 Select TV Screw Diameter


Thread screws by hand into the threaded holes on the back of your TV to select which screw diameter fits your TV.

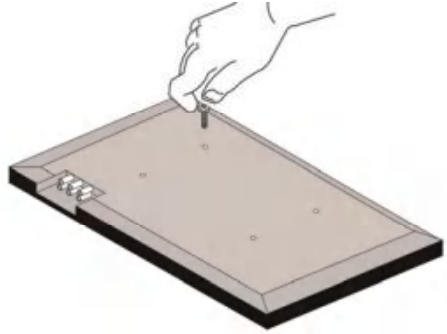


## STEP 1-2 Select TV Screw Length




When attaching brackets to the flat screen, be careful not to over tighten screws and be sure that screws do not bottom out in the mounting holes.

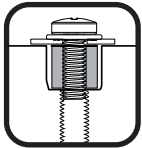


Too Short

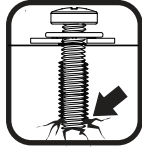

Too Long

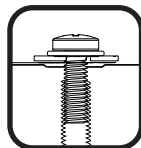



Correct

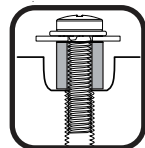

Correct



## Measurement

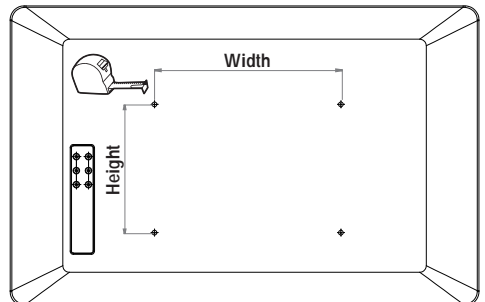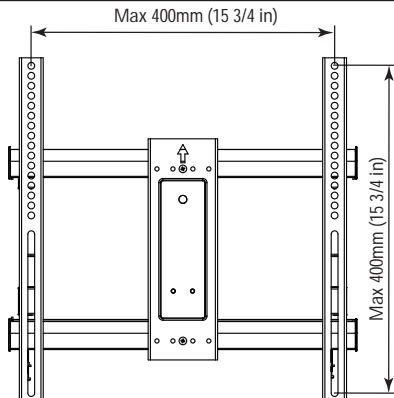

## STEP 1-3 Attach the TV Bracket





Position your TV brackets over your TV hole pattern - making sure the brackets are centered and level over the TV hole pattern.

Secure the brackets using your screw/washer/spacer selection:

(a) for Flat Back

(b) for Round Back / Extra space

**⚠ CAUTION:** Ensure TV bracket is securely fastened before moving on to the next step.

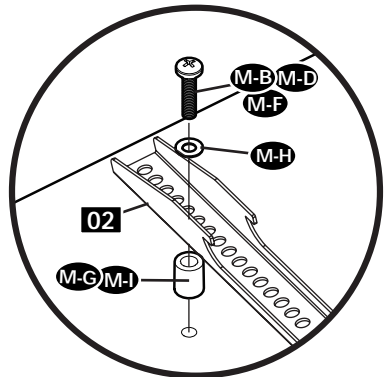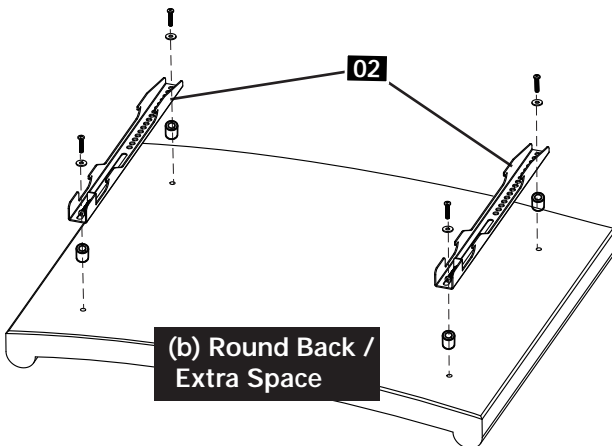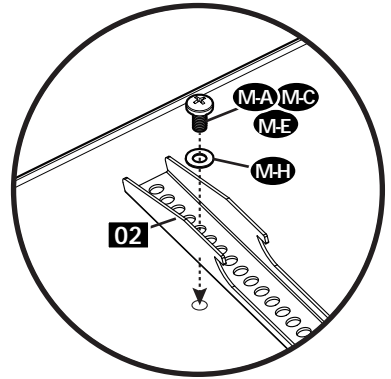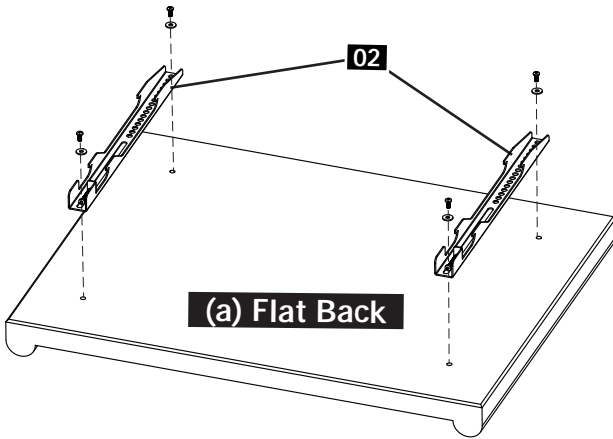


## STEP 2A Wall Plate Installation (Concrete or brick)

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage! All lag bolts **A** MUST BE firmly tightened to prevent unwanted movement of the wall plate **01**.


**⚠ CAUTION:** Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

2A-1

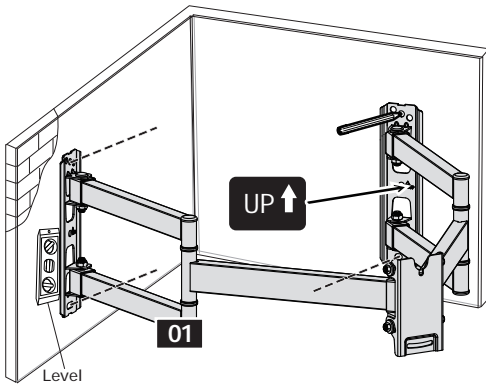


Position the wall plate **01** at your desired height, level the wall plate and mark the pilot hole locations x4. keep both the wall plates at the same height.


2A-2

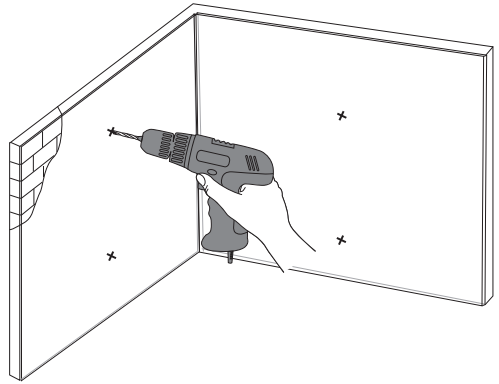

Drill pilot holes x4

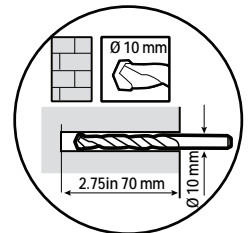

## 2A-3

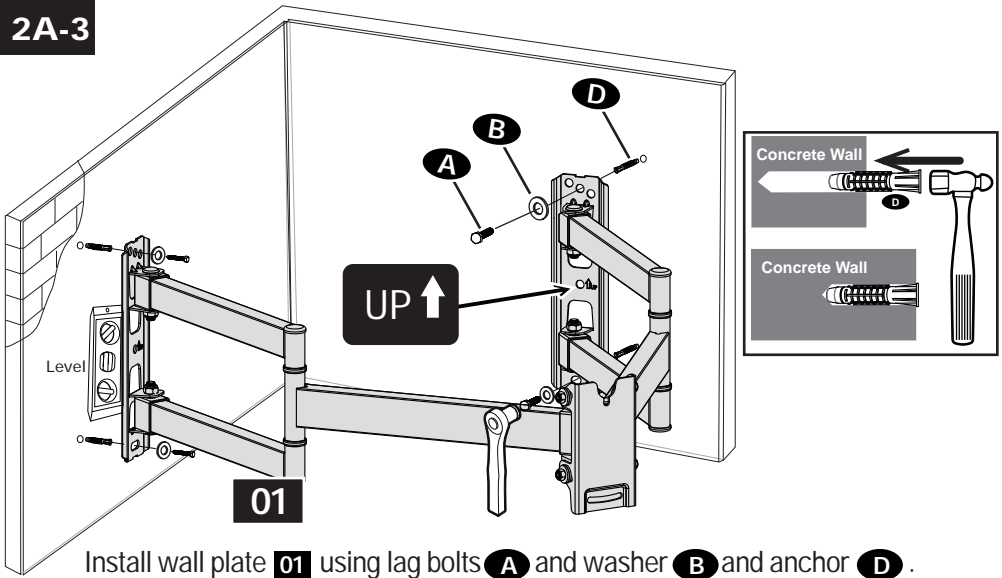

Install wall plate **01** using lag bolts **A** and washer **B** and anchor **D**.  
Tighten the lag bolts **A** until they are pulled firmly against the wall plate **01**.

## STEP 2B Wall Plate Installation (Wood stud)


### ⚠ CAUTION:

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: common 2 x 4 in. (51 x 102 mm) nominal 1½ x 3½ in. (38 x 89 mm)

⚠ **CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage! All lag bolts **A** MUST BE firmly tightened to prevent unwanted movement of the wall plate **01**.


⚠ **CAUTION:** Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

## 2B-1

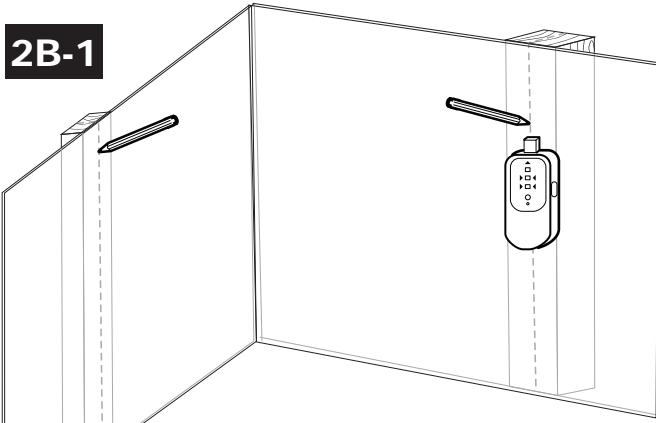

Locate the studs that form the corner. Verify and mark the center of the studs by finding the stud edges using an awl, a thin nail, or an edge-to-edge stud finder.



## 2B-2

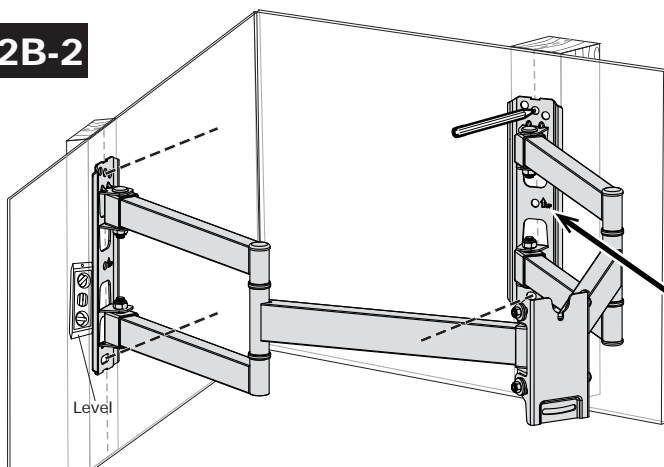

Position the wall plate **01** at your desired height and line up the holes with your stud center line. Level the wall plate and make the holes x4. Keep both the wall plates at the same height.

UP ↑


## 2B-3

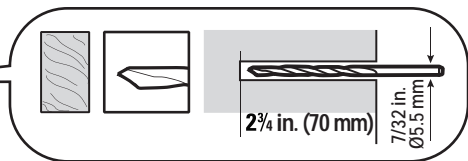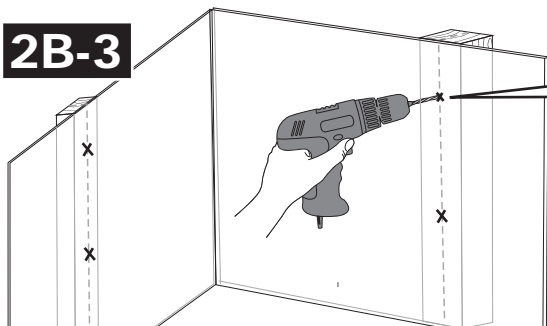

Drill pilot holes x4 using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit.

**⚠ IMPORTANT:** Pilot holes must be drilled to a depth of 2 3/4 in. (70 mm). Be sure to drill into the center of the stud.


## 2B-4

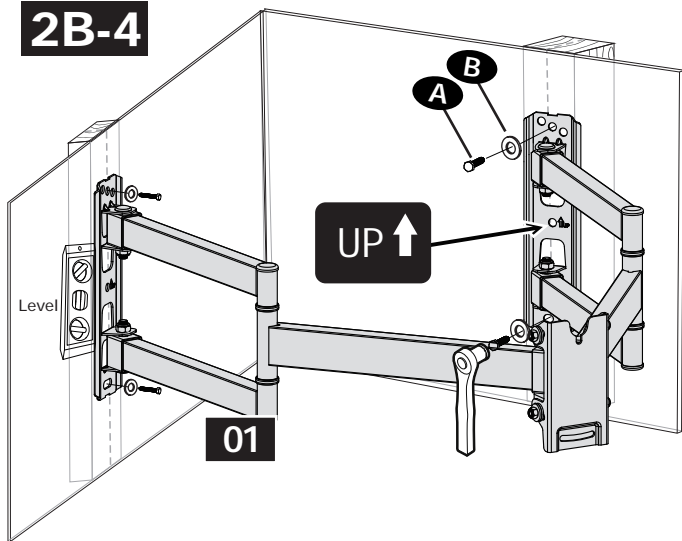

Install wall plate **01** using lag bolts **A** and washer **B**. Tighten the lag bolts **A** until they are pulled firmly against the wall plate **01**.


### STEP 3

Hang front plate onto arm and wall bracket **01** and using a screwdriver to secure with preassembled screws **S1**

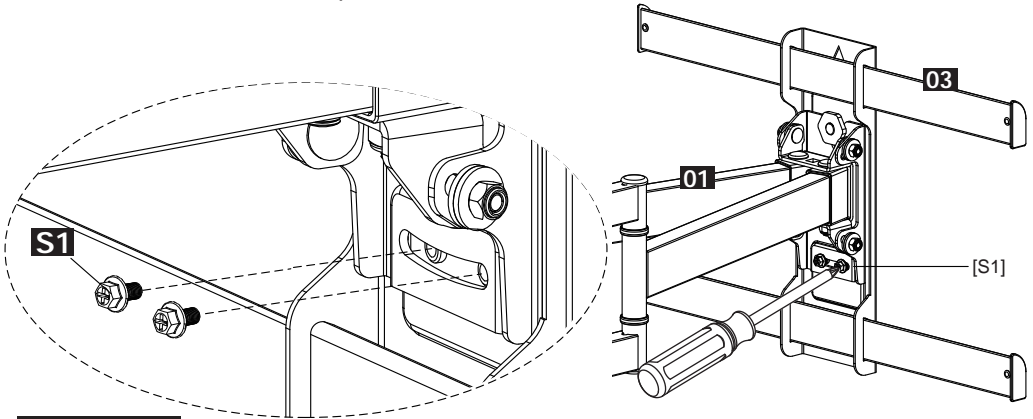


### STEP 4

Hang TV with brackets **02** onto the arm and wall plate **01**

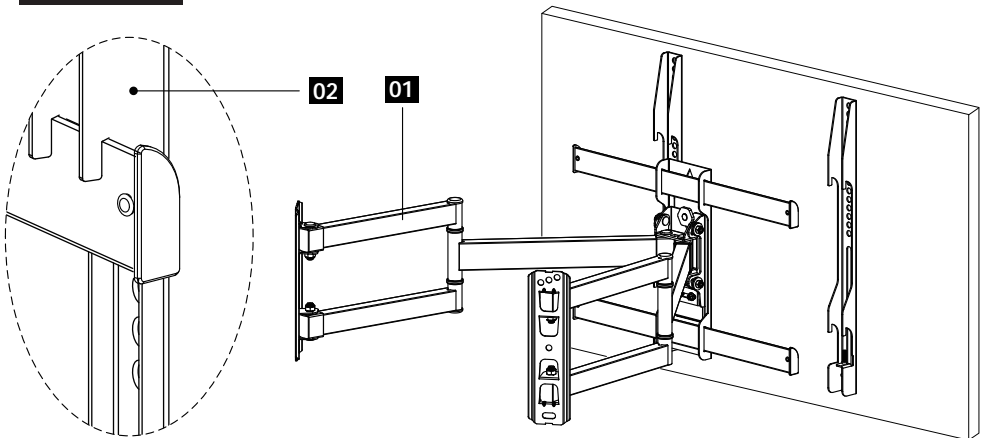


### STEP 5

Secure TV with brackets **02** against the front plate **03** with the pre-assembled screws **[S2]**

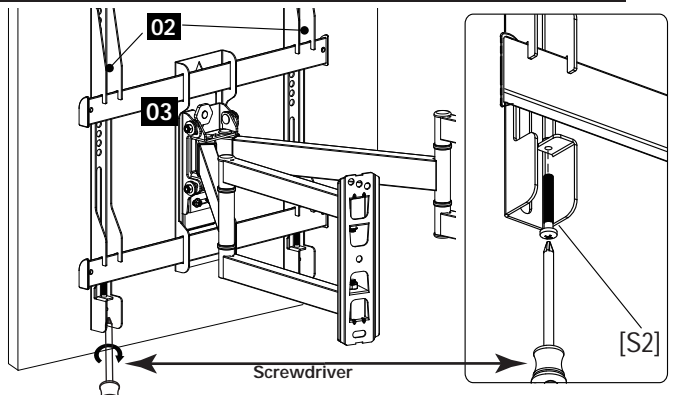


## Adjustments

To adjust the tilt in both sides, loosen both tilt nuts and move panel to desired position. Tighten both tilt nuts to hold desired tilt.

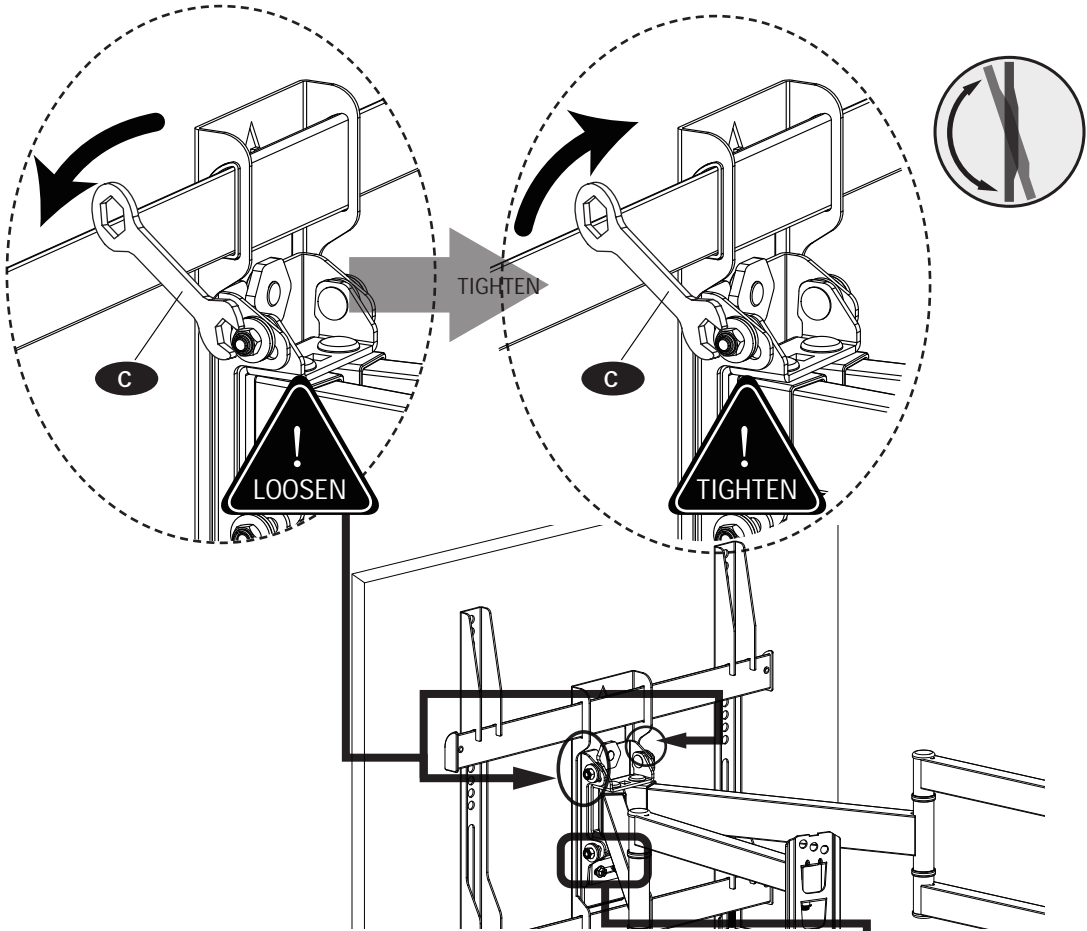

TO ADJUST TV LEVEL, loosen the two screws [S1] on the rear of the arm plate, adjust level, and retighten to secure.

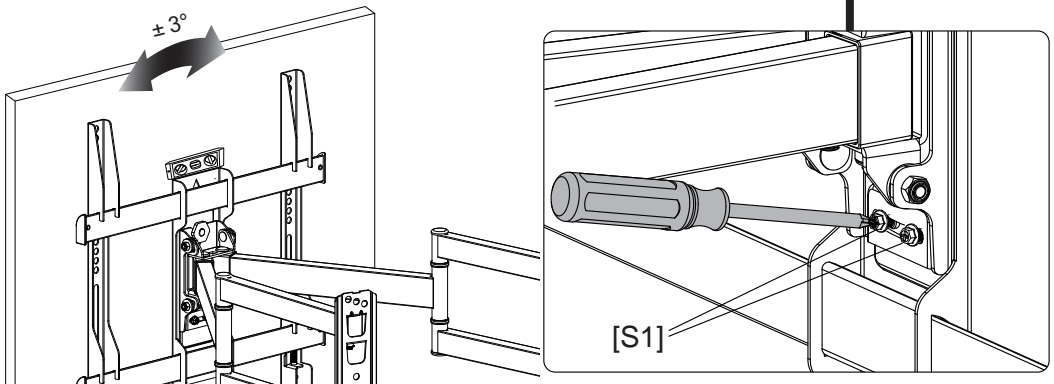

## Wichtiger Hinweis

**Warnung! Durch unsachgemäße Montage können schwere Personen- und Sachschäden entstehen. Lesen Sie die folgenden Warnungen vor der Installation.**

Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Installateur.


Installation bitte nicht starten, wenn die Produkte oder Hardware beschädigt sind oder fehlen. Es müssen nicht alle Teile und Hardware verwendet werden. Wenn Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter [supportus@perlesmith.com](mailto:supportus@perlesmith.com).

Dieses Produkt ist ideal geeignet für die Verwendung an einer vertikalen Inneneckwand, die aus Holzständern oder Beton oder Ziegeln besteht. Holzständer sind als Wand definiert, die aus mindestens 2 x 4 Zoll Stollen mit einem Höchstmaß von 1/2 Zoll Wandbekleidung (Trockenbau, Latte, Putz)

Dieses Produkt kann bewegliche Teile enthalten. Verwenden Sie vorsichtig.

Mehr Infos unter [www.perlesmith.com](http://www.perlesmith.com).

## Werkzeuge benötigt




**Balken  
sucher**




**Massband**



**Bleistift**



**Wasserwaage  
(liegt in der  
Packung bei)**

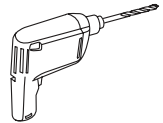


**Bohrer**




**7/32 in.  
(5.5 mm)  
Holz bohrer**



**3/8 in.  
(10 mm)  
Beton bohrer**

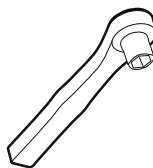

**1/2 in.  
(12.7 mm)**

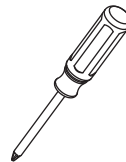


**Schraubenzieher**



**Hammer**

# Im Lieferumfang enthaltene Montagezubehör

Arm und Wandplatte

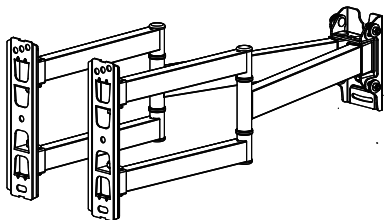


**01** x1

Armverlängerung



**02** x2

Frontplatte

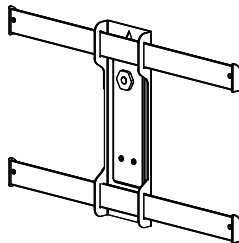

**03** x1

**⚠️ WARNUNG:** Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zur Erstickung führen können. Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

**ACHTUNG:** Nicht alle gelieferte Teile werden eingesetzt.

## Zubehör (Wand/Produkt)


Schlüssel- schrauben 5/16 x 2½ in (ST8x65mm)	Unterleg- scheibe Ø8mm	Inbusschlüssel	Dübe
x4	x4	x1	x4
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>

## Schrauben/Unterlegscheiben für Fernseher

Kreuzschrauben M4 x 12mm M4 x 30mm	Kreuzschrauben M6 x 15mm M6 x 30mm	Kreuzschrauben M8 x 15mm M8 x 45mm	Abstandshülse L10mm	Unterlegsc- heiben Ø6mm M4-5-6	Abstandshülse L5mm
x4    x4	x4    x4	x4    x4	x8	x4	x8
<b>M-A</b> <b>M-B</b>	<b>M-C</b> <b>M-D</b>	<b>M-E</b> <b>M-F</b>	<b>M-G</b>	<b>M-H</b>	<b>M-I</b>

## Schritt 1-1 Gewindedurchmesser wählen

Führen Sie die Schrauben per Hand in die Gewindeöffnungen auf der Rückseite des Gerätes ein

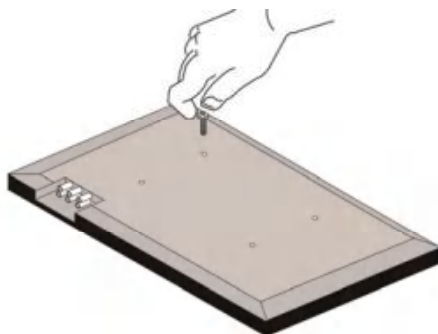


## Schritt 1-2: Schraubenlänge ermitteln


Achten Sie auf die richtige Kombination von Unterlegscheibe, Abstandshülse und Halteklammer hinsichtlich der Schraubentiefe.




- Zu kurz: Der Fernseher hält nicht.
- Zu lang: Der Fernseher wird beschädigt.

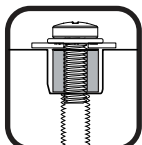


Zu kurz

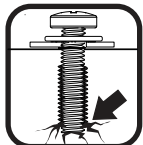

Zu lang

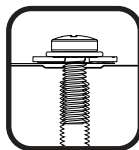



Richtig

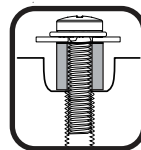

Richtig







## Messung

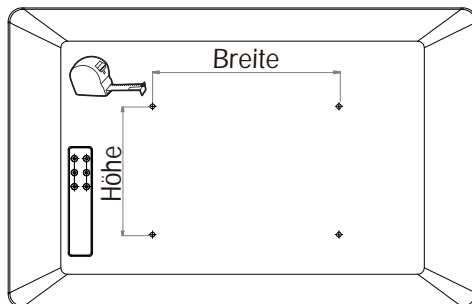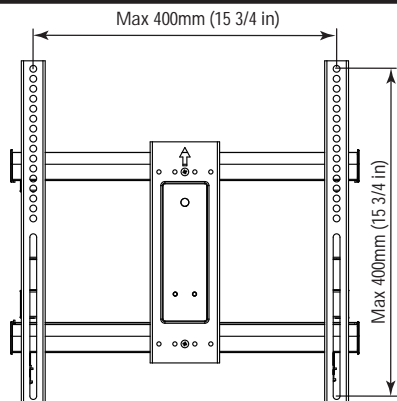

## Schritt 1-3 Die Halteklammer befestigen

Positionieren Sie die Halterungsschienen Ihrer Konfiguration (A oder B) über den Gewindelöchern Ihres Gerätes - achten Sie darauf, dass die Schienen zentriert und eben auf den Gewindelöchern liegen. Befestigen die Schienen mit den von Ihnen ausgewählten Schrauben/Unterlegscheiben (**A- flache Rückseite**) oder Abstandshülsen/Schrauben/Unterlegscheiben (**B-gewölbte Rückseite / extra Raum für Kabel**).


**⚠ ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Schienen ordentlich befestigt sind, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

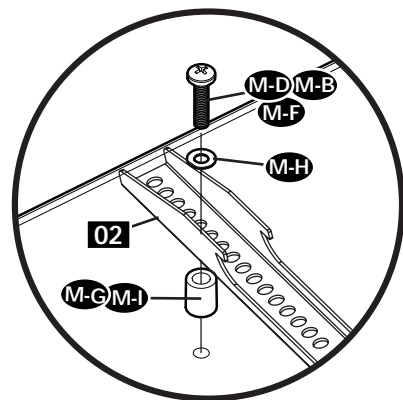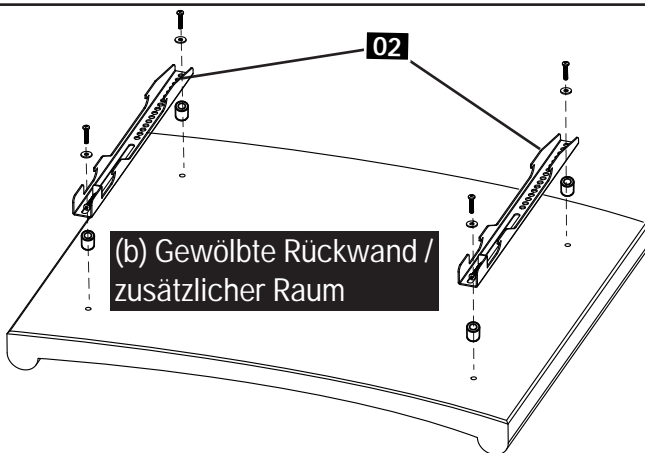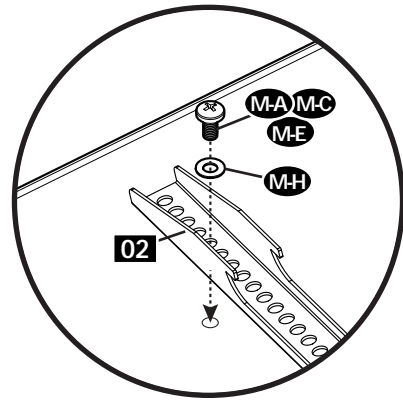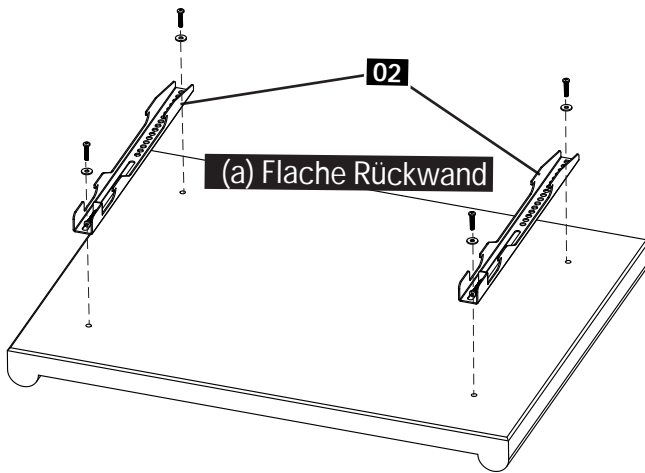


## Schritt 3A Wandplatte Installation (Beton oder Ziegelstein)

**⚠ ACHTUNG:** Vermeiden Sie mögliche Personen- und Sachschäden! Alle Schlüssel-schrauben **A** müssen fest angezogen werden, um eine ungewünschte Bewegung der Wandplatte **01** zu vermeiden.


**⚠ ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass die Wandplatte fest an der Wand befestigt ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

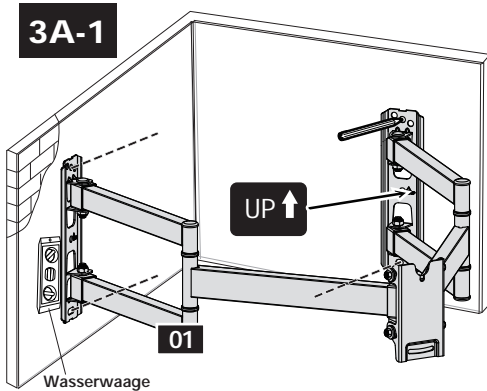


Positionieren Sie die Wandplatte **01** auf die gewünschte Höhe, halten Sie sie mit Hilfe der Wasserwaage waagrecht und markieren die Stellen zum Vorbohren. Halten Sie beide Wandplatten auf gleicher Höhe.

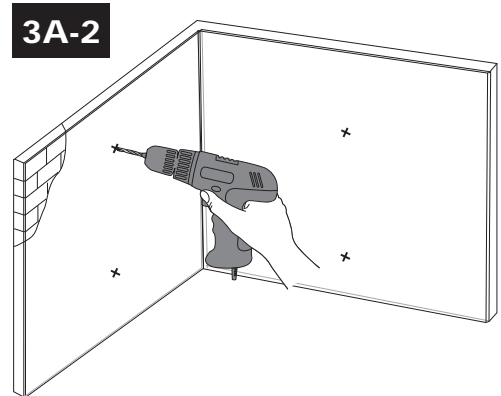

Vorbohrlöcher bohren x4.

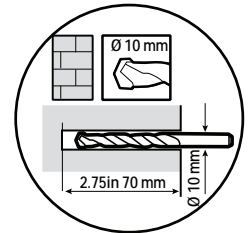

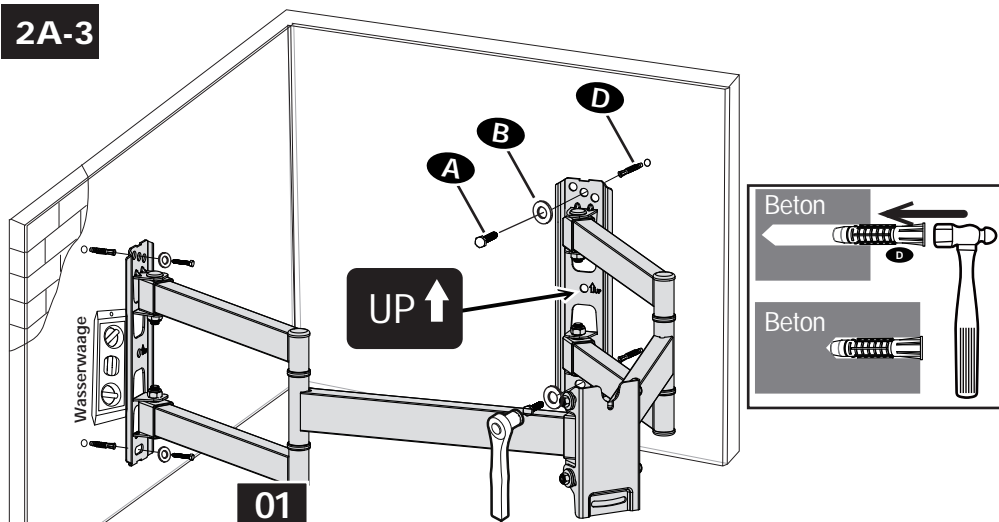**2A-3**

Installieren Sie die Wandplatte **01**, nutzen Sie dabei die Schlüsselschrauben **A**, Unterlegscheiben **B** und Dübel **D**. Ziehen Sie die Schrauben **A** fest an, bis sie dicht an der Wandplatte **01** ansitzen.


### Schritt 3B Wandplatte installieren (Holzbalken)

#### ⚠ ACHTUNG:

- \*Die Dicke der Trockenbauwände darf 16 mm nicht überschreiten.
- \*Minimale Abmessung der Holzbalken: üblich 51 x 102 mm, mindestens 38 x 89 mm


⚠ **ACHTUNG:** Vermeiden Sie mögliche Personen- und Sachschäden! Alle Schlüsselschrauben **A** müssen fest angezogen werden, um eine ungewünschte Bewegung der Wandplatte **01** zu vermeiden.

⚠ **ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass die Wandplatte fest an der Wand befestigt ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

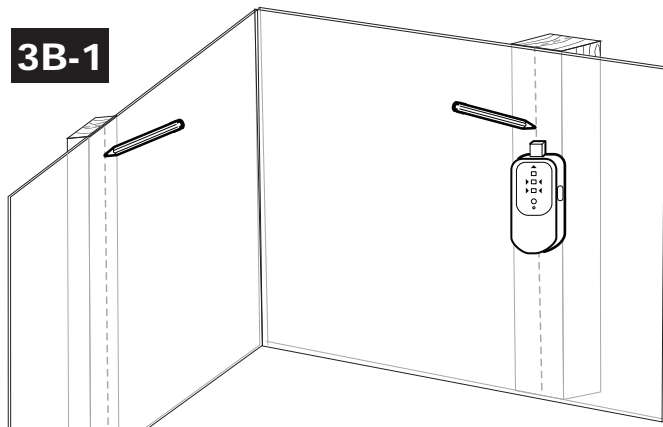**3B-1**



Lokalisieren Sie die Balken. Ermitteln Sie die Mitte der Balken mit Hilfe eines Balkensuchers und markieren Sie sie mit einer Ahle oder einem dünnen Nagel.

### 3B-2

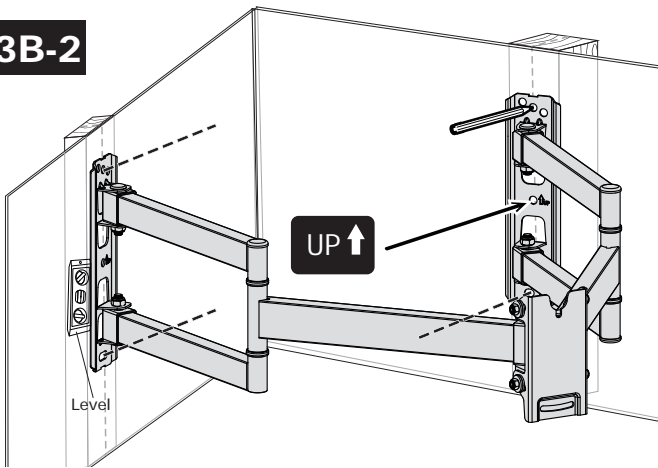

Positionieren Sie die Wandplatte **01** auf die gewünschte Höhe und richten Sie die Löcher entlang der Mittellinien des Balkens aus. Richten Sie die Wandplatte waagrecht mit Hilfe der Wasserwaage aus und markieren Sie die Löcher. Halten Sie beide Wandplatten auf gleicher Höhe.


### 3B-3

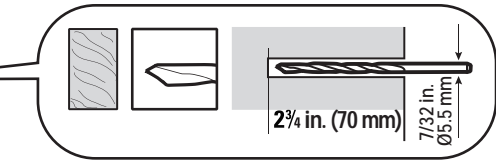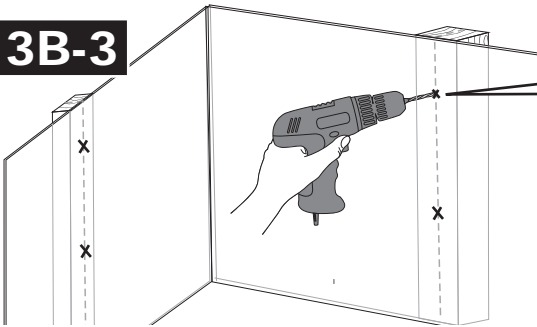

Bohren Sie die Vorbohrlöcher mit Hilfe eines Bohreinsatzes mit dem Durchmesser von 5,5 mm.

**!** Wichtig: Das Vorbohrloch muss 70 mm tief sein. Bohren Sie unbedingt in die Mitte des Balkens.


### 3B-4

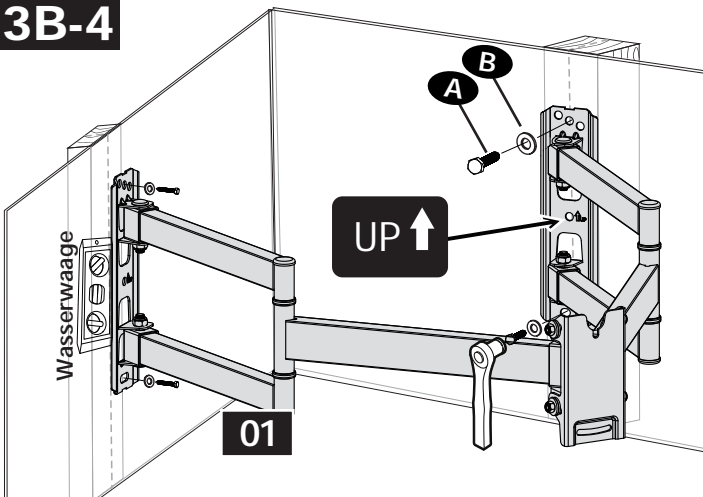

Montieren Sie die Wandplatte mit 4 Sätzen von 5/16 Zoll Bolzen [A] und Unterlegscheiben [B] mit einem 1/2-Zoll-Inbusschlüssel (nicht enthalten).


## Schritt 4

Hängen Sie die Frontplatte an die Arm- und Wandhalterung [01] und befestigen Sie sie mit einem Schraubendreher mit vormontierten Schrauben.

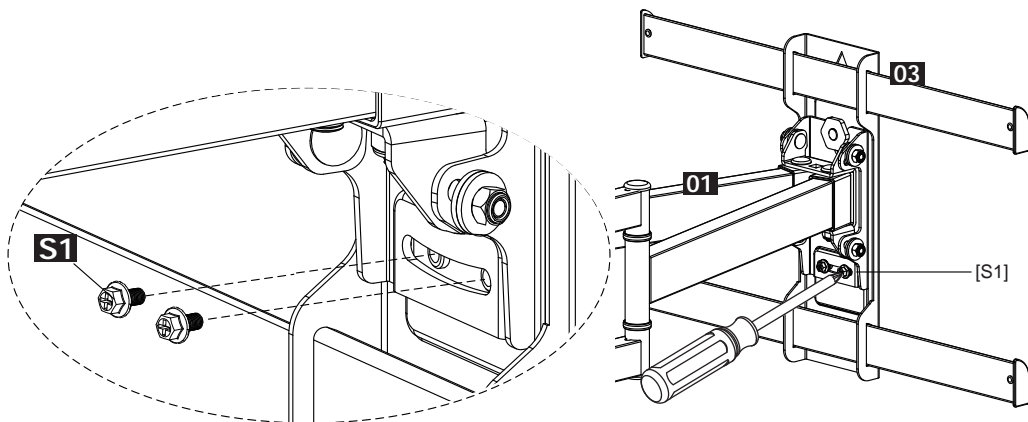


## Schritt 5

Fernsehgerät mit TV-Halterungen [02] an Arm und Wandplatte [01] einhängen

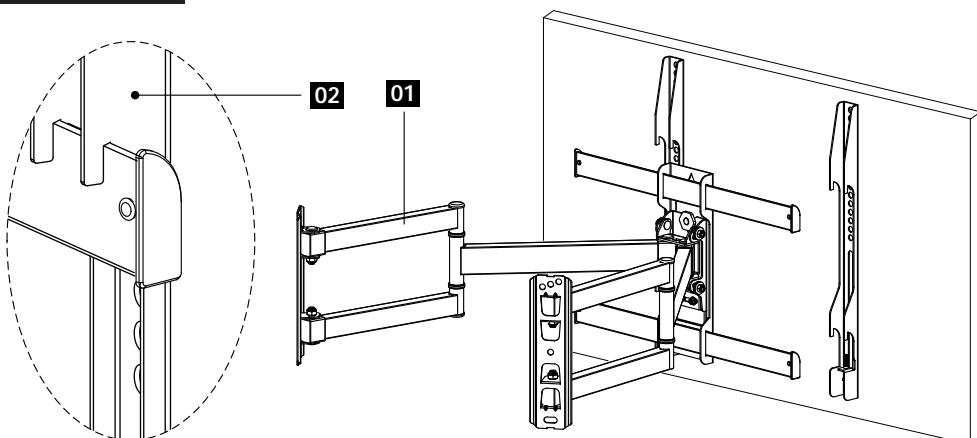


## Schritt 6

Befestigen Sie das Fernsehgerät mit den Halterungen [02] mit den vormontierten Schrauben [S2] am Armhalter [03].

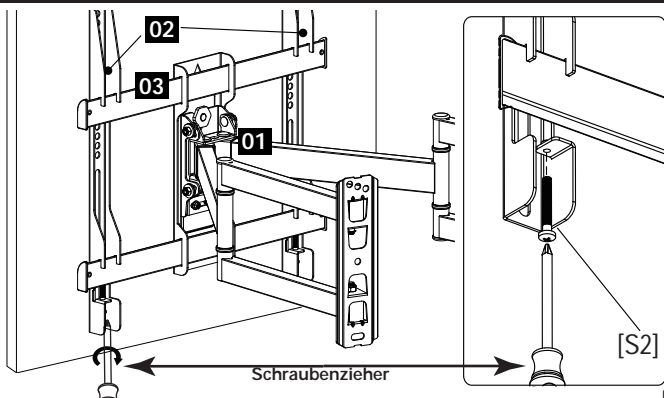


## ANPASSUNG

Um die Neigung auf beiden Seiten einzustellen, lösen Sie beide Neigungsmuttern und bewegen Sie die Abdeckung in die gewünschte Position. Ziehen Sie beide Kippmutter an, um die gewünschte Neigung zu halten.

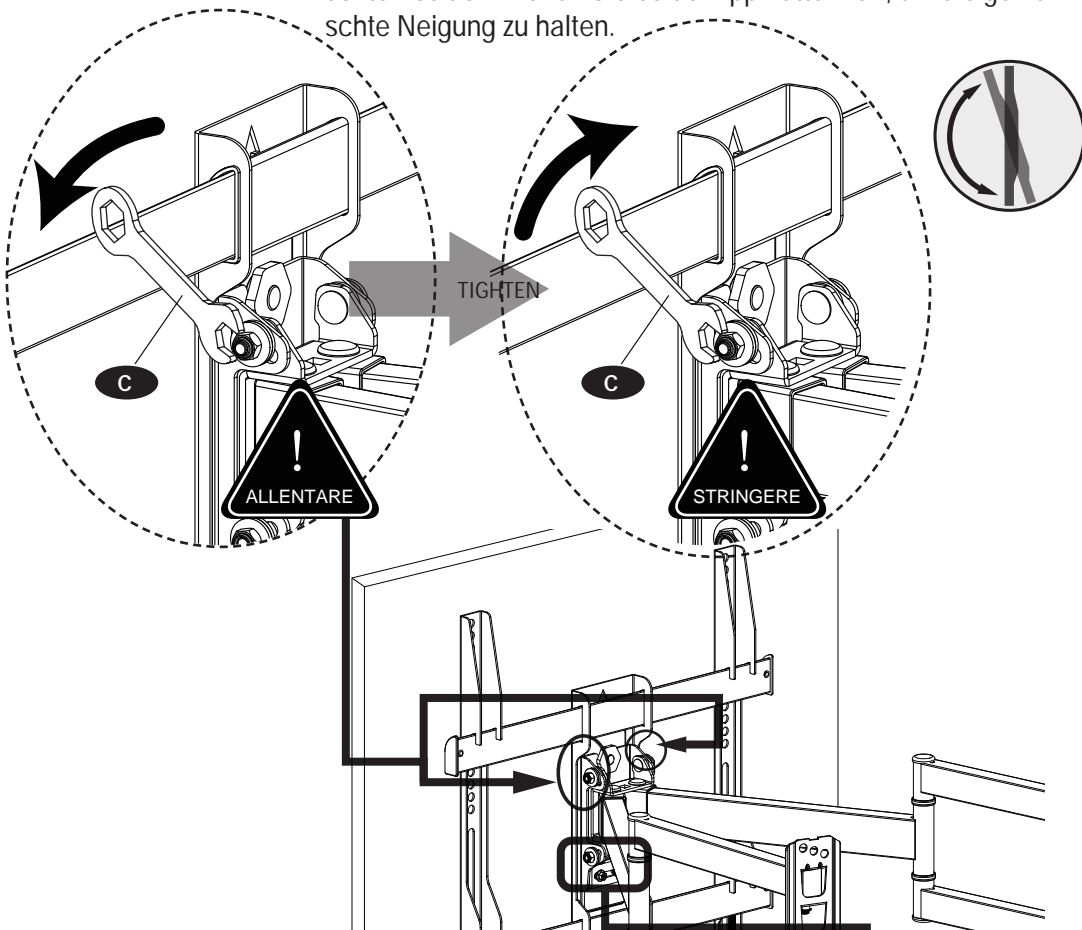

Um die Position des Fernsehers zu justieren, lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Armplatte. Anschließend justieren Sie die Position des Gerätes. Danach ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

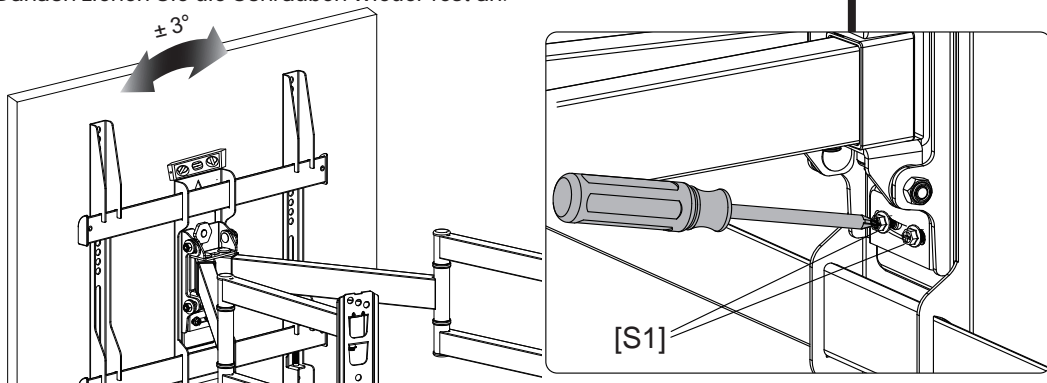

## Faites Commencé

**Avertissements!** Des blessures corporelles graves et des dommages matériels peuvent résulter d'une installation ou d'un assemblé incorrect. Lisez les avertissements suivants avant de commencer.

Si vous ne comprenez pas ces directions, ou vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, veuillez appeler un technicien capable.

Ne pas installer ou assembler si le produit ou le matériel est endommagé ou manquant. Les pièces et le matériel inclus ne doivent pas être tout utilisés.


Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service de la clientèle: supportus@perlesmith.com ce produit a été conçu pour l'utilisation sur le mur vertical construit des goujons en bois.

Ce produit a été fabriqué pour l'emploi sur un mur d'angle intérieur vertical, construit avec des goujons en bois, en béton ou de brique. Les goujons en bois étant définis comme un mur consistant en un minimum de 2x4 goujons avec le maximum de 16 espacement de goujon de revêtement mural (cloison sèche, latte, plâtre).

Pour l'installation, veuillez appeler un technicien capable.

Consultez [www.perlesmith.com](http://www.perlesmith.com) pour plus de produits et d'informations d'entreprise

## Outils nécessaires




**Grille  
de bois**




**Mètre à  
ruban**



**Crayon**

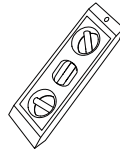

**Niveau**  
(inclus à l'intérieur  
de la boîte)

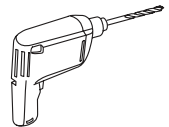


**Foret**




**7/32 in.  
(5.5 mm)**  
Foret en bois



**3/8 in.  
(10 mm)**  
Foret en béton

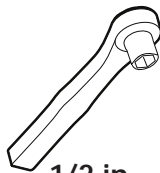

**1/2 in.  
(12.7 mm)**

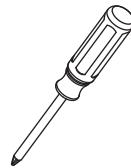


**Tournevis**



**Marteau**


# Hardware Included

Armes et plaque murale

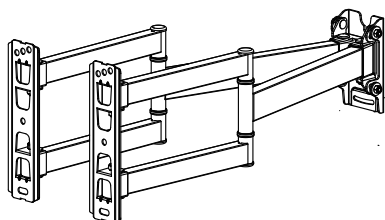


**01** x1

Support TV



**02** x2

plaque frontale

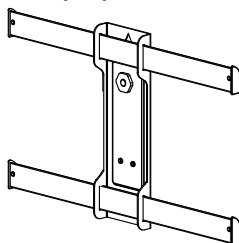





**03** x1









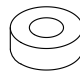
**⚠ ALERTE:** ce produit contient de petits articles qui pourraient être un risque d'étouffement si avalé. Avant commencer l'assemblage, vérifiez que tous parties sont inclus et intactes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne retournez pas l'article endommagé à votre revendeur ; Contactez le Service de Clients . N'utilisez jamais de pièces endommagées!

NOTE: Les pièces et le matériel inclus ne doivent pas être tout utilisés.

## Matériel de quincaillerie (murale)


Boulons de fixation 5/16 x 2½ in (ST8x65mm)	Rondelles Ø8mm	Clé Allen	Plug
			
x4	x4	x1	x4
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>

## Vis TV / Rondelles

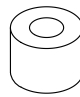Vis de Philips M4 x 12mm M4 x 30mm	Vis de Philips M6 x 15mm M6 x 30mm	Vis de Philips M8 x 15mm M8 x 45mm	Ecarteurs L10mm	Rondelles Ø6mm M4-5-6	Ecarteurs L5mm
 	 	 			
x4    x4	x4    x4	x4    x4	x8	x4	x8
<b>M-A</b> <b>M-B</b>	<b>M-C</b> <b>M-D</b>	<b>M-E</b> <b>M-F</b>	<b>M-G</b>	<b>M-H</b>	<b>M-I</b>

## ÉTAPE 1-1 Installez le support TV


Veillez sélectionner la longueur de vis appropriée pour votre téléviseur en serrant à la main pour vérifier la profondeur du filetage de votre panneau de plat.

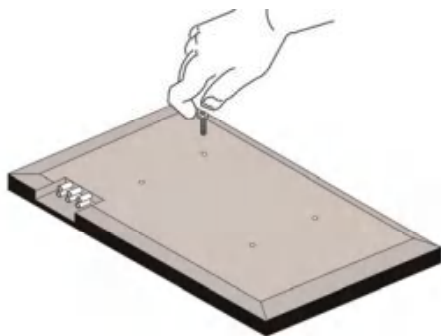


## ÉTAPE 1-2




Lorsque vous fixez les supports à l'écran plat, veillez à ne pas trop serrer les vis et assurez-vous que les vis ne s'enfoncent pas dans les trous de montage.

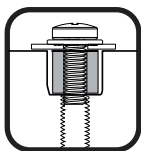


Trop court

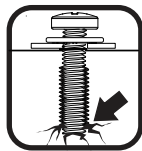

Trop long

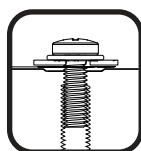



Correct

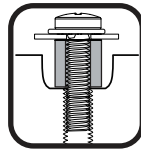

Correct





## Mesure

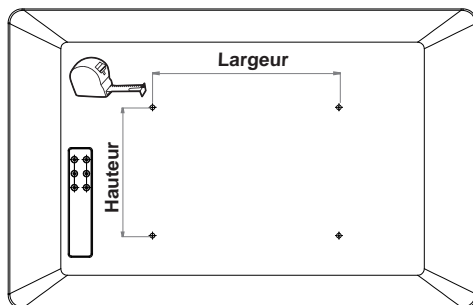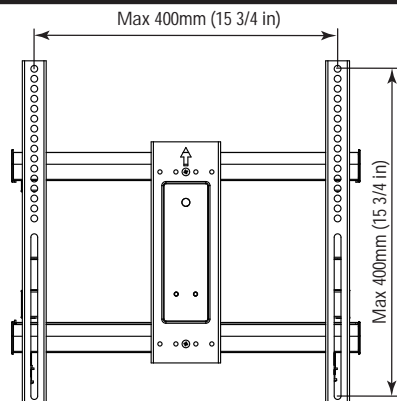



## ÉTAPE 2A Télévision à dos plat (plaque de moniteur universel)

Connectez les supports TV à l'arrière de la TV

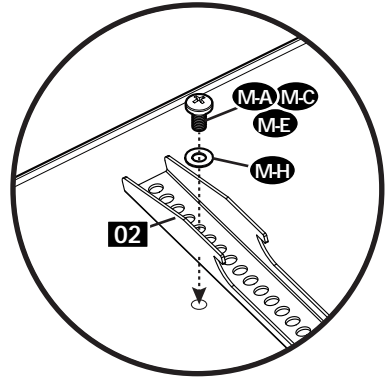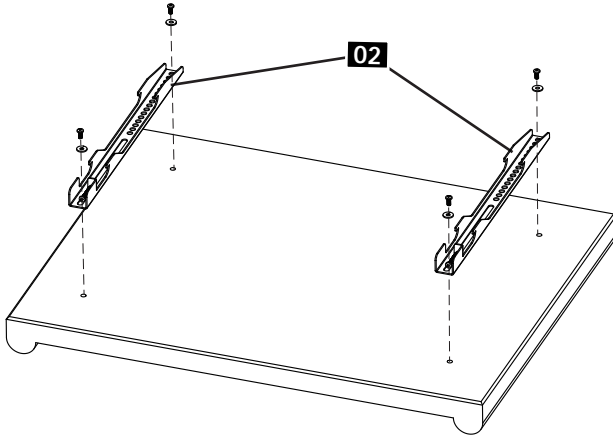

## ÉTAPE 2B TV à dos arrondi (plaque de moniteur universel)

Connectez les supports TV à l'arrière de la TV

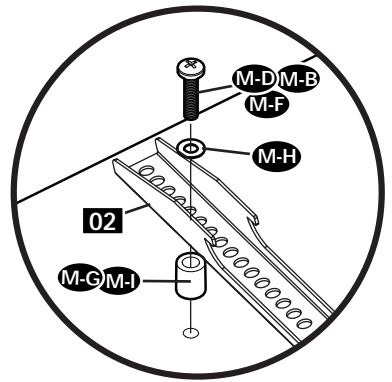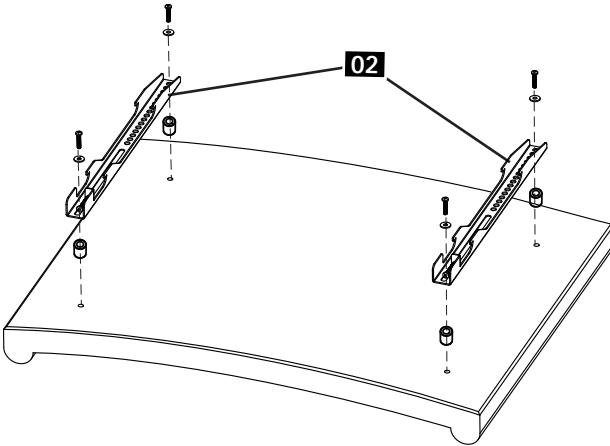


## ETAPE 3A l'installation de la plaque murale (béton ou brique)

! ATTENTION: Évitez les blessures corporelles potentielles ou les dommages matériels ! Tous tire-fonds A doivent être serré fermement pour empêcher le mouvement indésirable de la plaque de mur 01.


! ATTENTION: Assurez-vous que la plaque murale est solidement fixée au mur avant de continuer jusqu'à l'étape suivante.

3A-1

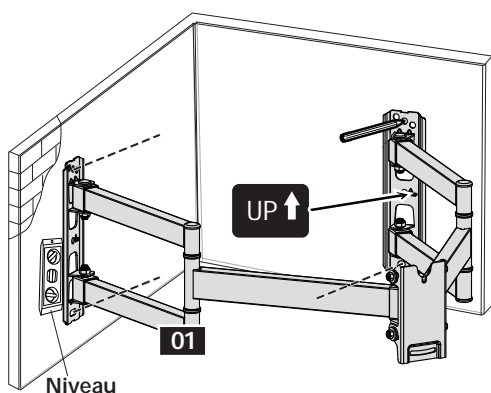



Utilisez la plaque murale **01** pour marquer l'emplacement de montage x4 emplacements. Gardez les deux plaques murales à la même hauteur.

3A-2

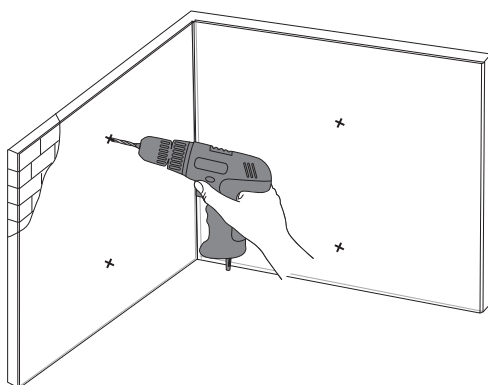

Les trous de forage x4.

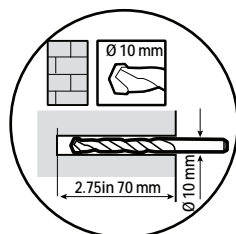

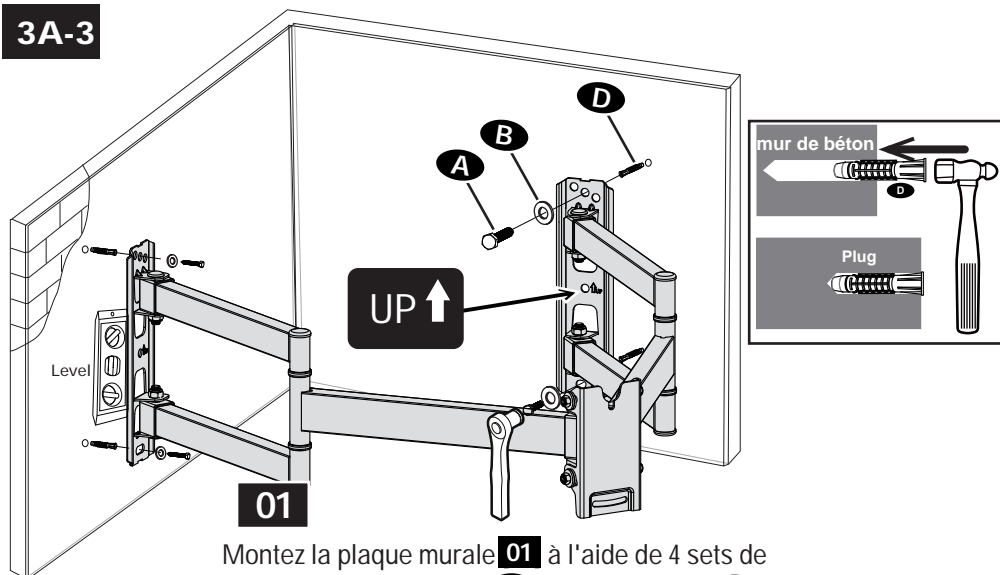**3A-3**

Montez la plaque murale **01** à l'aide de 4 sets de 5/16 boulons de fixation **A** et de rondelles **B** / plug **D** avec une clé à douille de 1/2 po (non incluse).

## ÉTAPE 3B l'installation de la plaque murale (montant en bois)


! ATTENTION:

La cloison sèche couvrant le mur ne doit pas dépasser 5/8 in. (16mm)

La taille minimum de montant en bois : 2\*4 in. En commun (51\*102mm) nominal


! ATTENTION : Évitez les blessures corporelles potentielles et les dommages matériels! Tous tire-fonds A doivent être serré fermement pour empêcher le mouvement indésirable de la plaque de mur 01.

! ATTENTION: Assurez-vous que la plaque murale est solidement fixée au mur avant de continuer jusqu'à l'étape suivante.

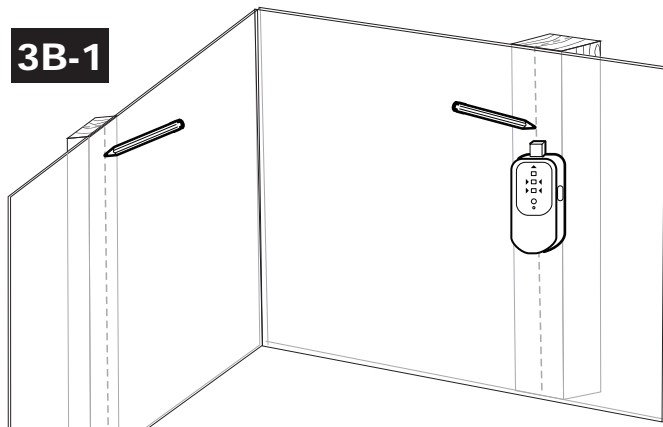**3B-1**

Utilisez un chercheur de montants (non inclus) pour localiser les montants en bois. Marquez l'emplacement du bord et du centre



### 3B-2

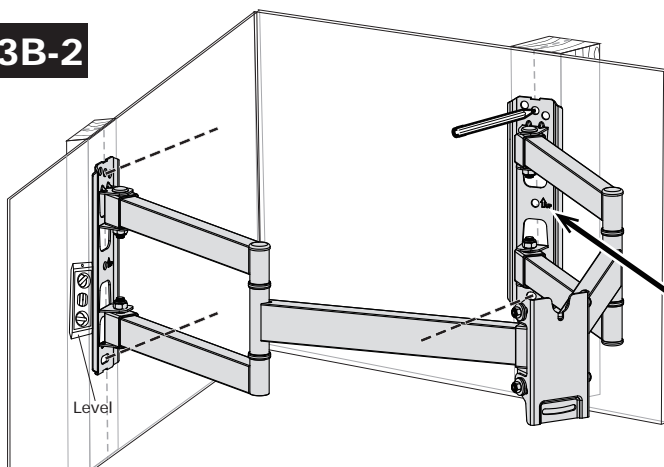

Utilisez la plaque murale [01] pour marquer l'emplacement de montage x4 emplacements. Gardez les deux plaques murales à la même hauteur.


UP ↑

### 3B-3

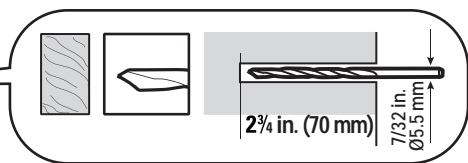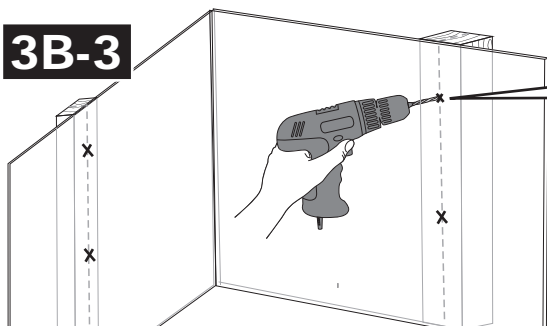

Percez 4 avant-trous à l'aide d'une clé de 7/32 po. (5,5 mm) de diamètre. Assurez-vous que la profondeur n'est pas inférieure à 2 3/4" (70 mm).


### 3B-4

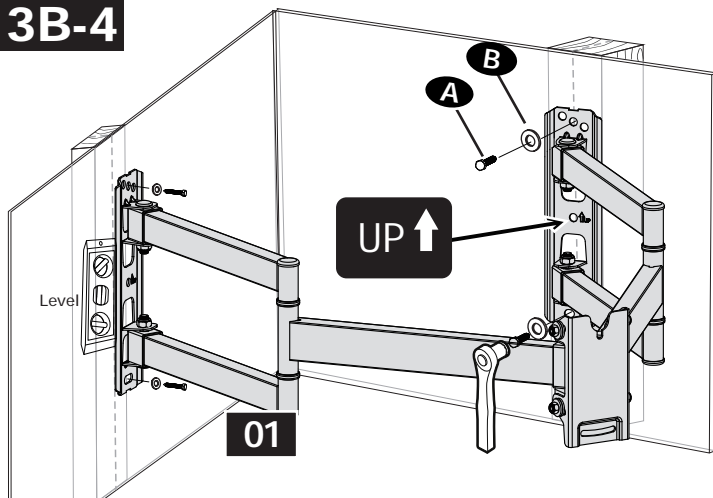

Montez la plaque murale **01** à l'aide de 4 sets de 5/16 boulons de fixation **A** et de rondelles **B** avec une clé à douille de 1/2 po (non incluse).


## ÉTAPE 4

Accrochez la plaque frontale au bras et à la plaque murale [01] et fixez-la en utilisant un tournevis avec des vis pré-assemblées.

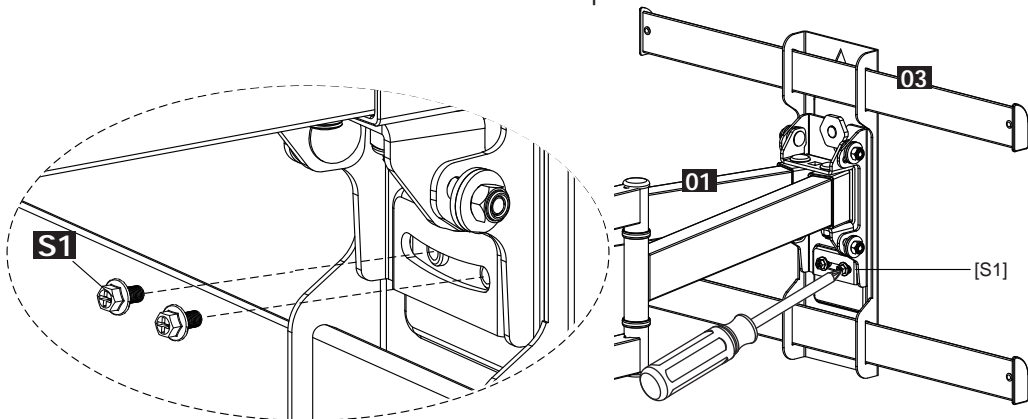


## ÉTAPE 5

Accrochez au bras et à la plaque murale [01] le téléviseur avec les supports [02].

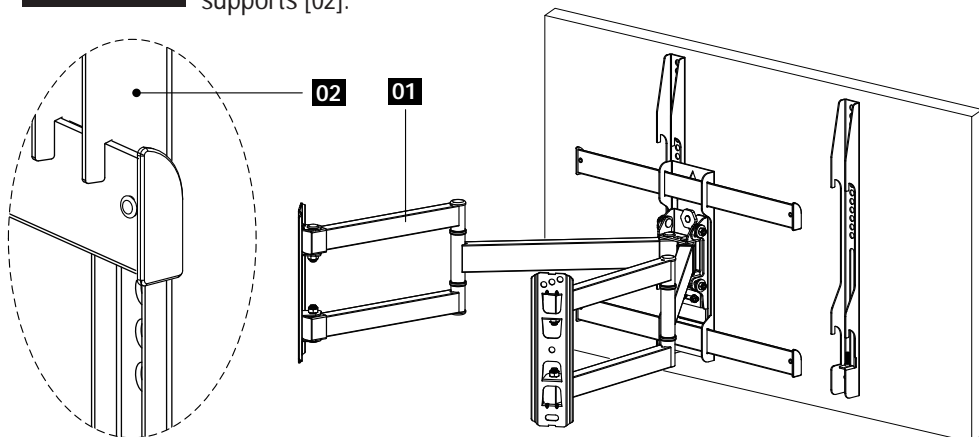


## ÉTAPE 6

Fixez le téléviseur avec les supports [02] contre le support de bras [03] à l'aide des vis pré-assemblées [S2].

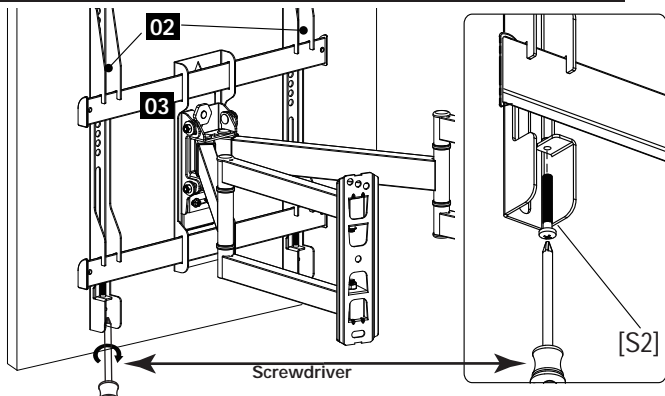


# Adjustments

Pour régler l'inclinaison des deux côtés, desserrez les deux écrous d'inclinaison et déplacez le panneau à la position souhaitée. Serrez les deux écrous d'inclinaison pour maintenir l'inclinaison souhaitée.

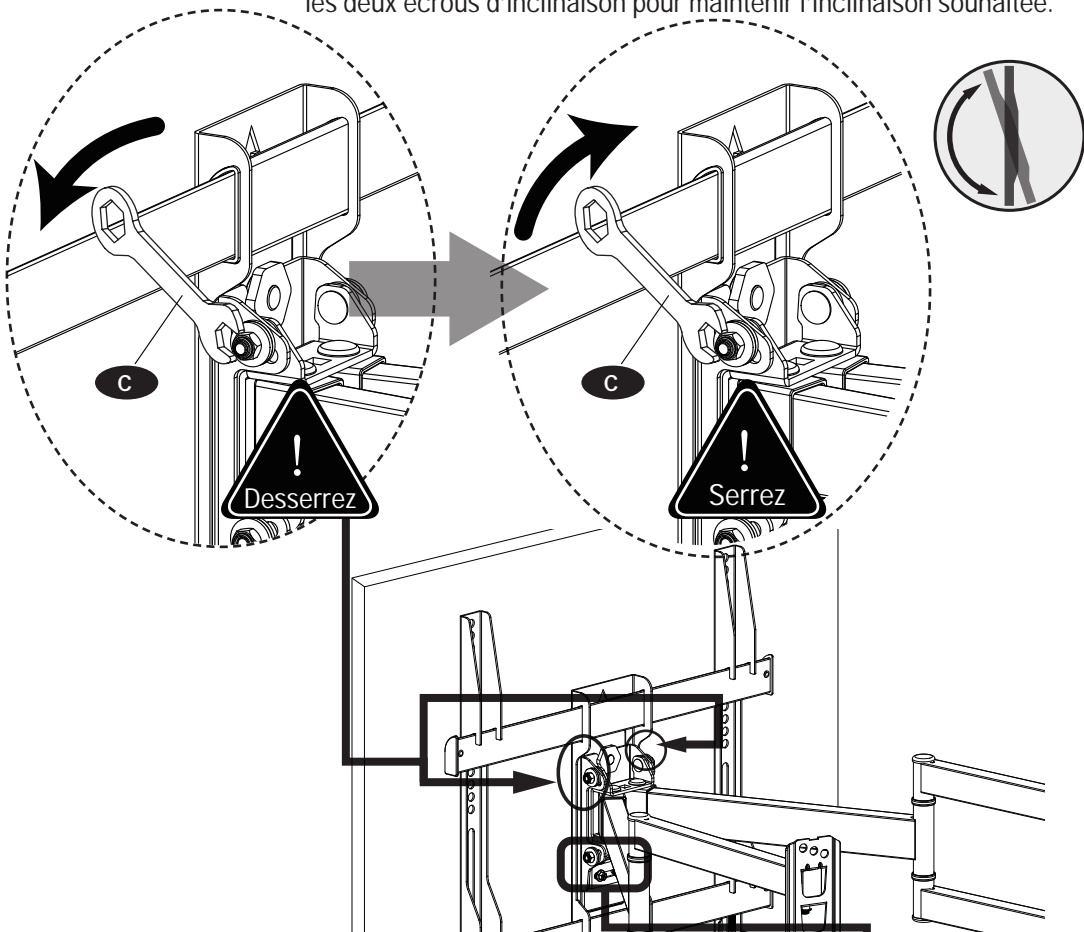

Si nécessaire, la TV peut être nivelée  $\pm 3$  degrés.

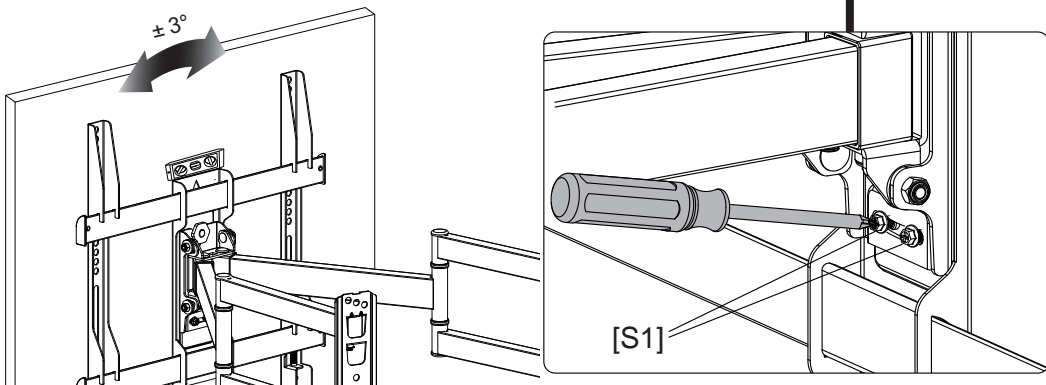

# Empezando

¡Advertencia! Se pueden ocasionar lesiones personales graves y daños a la propiedad debido a una instalación inexacta o un ensamblado incorrecto. Por favor lea las siguientes advertencias antes de comenzar.

Si no comprende estas instrucciones o tiene cualquier duda o pregunta, por favor comuníquese con el contratista de la calidad. Por favor no instale ni ensamble si hubiera el producto o el hardware dañado o faltara alguno. No se deben usar todas las piezas y todo el hardware incluido.


Si usted necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio al cliente en [support@perlesmith.com](mailto:support@perlesmith.com).

Este producto se diseña para el uso en la pared de la esquina interior vertical construida con postes de madera, concreto o ladrillo. Los postes de madera se definen como una pared que consta de un mínimo de 2"x 4" postes con un máximo de 1/2" de revestimiento de pared (paneles de yeso, listones, yeso)..

Para instalaciones personalizadas, por favor póngase en contacto con un instalador calificado.

Por favor, consulte [www.perlesmith.com](http://www.perlesmith.com) para más productos e información de la compañía.

## Herramientas necesarias




Localizador de travesaños




Cinta de medición



Lápiz



Nivel  
(incluido dentro de la caja)

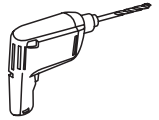


Taladro



7/32 pulgadas.  
(5.5mm)  
Taladro de madera




3/8 pulgadas.  
(10mm)  
Taladro concreto

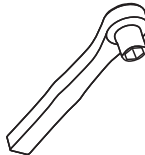

1/2 pulgadas.  
(12.7mm)




Destornillador

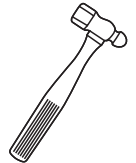

Martillo

# Hardware incluido

Brazo y placa de pared

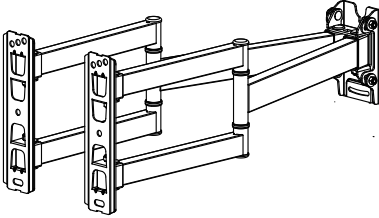


**01** x1

Bracket de TV



**02** x2

Placa frontal

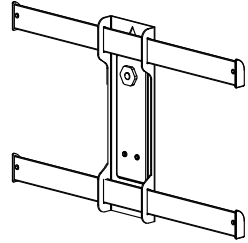

**03** x1

**⚠ ALERTE:** ce produit contient de petits articles qui pourraient être un risque d'étouffement si avalé. Avant commencer l'assemblage, vérifiez que tous parties sont inclus et intactes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne retournez pas l'article endommagé à votre revendeur ; Contactez le Service de Clients . N'utilisez jamais de pièces endommagées!

NOTE: Les pièces et le matériel inclus ne doivent pas être tout utilisés.

## Hardware (pared)

los pernos  
5/16 x 2½ in  
(ST8x65mm)



x4

**A**

Arandelas  
Ø8mm



x4

**B**


Llave  
Allen



x1

**C**

Ancla




x4

**D**

## Vis TV / Rondelles

Vis de Philips  
M4 x 12mm  
M4 x 30mm




x4

x4

**M-A**

**M-B**

Vis de Philips  
M6 x 15mm  
M6 x 30mm




x4

x4

**M-C**

**M-D**

Vis de Philips  
M8 x 15mm  
M8 x 45mm



x4

x4

**M-E**

**M-F**

Ecarteurs  
L10mm



x8

**M-G**

Rondelles  
Ø6mm  
M4-5-6



x4

**M-H**

Ecarteurs  
L5mm



x8

**M-I**

## Paso 1-1 Seleccionar el diámetro del tornillo de TV

Enrosque los tornillos a mano en los orificios roscados en la parte posterior de su televisor para seleccionar qué diámetro de tornillo encaja en su televisor.


M4



M6




M8

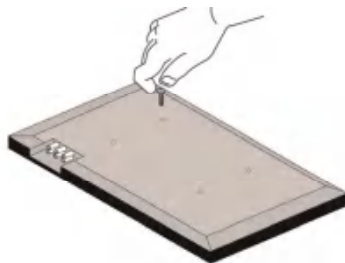


## Paso 1-2 Seleccionar la longitud del tornillos de TV




Cuando se conectan los soportes a la pantalla plana, tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos y asegúrese de que los tornillos no toquen los orificios de montaje.

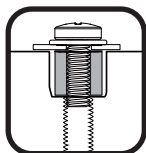


Demasiado corto

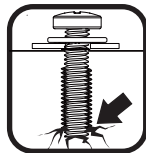

Demasiado largo

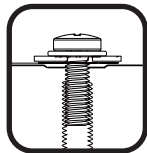



Correcto

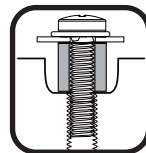

Correcto



## Medición

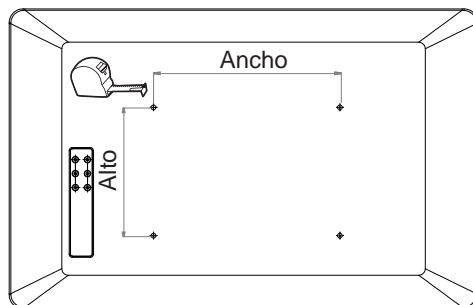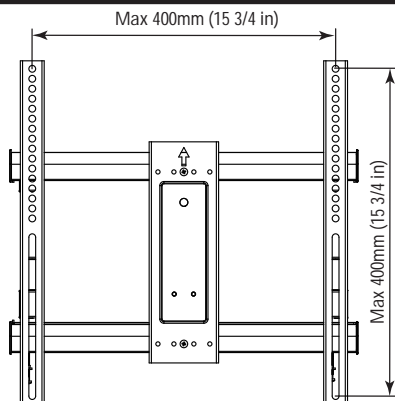

## Paso 2 Colocar el Soporte de TV


Coloque los soportes del televisor sobre el patrón de orificios del televisor, asegurándose de que estén centrados y nivelados sobre el patrón del agujero del televisor. Asegure el soporte con la selección de tornillo / arandela / separador:

(a) para Trasera Plana


(b) para Trasera Redonda / Espacio extra

**⚠ ¡Advertencia!** : Precaución: asegúrese de que el soporte TV está fijo de forma segura antes del siguiente paso.

### A. Parte trasera plana TV ( Universal placa monitor)

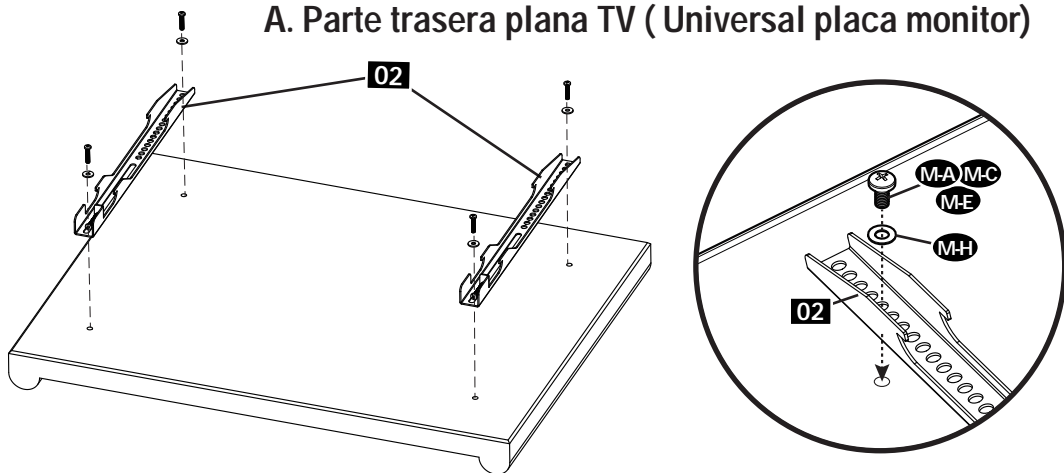

### B. Parte trasera redonda TV (Universal placa monitor)

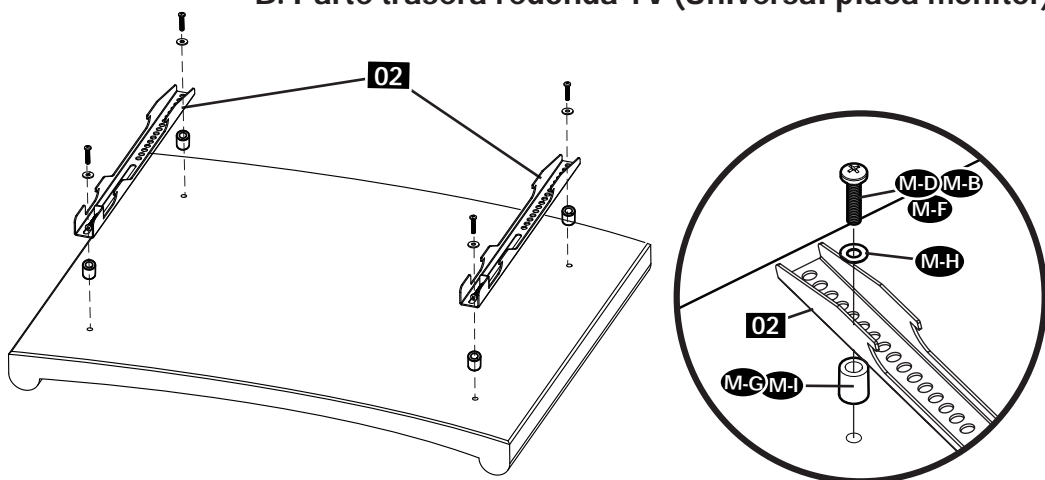


## Paso 3A Instalación de la placa de pared (concreto o ladrillo)


**⚠️ Precaución :** Evite posibles lesiones personales o daños a la propiedad! Todos los pernos de retraso [A] DEBEN apretarse firmemente para evitar el movimiento no deseado de la placa de pared [01]

**⚠️ Precaución :** Asegúrese de que la placa de pared esté bien sujeta a la pared antes de continuar con el siguiente paso.

3A-1

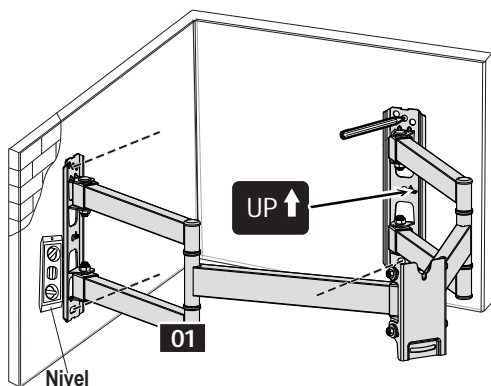



3A-2

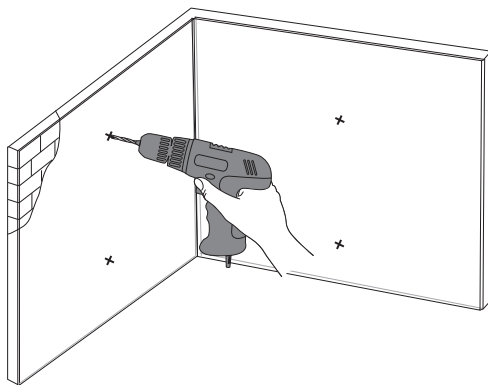

Coloque la placa de pared **01** a la altura que desee, nivele la placa de pared y marque las ubicaciones de los orificios polit. Mantenga las dos placas de pared a la misma altura.

Perfore orificios guía x4

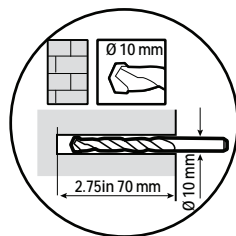

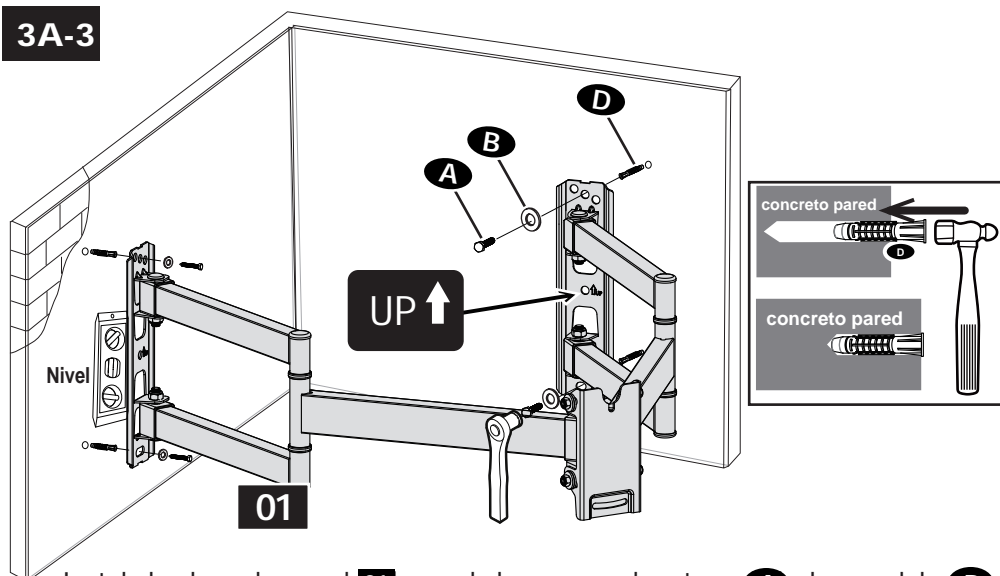**3A-3**

Instale la placa de pared **01** usando los pernos de retraso **A** y la arandela **B** y ancla **D**. Apriete los pernos de retraso **A** hasta que estén firmemente apretados contra la placa de pared **01**.


### Paso 3B Instalación de placa de pared (poste de madera)

#### ⚠ Precaución :

- La pared de yeso que cubre la pared no debe exceder de 5/8 pulg. (16 mm)
- Tamaño mínimo del montante de madera: común 2 x 4 in (51 x 102 mm) nominal 1½ x 3½ in. (38 x 89 mm)


⚠ **Precaución** ; ¡Evite posibles lesiones personales o daños a la propiedad! Todos los pernos de retraso [A] DEBEN apretarse firmemente para evitar el movimiento no deseado de la placa de pared [01]

⚠ **Precaución** : Asegúrese de que la placa de pared esté bien sujeta a la pared antes de continuar con el siguiente paso.

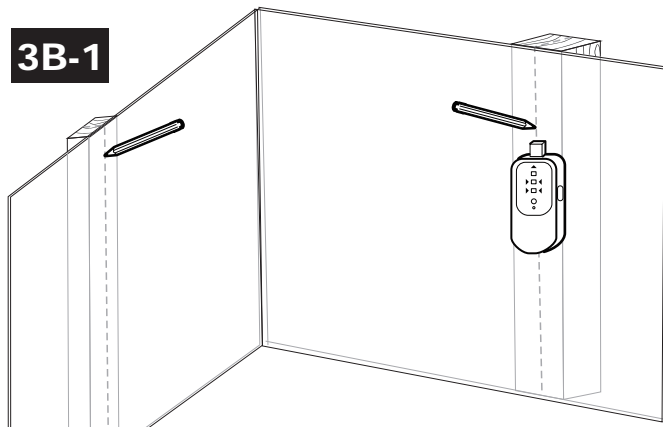**3B-1**

Utilice un localizador de montantes (no incluido) para localizar los barrotes de madera. Marque las ubicaciones de borde y el centro.


### 3B-2

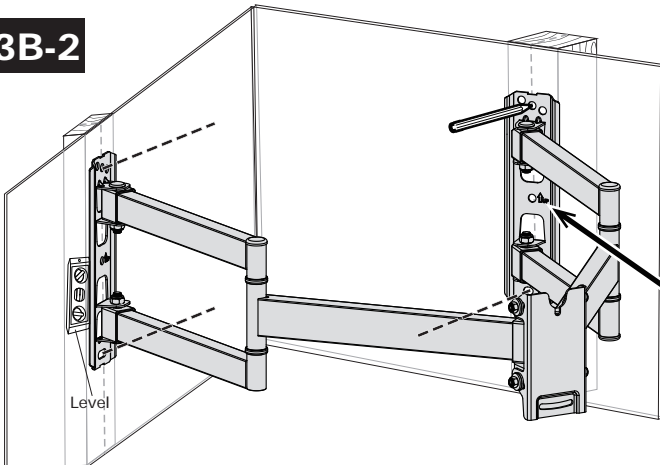


Utilice la placa mural **01** para marcar los lugares de ubicación x4 del montaje. Mantenga las dos placas de pared a la misma altura

UP ↑


### 3B-3

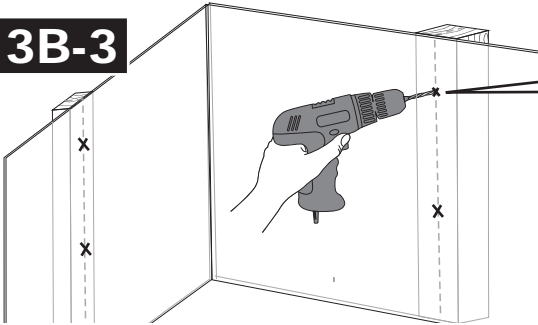

Taladre 4 agujeros usando una broca de 7/32 pulgada(5.5 mm) de diámetro. Asegúrese de que la profundidad es de no menos de 2 3/4"(70mm).

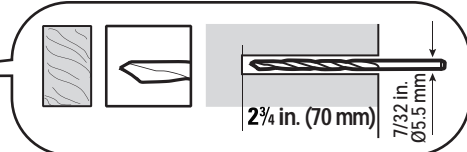


### 3B-4

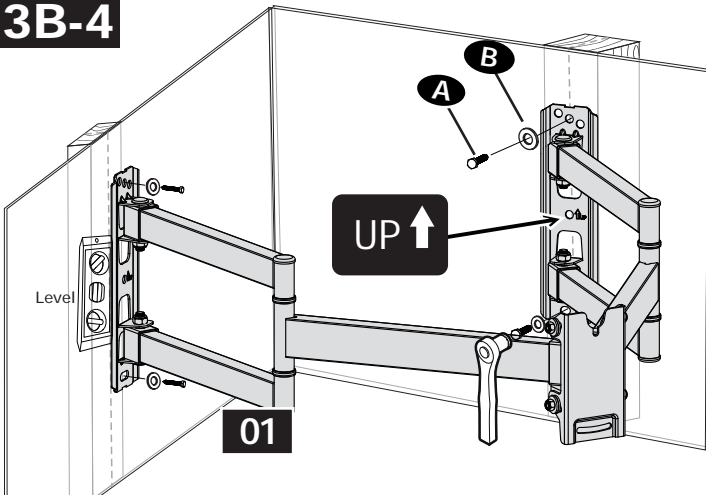

Montar la placa de pared **01** con 4 grupos de 5/16 pernos(a) y las arandelas **B** con una **A** llave de 1/2 pulgada (no incluida).


## PASO 4

Cuelgue la placa frontal en el brazo y el soporte de pared [01] y utilice un destornillador para asegurarla con los tornillos premontados.

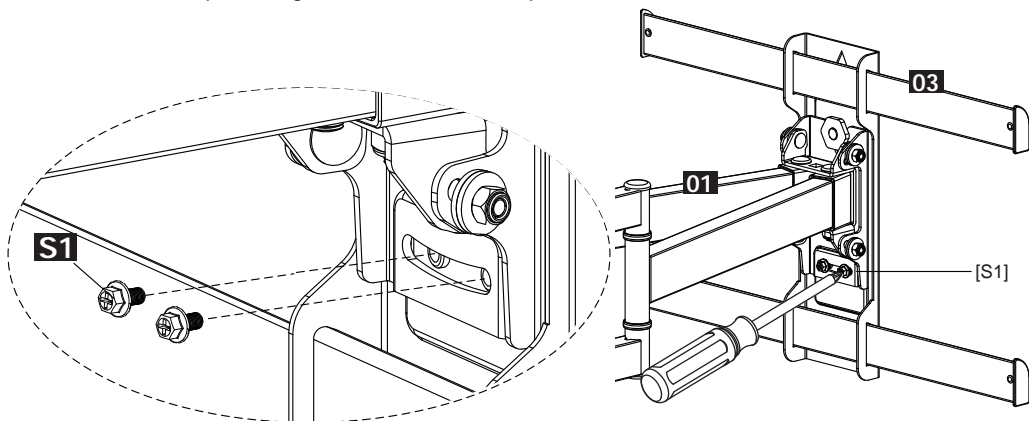


## PASO 5

Cuelgue su TV con soportes de TV [02] en el brazo y la placa de pared [01].

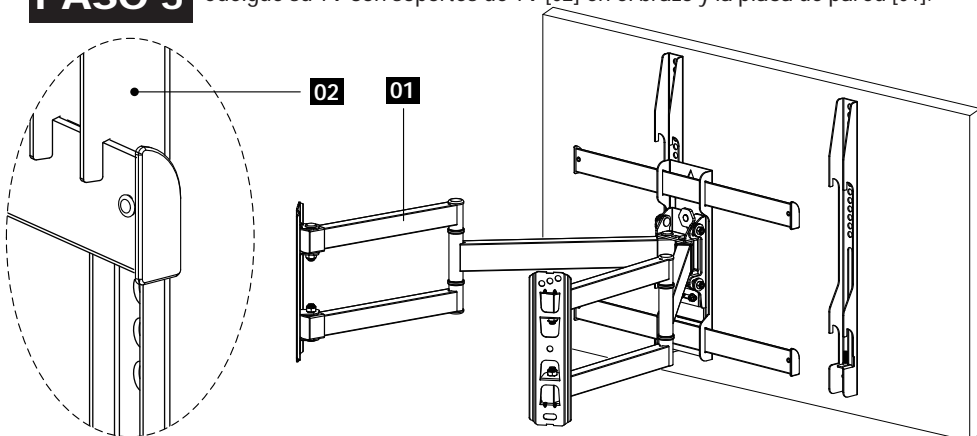


## PASO 6

Fije el televisor con soportes [02] contra el soporte del brazo [03] con los tornillos premontados [S2].

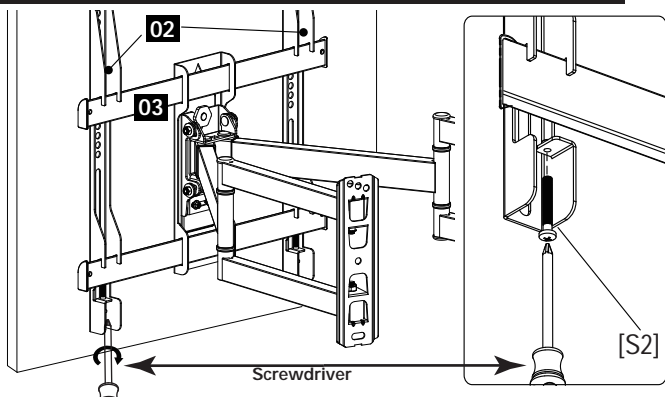


## Ajuste de inclinación

Para ajustar la inclinación en ambos lados, afloje ambas tuercas de inclinación y mueva el panel a la posición deseada. Apriete ambas tuercas de inclinación para mantener la inclinación deseada.

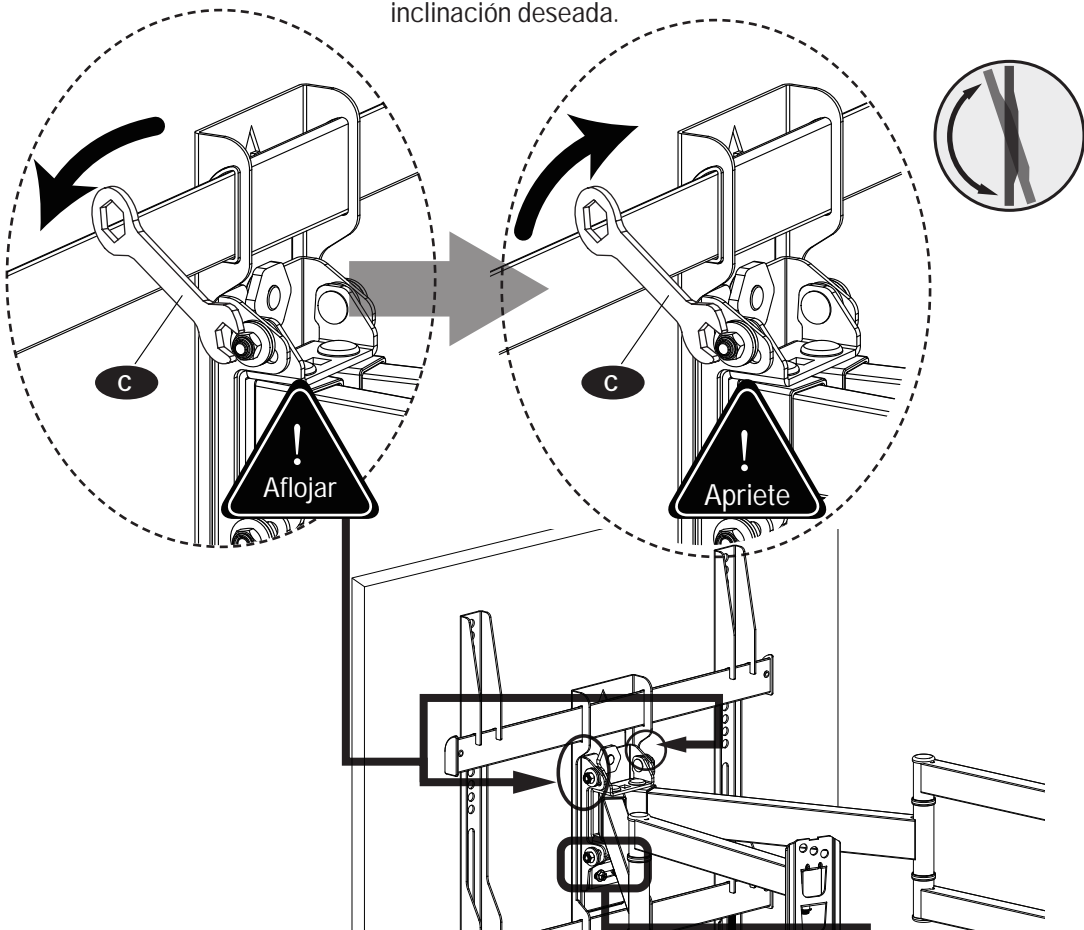

Si es necesario, el televisor se puede nivelar  $\pm 3$  grados.

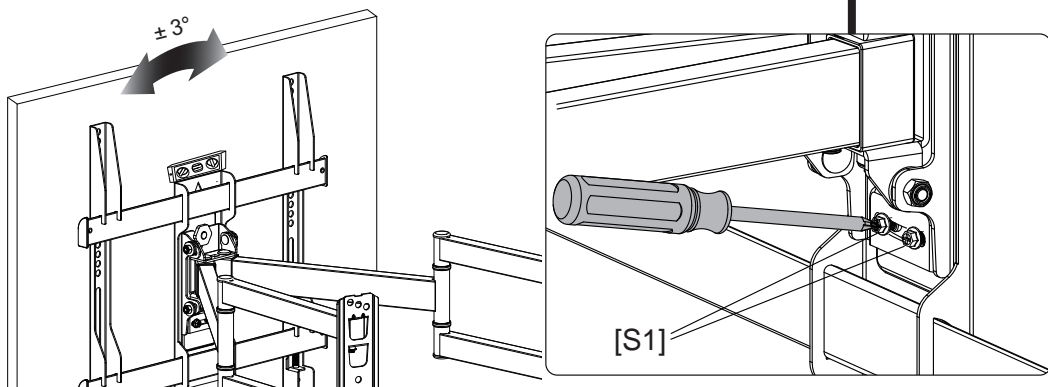

## Prima d'iniziare

Attenzione! L'impropria installazione o assemblaggio possono provocare gravi lesioni personali e danni alla proprietà. Leggere attentamente le seguenti avvertenze prima di iniziare. In caso di poca comprensione delle istruzioni, di qualsiasi preoccupazione o dubbio, si prega di rivolgersi ad un tecnico qualificato. Se il prodotto o l'hardware sono danneggiati o persi, non li installare o assemblare.

Non è necessario usare tutte le parti e hardware inclusi. Per chiedere di pezzi di ricambio, si prega di contattare il Servizio Clienti a [supportus@perlesmith.com](mailto:supportus@perlesmith.com).

Questo prodotto è progettato per l'applicazione verticale su parete con struttura in legno. Questo prodotto è stato progettato per l'uso su una parete angolare interna verticale realizzata con borchie in legno, cemento o mattoni. Le borchie in legno sono definite come un muro costituito da un minimo di 2" x 4" tacchetti con un massimo di 1 / 2" di rivestimento murale (muro a secco, assicella, intonaco)

Per installazioni personalizzate si prega di contattare un tecnico qualificato.

Si prega di consultare [www.perlesmith.com](http://www.perlesmith.com) per più prodotti e informazioni sulla società.

## Strumenti richiesti




Rilevatore




metro a  
nastro



matita



livella  
(inclusa nella  
confezione)




trapano




7/32 in.(5.5 mm)  
trapano per legno




3/8 in.(10 mm)  
trapano per  
cemento armato

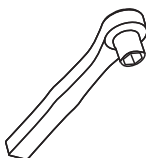

1/2 in.  
(12.7 mm)

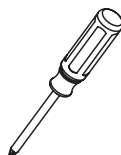


avvitatore

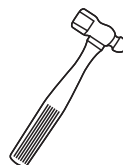

martello

# Hardware inclusi

Braccio e piastra a muro

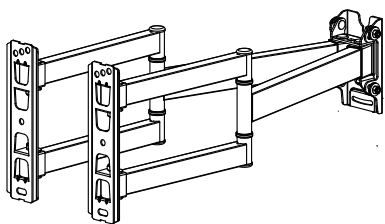


**01** x1

Staffa TV



**02** x2

piastra anteriore

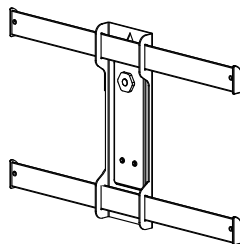

**03** x1

**⚠ATTENZIONE:** Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare il soffocamento se vengono ingerite per caso. Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutte le parti siano presenti e integre. Se alcune parti fossero mancanti o danneggiate contattate l'assistenza tecnica. Non utilizzate mai le parti danneggiate.

## Hardware (pared)

los pernos  
5/16 x 2½ in



x4

**A**

Arandelas  
Ø8mm



x4

**B**

Llave  
Allen



x1

**C**

Ancla




x4

**D**

## Viti per il TV/ Rondelle

Viti Philips  
M4 x 12mm  
M4 x 30mm




x4

x4

**M-A**

**M-B**

Viti Philips  
M6 x 15mm  
M6 x 30mm




x4

x4

**M-C**

**M-D**

Viti Philips  
M8 x 15mm  
M8 x 45mm



x4

x4

**M-E**

**M-F**

Distanziatori  
L10mm



x8

**M-G**

Rondelle  
Ø6mm  
M4-5-6



x4

**M-H**

Distanziatori  
L5mm




x8

**M-I**

## PASSAGGIO 1-1


Serrare le viti a mano nei fori filettati sul retro del televisore per verificare il diametro della vite adatto al televisore.

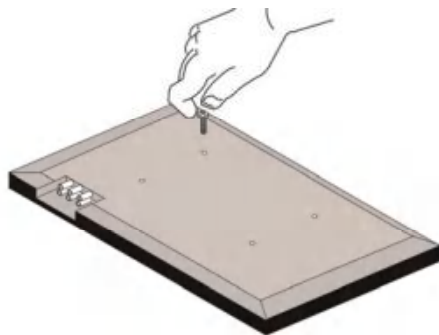

## PASSAGGIO 1-2




Posizionate le vostre staffe TV sopra i fori del vostro televisore, assicurandovi che le staffe siano centrate e allineate

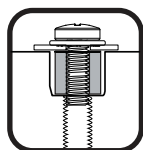


Troppo Corto



Troppo Lungo

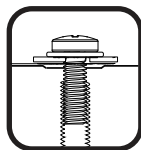



Corretto

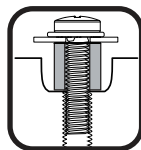

Corretto



## Misurazione

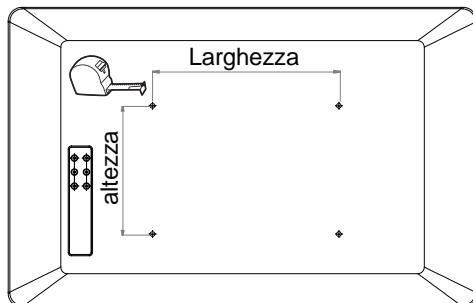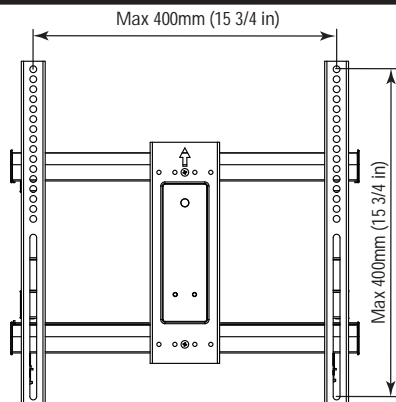





## PASSAGGIO 1-3

Fissate le staffe utilizzando viti/rondelle/distanziatori.

(a) Per retro piatto

(b) Per retro curvo / spazio extra

ATTENZIONE: Assicuratevi che le staffe siano ben fissate prima di proseguire

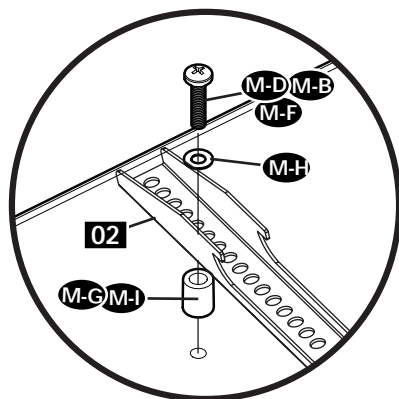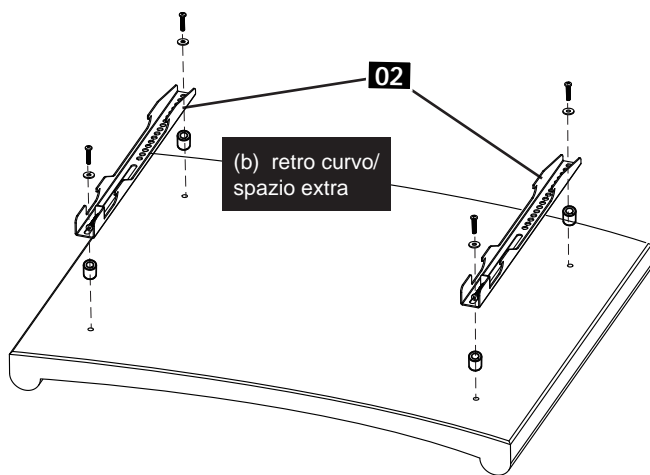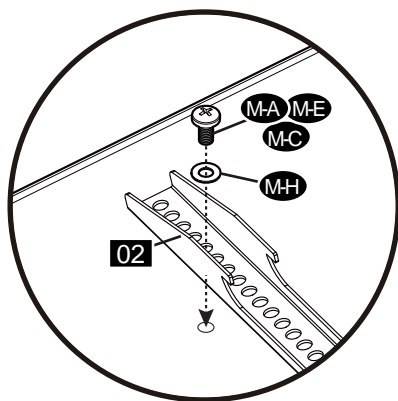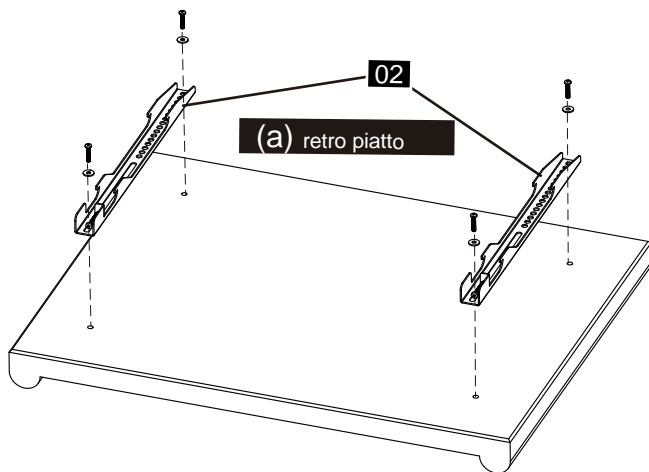


## PASSAGGIO 2A Installare la piastra a muro (per parete di cemento armato o di mattoni)

**⚠ Attenzione:** Evitare possibili lesioni personali o danni alla proprietà!

**⚠ Attenzione:** Evitare possibili lesioni personali o danni alla proprietà! Tutti i bulloni a testa esagonale **A** utilizzati devono essere fissati bene per evitare movimenti indesiderati della piastra a muro **01**.


**⚠ Attenzione:** Assicurarsi che la piastra a muro sia fissata in modo sicuro sulla parete prima di proseguire con il passo successivo.

2A-1

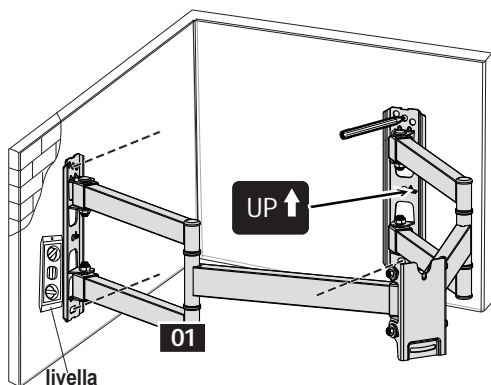


Posizionate la piastra [01] da muro all'altezza desiderata e allineate i fori con. Livellate la piastra e marcate le posizioni dei fori.

2A-2

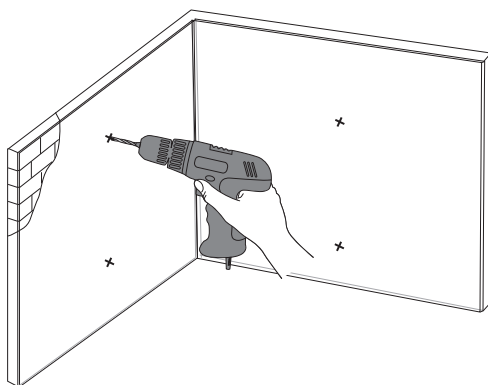

praticate i 4 fori pilota con una punta

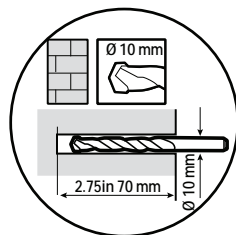

**2A-3**

Installate la piastra a muro **01** utilizzando bulloni **A** e rondelle **B** / tasselli **D**. Stringete i bulloni **01** finchè non siano fissate saldamente alla piastra.

## Passaggio 2B Installare la piastra a muro (per parete con struttura in legno)


**⚠ Attenzione:** Evitare possibili lesioni personali o danni alla proprietà!

\* Il montante di un muro a secco non deve superare 5/8" (16mm).

\* Dimensione minima del montante di legno: comune 2 x 4 pollici (51 x 102 mm) nominale  
1½ x 3½ pollici (38 x 89 mm)


**⚠ Attenzione:** Evitare possibili lesioni personali o danni alla proprietà! Tutti i bulloni a testa esagonale **A** utilizzati devono essere fissati bene per evitare movimenti indesiderati della piastra a muro **01**.

**⚠ Attenzione:** Assicurarsi che la piastra a muro sia fissata in modo sicuro sulla parete prima di proseguire con il passo successivo.

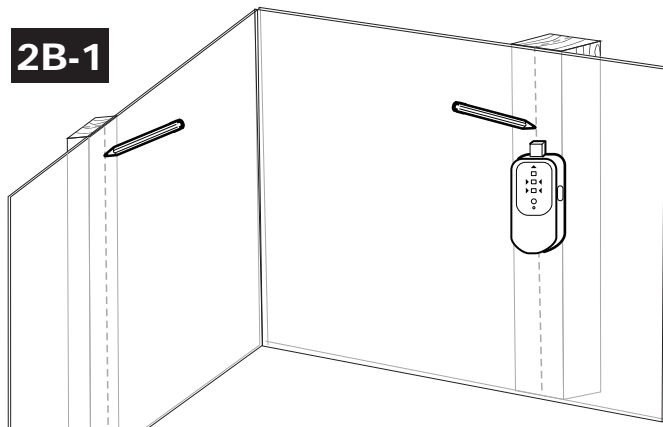**2B-1**

Individuate i montanti. Individuate e segnate il centro dei montanti con un punteruolo o un apposito rilevatore.



## 2B-2

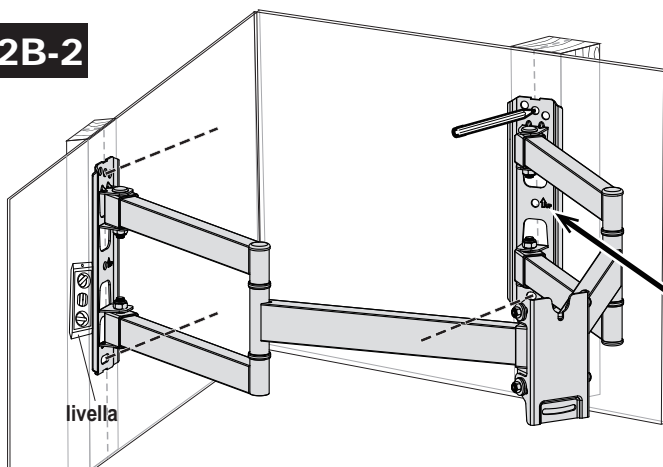

Posizionate la piastra all'altezza desiderata e allineate i fori con il centro del montante. Livellate la piastra e praticate i fori. Keep both the wall plates at the same height.


UP ↑

## 2B-3

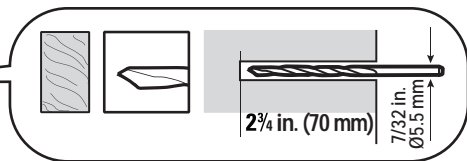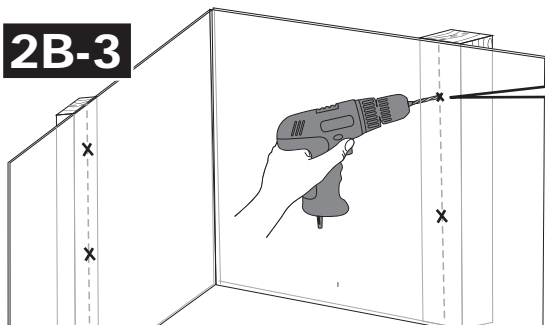

Praticate i fori utilizzando una punta da 5.5mm.


## 2B-4

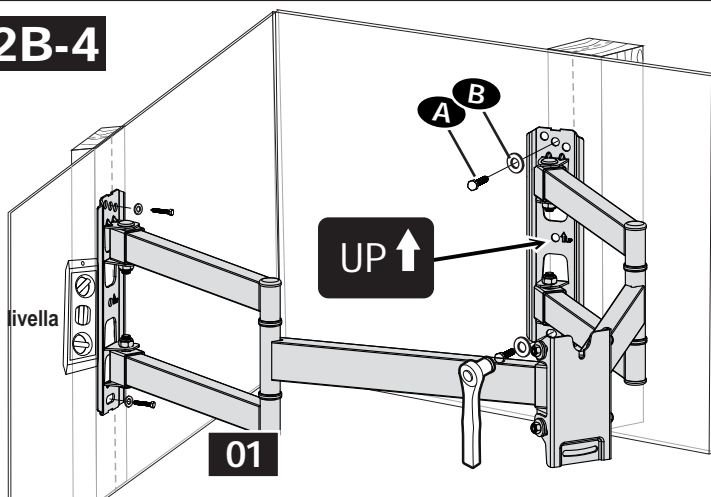

Installate la piastra utilizzando i bulloni **01** e le rondelle. **B** Stringete i bulloni **A** finchè non sono saldamente fissati alla piastra **01**


### Passaggio 3

Appendere la piastra anteriore sul braccio e sulla staffa [01] e utilizzare un cacciavite per fissarlo con le viti preassemblate

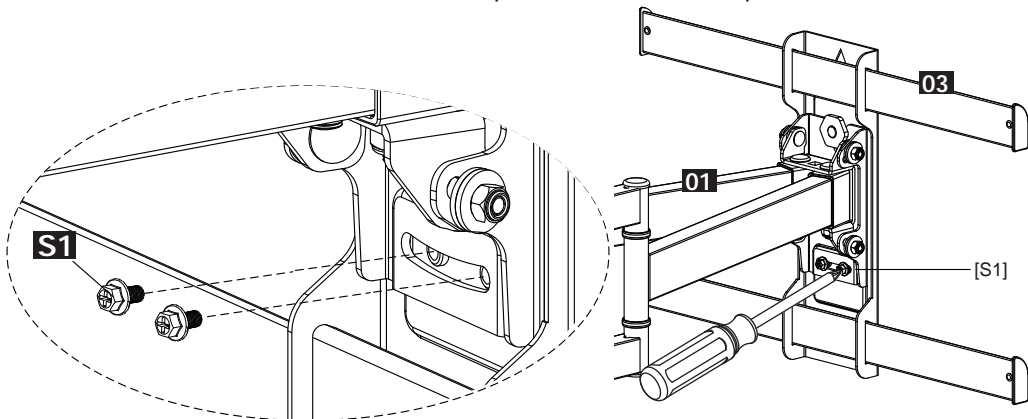


### Passaggio 4

Appendere TV con le staffe TV [02] sul braccio e sulla piastra a muro [01]

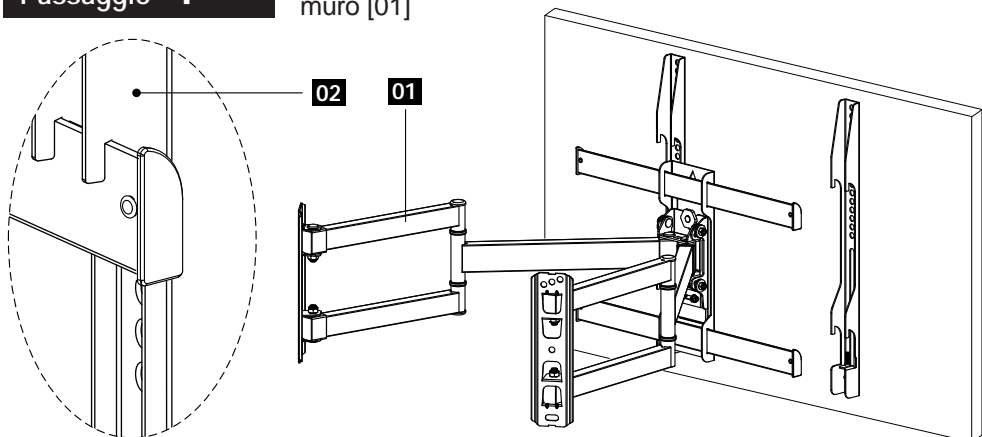


### Passaggio 5

Fissare la TV con le staffe [02] contro la staffa del braccio [03] con le viti premontate [S2].

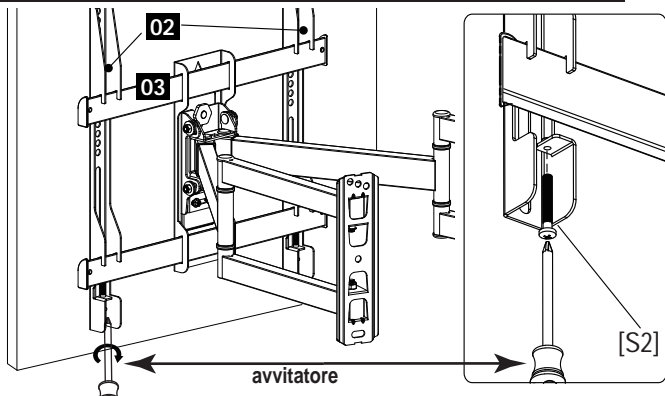

## Regolazione

Per regolare l'inclinazione su entrambi i lati, allentare entrambi i dadi di inclinazione e spostare il pannello nella posizione desiderata. Stringere entrambi i dadi di inclinazione per mantenere l'inclinazione desiderata.

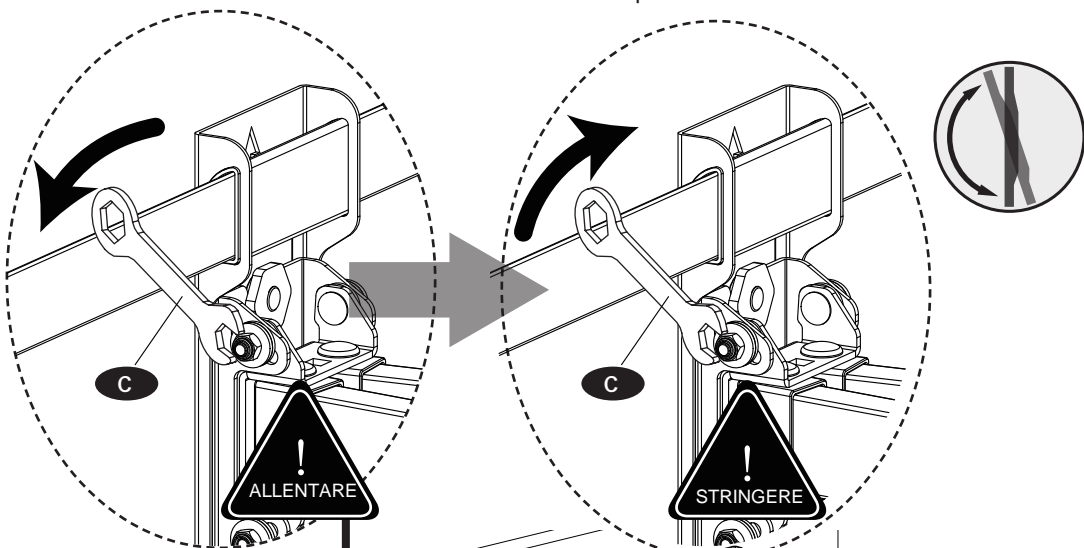

PER LIVELLARE IL TV, allentate le due viti (S1) sul retro del braccio e ristringetele per fissare.

