Manuel de l'utilisateur

PROSCAN

Télévision DEL

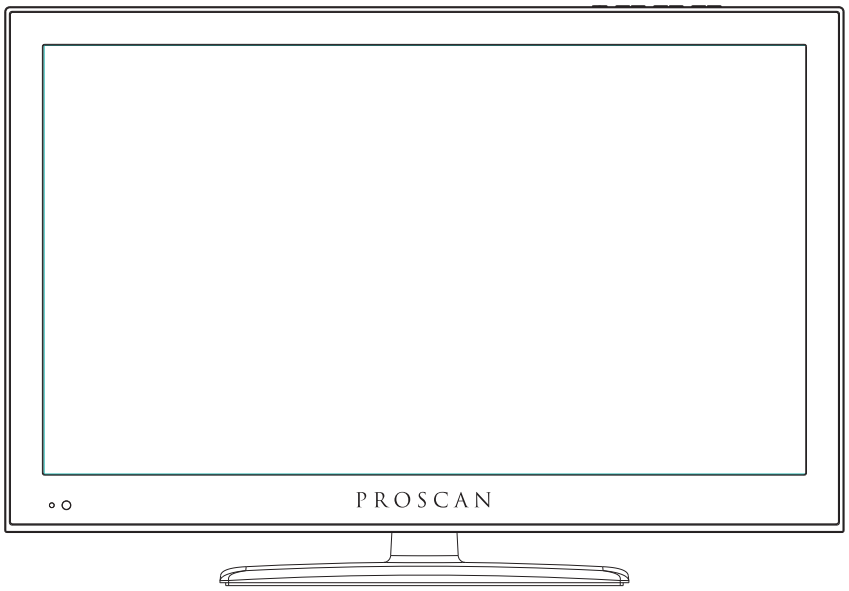

PLED1960A

IMPORTANT

Lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.

Table des matières

Avertissement.....1-2

Mesures de sécurité importantes 2

Montage & assemblage du Support mural de TV à multiple sources.....3

Note : Manuel des instructions pour l'assemblage de support de TV 4

Mise en route 5

Vue arrière 6

Fonctions clés de Télécommande.....7

Sélectionner la source d'entrée 8

OPERATION BASIQUE 8

Description Menu Principal..... 9-10

Menu des Images..... 11

PARAMETRES DES IMAGES 12

PARAMETRES PC..... 13

PARAMETRES AVANCES DE L'IMAGE 14

MENU DES SONS 15

PARAMETRES DES SONS 15-16

PARAMETRES EGALISEUR 17

MENU DES CHAÎNES 18

LISTE DES CHAÎNES..... 19

PARAMETRES DES CHAÎNES..... 20-21

CONTROLE PARENTAL..... 22

PUCE ANTIVIOLENCE Etats-Unis (V-CHIP) 23

CLASSIFICATION TV..... 24

PUCE ANTIVIOLANCE Canada 25
CHANGER MOT DE PASSE 26
MENU DE CONFIGURATION 27
STYLE SOUS-TITRAGE NUMERIQUE 28
HORLOGE 29
AUTRES MENUS 30
AIDE 31
Format du signal importation prise en charge 32

Avertissement

Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte des produits qui peuvent être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'exploitation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Elimination correcte du produit

Déchets d'équipements appareils électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux de haute qualité et des composants qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, à la fin de leur vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre local de collecte / centre de recyclage.

Dans l'Union européenne il existe des systèmes de collecte sélective pour les produits électriques et électroniques. Nous vous prions donc de nous aider à préserver l'environnement dans lequel nous vivons!

Mesures de sécurité importantes

1) Lisez ces instructions.
2) Gardez ces instructions.
3) Respectez tous les avertissements.
4) Suivez toutes les instructions.
5) Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6) Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
7) Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
8) Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9) Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité, Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10) Protégez le cordon d'alimentation d'être piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises, et le point où ils sortent de l'appareil.
11) N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Utilisez uniquement le chariot, un trépied, une console ou table spécifiés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé prudemment lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil, vous évitez les blessures basculer.

13) Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
Attention:
14) Pour réduire le risque d'incendie ou du choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15) L'appareil doit être déconnecté de la prise secteur en plaçant le commutateur(Switch) d 'alimentation en position d'attente et de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise secteur.
16) La prise doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
17) Ce produit ne doit jamais être placé dans une installation encastrée comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation adéquate est prévue ou les instructions du fabricant ont été respectées.
18) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, doit être placé sur l'appareil.
19) Ne placez pas les sources de danger sur l'appareil (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
20) Fixation murale ou au plafond - L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond, tel que recommandé par le fabricant.
Ces consignes d'entretien sont destines à l'utilisation par un personnel qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer d'autres tâches que celles contenues dans le manuel d'utilisation. sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

Montage & assemblage du Support mural de TV à multiple sources

1.D 'abord, mettez le téléviseur sur la table en douceur et mettez un quelque tissu souple sur la table pour éviter de rayer l'écran.

2.Utilisez le tournevis pour enlever les 3 vis qui sont fixés sur le support du bas (Le sens de la flèche, référez-vous à la figure 1, figure 2). Et arrachez le support du bas (gardez précieusement les vis et le support du bas, SVP.)

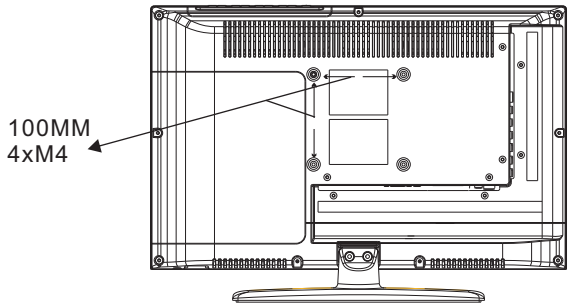

Figure 1

Figure 2

3. Etapes de montage (voir ci-dessous les figures de 1 à 4 pour plus de détails):

Étape 1: Décider si utiliser de remplissage ou non derrière les supports muraux.

Étape 2: Localiser et fixer les supports muraux avec 4 vis dans la partie en bois de la plaque de plâtre mur, détails, voir Figure 4.

Étape 3: Assurez-vous que le support mural sont à niveau avec l'autre.

Étape 4: Suspendre l'appareil sur la paroi solidaire de son support.

Pour assurer une installation fiable et robuste, consulter un installateur professionnel avant de monter l'appareil au mur.

En outre, les entretoises peuvent être utilisés en combinaison pour ajuster sa distance par rapport au mur afin à le faire concorder avec TV à écran plat montée. Lorsque vous utilisez les remplissage 1 / 4 ", 1 / 2", 3 / 4 ", 1" , des vis plus longues doivent être achetés.

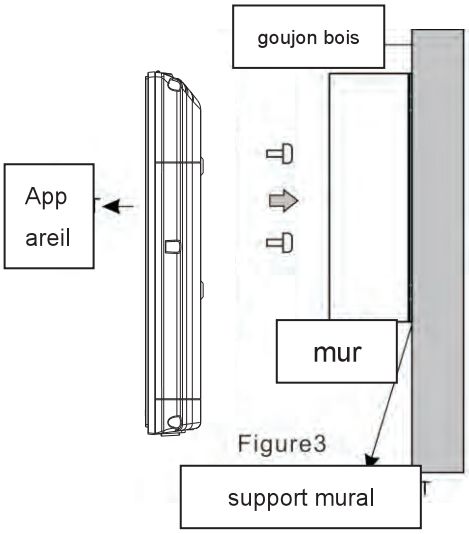

Figure3

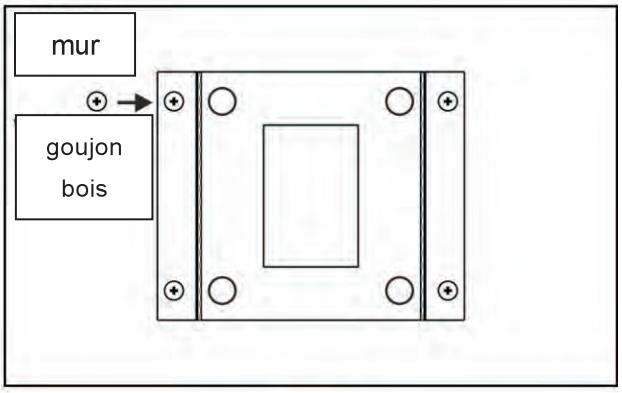

Figure 4

Note:1.Le support fixé sur le mur est optionnel
2.Il est fortement conseillé de demander un technicien qualifié pour l'assemblage.
3.Le produit peut être monté sur le mur en placoplâtre ou autre mur à meilleure qualité.

Note : Manuel des instructions pour l'assemblage de support de TV

I. faut positionner la colonne du milieu qui se situe à la base vers le trou de positionnement du milieu en bas du téléviseur(les troux entre les deux vis), la connection entre la base et le TV est établie.

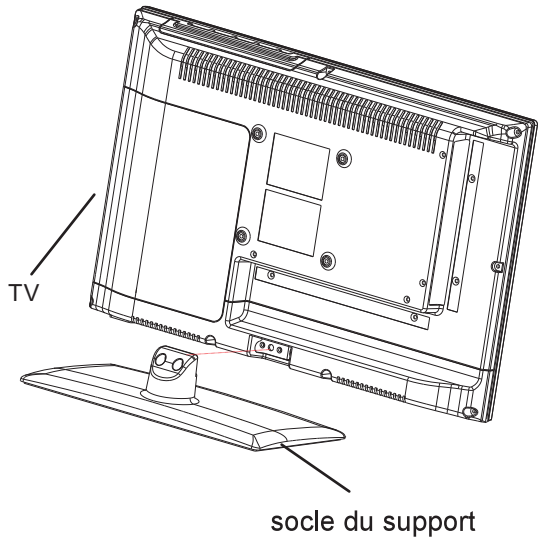

2. Fixer la barre et les poteaux support avec 4 morceaux de BM4*10 vis

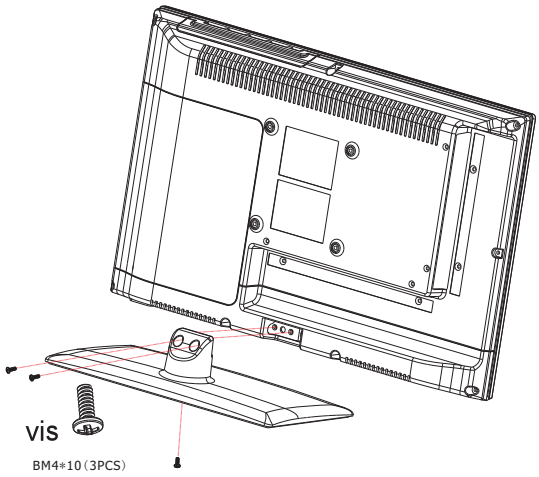

Mise en route

Vue de face

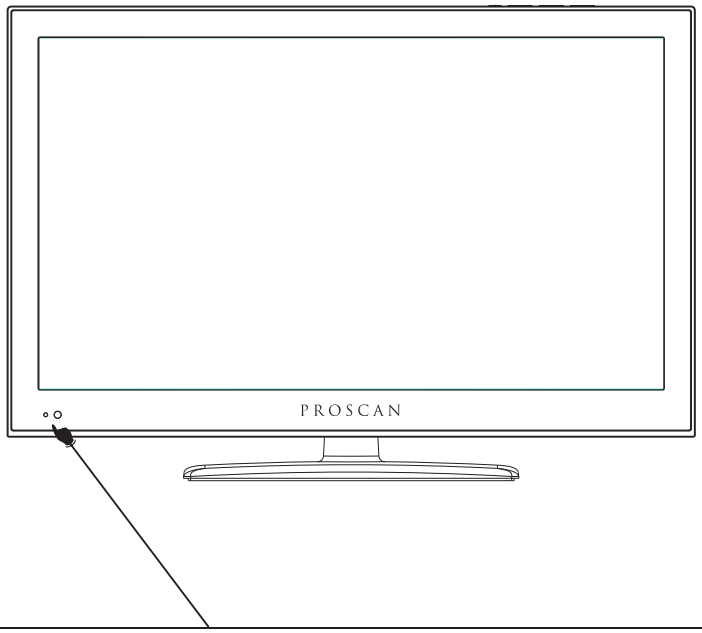

(RI)Récepteur infrarouge: reçoit les signaux IR de la télécommande.
(Sous tension / veille) Indicateur LED: appuyez pour allumer et éteindre

Indicateur allumé(rouge) mode veille
Indicateur allumé(vert) mode sous tension

La portée réelle de réception du signal est de 5-8 mètres de l'avant de la fenêtre de contrôle à distance, et 30 ° vers la gauche ou à droite et 20 ° au-dessus ou au dessous de la fenêtre de contrôle

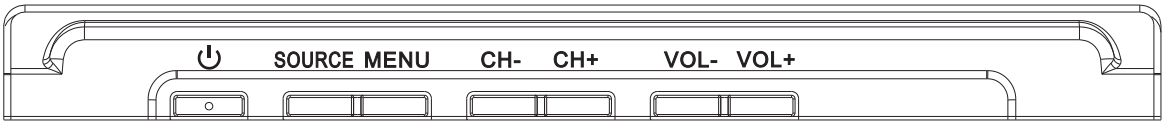

Les fonctions des boutons sur la TV sont les suivantes:

⏻ : Mettre sous tension/ en veille le téléviseur.

Source : sélection d'entrée de signal externe:

MENU
1. Appuyez sur Menu.
2. Appuyez sur SOURCE pour entrer.
3. Utilisez CH + / - pour alterner vers le HAUT/BAS.
4. Appuyez sur SOURCE pour confirmer et appuyez sur VOL + / - pour régler.
5. Appuyez sur SOOURCE pour confirmer.

CH +/- : lors que vous regardez la TV : sélectionnez les chaînes.
VOL + / -: Appuyez pour régler le volume.

Vue arrière

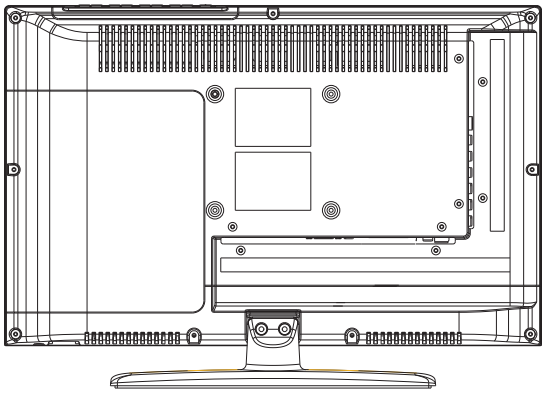

NOM	DESCRIPTION DES FONCTIONS
Service Port	Pour l'utilisation de mise à niveau.
YPBPR	Connectez-vous à la borne composite de votre lecteur DVD / VCR
COAXIAL	Sortie audio numérique
ECOUTEUR	Sortie casque
PC AUDIO IN	Entrée audio du PC
ANT 75Ω	Connectez-vous à ANT ou le câble d'alimentation
VGA IN	Signal VGA à partir de la sortie ordinateur
ENTRÉE AV	Entrée de signal AV externe et le chaîne sonore droit/gauche pertinents
HDMI IN	Connectez-vous à HDMI du DVD ou d'autres équipements
Port d'alimentation	DC 12V⎓4A

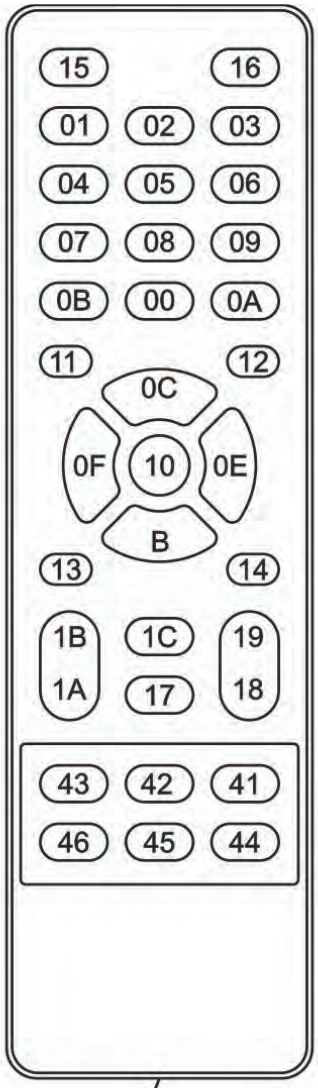

Code de la télécommande
C'est le code pour la télécommande PLED1960A , si vous souhaitez passer à une télécommande universelle, vous pouvez modifier ce code dans votre télécommande universelle.

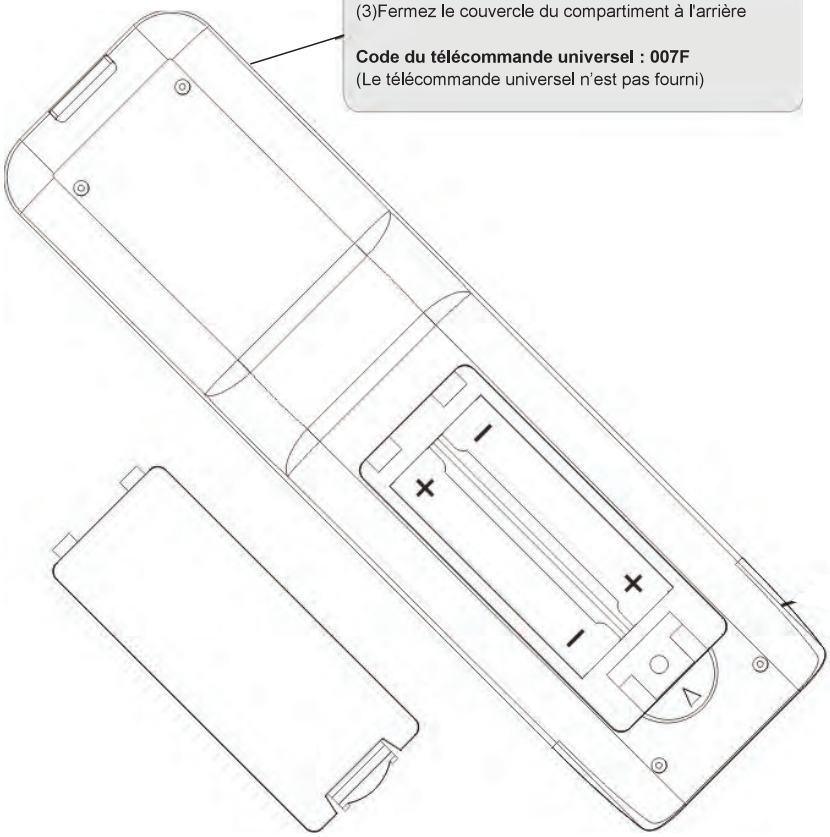

(1)Ouvrez le capot compartiment des piles à l'arrière
(2)Insérez deux piles 1.5V AAA en respectant la polarité
(3)Fermez le couvercle du compartiment à l'arrière

Code du télécommande universel : 007F
(Le télécommande universel n'est pas fourni)

Fonctions clés de Télécommande

10.Boutons navigateurs:(▲/▼/ / /ENTER)
Permettez de naviguer dans les menus à l'écran et paramétrez vos préférences.

11.CH + /-: Appuyez pour parcourir les chaînes ou pour sélectionner un Chaîne.

12.V + /-: Appuyez pour augmenter / diminuer le niveau sonore (le volume).

13.S. MODE: Appuyez pour faire défiler les différentes paramètres du son.

14. P. MODE: Appuyez pour faire défiler les différentes paramètres de l'image.

15.SOMMEIL: Sélectionner la durée de temps avant que la télévision s'éteint automatiquement.

16. MTS: Appuyez pour rechercher les modes audio, vous pouvez sélectionner stéréo, mono ou SAP(seconde piste audio).

17. GUIDE: Lancer l'EPG (Electronic Program Guide) (guide de programme électronique)

18. FAV :Définir ou annuler le chaîne courant aux chaînes favoris

FAV + faire descendre la chaîne favorie

FAV- faire monter la chaîne favorie

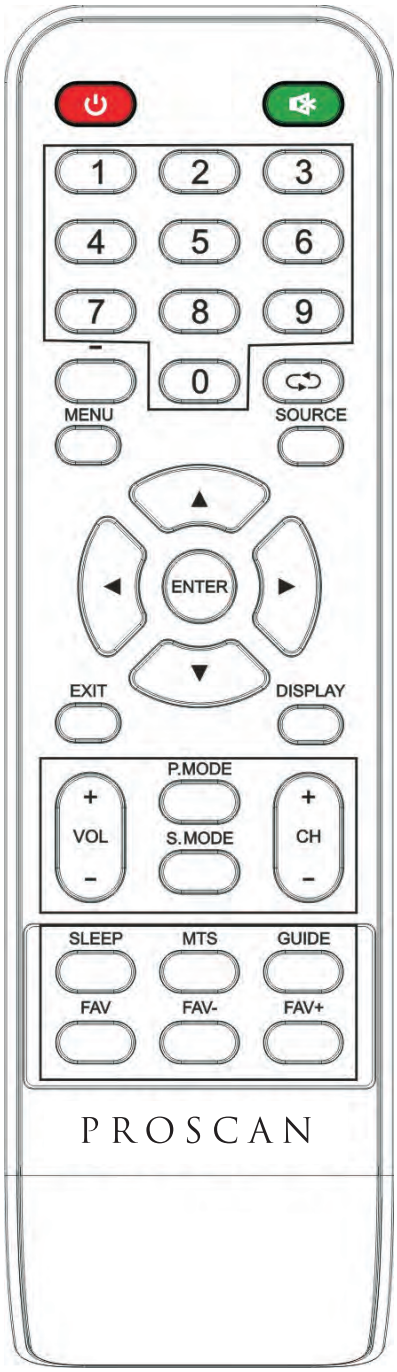

1. **Allumer** :Pour allumer votre téléviseur ou le mettre en mode veille.

2. **MUET**: Appuyez pour couper le son. Appuyez de nouveau ou appuyez sur VOL + pour le réactiver.

3. **BOUTONS DE CHIFFRES** : Appuyez sur 0-9 pour sélectionner directement une chaîne de télévision en regardant la télévision. La chaîne sera alors changée au bout de 2 secondes. Applicable pour entrer le numéro de page en mode télétexte et ainsi de suite.

4. **—-**: Appuyez sur "-"pour entrer un chiffre de chaîne pour un multiple choix des chaînes de programme, comme 2-1 etc.

5. Retournez au précédent chaîne déjà vu .

6. MENU: Permet de naviguer dans les menus à l'écran.

7. SOURCE: Appuyez pour faire un cycle des sources comme suit :
TV → AV → Y Pb Pr → VGA→ HDMI

8. AFFICHAGE: Appuyez pour afficher la source et les informations de la chaîne .

9.Echappe : Quitter le menu ou le sous-menu et annuler la fonction en cours (le cas échéant)

Sélectionner la source d'entrée

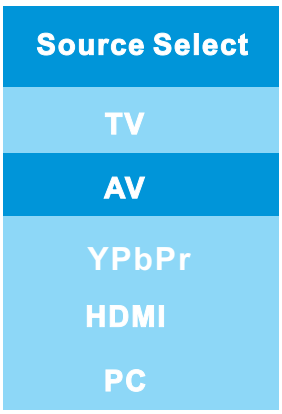

Appuyez sur ENTRER pour afficher la liste de source d'entrée;
Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée et sur ENTRER pour confirmer.

OPERATION BASIQUE

MENU PRINCIPAL

Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal ou retournez au menu précédent ou fermez le menu principal.
Appuyez sur ◄ / ► pour mettre en surbrillance l'icone du menu désiré, et appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

Si aucun bouton est appuyé, le menu est fermé automatiquement après environs dix seconds.

Description Menu Principal

FONCTION	DESCRIPTION
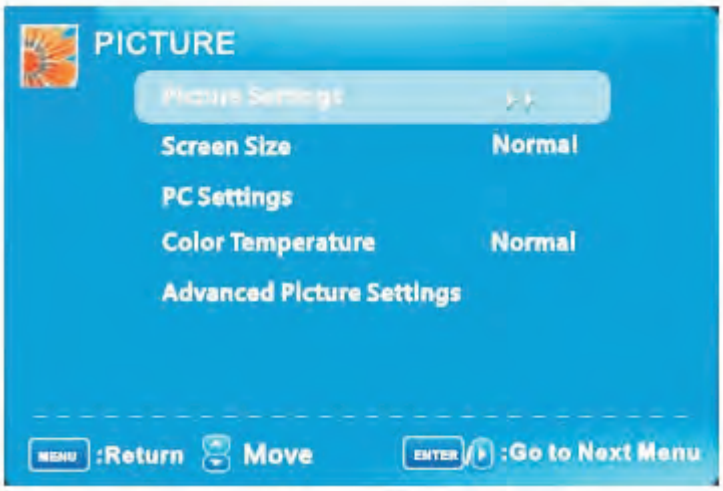	Menu des Images Ajustez vos paramètres des images. Les opérations sont légèrement différentes au sein des sources différentes. Pour les détails, voir page 11 à 14.
	Menu des Sons Ajustez les paramètres des sons. Pour les détails, voir page 15 à 17.
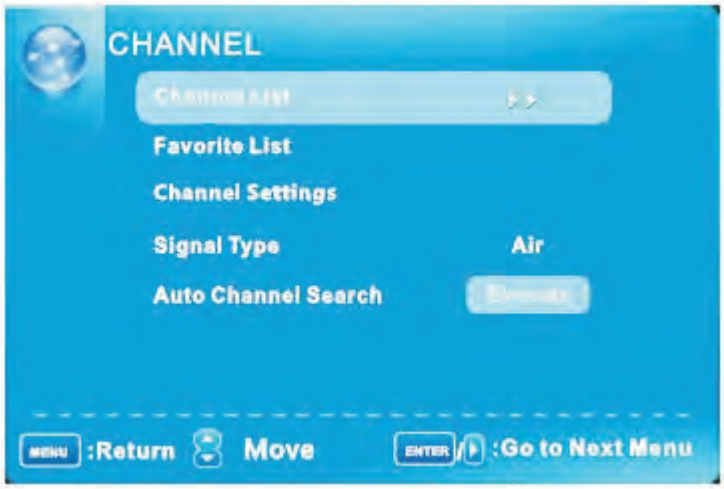	Menu des Chaînes Personnalisez vos paramètres de chaînes. Pour les détails, voir page 18 à 21.

FONCTION	DESCRIPTION
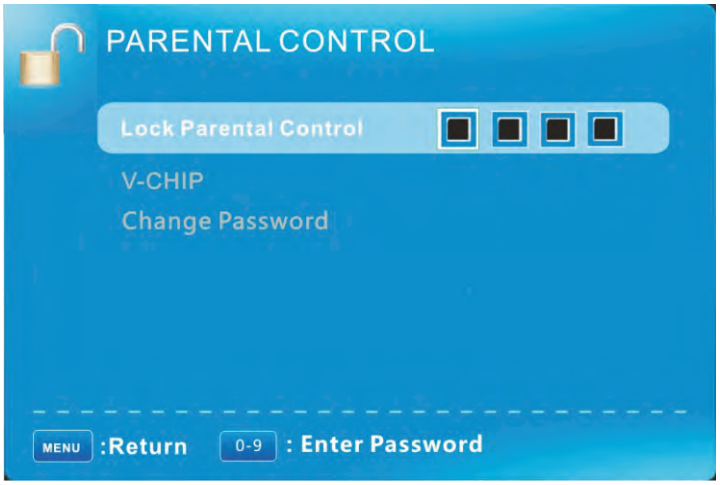	Menu de contrôle parental Paramétrez les fonctions de contrôle de classification des émissions, de source d'entrée et verrouillage de clavier. Pour les détails, voir page 22 à 26.
	Menu des paramètres Sélectionnez les options de sous-titrage, langues et heures. Pour les détails, voir page 27 à 29.
	Autre menu Définissez l'affichage à l'écran(OSD, on-screen display) sur fond bleu, mise hors tension automatique en cas aucun signal ou aucun opération, effacer tous les paramètres de de l'utilisateur, etc. Pour les détails, voir page 30.

Menu des Images

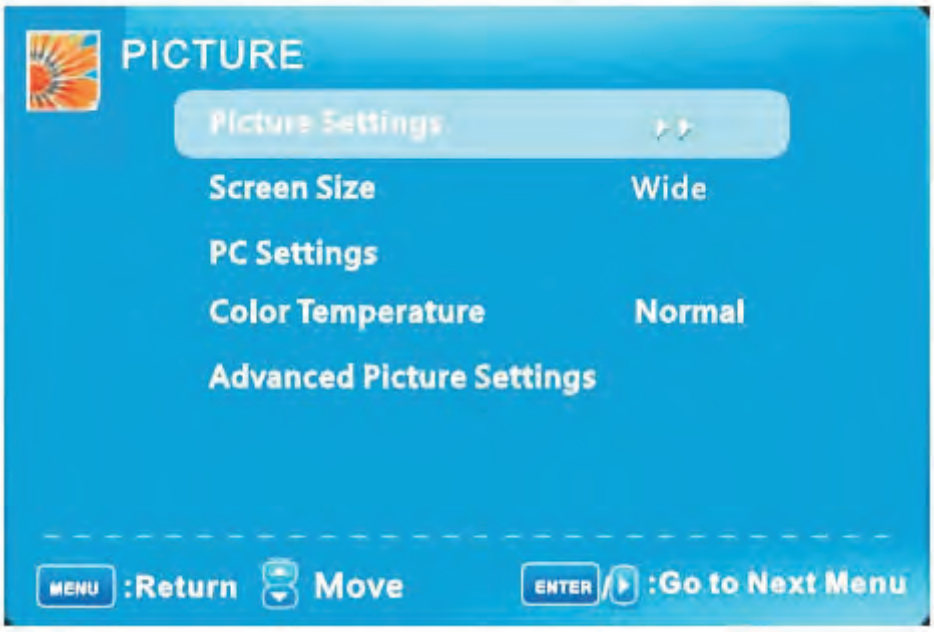

Appuyez sur ▼/▲pour mettre en évidence les options suivantes, ensuite appuyez sur ENTER ou► pour entrer dans le sous menu suivant et l'ajuster. Appuyez sur EXIT pour effacer le menu à l'écran ou sur MENU pour retourner au menu précédent.

Paramètres des images ajustez la qualité des images y compris Luminosité, Contraste, couleur, teinte, netteté, pour les détails, voir page 12.

Taille de l'écran Appuyez sur ◄/ ► pour sélectionner le format affichage jusqu'à ce que l'image tient à l'écran. Les options sont différentes selon la source d'entrée différente.

PC Large / Point par point. Point pour point signifie un zoom de 1:1 à la taille de pixel d'entrée originale.
AV / YPbPr / HDMI / TV Normal /Large / Cinéma / Zoom. En général, chaque format est conçu pour un format d'entrée. Par exemple Normal convient de regarder la télévision commune. Large fera échelle horizontale sur l'écran large. Le cinéma est pour le film 2.39: I (peut-être marqué comme 2.40:1 sur le disque). Zoom est adapté pour afficher la télévision analogique, qui a large (16:9) contenu sur l'écran 16:9.

Paramètres PC L'article est disponible uniquement pour les modes d'entrées PC DB15 ou PC DVI, voir page 13

Température de couleur
Appuyez sur ▼/▲pour sélectionner la Température de couleur que vous trouvez confortable
NORMAL Pratiquement pourrait être accepté par la plupart des gens.
Froid indique une haute température de couleur qui fait froid.
Chaud indique une basse température de couleur qui fait chaud.

Paramètres des images avancées L'article est quelques caractéristiques spéciaux des images. Voir page 14.

PARAMETRES DES IMAGES

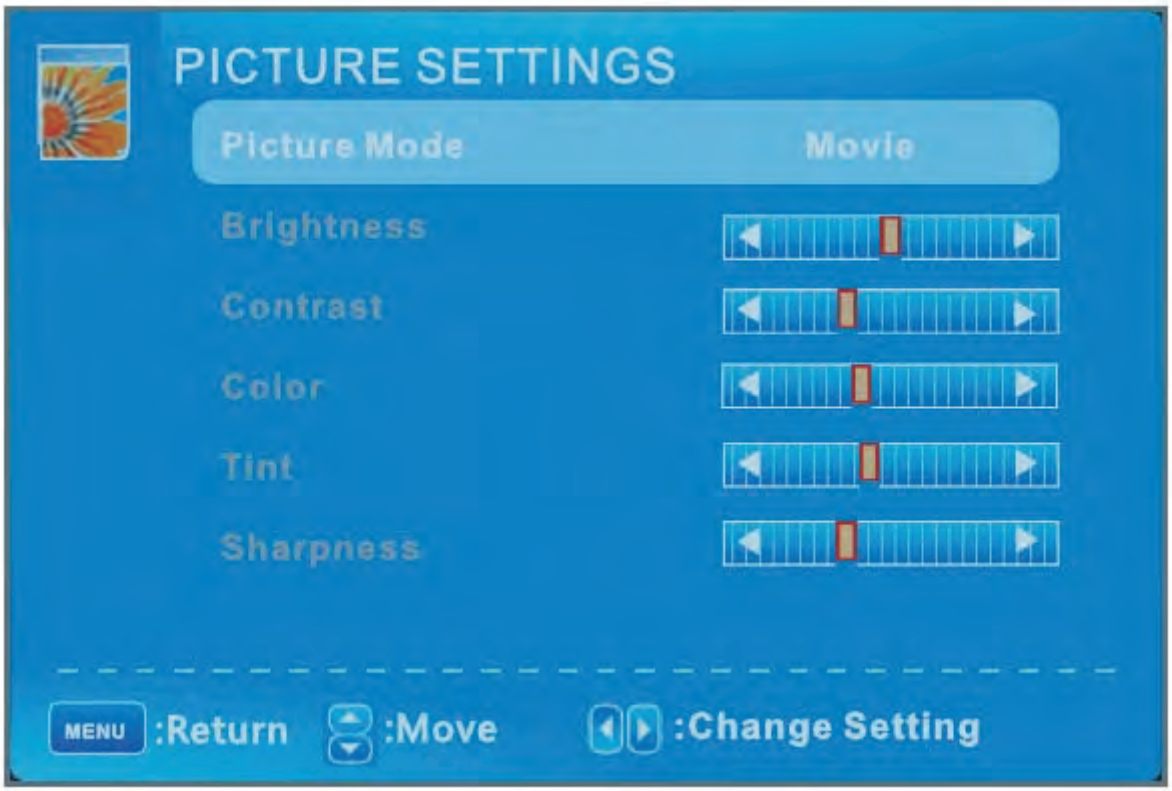

Lorsque le mode des images est défini à l'utilisateur, les paramètres suivants peuvent se faire de manière manuelle.

Appuyez sur le bouton de raccourci PMODE sur la télécommande pour sélectionner le mode des images directement.

Régler les valeurs

Mode des images

Mettez en surbrillance l'élément et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner. *Film/dynamique/standard/utilisateur.*

Luminosité/contraste/couleur/teinte/netteté

Mettez en surbrillance l'élément et appuyez sur ▶, et une barre de progression s'affiche, puis appuyez sur ◀/▶ pour régler la valeur. Teinte est disponible lors de l'analogie TV ou NTSC-système AV ou S-vidéo. Appuyez sur MENU pour retourner au menu Paramètres de l'image.

PARAMETRES PC

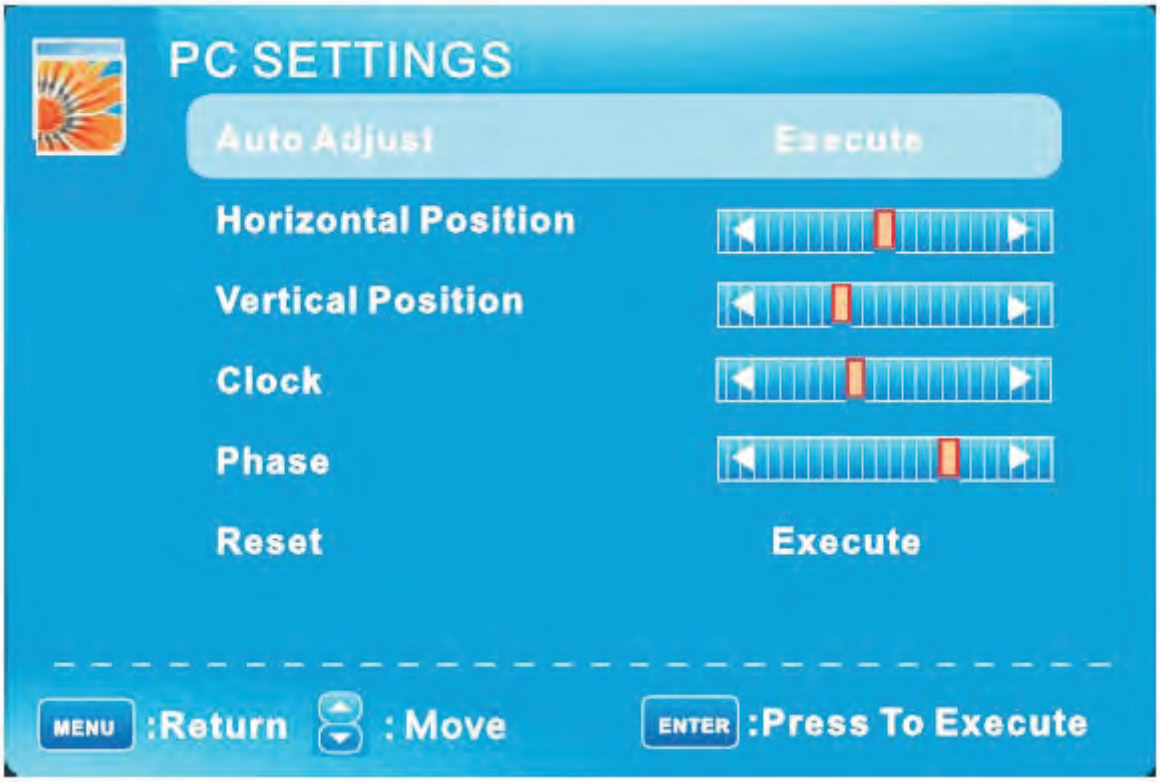

Le menu paramètres PC n'est disponible que en mode DB15 PC ou DVI. Lorsque l'entrée de signal DVI, seule la position horizontale et la position verticale peuvent être ajustée.
Appuyez sur ▼ /▲ pour mettre en surbrillance l'une des options suivantes, puis appuyez sur ENTRER pour le sélectionner.

Réglage Automatique Réglez automatiquement les paramètres tels que l'horloge, phase, H-Position et V-Position. Afin d'obtenir un bon résultat, vous devez ouvrir un image "tenir l'écran" avant d'exécuter le réglage automatique.
Position horizontale Décalez l'écran légèrement à gauche ou à droite.
Position verticale Décalez l'écran légèrement vers le haut ou vers le bas.
Horloge Réglage des signaux de l'image DB15 du taux d'échantillonnage de l'horloge
Phase Réglage des signaux de l'image DB15 de la phase d'échantillonnage de l'horloge. Il peut porter sur la définition. Mauvaise valeur peut entraîner des interférences.
Réinitialiser Réinitialiser les paramètres du menu actuel à la valeur par défaut.

PARAMETRES AVANCES DE L'IMAGE

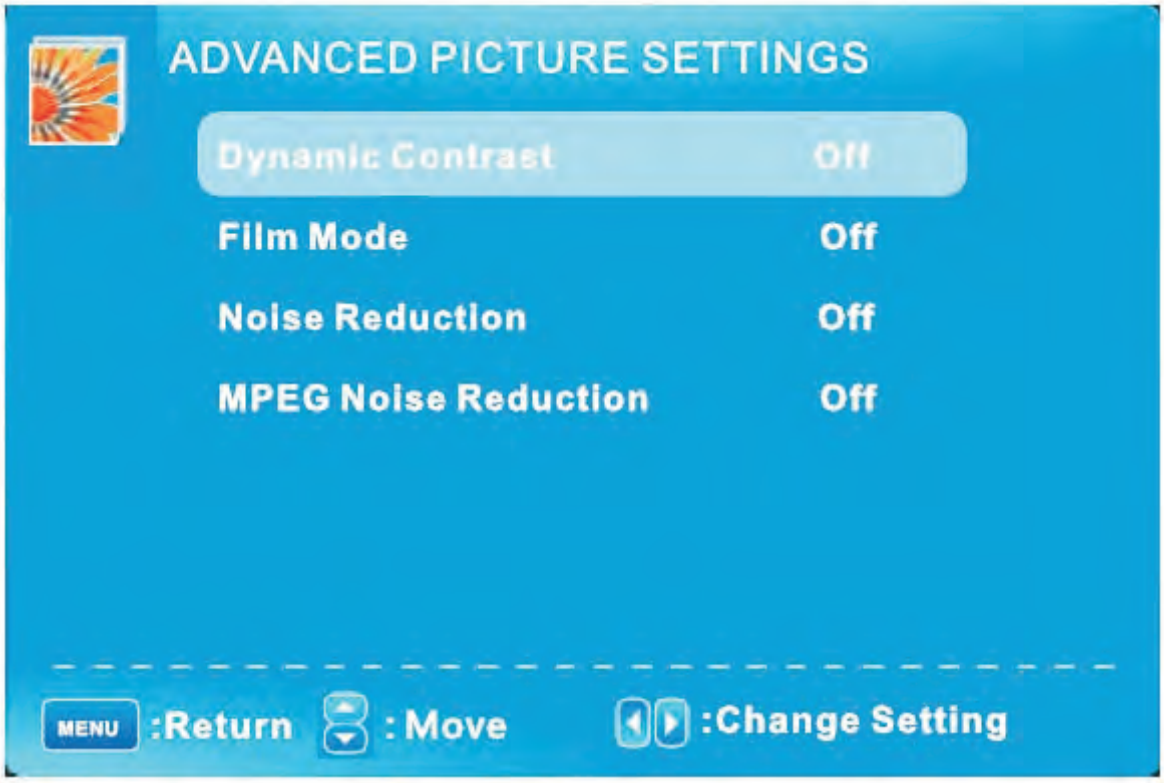

Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance l'élément et appuyez sur ENTRER ou pour afficher le sous-menu de la manière suivante.

Contraste dynamique *Arrêt / Bas / Moyen / Haut*
Le système permet de régler la courbe de luminance en analysant le contenu de l'image dynamique.

Mode Film *Arrêt /marche*
Pour le signal de cinéma format 2:2 ou 3:2, permettre un procédé spécial de pixel pour réduire le vacillement dans la zone de mouvement.

réduction du bruit *Arrêt / Bas / Moyen / Haut*
Vous pouvez effacer le signal TV analogique en réduisant le point de bruit. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur la source PC ou médias.

Réduction de bruit MPEG *arrêt / bas / moyen / haut*
Similaires avec la *réduction du bruit*, vous pouvez définir pour réduire le bruit de bloc.

MENU DES SONS

Paramètres audio Réglez le mode sonore, e*t graves / aigus / balance*, voir page 16.

Mode Surround Paramétrez de profiter le son surround virtuel. Appuyez sur ENTRER pour activer ou désactiver.

AVL Niveau du volume auto. Appuyez sur ENTRER pour activer ou désactiver. Lorsque AVL est activée, elle contribuera à limiter le bruit se faisant entendre lorsque des changements soudains de volume se produisent pendant les pauses commerciales ou des changements de chaînes. Habituellement être activé dans la nuit.

Son Analogique Disponible sur les chaînes de télévision analogiques. SAP / Stéréo / Mono
Définissez la piste sonore préféré dans les chaînes analogiques. Stéréo et SAP existent sur certains chaînes. Généralement SAP est un son deuxième langue ou aider les personnes atteintes de déficiences auditives.

SON NUMERIQUE Disponible sur les chaînes de télévision numérique. *Anglais / Français / Espagnol*
définissez la piste sonore préféré dans chaînes numériques. Français et espagnol existent sur certains chaînes.

Sortie audio numérique PCM /brut /arrêt
Définissez le type de sortie audio du terminal coaxial ou optique. *Brut* indique produire le format original de flux audio. *PCM* peut être assorti avec la plupart des amplis AV.

PARAMETRES EGALISEUR Réglages de la courbe d'un égaliseur 7 bandes, voir page 17.

PARAMETRES DES SONS

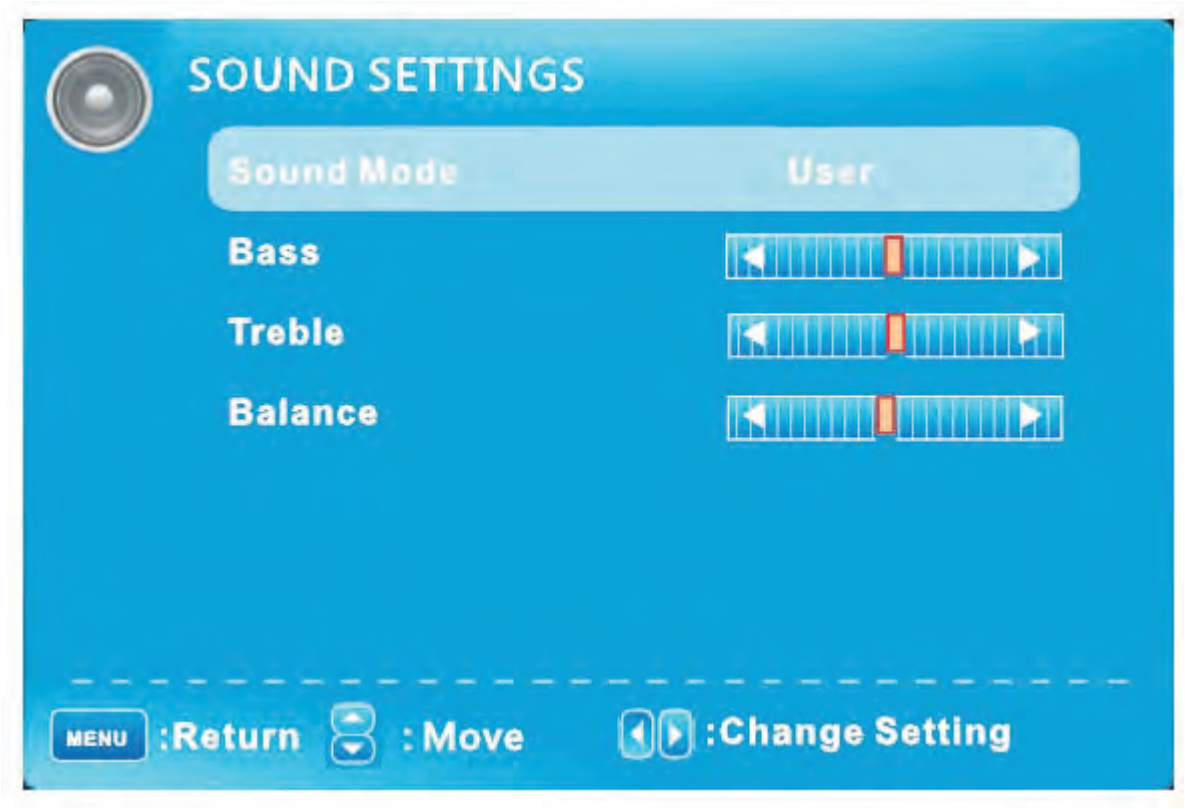

MODE DES SONS Standard / Dynamique / Doux / Utilisateur Seulement en mode utilisateur, les éléments suivants peuvent être ajustés.

Graves Régler la réponse en basses fréquences de la bande.
AIGUS Régler la réponse en hautes fréquences de la bande.
BALANCE Réglez le niveau sonore provenant du haut-parleur gauche ou droite.

Ajuster les graves / aigus / balance
1 Réglez le mode des son à l'utilisateur.
2 mettez en surbrillance l'élément et appuyez sur◄ / ► pour afficher le sous-menu, puis appuyez sur ◄/ ► pour ajuster la valeur.

PARAMETRES EGALISEUR

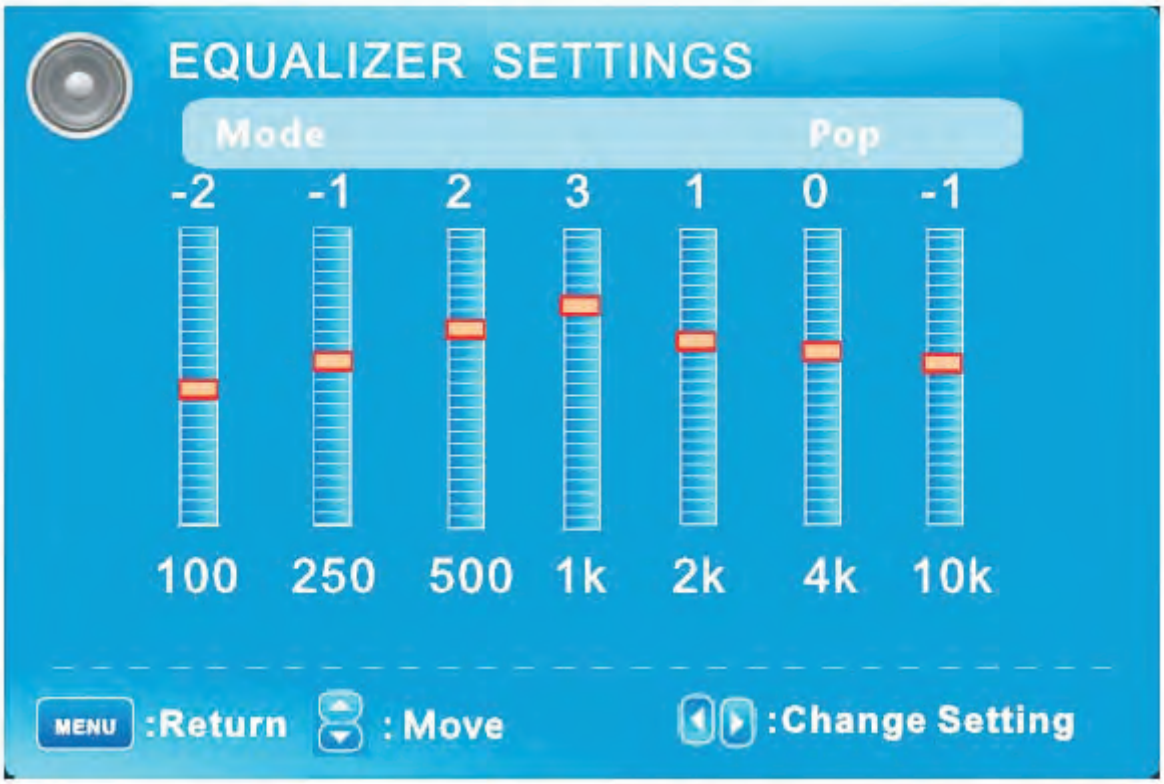

Mode *Arrêt / Rock / Pop / Jazz / utilisateur* (les suivants peuvent être réglés de manière manuelle seulement en mode utilisateur.)

Réglage des paramètres de l'égaliseur
Sur la base de vos favoris sur lesquels la bande de fréquences doivent être ajustées, effectuer les petits réglages avec certaine bande de fréquence à la fois. Conseillons de ne pas faire des changements trop grand.

1 Définir le Mode à l'utilisateur.
2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner le premier (l00Hz) élément, puis appuyez sur ◄/ ► pour sélectionner la bande à être ajustée.
3 Appuyez sur ▼ / ▲ pour ajuster la valeur.

MENU DES CHAÎNES

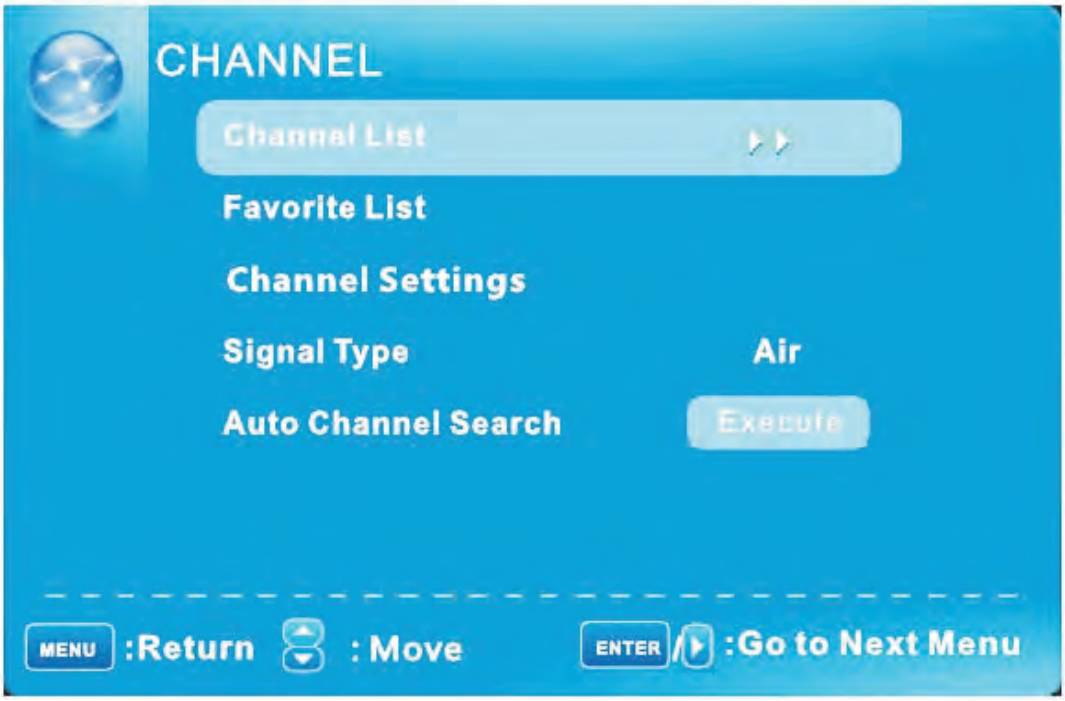

Note: Le menu est disponible uniquement à la source TV.

Liste des chaînes Vous pouvez afficher tous les chaînes et en sélectionner un rapidement. Pour plus de détails de réglage, voir page 19.

Liste des Favoris tous vos chaînes préférées sont répertoriés dans ce menu, et vous pouvez les choisir rapidement. Pour plus de détails de réglage, voir page 19.

Réglage du chaîne Réglez les chaînes préférés, chaînes sautés, étiquettes de chaînes, voir page21.

Type de signal fixé à *Air* ou *câble* en fonction de votre source d'antenne. Lorsqu'il est réglé à Air, la télévision peut attraper le signal de radiodiffusion 8VSB. Quand il est réglé à câble, la télévision peut capturer le signal de radiodiffusion analogique et clair 64QAM/256QAM.

Recherche de Chaîne Auto Mettez en surbrillance et appuyez sur ENTRER pour démarrer la recherche automatique, voir page20.

LISTE DES CHAÎNES

"ABC": Etiquette de la chaîne.
Appuyez sur ▼/▲ pour mettre en surbrillance une chaîne et appuyez sur ENTER pour la regarder.

Liste des Favoris

La liste affiche les chaînes que vous définissez comme favori.
Voir «Configuration de chaîne" sur page 21, pour comprendre comment régler les chaînes comme favoris.

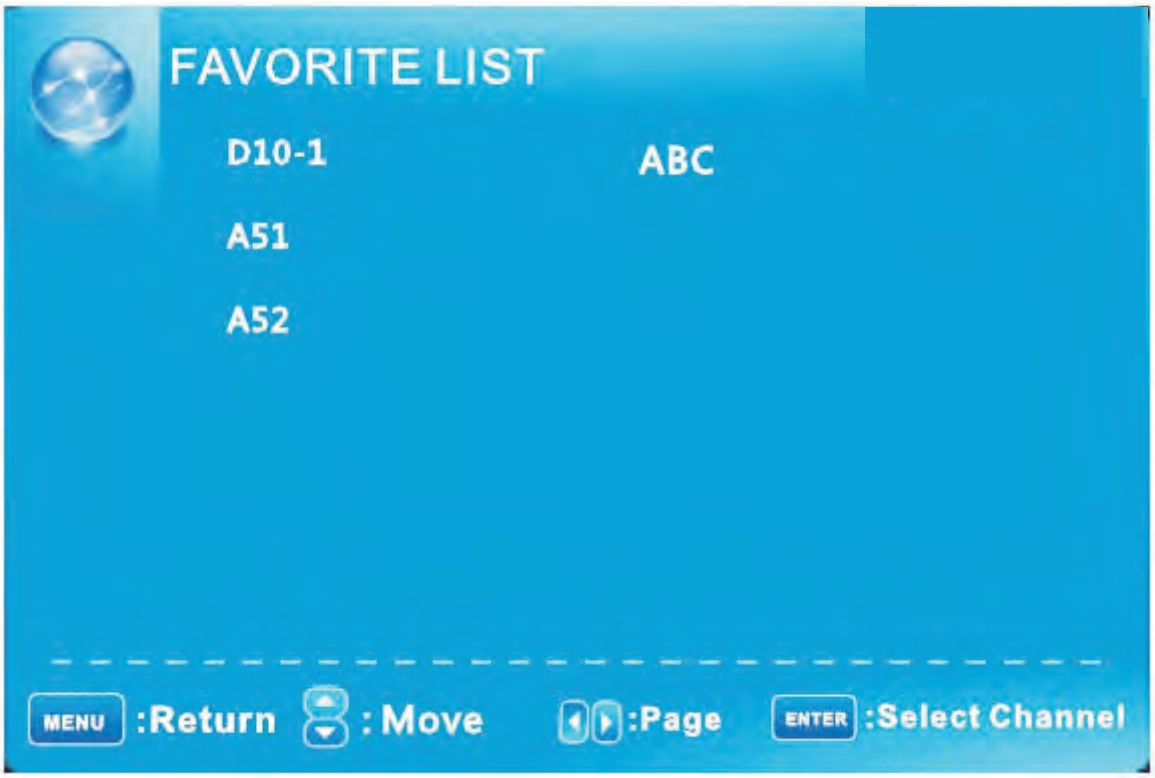

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAÎNES

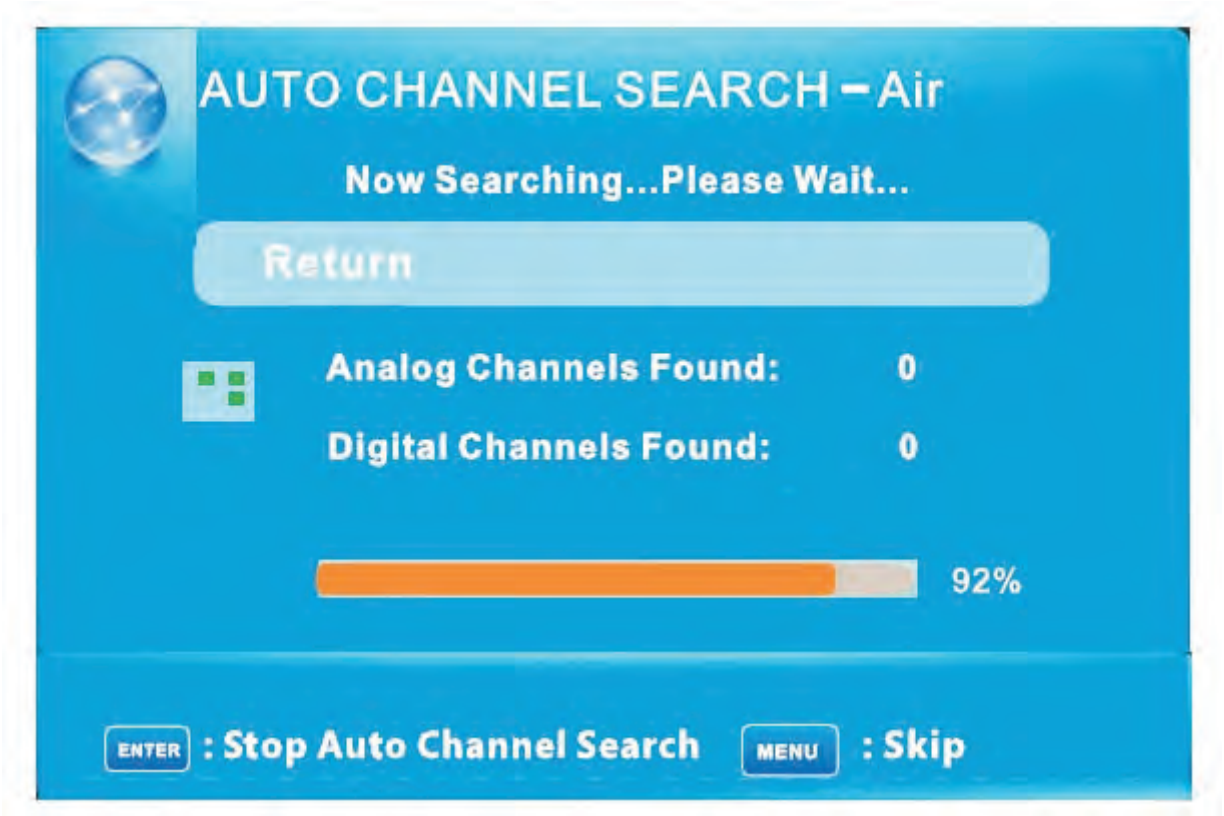

Il va chercher les chaînes analogiques en premier, puis les chaînes numériques.
Avant d'exécuter la recherche automatique des chaînes, confirmez votre type d'antenne est à air ou câble. Mauvais réglage du type de signal peut-être la cause ne trouvant pas de chaîne. Les chiffres trouvés ne comprennent pas les programmes de cryptage.

PARAMETRES DES CHAÎNES

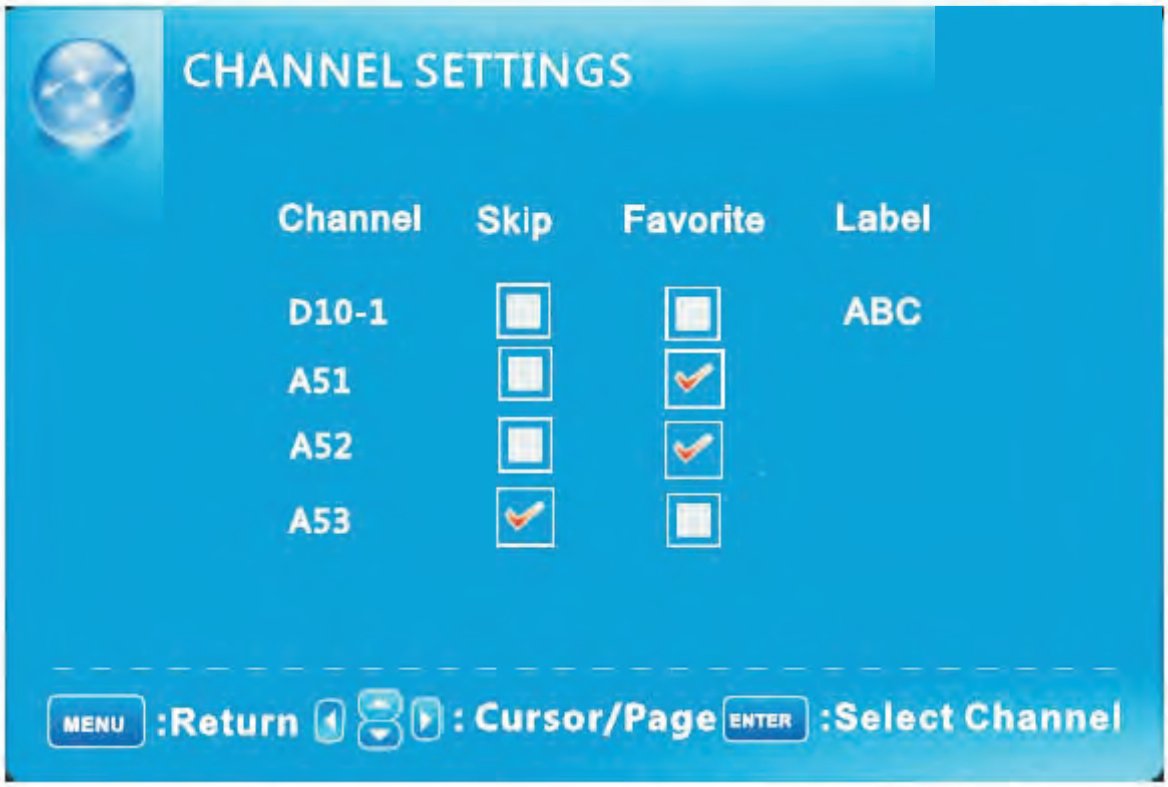

SAUTER Définissez le chaîne à sauter lors de l'utilisation CH + / CH-pour afficher les chaînes.
FAVORI Définissez le chaîne de votre liste de favoris.
ETIQUETTE Renommez l'étiquette du chaîne.

Modifier les paramètres

Sauter & Favoris
1 Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez définir.
2 Appuyez sur ◄/ ► pour sélectionner l'élément correspondant, et appuyez sur ENTRER pour activer ou désactiver.

Etiquette
1 Appuyez sur▼/▲ pour sélectionner le chaîne et sur ENTRER pour modifier l'état de modification
2 Appuyez sur▼/▲ pour sélectionner le caractère, appuyez sur◄/ ► pour déplacer le curseur. Total sept lettres.

CONTROLE PARENTAL

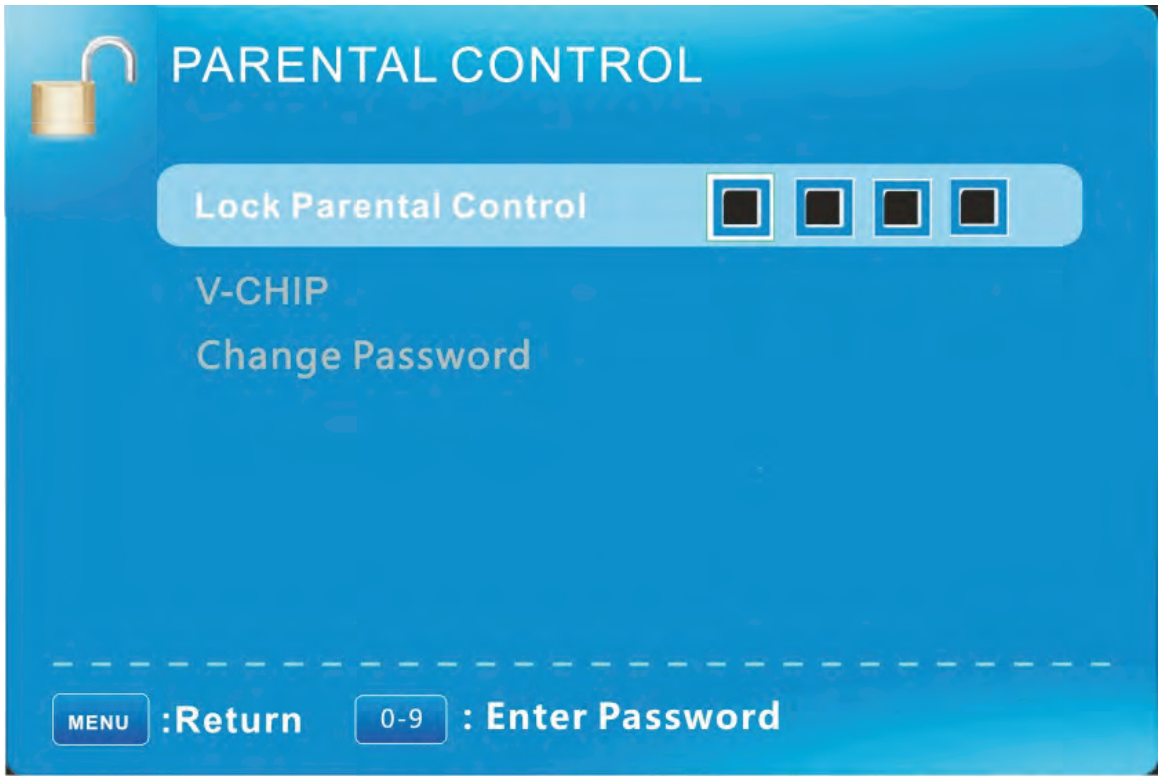

Note: Le mot de passe utilisateur par défaut est "0000", et si oublier que vous avez définies, essayez "1470".

Verrouiller Contrôle parental Les éléments suivants ne sont disponibles que si l'entrée de mot de passe est correct.

PUCE ANTIVIOLENCE(V-CHIP) Inclure les paramètres ci-dessous:
PUCE ANTIVIOLENCE Etats-Unis Un système d'évaluation utilisé au Etats-Unis. Voir page23.
PUCE ANTIVIOLENCE Canada un système d'évaluation utilisé au Canada. Voir page 25.

Bloquer les programmes non classifiés contrôler si le programme verrouillé est marqué par un drapeau de classification valide ou non.
Classification Téléchargeable contrôler la mise en RRT5 qui est valable uniquement à certains chaînes de câble numérique.
Effacer les données téléchargeables Sélectionnez cette option pour effacer les données de classification téléchargeables précédentes.

Changer mot de passe Page26

PUCE ANTIVIOLENCE Etats-Unis (V-CHIP)

Pour les États-Unis, le réglage de classification comprennent essentiellement les options suivantes: classification de cinéma, classification TV. (Pour le Canada, voir page23)

Classification CINEMA

Ce système définit le contrôle de classification, qui provient de règles MPAA.

Classification	DEFINITION
G	Tout public. Tous les âges sont admis.
PG	Surveillance parentale suggérée. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.
PG-13	Les parents devraient être fortement prévenus. Certaines scènes peuvent être inappropriées pour les enfants de moins de 13 ans.
R	restreint. Enfants de moins de 17 exigent d'accompagnement parent ou un tuteur adulte.
NC-17	17 ou moins de 17 ans admis.
X	Audience adulte seulement.

CLASSIFICATION TV

La classification TV est composée de deux aspects: sur la base de l'âge et du contenu.

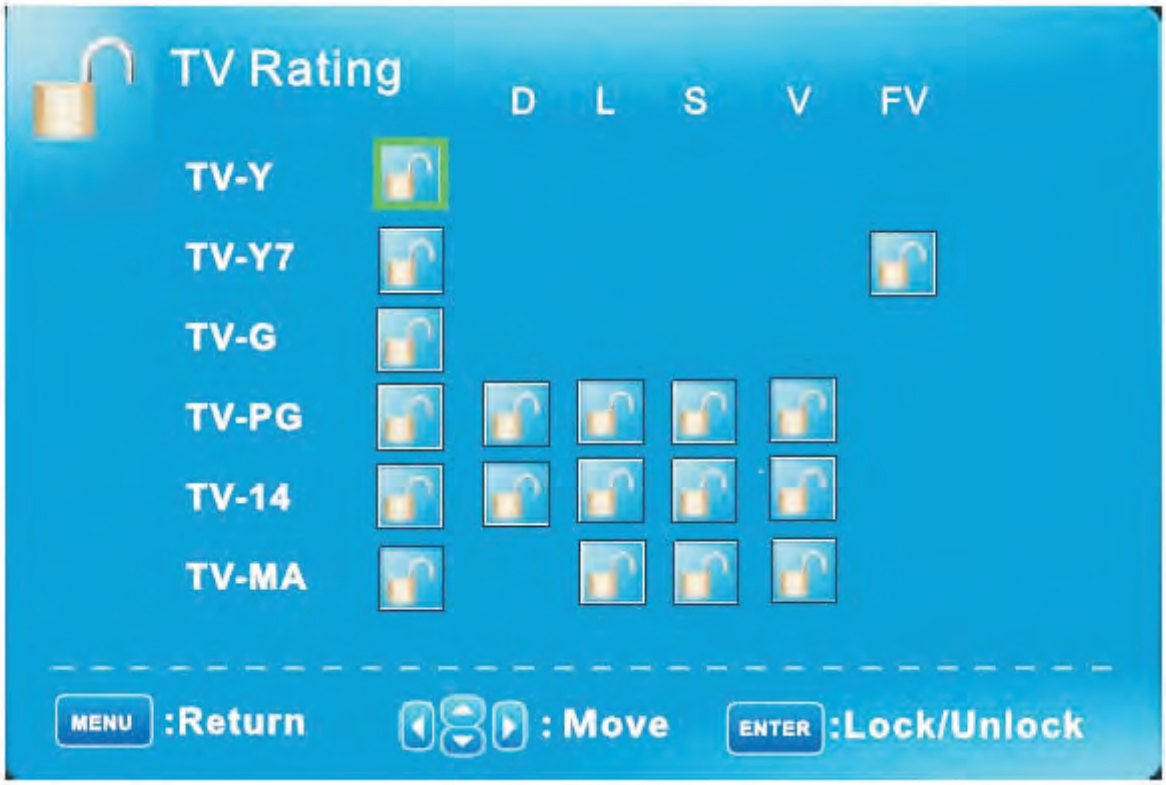

Age	DEFINITION	Content	DEFINITION
TV-Y	Audience générale	FV	Fantaisie de violence
TV-Y7	Surveillance parentale suggérée	D	Dialogues suggestifs
TV-G	Les parents devraient être fortement prévenus	L	Langage grossier
TV-PG	Restreint	S	Situations à caractère sexuel
TV-14	Admis pour les enfants moins de 17 ans	V	Violence
TV-MA	Audience adulte seulement		

Note: La classification de contenu va augmenter en fonction du niveau de la classification sur la base de l'âge. Par exemple, un programme avec une classification TV-PG V (la violence) peut contenir la violence modérée, tandis que la classification TV-14 V (la violence) peut contenir une violence intense. Ainsi, une option de verrouillage de niveau supérieur entraînera automatiquement les options de blocage qui est à niveaux plus sensibles.

PUCE ANTIVIOLANCE Canada

Pour le Canada, le réglage de classification comprend les options suivantes: classification anglais, Classification français. (Pour les Etats-Unis, voir page22)

Classification anglais

Ces classifications sont des programmes qui utilisent le système de classification anglaise

Classification	Définie comme
C	Enfants
C8+	enfants de 8 ans et plus
G	programme générale
PG	Surveillance parentale
14+	Spectateurs de 14 ans et plus
18+	Programmes adultes

Classification française

Les classifications sont des programmes qui utilisent le système de classification française.

classification	Défini comme
G	Général
8 ans +	Non recommandé pour jeunes enfants
13 ans +	Non recommandé pour les enfants de moins de 13 ans
16 ans +	Non recommandé pour les enfants de moins de 16 ans
18 ans +	Ce programme est restreint aux adultes

CHANGER MOT DE PASSE

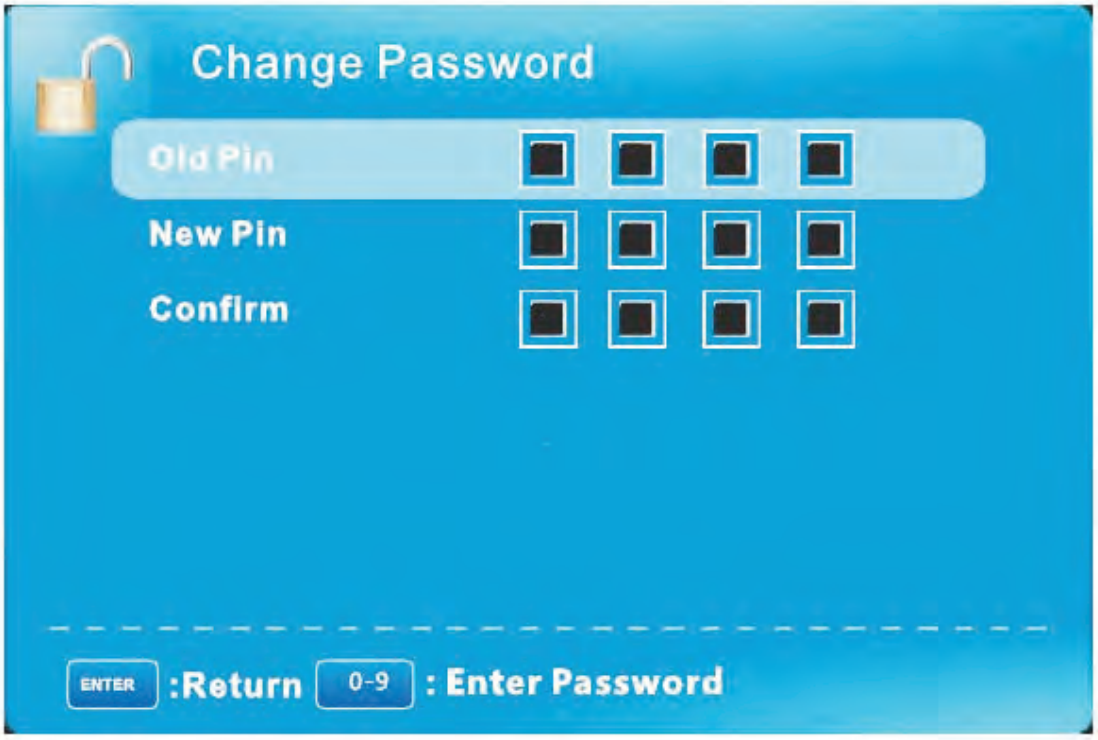

Tout d'abord, vous devez entrer le mot de passe correct vieille puis entrez le nouveau mot de passe deux fois. Si vous avez perdu votre mot de passe, essayez d'entrer "1470".

MENU DE CONFIGURATION

Sous-titrage(CC) Inclure options ci-dessous:
Affichage sous-titrage Afficher ou masquer la CC.
Type de sous-titrage analogique Sélectionnez ci-dessous les modes de sous-titrage des programmes analogiques.
CC1, 2,3,4 afficher le chaîne sous-titré correspondant pour un programme analogique. (habituellement mis à CC1 pour la plupart des programmes.)
Texte1, 2,3,4 Afficher le chaîne de service de texte correspondant pour un programme analogique.

Type de sous-titrage numérique Appliquez uniquement à des chaînes numériques avec sous-titrage.
Service1, 2,3,4,5,6 Ces données sont différents chaînes des données de service.
CC numérique par défaut Par défaut / personnalisé
Si la valeur est personnalisé, le style CC numérique est disponible.
Style numérique CC

Langue du menu Définir la langue du menu. *Anglais / Français / Espagnol.*
l'horloge Définir le fuseau horaire /horloge automatique / Jour de temps / heure d'été, voir page 29.

STYLE SOUS-TITRAGE NUMERIQUE

Ce menu n'est valide que pour sous-titrage numérique des chaînes numériques.

Taille CC Petit / Standard / Grand / par défaut
Police de caractère CC style 0-7, par défaut
Opacité CC clignotant / default / Solide / translucide / transparent / par défaut
Couleur de texte bleu / jaune / rouge / noir / blanc / vert / magenta / cyan / par défaut
Opacité fond CC clignotant / Solide / translucide / transparent / par défaut
Couleur de fond CC Bleu / Jaune / Rouge / Noir / Blanc / Vert / Magenta / Cyan / par défaut

HORLOGE

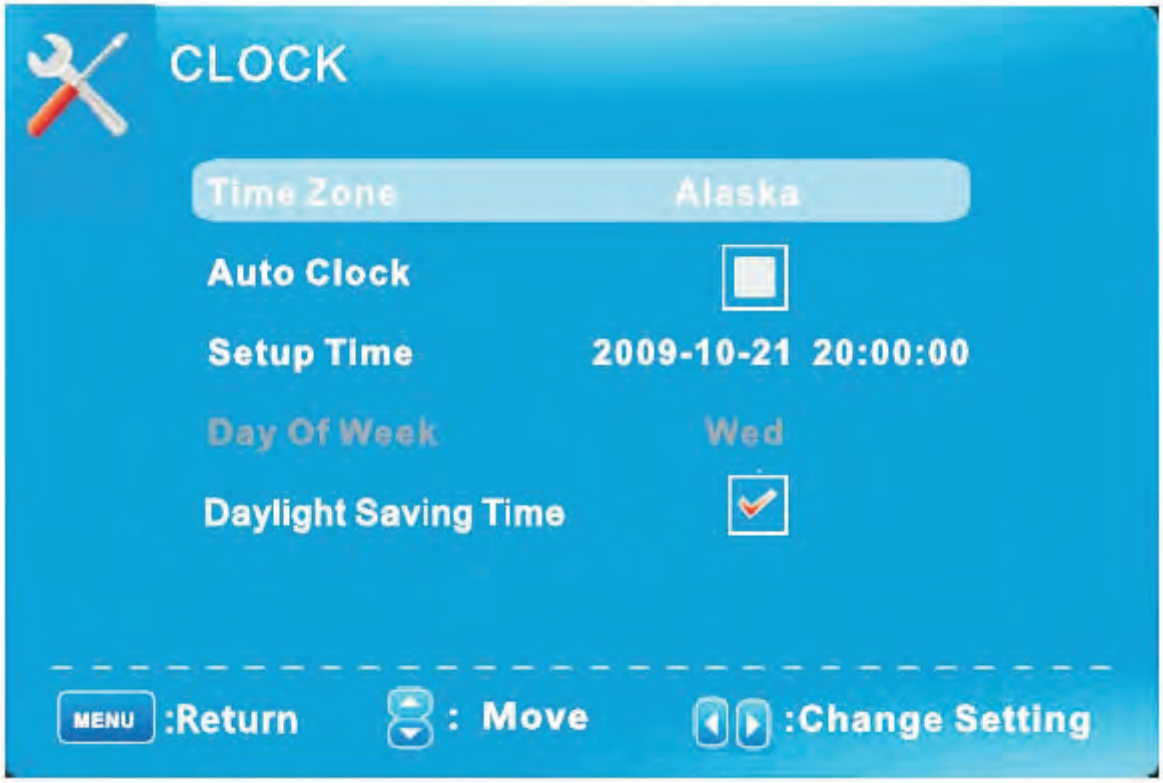

Fuseau horaire Hawaii / Alaska / Pacifique / centrale / Montagne / Est / Samoa / Terre-Neuve/ atlantiques

Horloge automatique si elle a fixé à marche, la TV va synchroniser l'horloge locale en fonction du temps de diffusion TV numérique automatiquement. Sinon, vous pouvez régler l'heure manuellement.

Régler l'heure Mettez l'horloge automatique à Arrêt, vous pouvez régler l'heure manuellement.

Note: Dans le cas d'une perte de puissance, les paramètres de l'horloge seront perdus.

Jour de la semaine Le téléviseur va calculer le jour courant de la semaine en fonction du temps.

Régime heure d'été lorsque l'horloge auto est activée à Marche, cette option est disponible pour permettre de activer l'option de régime heure d'été

AUTRES MENUS

Retour Fond Bleu Définissez le fond de l'écran en couleur bleu si aucune entrée de signal valide . Lorsque l'entrée TV analogique et il n'y a pas de signal, le bruit de la neige s'affiche si cette option est désactivée.

Mise hors tension zéro signal Si elle est définie, TV se met automatiquement en veille après 10 minutes sans entrée de signal.
Mise hors tension zéro opération Si elle est définie, TV se met automatiquement en veille au bout de 3 heures sans aucune opération.
Réinitialiser tout Lorsque vous mettez en surbrillance l'élément, le système va vous informer que "**Attention! Si [Réinitialiser tout] a été exécuté, le système de télévision est remis à zéro"**, et si vous êtes sûr de réinitialiser tout, appuyez sur ENTRER pour réinitialiser.

Audio uniquement lorsque vous mettez en surbrillance l'option, le système vous informera que "Attention! Maintenez sur la touche d'alimentation 3 secondes pour restaurer la vidéo", et si vous êtes sûr de ne pas visualiser (rétro-éclairage est éteint), appuyez sur ENTRER pour confirmer. Quant à l'attention, si vous voulez vous réveiller la vidéo, maintenez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

AIDE

Pas d'alimentation	Vérifiez si le adaptateur d'alimentation de la télévision est branché ou pas. Si encore il n'y'a pas d'alimentation, s'il vous plaît Retirez la fiche et la rebrancher après 60 secondes. Et allumez encore la TV .
Le Signal n'est pas correctement reçu	Pour provoquer l'image double ou fantôme si il ya haut bâtiment ou haute tour de montagne-TV Vous pouvez régler l'effet image par une opération manuelle: consultez l'instruction du vernier règlement ou changer la direction de l'antenne externe. Si vous utilisez une antenne intérieure. dans certaines conditions, la réception sera plus difficile. Ainsi, vous pouvez changer la direction de l'antenne pour régler l'effet d'image. S'il ne peut pas changer la réception d'images effet non plus, vous devez utiliser une antenne externe.
Pas d'image	Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est connecté correctement ou non. Essayez de choisir d'autres chaînes et vérifiez si le problème du téléviseur lui-même ou pas
La vidéo est bonne (OK), mais sans audio	Augmenter le volume. Vérifiez que le téléviseur est en mode muet ou non, et s'il vous plaît appuyez sur la touche silence pour avoir le son.
L'audio est ok, mais l'erreur de couleur ou pas d'image.	Augmenter le contraste et la luminosité
L'image de la neige statique et le bruit	Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est connecté ou non.
Le niveau de la ligne est brisé	Peut-être a un électroménager interférer, tels que sèche-cheveux, aspirateur et ainsi de suite, s'il vous plaît éteindre ce genre d'appareil électrique.
Dual-image ou "simulacre" La TV ne répond pas à la télécommande.	Peut-être L'emplacement de l'antenne n'est pas bon. Utilisez l'antenne de haut faisceau pouvant améliorer la qualité de l'image affichée. Faire fonctionner la télécommande directement au capteur de télécommande sur le téléviseur Si toujours pas de réponse pour la télévision, s'il vous plaît vérifiez si le sac en plastique sur télécommande est pris ou pas. Et vérifiez si l'emplacement de la batterie est correcte. Changez la pile neuve. La télévision se déplace vers la mise en veille si aucune réponse de la télécommande dans les quelques minutes.
Pas de vidéo dans Le (mode PC)	S'il vous plaît vérifiez si le câble de l'écran se connecter à la Correcte VGA. S'il vous plaît vérifier si on a le coude sur le câble de l'écran.
un clin verticale (mode PC)	Entrez dans le menu principal, utilisez le régulateur de l'horloge pour le bruit d'affichage vidéo pour éliminer la ligne verticale.
La déchirure horizontale (mode PC)	Réglez le son audio horizontale dans le menu principal pour effacer la ligne horizontale de déchirure
L'écran est trop lumineux ou trop sombre (mode PC)	Réglez le taux de contraste ou la luminosité dans le menu principal.
Fonction PC sans réponse	Vérifiez la configuration de l'ordinateur dans l'état de la résolution d'affichage compatible.
La ligne de déchirure dans la connexion RCA	S'il vous plaît utilisez un câble de connexion de bonne qualité
Le problème existe encore.	Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis connectez. Si il ya un problème avec notre TV, ne pas le réparer par vous-même, s'il vous plaît contactez le centre de service de la clientèle.

Note: Ca va être une image complète et la luminosité va diminuer si le téléviseur est dans l'image statique pendant longtemps, donc s'il vous plaît ne pas garder longtemps le téléviseur dans un état de même menu ou même image qui ont beaucoup de différence de taux de luminosité et de contraste .

Format du signal importation prise en charge

VGA.

Résolution	640x480	800X600	1024x768	1360x768	1920x1080
Fréquence verticale Hz	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ

HDMI

Format	480 i/P	576 i/P	720 P	1080 i/P
Fréquence verticale Hz	60HZ	50HZ	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ

Spécification des paramètres

Taille d'Ecran	19″
Système TV	NTSC/ATSC
Système vidéo	PAL, NTSC
Chaînes prédéfinis	AIR:2-69 CABLE:1-135
Entrée/Sortie	entrée: TV, AV, YPBPR, AUDIO PC,VGA , HDMI. sortie: COAXIAL,ECOUTEUR
Sortie parleur	3W+3W
Puissance requise	DC 12V ⎓ 4A
Consommation puissance	48W
Accessoires	Manuel de l'utilisateur télécommande adaptateur secteur Piles AAA x 2

NOTE:

Ce manuel est pour référence seulement. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.