





Application: Application: Aplicación:

Cadillac Escalade | Chevrolet Silverado, Suburban, C3500, Avalanche, Tahoe | GMC Sierra, Yukon

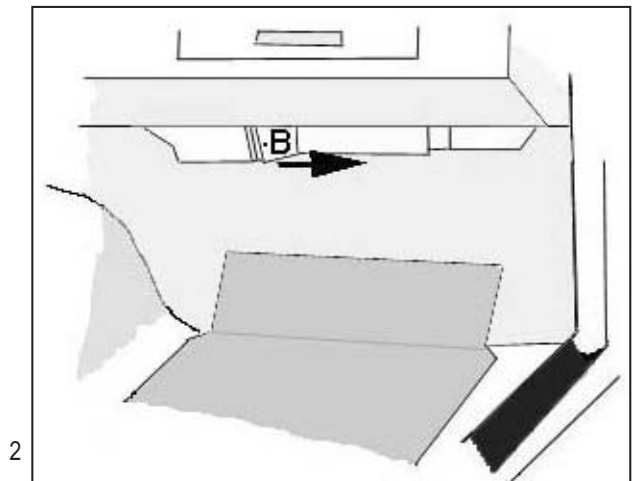

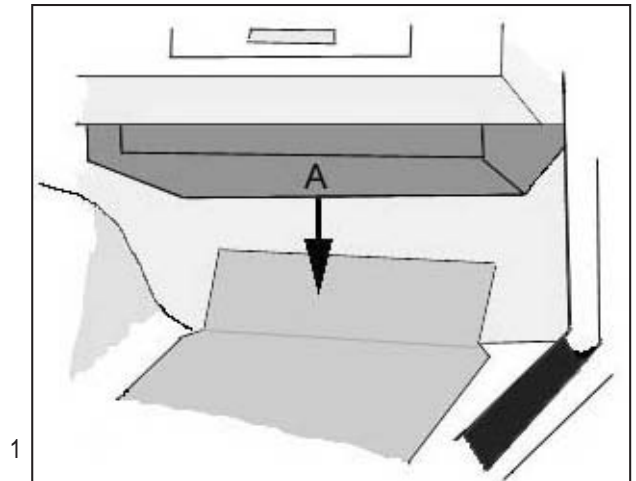

Application: Application: Aplicación:

Cadillac Escalade | Chevrolet Silverado, Suburban, C3500, Avalanche, Tahoe | GMC Sierra, Yukon

Location of cabin filter:

Under passenger side dash remove hush panel and behind access door.

Tools:

7mm & 9mm Socket

To remove existing filter:

1. Locate and remove the hush panel (if equipped) (A) under the passenger side dash panel. (Fig. 1)
2. After removal of the hush panel locate the filter access door (B). (Fig.2)
3. Unclip the filter access door from the front of the housing.
4. Pivot door to the side to provide access to the filters.
5. Remove the front filter by pulling downward.
6. Slide the rear filter forward and remove by pulling downward.
7. Reverse the procedure to install the new filters

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Sous le tableau de bord du côté passager, retirez le panneau de protection ; derrière la porte d'accès.

Outils :

Clé de 7 et 9 mm

Pour retirer le filtre existant :

1. Repérez et retirez le panneau de protection (s'il y a lieu) (A) sous le panneau du tableau de bord du côté passager. (Fig. 1)
2. Après avoir retiré le panneau de protection, repérez la porte d'accès aux filtres (B). (Fig.2)
3. Désengagez la porte d'accès aux filtres de l'avant du boîtier.
4. Faites pivoter la porte sur le côté pour pouvoir accéder aux filtres.
5. Retirez le filtre avant en le tirant vers le bas.
6. Faites glisser le filtre arrière, puis retirez-le en le tirant vers le bas.
7. Inversez la procédure pour installer les nouveaux filtres.

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero, quite el panel de sifonaje y detrás de la puerta de acceso.

Herramientas:

Llaves de cubo de 7mm y 9mm

Para quitar el filtro existente:

1. Localice y quite el panel de sifonaje (si está instalado) (A) debajo del panel de instrumentos del lado del pasajero. (Figura 1)
2. Después de quitar el panel de sifonaje, localice la puerta de acceso al filtro (B). (Figura 2)
3. Desenganche la puerta de acceso del filtro de la parte delantera de la caja.
4. Gire la puerta hacia el lado para dar acceso a los filtros.
5. Quite el filtro delantero, halándolo hacia abajo.
6. Deslice el filtro trasero hacia delante y quítelo, halándolo hacia abajo.
7. Invierta el procedimiento para instalar los filtros nuevos.