




Application: Application: Aplicación:
Ford Windstar, Freestar | Mercury Monterey

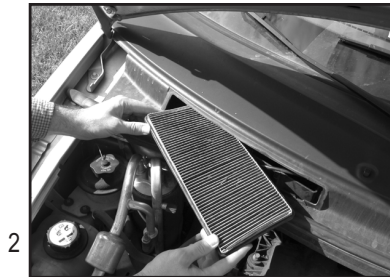



Application: Application: Aplicación:

Ford Windstar, Freestar | Mercury Monterey

Location of cabin filter:

In front of the windshield under filter access cover on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Release and open hood.
2. Remove cabin filter cover from along cowl vent screen on the passenger side of the vehicle. (Fig. 1)
3. Remove filter by lifting straight up. Then pull straight out through access door. (Fig. 2.)
4. When inserting new cabin filter into filter cavity, make sure that the edge with the foam rubber seal is facing down as shown in detail view. (Fig 3.)
5. After cabin filter is placed into filter housing, gently press down on filter to insure that the seal is seated properly in filter housing. (Fig. 4)
6. Reverse steps 1-5 to complete installation.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous le couvercle d'accès au filtre, du côté passager du véhicule.

Outils :

Indéterminés ou non requis.

Pour retirer le filtre existant :

1. Désengagez le capot et ouvrez-le.
2. Retirez le couvercle du filtre de l'habitacle, tout le long de l'écran de l'évent de l'auvent, du côté passager du véhicule. (Fig. 1)
3. Retirez le filtre en le soulevant à la verticale. Tirez-le ensuite vers le haut pour le faire passer par la porte d'accès. (Fig. 2)
4. En insérant le nouveau filtre de l'habitacle dans la cavité du filtre, vérifiez que le bord avec le joint en caoutchouc mousse est orienté vers le bas, tel qu'indiqué dans la vue détaillée. (Fig. 3)
5. Une fois le filtre de l'habitacle placé dans son boîtier, appuyez doucement dessus pour veiller à ce que le joint soit calé correctement dans le boîtier du filtre. (Fig. 4)
6. Inversez les étapes 1 à 5 pour achever l'installation.

Lugar del filtro de cabina:

Delante del parabrisas debajo de la tapa de acceso al filtro en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

No se sabe o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:

1. Suelte y abra el capó.
2. Quite la tapa del filtro de cabina a lo largo de la rejilla del ventilador del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo. (Figura 1)
3. Quite el filtro, levantándolo directamente hacia arriba. Luego sáquelo directamente a través de la puerta de acceso. (Figura 2.)
4. Al insertar un filtro de cabina nuevo en la cavidad de filtro, cerciórese de que el borde con el sello de espuma de caucho apunta hacia abajo según se muestra en la vista detallada. (Figura 3.)
5. Después de colocarse el filtro de cabina dentro de la caja de filtro, presione suavemente hacia abajo sobre el filtro para asegurar que el sello está debidamente asentado dentro de la caja de filtro. (Figura 4)
6. Invierta los pasos 1 al 5 para completar la instalación.