





Assembly Instructions

Arcadia 5000 - Carport

Approx. Dim.

502L x 362W x 242H cm / 197.6"L x 142.5"W x 95.3"H

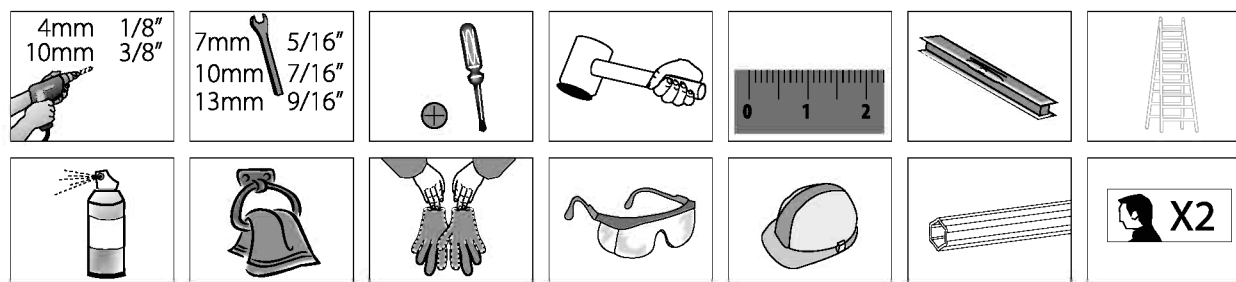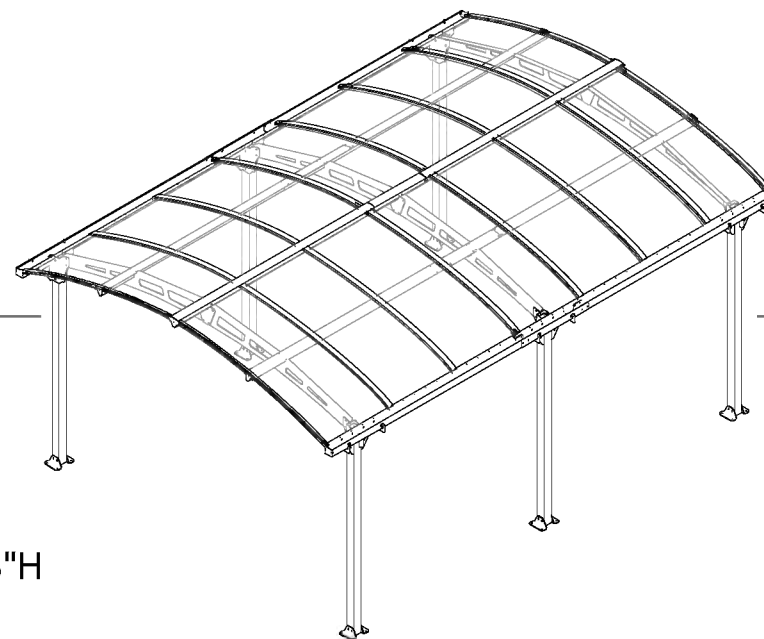

After Sale Service

Email: customer.service@palram.com

USA
Canada

877-627-8476
1 800-866-5749

England 01302-380775
Germany 0180-522-8778

France 0169-791-094
International +972 4-848-6942

www.palramapplications.com

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this carport.
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

» Care and Safety advice

- Please follow the instructions as listed in this manual.
- Sort the parts and check against the list of contents.
- For safety purposes we strongly recommend that the product will be assembled by at least two people.
- Some parts have metal edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, shoes and safety goggles during assembly.
- Do not attempt to assemble the carport in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the carport if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- When using a stepladder or power tools, ensure that you are follow the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Do not hang or lay on part 216.
- Please consult your local authorities if any permits are required to erect carport.
- Keep roof and gutters clean of snow, dirt & leaves.
- Heavy amounts of snow on roof can damage the carport making it unsafe to stand below or nearby.
- This product was designed and produced to be a carport only.

» Some versions of this carport are painted.

If color was scratched during assembly it can be fixed with the following tints:
Gray – RAL 7012

» Cleaning instructions

When your carport needs cleaning, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
Do not use acetone, abrasive cleaners, or others special detergents to clean the panel.

» Before stating assembly

- This carport must be assembled on a solid base (such as concrete or asphalt).
- Choose your site carefully before beginning assembly. Site surface (mainly below poles) needs to be level.
- During assembly use a soft platform below the parts to avoid scratches and damages.


» TOO1



» Notes (by steps)




Step 7: Screw **4000** intended to keep the parts (gable) stable till gutters will be assembled. If a third person can hold the parts till **Step 8**, this screw can be assembled with all the others at **Step 30**.

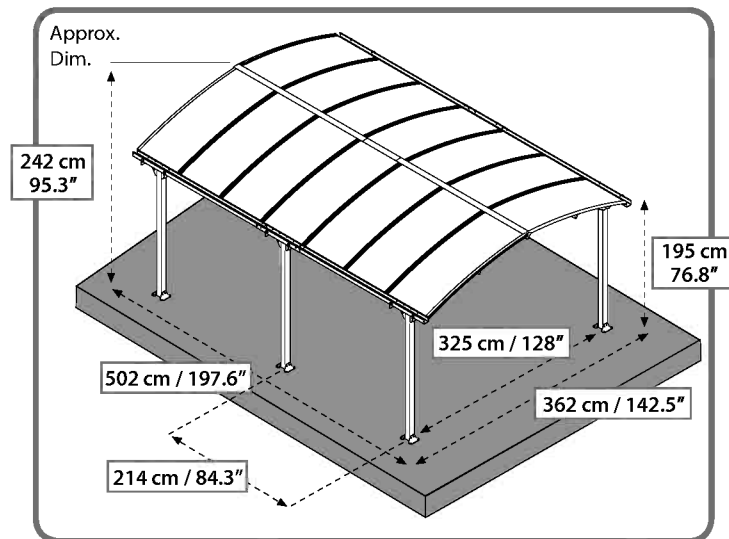

During assembly some screws are fastened fully by wrench while others are fastened just after the whole carport is assembled and leveled (**Step 21**).

Tighten all screws when completing assembly.

Notice the marks on each step:

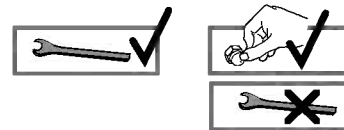

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de votre abri de voiture. Veuillez à réaliser les différentes étapes dans l'ordre indiqué par ce guide d'assemblage. Gardez ce guide d'assemblage en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

» Consignes de sécurité

- Veuillez suivre les instructions selon leur ordre d'apparition dans ce manuel.
- Organisez les différentes pièces et vérifiez que tout y est en les comparant avec la liste indiquée dans le manuel.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'être au moins deux personnes pour réaliser le montage de l'abri.
- Certaines pièces ont des bords métalliques. Manipulez donc les composants avec prudence. Portez toujours des gants, chaussures et lunettes de protection pendant le montage.
- N'essayez pas de monter l'abri de voiture s'il y a du vent ou si le temps est humide.
- Respectez les règles de sécurité pour jeter tous les emballages en plastique – maintenez-les hors de portée des enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- N'essayez pas de monter l'abri de voiture si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool, ou si vous êtes sujet aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité indiquées par le fabricant.
- Ne grimpez pas sur le toit et ne vous mettez pas debout dessus.
- Aucun article lourd ne doit être appuyé contre les montants.
- Ne prenez pas appui sur la pièce 216.
- Consultez les autorités locales afin de savoir si un permis est nécessaire à l'installation de votre abri de voiture.
- Maintenez le toit et les gouttières dégagés de toute neige, saletés et feuilles.
- De grandes quantités de neige cumulées sur le toit peuvent endommager l'abri de voiture et rendre dangereux le fait de se trouver dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour être utilisé exclusivement comme abri de voiture.

Si la couleur a été griffé au cours de l'assemblage, il peut être fixé avec les teintes suivantes
Gris – RAL 7012


» Instructions de nettoyage

Pour nettoyer votre abri de voiture, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire et froide. Ne pas utiliser d'acétone, d'abrasifs ni autres détergents spéciaux pour laver les panneaux.

» Avant de commencer l'assemblage

- Cet abri de voiture doit être monté sur une base solide (par ex. béton ou asphalte).
- Choisissez le lieu de son installation avec soin avant de commencer le montage. La surface du site en question (surtout entre les montants) doit être plane.
- Pendant l'assemblage, utilisez une plateforme douce sous les pièces pour éviter de les rayer ou de les abîmer.


» TOO1



» Remarques (à la procédure par étapes)




Etape 7: La vis **4000** est destinée à stabiliser les pièces (pignons) jusqu'à ce que le toit soit mis en place. Si une troisième personne peut soutenir les pièces jusqu'à l'**étape 8**, cette vis peut être introduite avec toutes les autres à l'**étape 30**.

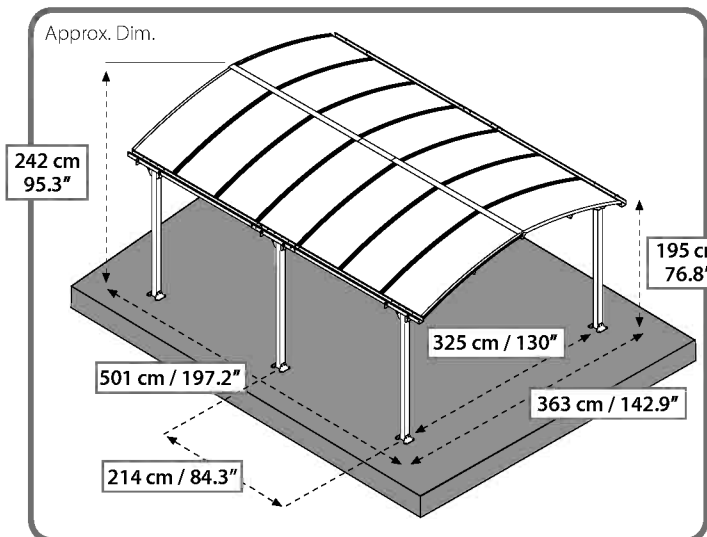

Pendant l'assemblage, certaines vis peuvent être serrées à fond à l'aide d'une clé tandis que d'autres ne sont à serrer qu'une fois que l'abri de voiture est entièrement monté et mis à niveau (**étape 22**).

Serrez toutes les vis après avoir achever l'assemblage.

Tenez compte des pictogrammes ajoutés à chaque étape :

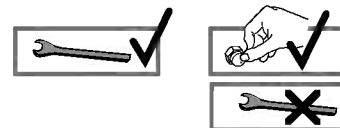

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des Carports beginnen.
Bitte führen Sie die Schritte in der Reihenfolge aus, in der sie in der Anweisung aufgeführt sind.
Heben Sie diese Anweisung an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung auf.

» **Pflege- und Sicherheitshinweise**

- Bitte folgen Sie den in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen sie anhand des Inhaltsverzeichnisses auf Vollständigkeit.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.
- Einige Teile besitzen Kanten aus Metall. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile zusammenbauen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Versuchen Sie nicht, den Carport bei windigen oder feuchten Wetterverhältnissen zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie die Plastikbeutel vorschriftsgemäss – und achten Sie darauf, dass sie nicht in Reichweite von Kindern kommen.
- Halten Sie Kinder während des Aufbaus vom Carport fern.
- Versuchen Sie nicht, den Carport aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Klettern Sie nicht auf das Dach. Es sollten keine schweren Gegenstände gegen die Stangen gelehnt werden.
- Hängen oder legen Sie nichts auf Teil Nr. 216.
- Bitte wenden Sie sich an Ihre Kommunalbehörde, falls der Aufbau des Carports eine Genehmigung benötigen sollte.
- Halten Sie das Dach und die Dachrinnen frei von Schnee, Dreck und Blättern.
- Grosse Mengen von Schnee auf dem Dach können den Carport beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr sicher ist, unter oder neben ihm zu stehen.
- Dieses Produkt ist nur dazu geeignet, als Carport benutzt zu werden.

» Einige Versionen dieses Carports sind farblich lackiert.

Wenn die Lackierung durch den Aufbau verkratzt sein sollte, kann sie mit folgenden Farben ausgebessert werden: Grau – RAL 7012

» **Reinigungsanweisungen**


Wenn Ihr Carport gereinigt werden muss, benutzen Sie eine milde Reinigungslösung und spülen ihn danach mit sauberem Wasser ab. Sie sollten zum Reinigen der Platten weder Azeton, scheuernde Reinigungsmittel noch andere spezielle Reinigungsmittel benutzen.

» **Vor Beginn des Aufbaus**

- Dieser Carport muss auf einem festen Untergrund (wie Beton oder Asphalt) aufgebaut werden.
- Wählen Sie die Stelle sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Der Untergrund (besonders unter den Stangen) muss eben sein.
- Während des Aufbaus sollten Sie die Teile auf einen weichen Untergrund legen, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

» **TOO1**» **Hinweise (nach Schritten)**


Schritt 7: Schraube **Nr. 4000** dient dazu, die Teile (Giebel) stabil zu halten, bis die Regenrinnen montiert werden. Wenn eine dritte Person diese Teile halten kann, bis **Schritt 8** ausgeführt wurde, kann diese Schraube zusammen mit den anderen in **Schritt 30** eingeschraubt werden.

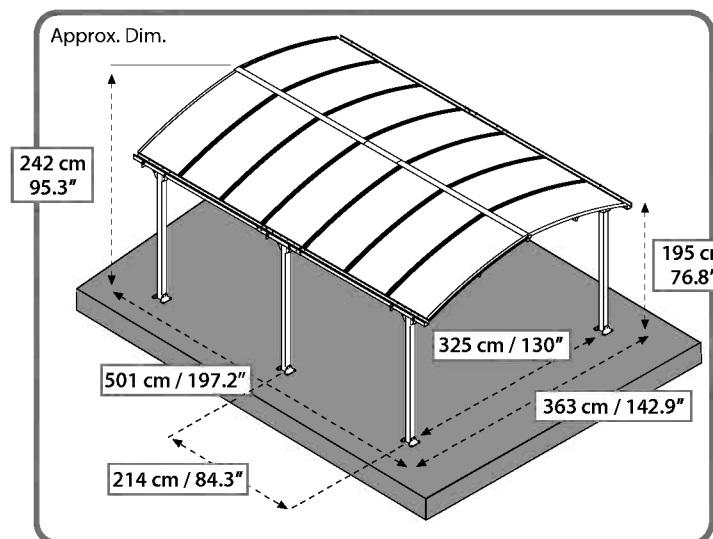

» Während des Aufbaus werden einige Schrauben mit Hilfe eines Schraubenschlüssels festgezogen, während andere erst nach dem Aufbau und der Justierung des gesamten Carports festgezogen werden.

Alle Schrauben befestigen nach dem abschluss der Montage

Achten Sie auf die Zeichen neben jedem Schritt:

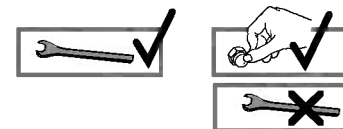

IMPORTANTE

Antes de proceder al montaje del cobertizo lean atentamente estas instrucciones. Les recomendamos que sigan los pasos en el orden indicado en estas instrucciones. Guarden estas instrucciones en un lugar seguro para consultas futuras.

» Advertencia de Prevención y Seguridad

- Siguen las instrucciones en el orden especificado en este manual.
- Ordenen las partes y compruébenlas con la lista de componentes.
- Por razones de seguridad, les recomendamos enérgicamente que en el montaje del producto intervengan al menos dos personas.
- Algunas partes tienen bordes metálicos. Tengan cuidado cuando manipulen estos componentes. Llevar siempre guantes, calzado y gafas de seguridad durante el montaje.
- No intenten montar el cobertizo en condiciones de viento y humedad.
- Desháganse de forma segura de las embalajes de plástico – manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Mantengan a los niños alejados de la zona de montaje.
- No intenten montar el cobertizo si estuvieran cansados, si hubieran ingerido drogas, fármacos o alcohol, o si fueran propensos a sufrir mareos.
- Cuando utilicen una escalera o herramientas eléctricas, asegúrense de estar siguiendo las instrucciones de seguridad del fabricante.
- No se suban ni permanezcan sobre el techo.
- No deberán apoyarse objetos muy pesados sobre los pilares.
- No colgar ni tender nada sobre el componente 216.
- Consulten a las autoridades locales por si fuera necesario algún tipo de permiso para construir un cobertizo.
- Mantengan el techo y los canalones limpios de nieve, suciedad y hojas.
- La existencia de grandes cantidades de nieve sobre el techo podrían dañar irreparablemente el cobertizo, dejándolo inutilizable e inseguro.
- Este producto ha sido diseñado y fabricado para servir únicamente como cobertizo.

» Algunas versiones de este cobertizo incluyen pintura.

Si se produjera algún desperfecto en la pintura durante el montaje, podrá repararse con las siguientes tinturas: Gris – RAL 7012

» Instrucciones de limpieza

Cuando procedan a la limpieza del cobertizo, utilicen detergentes suaves y aclaren con agua fría y limpia. No apliquen acetona, sustancias abrasivas ni otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

» Antes de proceder al montaje

- Este cobertizo deberá construirse sobre una base sólida (como por ejemplo hormigón o asfalto).
- Escojan cuidadosamente el lugar antes de proceder al montaje. Es necesario que la superficie de ese lugar esté nivelada (principalmente en el lugar de fijación de los pilares).
- Durante el ensamblaje disponer los componentes sobre una cubierta blanda para evitar arañazos y daños.


» T001



» Notas (por pasos)




Paso 7: Fijar con tornillos tipo **4000** solamente para mantener las partes (escuadras) estables hasta el montaje de los canalones. Si una tercera persona pudiera sujetar las partes hasta **el paso 8**, podrán fijarse también con el resto de componentes en **el paso 30**.

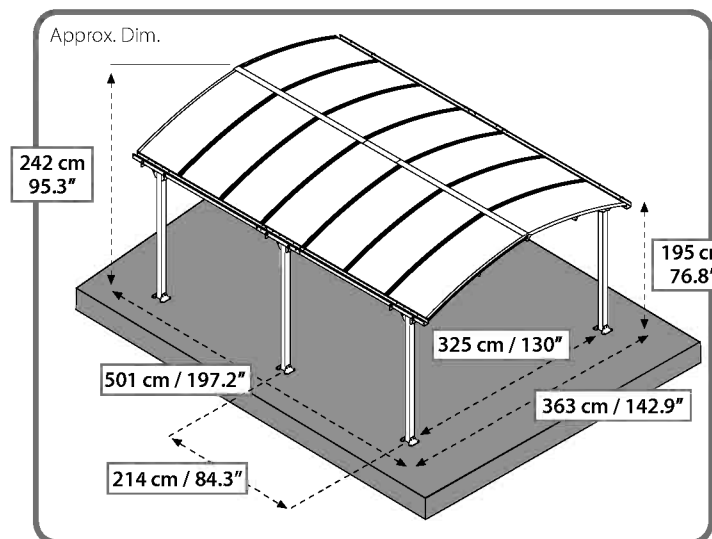

Si la superficie no estuviera totalmente nivelada, podrá colocarse un dispositivo (calzo) 2026 debajo del componente 212 en la sección inferior.

Apriete todos los tornillos de montaje al completar

Fíjese en las marcas de cada paso:

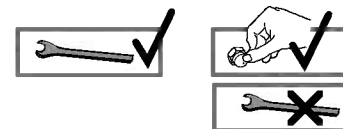

BELANGRIJK

Leest u alstublieft deze handleiding door voordat u met de montage van de carport begint. Volg de aanwijzingen in deze handleiding in de juiste volgorde. Bewaar deze handleiding om later nog te kunnen raadplegen.

» Onderhoud en veiligheidsadvies

- Volg de aanwijzingen zoals aangegeven in deze handleiding.
- Sorteer de onderdelen en vergelijk deze met de onderdelenlijst.
- Om veiligheidsredenen raden wij u dringend aan om de montage met minstens twee personen uit te voeren.
- Sommige delen hebben metalen randen. Wees hier voorzichtig mee. Draag bij de montage altijd handschoenen, schoenen en een veiligheidsbril.
- Monteer de carport niet tijdens regen of wind.
- Zorg ervoor dat u de plastic zakken buiten bereik van kinderen houdt.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn als u de carport gaat monteren.
- Probeer de carport niet op te bouwen als u moe bent of onder invloed bent van drugs, medicijnen of alcohol, of als u gevoelig bent voor duizeligheid.
- Als u een ladder, trap of elektrisch gereedschap gebruikt, zorg dan dat u de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant volgt.
- Klim en sta niet op het dak.
- Laat geen zware objecten tegen de pilaren staan.
- Ga niet hangen aan of liggen op onderdeel 216.
- Vraag aan uw lokale autoriteiten er toestemming is vereist voor het bouwen van een carport.
- Houd het dak en de dakgoot vrij van sneeuw, vuil en bladeren.
- Grote hoeveelheden sneeuw op het dak kunnen de carport beschadigen en is gevaarlijk voor personen onder of bij de carport.
- Dit product is uitsluitend ontworpen en geproduceerd als carport.

» Sommige uitvoeringen van de carport zijn gelakt.

Als er tijdens de montage beschadigingen zijn opgetreden kunt u dit bijwerken met de volgende kleur: Grijs - RAL 7012

» Instructies voor reiniging

Als u de carport wilt schoonmaken, gebruik dan een mild reinigingsmiddel en spoel daarna af met koud, schoon water.

Gebruik geen aceton, schuurmiddel of andere reinigingsmiddelen om de onderdelen schoon te maken.

» Voor het begin van de montage

- De carport moet op een solide basis staan, zoals beton of asfalt.
- Kies de locatie zorgvuldig voordat u met de montage begint. De ondergrond, in het bijzonder onder de pilaren, moet waterpas zijn.
- Zorg ervoor dat de onderdelen op een zachte ondergrond liggen gedurende de montage om beschadiging en krassen te voorkomen.


» TOO1



» Aanwijzingen (per stap)




Stap 7: Schroef **4000** om hiermee de dakpartij stabiel te houden totdat de dakgoten worden bevestigd. Als er een derde persoon beschikbaar is voor de montage kan deze persoon de delen vasthouden totaan **stap 8** waarna deze schroef samen met alle andere kan worden gemonteerd bij **stap 30**.

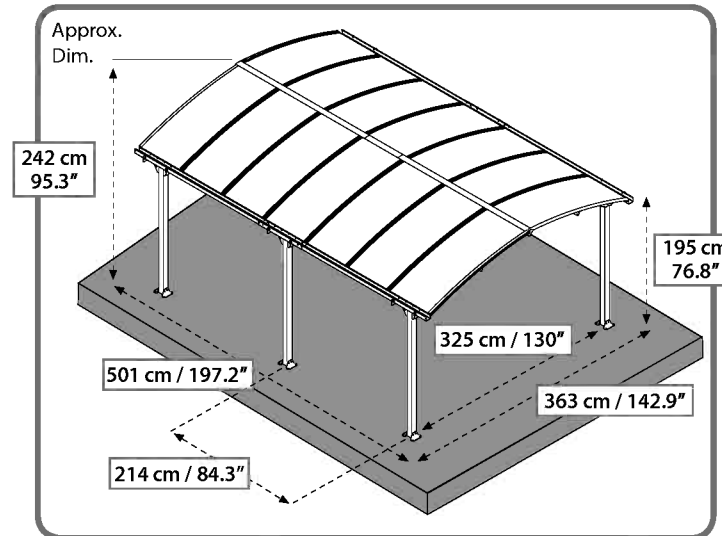

Tijdens de montage worden sommige schroeven direct vastgedraaid met een schroefsleutel. Andere schroeven worden pas volledig vastgedraaid als de hele carport is gemonteerd en recht staat (**stap 21**).

Draai aan het einde van de montage alle schroeven vast.

Let op de aanwijzingen bij iedere stap:

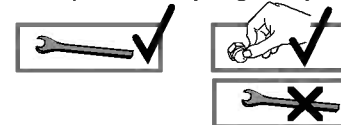

VIGTIGT

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du begynder at samle carporten.
Følg trinene i den rækkefølge, de forekommer i denne vejledning.
Opbevar vejledningen på et sikkert sted til senere brug.

» Oplysninger vedrørende sikkerhed og behandling

- Følg de anvisninger, som står opført i denne brugervejledning.
- Sorter delene og sørg for, at de stemmer overens med indholdsfortegnelsen.
- Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi på det kraftigste, at produktet monteres af mindst 2 personer.
- Nogle af delene har kanter af metal. Udvis stor forsigtighed, når du rører ved komponenterne. Brug altid handsker, sko og sikkerhedsbriller under montering.
- Forsøg ikke at samle carporten under våde eller blæsende vejrforhold.
- Sørg for at få skaffet alle plasticposer af vejen på sikker vis – anbring dem uden for små børns rækkevidde.
- Hold børn væk fra monteringsarealet.
- Gør ikke forsøg på at samle carporten, hvis du er træt, er under indflydelse af rusmidler, medicin eller alkohol, eller hvis du lider af svimmelhed.
- Når du benytter stige eller elværktøj, skal du følge producentens sikkerhedsanvisninger.
- Du må ikke kravle eller stå på taget.
- Tunge artikler må ikke lænes op af stolperne.
- Hæng eller lig ikke på enhed 216.
- Kontakt de kommunale myndigheder, hvis der kræves tilladelse til at opstille en carport.
- Hold tag og tagrender fri for sne, snavs og blade.
- Store mængder sne på taget kan beskadige carporten og gøre det risikabelt at stå under eller i nærheden af carporten.
- Dette produkt er designet og fremstillet til kun at være en carport.

» Nogle typer af denne carport er malede.

Hvis malingen bliver beskadiget under monteringen, kan det udbedres med følgende farvenuance: Grå – RAL 7012

» Rengøring

Rengøring af carporten foretages med et mildt rengøringsmiddel, og der skylles efter med koldt, rent vand. Brug ikke acetone, kraftige rensemidler eller andre specielle rengøringsmidler til at gøre overfladerne rene.

» Inden montering

- Carporten skal monteres på et solidt fundament (f.eks. beton eller asfalt).
- Vælg grunden omhyggeligt, inden du begynder at montere. Overfladen (især under stolperne) skal være plan.
- Under montering skal du benytte et blødt underlag under delene for at undgå ridser og skader.
- Det anbefales at anbringe en plade / et stykke karton under delene for at undgå ridser og afskalning af maling.


» Du skal bruge



T001 (medfølgende)

» Under assembly

Trin 7: Skruer 4000 er beregnet til at holde delene (gavltrekanterne) stabile til tagrenderne er blevet monteret. Hvis en tredje person kan holde delene til **trin 8**, kan denne skrue blive monteret med alle de andre ved **trin 30**.

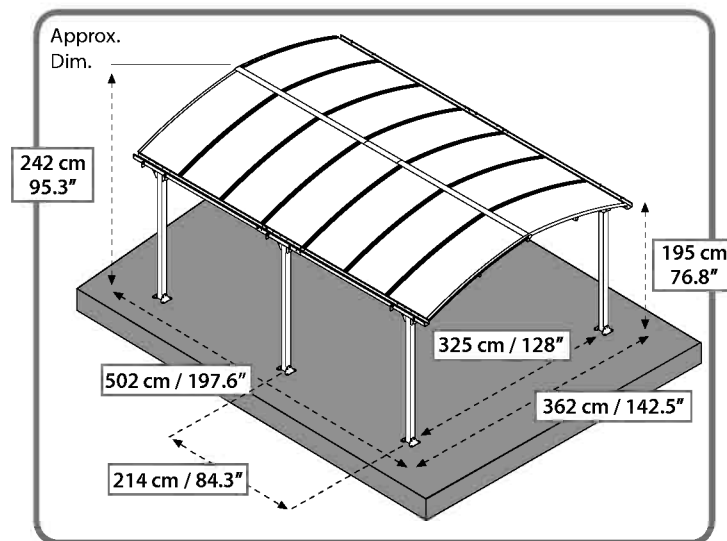


Under monteringen fastgøres visse skruer helt med en skruenøgle mens andre fastgøres lige efter at carporten er monteret og vundet (**trin 21**)

» Generel:

- Fastgør alle skruer i slutningen af monteringen

Bemærk afmærkningerne på hvert trin:

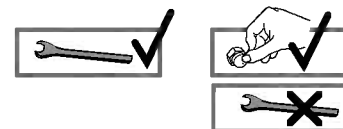

TÄRKEÄTÄ

Lue nämä käyttö / asennusohjeet huolella ennekuin aloitat asennustyön.
Noudata ohjeessa esitettyä asennusjärjestystä.
Säilytä nämä asennusohjeet vastaisuuden varalta hyvässä säilyssä.

» Huolto ja turvaohjeet

- Noudattakaa asennusohjetta .
 - Lajittele osat luettelon mukaisesti ja tarkista ettei osia puutu .
 - Turvallisuussyistä suosittelemme että asennuksessa on vähintään kaksi henkilöä mukana .
 - Huomioi että osien reunat voivat olla teräviä , käytä siksi aina käsineitä , kunnon kenkiä ja suojalaseja .
 - Älä asenna / kasaa autokatosta tuulisissa tai sateisissa olosuhteissa .
 - Hävitä muoviset suojat & pussit , älä jätä niitä lasten ulottuville . Pidä lapset poissa työmaalta , osat ovat raskaita ja voivat väärin käsiteltynä vaurioittaa lapsia .
 - Älä yritä asentaa / kasata autokatosta jos olet väsynyt , sairastunut , lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alainen . Varmista aina että olet keskittynyt asennustyöhön .
 - Varmista että huomioit aina väline / laite valmistajien turvallisuusohjeita jos käytät tikapuita tai sähköisiä työkaluja asennuksen yhteydessä .
 - Älä kiipeä tai seiso katoksella .
 - Älä aseta raskaita esineitä nojaamaan autokatosta vasten .
 - Heavy articles should not be leaned against the poles.
 - Älä roiku tai makaa osalla / tuella osa 216 .
 - Varmista viranomaisilta rakennusluvut & mahdolliset rajoitukset
 - Pidä katto ja rännit puhtaina lumesta , liasta ja lehdistä .
 - Raskas lumikuorma saattaa heikentää kattorakennetta ja siten varantaa katoksen turvallisuuden .
 - Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan autokatokseksi .
- » Jos väri oli naarmuuntunut asennuksen aikana voidaan vahvistaa seuraavat sävyt:
Harmaaksi – RAL 7012

» Ennenkuin aloitat asennustyön

Kun autokatoksesi kaipaa puhdistusta, käytä mietoa puhdistusliuosta ja huuhtelee kylmällä vedellä . Älä käytä acetonaa tai muita syövyttäviä tai hankaavia aineita puhdistukseen .

» Ennenkuin aloitat asennustyön

- Tämä autokatos tulee asentaa vakaalle pohjalle , kuten betonille asfaltille tai antureille .
- Valitse autokatoksen sijainti huolella ja varmista että pohja on vaakasuora . Pilareiden alle voi asentaa aluslevyt 2026 suoruuuden varmistamiseksi .
- Valitse osille pehmeä tai suojattu alusta , ettei osat naarmuunnu.


» TOO1



» Huomioi (työvaihe)




Vaihe 7: Kiinnitysruuvit **4000** ovat pitämässä kannnatinkaaria paikoillaan kunnes rännit on asennettu . Mikäli kolmas henkilö voi pitää osia paikoillaan **vaihe 8** , niin silloin nämäkin asennuskiinnikkeet voidaan kiinnittää muitten kiinnikkeiden kanssa **vaihe 30** .

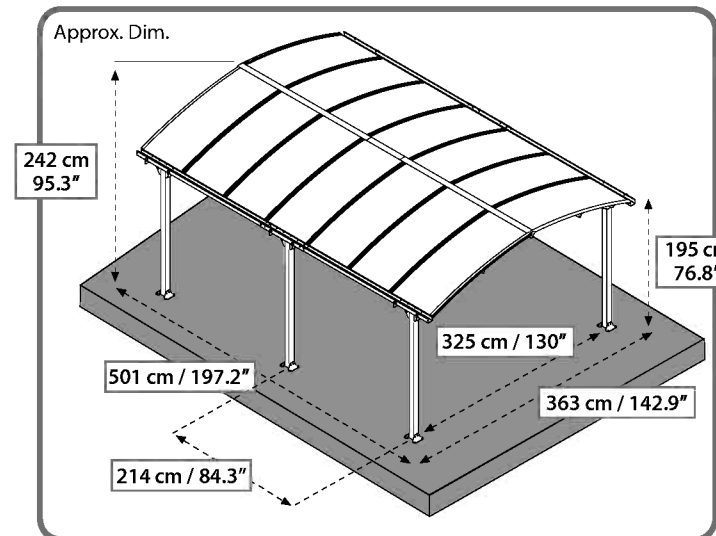

Asennuksen aikana jotkut ruuvit kiinnitetään kokonaan jakoavaimella, kun taas toiset kiinnitetään vasta, kun koko autokatos on koottu ja saatettu vaakatasoon (**vaihe 21**).

Kiristä kaikki ruuvit täyttäessään kokoonpano.

Huomioi merkit kussakin vaiheessa:

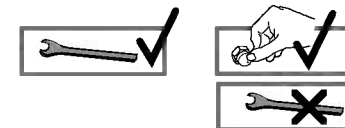

EN

This carport should be assembled on a solid base (such as concrete). Without solid base, pre-foundation, that will include concrete and metal, is needed as in this drawing

NL

De carport moet worden geplaatst op een stabiele ondergrond, zoals beton. Bij een zachte ondergrond zal eerst een fundering bestaande uit beton en metaal moeten worden gemaakt, zoals u kunt zien in deze tekening.

DE

Dieser Carport sollte auf einem festen Untergrund (wie zum Beispiel einer Betonfläche) aufgebaut werden. Ohne festen Untergrund benötigen Sie ein Vorfundament, dass aus Beton und Metall besteht, wie in folgender Abbildung gezeigt.

FI

Tämä autokatos tulisi asentaa vakaalle pohjalle (kuten asfaltti tai betoni). Mikäli pohja ei ole vakaa, tulisi ensin valaa anturat betonista ja raudasta, kuten kohdassa 34 oppaan lopussa näytetään.

FR



Le montage de cet abri de voiture doit être réalisé sur une base solide, par exemple du béton. A défaut de base solide, le montage nécessite le coulage de fondations préalables à base de béton et de métal, comme indiqué sur le schéma.

DA



Denne carport skal opføres på et solidt fundament (f.eks. beton). Hvis der ikke er et sådant solidt fundament, er det nødvendigt med et forhåndsfundament, som indbefatter cement og metal, jf. denne tegning.

ES


Esta marquesina debe ser montado sobre una base sólida (por ejemplo, hormigón). Sin base sólida, pre-fundación, que incluyen el concreto y el metal, se necesita como en este dibujo.

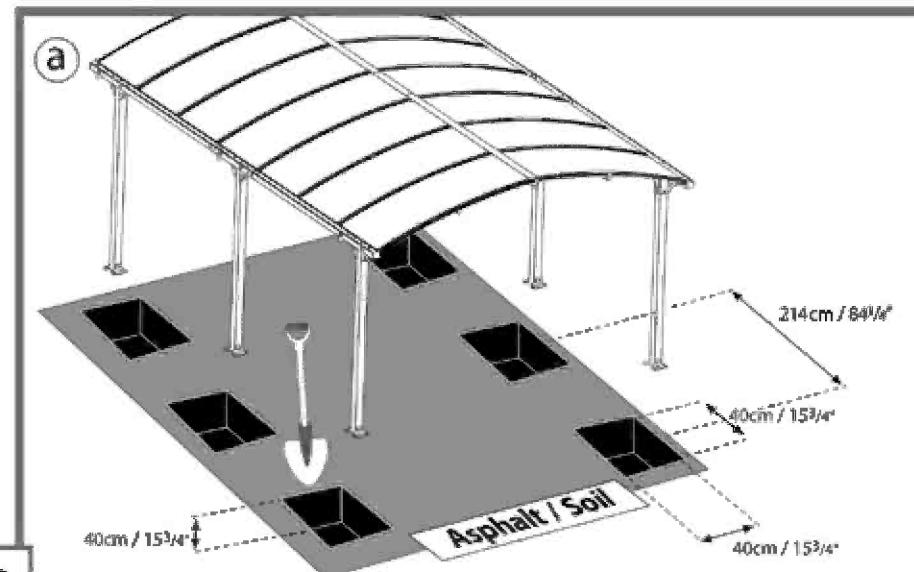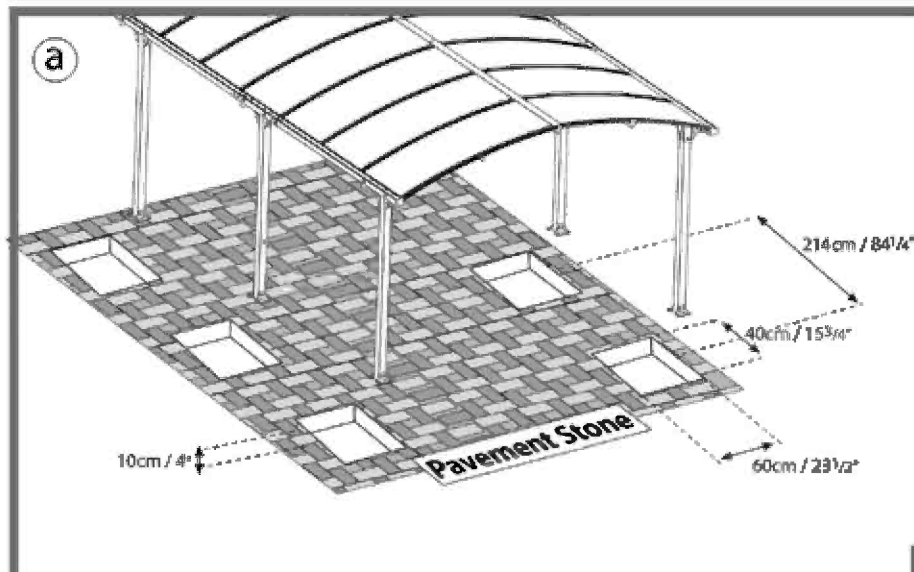

OR

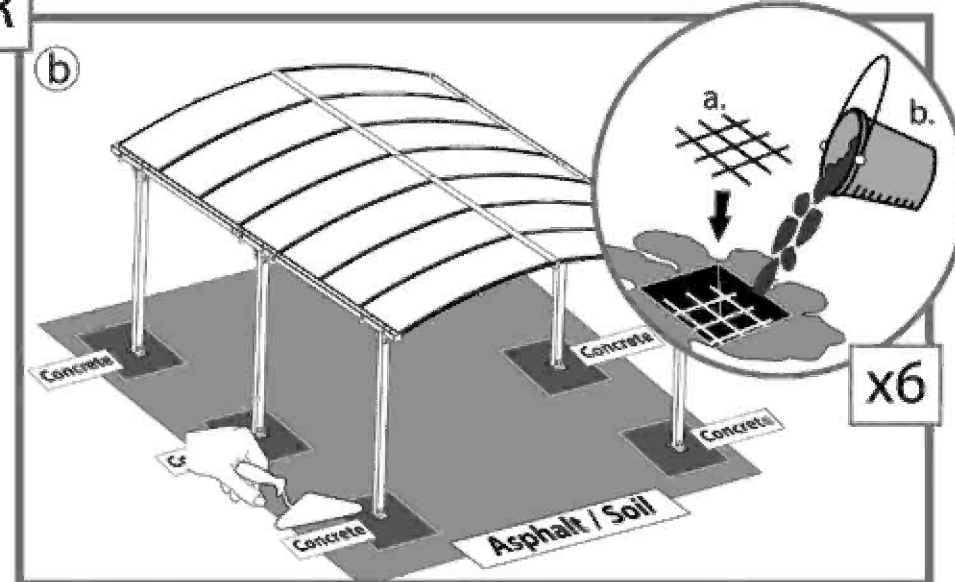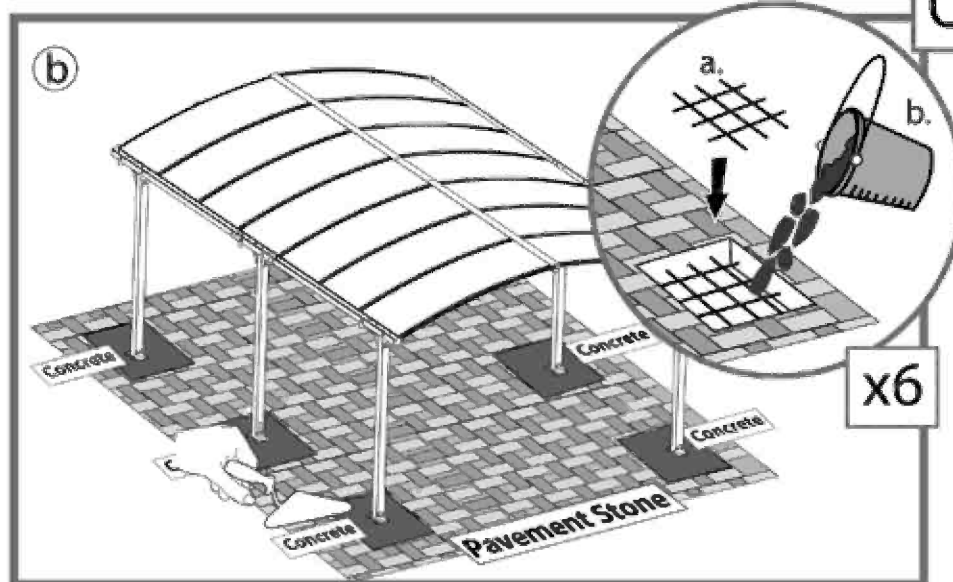

Contents



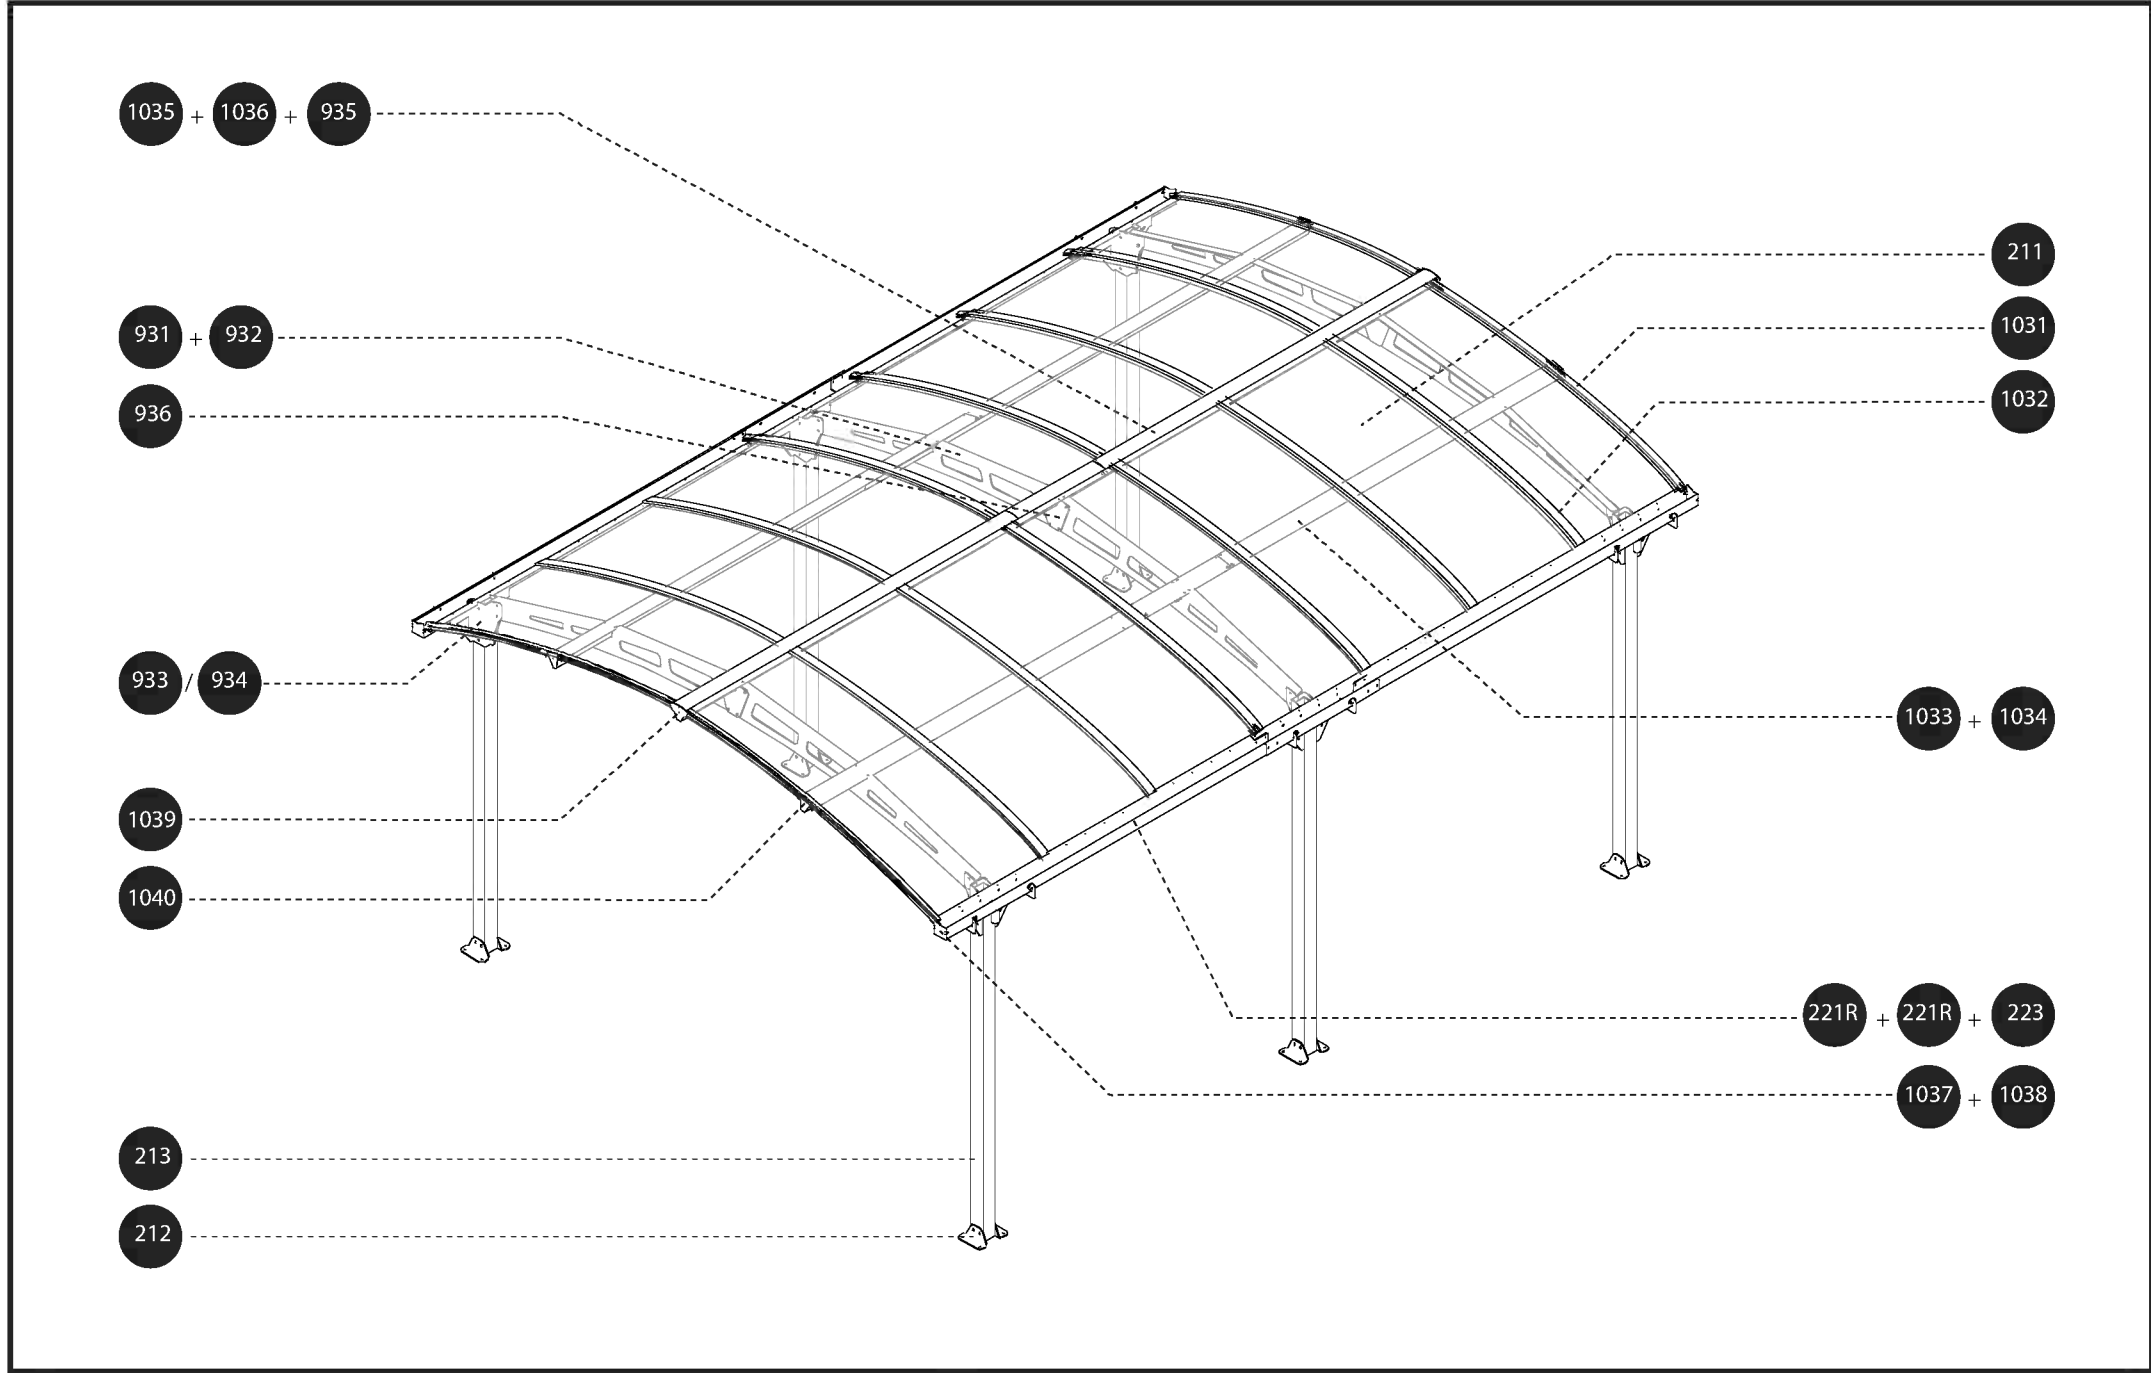


Contents


Item	cm/lnc	Qty.
Package 3/3		
213		x6
931		x3
932		x3
1032		x12
1031		x4
933		x6
934		x6

Item	cm/lnc	Qty.
Package 2/3		
221R		x2
221L		x2
1033		x4
1036		x2
1034		x2
1035		x1
935		x3
223		x2
936		x6
212		x12

Contents

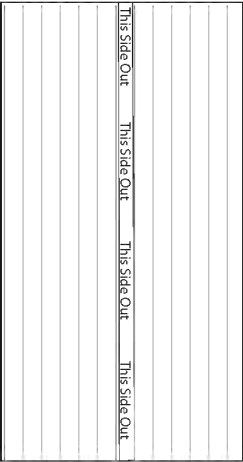Item	cm/lnc	Qty.	Item	cm/lnc	Qty.	Item	cm/lnc	Qty.	Item	cm/lnc	Qty.	Item	cm/lnc	Qty.
Package 1/3			Package 3/3			Kit no. 4			Kit no. 5			Kit no. 5		
			Kit no. 1			T001								
211			424 M8 100mm / 4" spare (1)			x1			1037			54		
x14			4038 M8 25mm / 1" spare (1)			411 M6 spare x44 (4)			1038			225		
			4039 M10 25mm / 1" spare (1)			416 M6 spare x118 (4)			1039			226		
			414 M8 spare x39 (3)			466 M6 spare x159 (5)			1040					
			4041 M10 spare x13 (1)			426 M8 spare x13 (1)			450			Kit no. 3		
			433 M8 spare x75 (3)			425 1/4" spare x118 (4)			32mm / 1 1/4" spare x8 (1)			421 M4 16mm / 5/8" spare x59 (3)		
			4040 M10 spare x25 (1)						5000			427 M4 spare x59 (3)		
												422 M4 spare x59 (3)		
Kit no. 2														
														
4000 90mm / 3 3/4" spare x25 (1)									420					
														
4010 spare x25 (1)														
														
433 M8 spare x25 (1)														

1

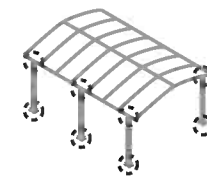

213x6

933x6






934x6

212x12





414x24

433x48


424x24

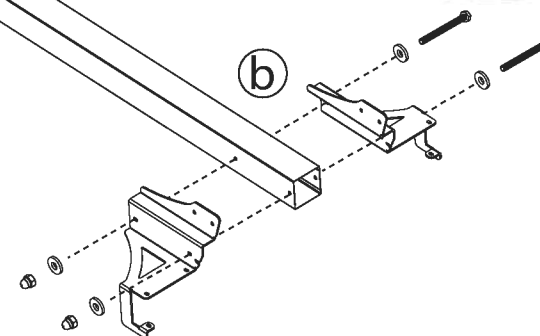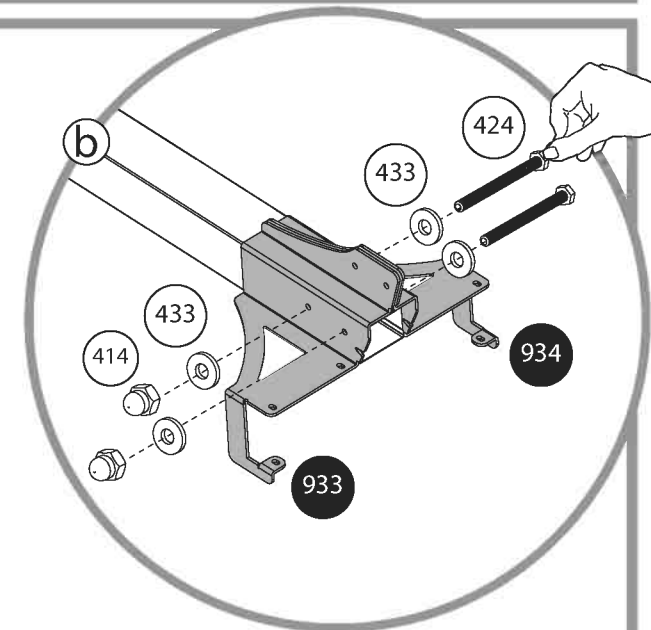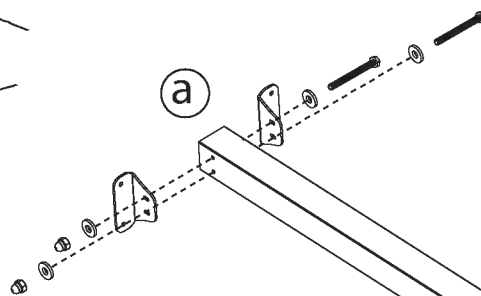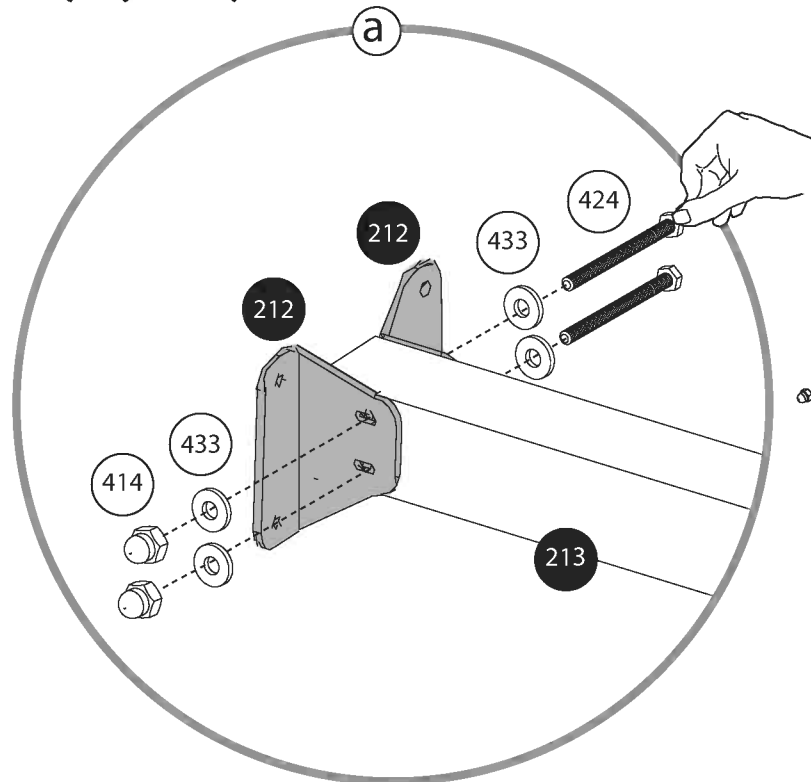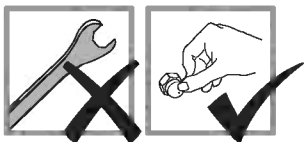

x6

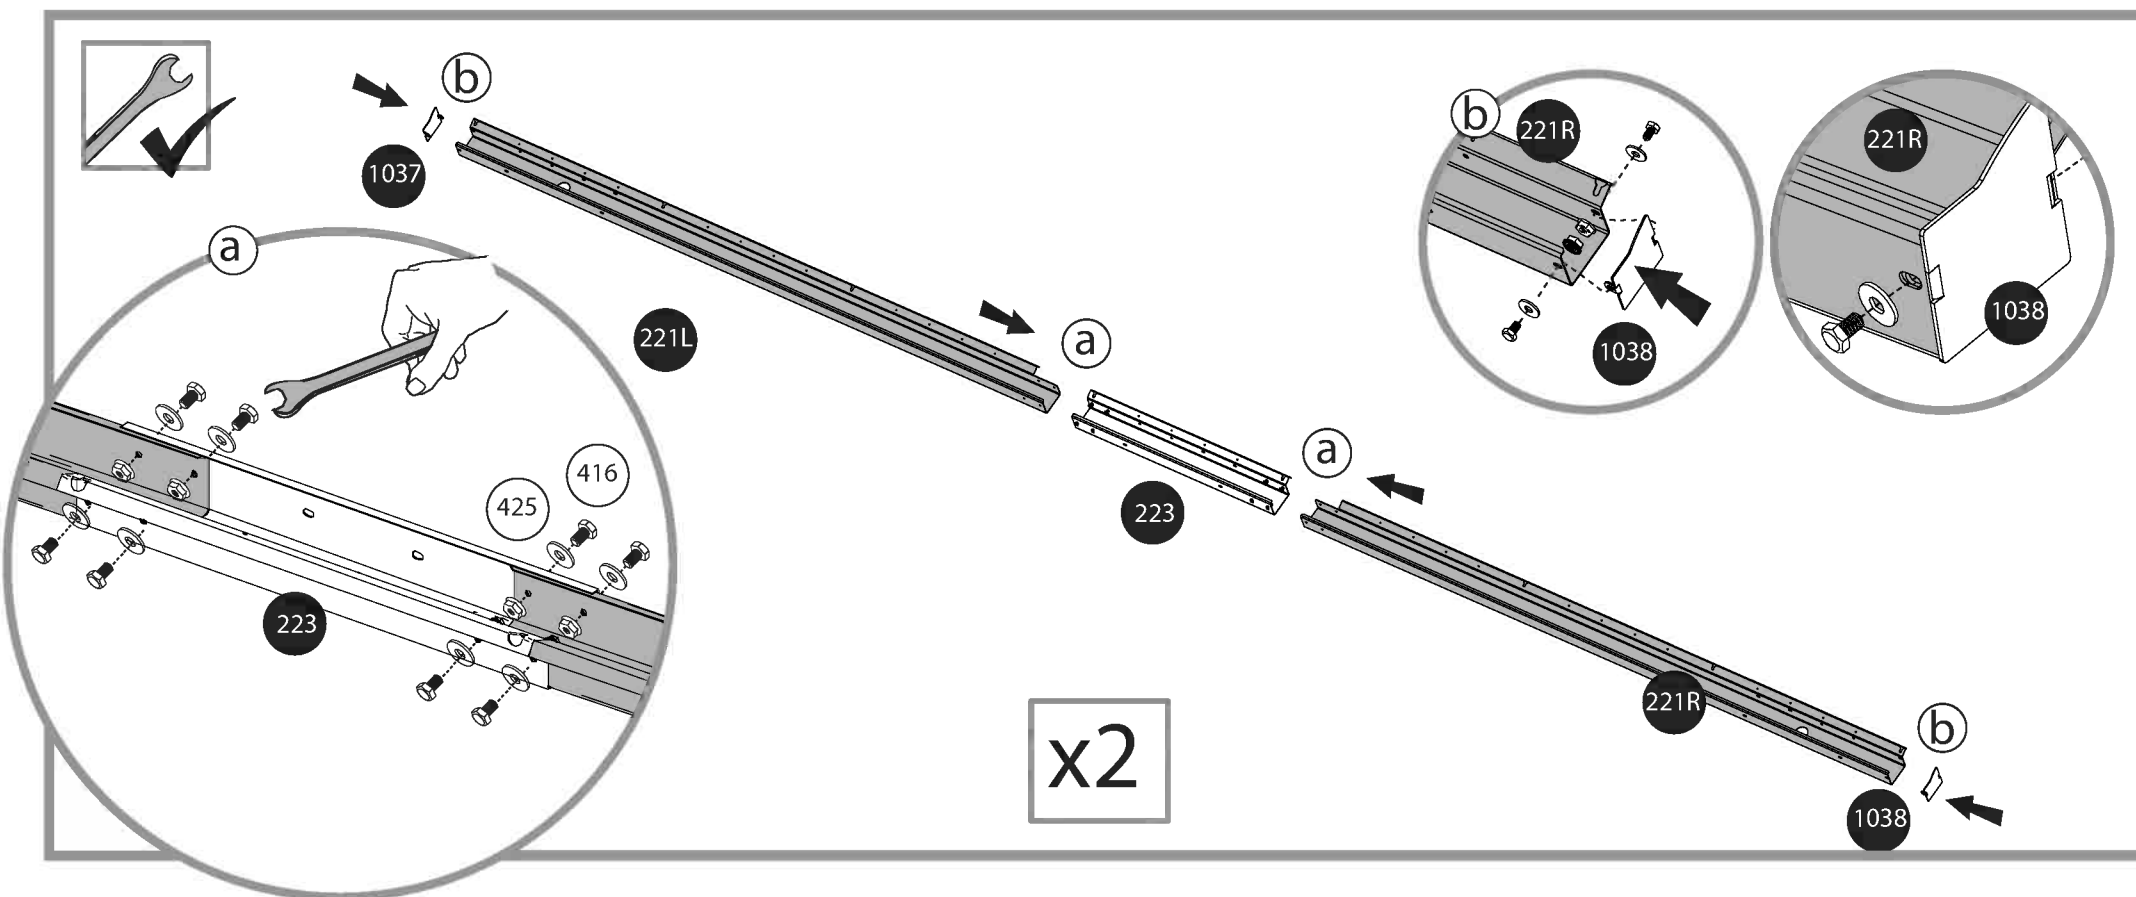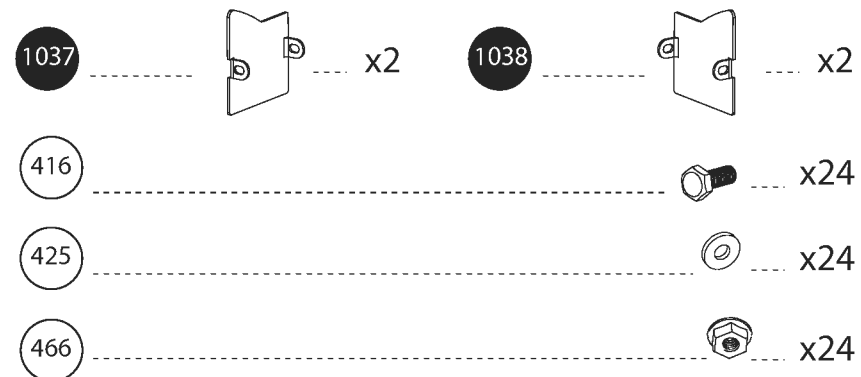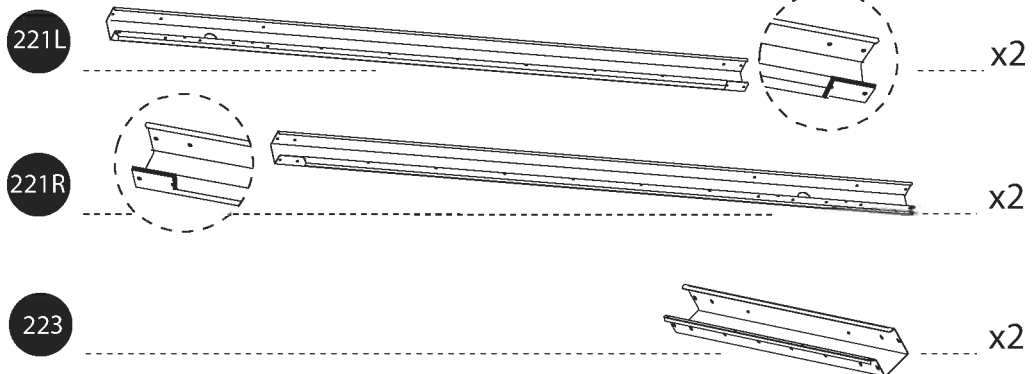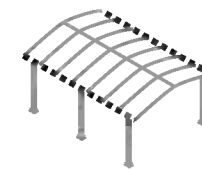

3

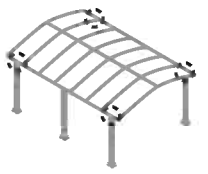


226





x4

225




Ø 35 mm
1 3/8"


x4

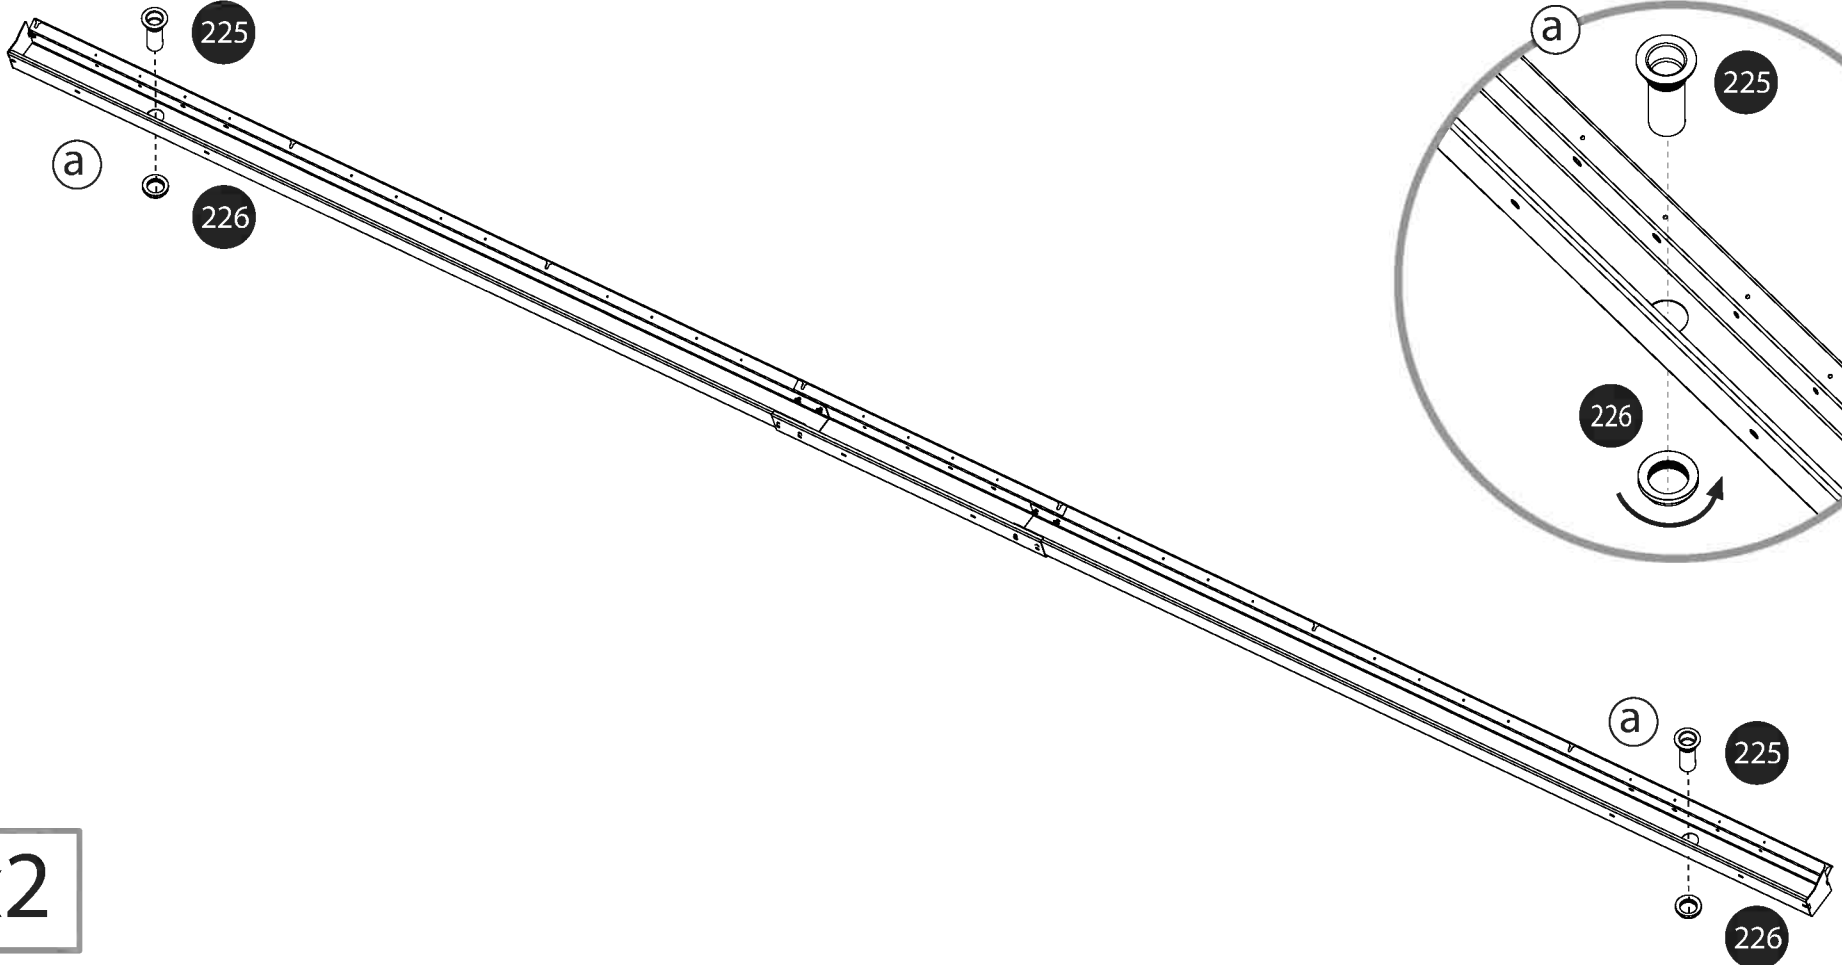


x2

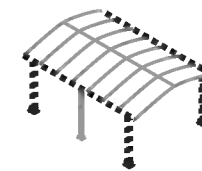

416 x24 466 x24 425 x24

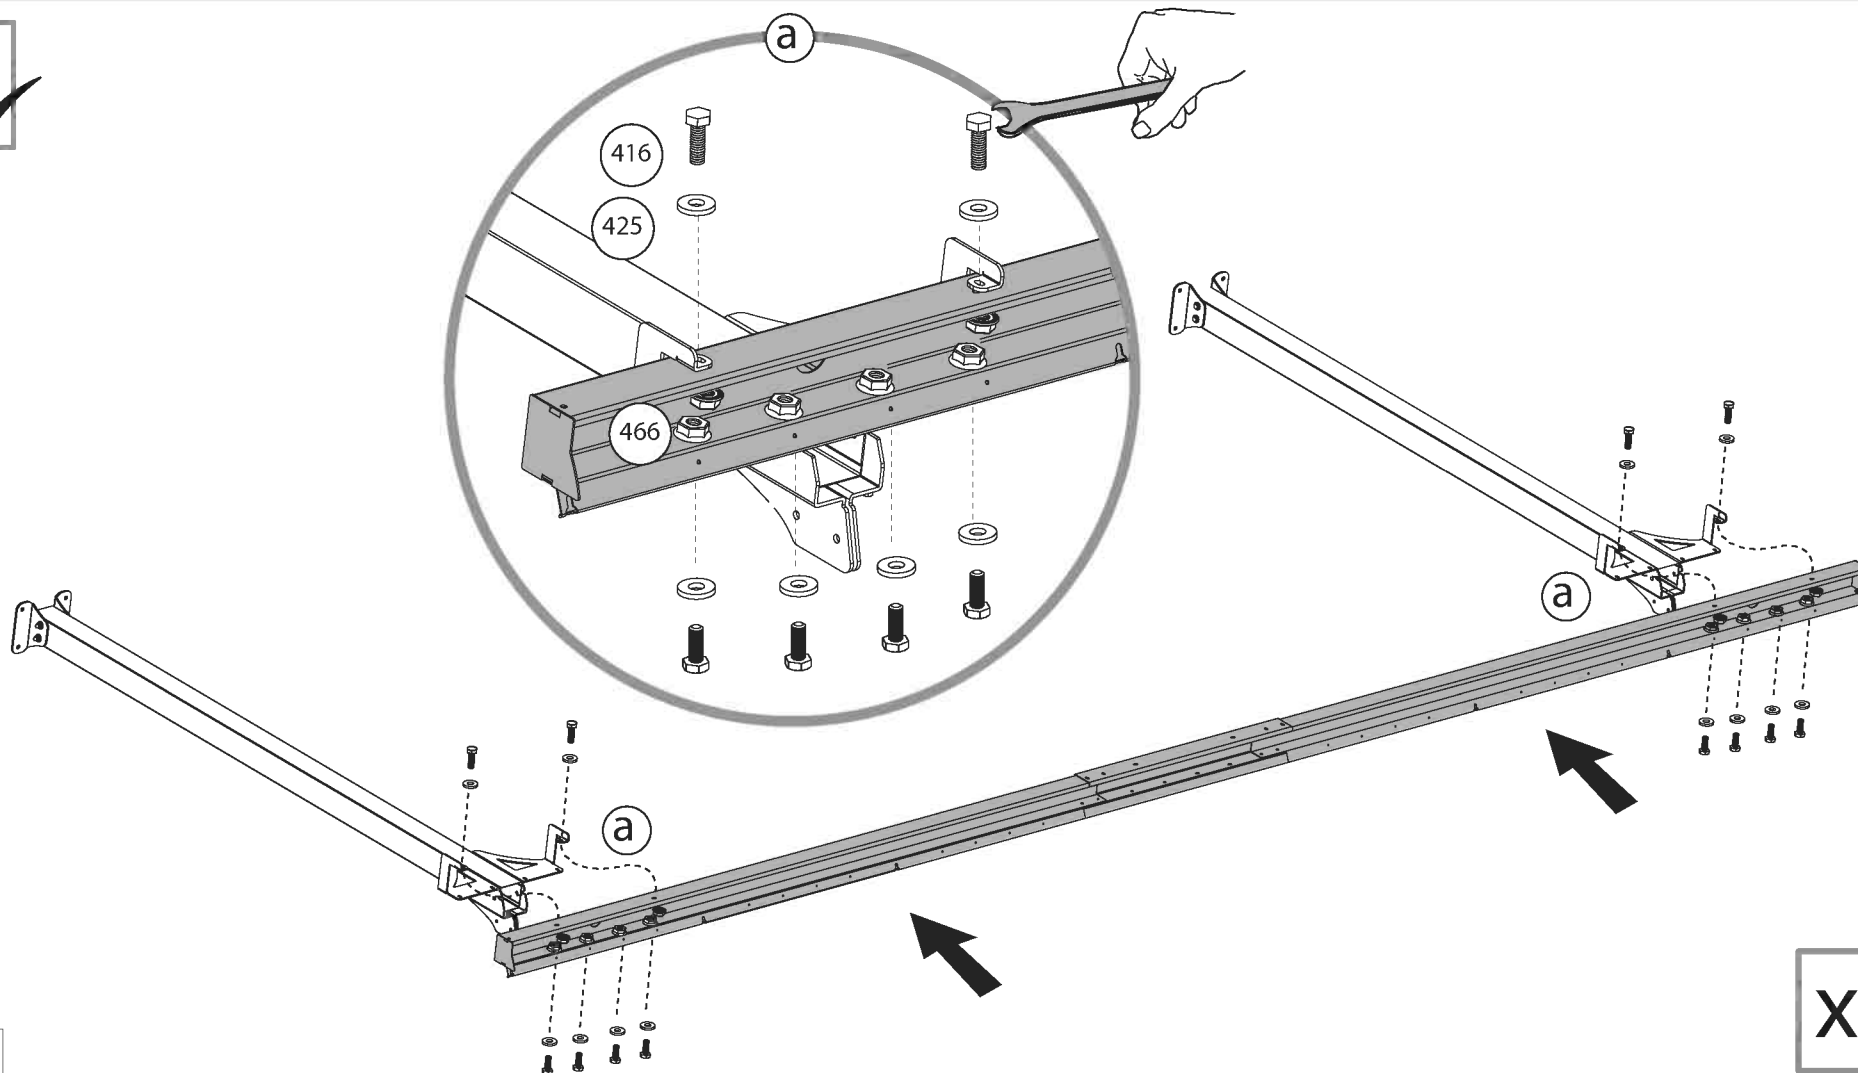

x2

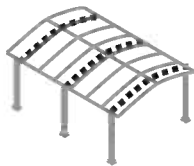

931 x3



936 x6


4039 x12

932 x3

4040 x24

4041 x12

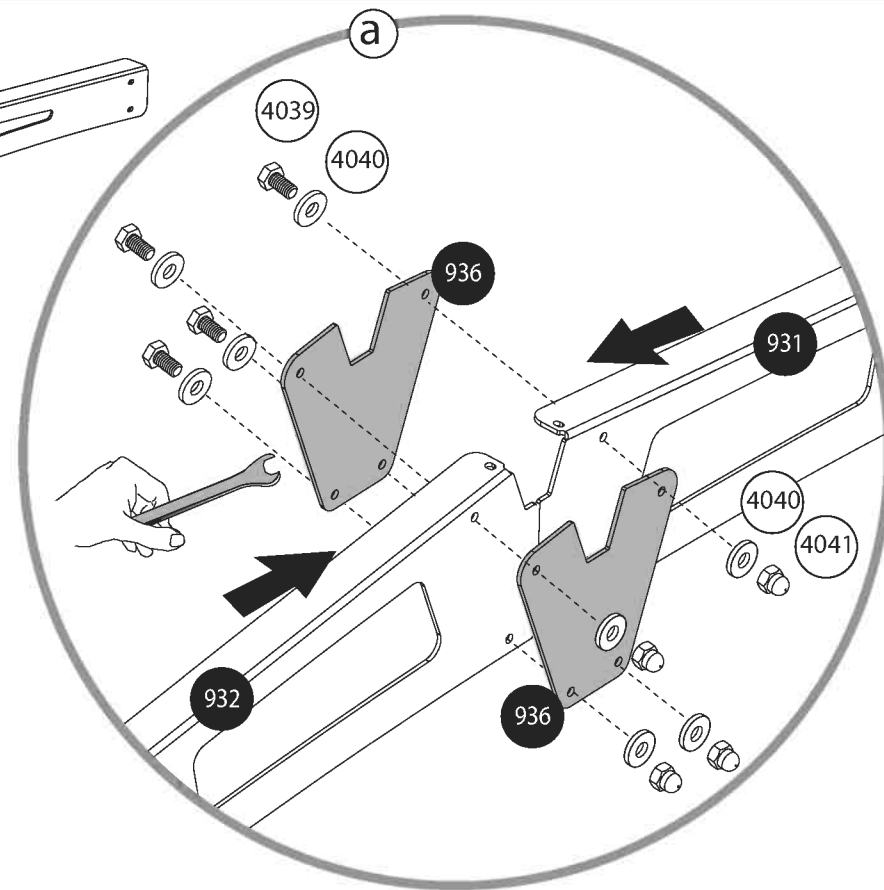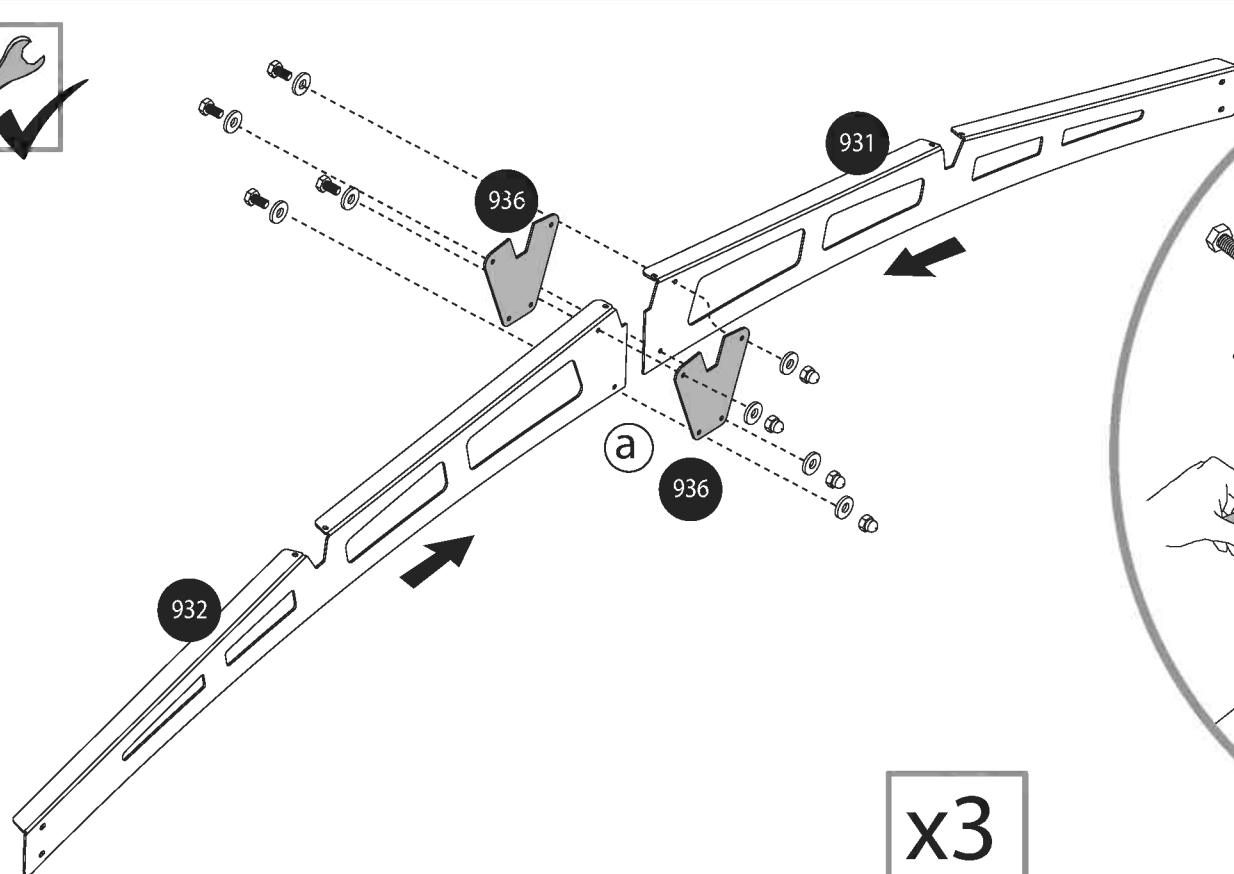

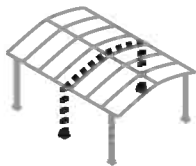

4038



x4

433





x8

414







x4

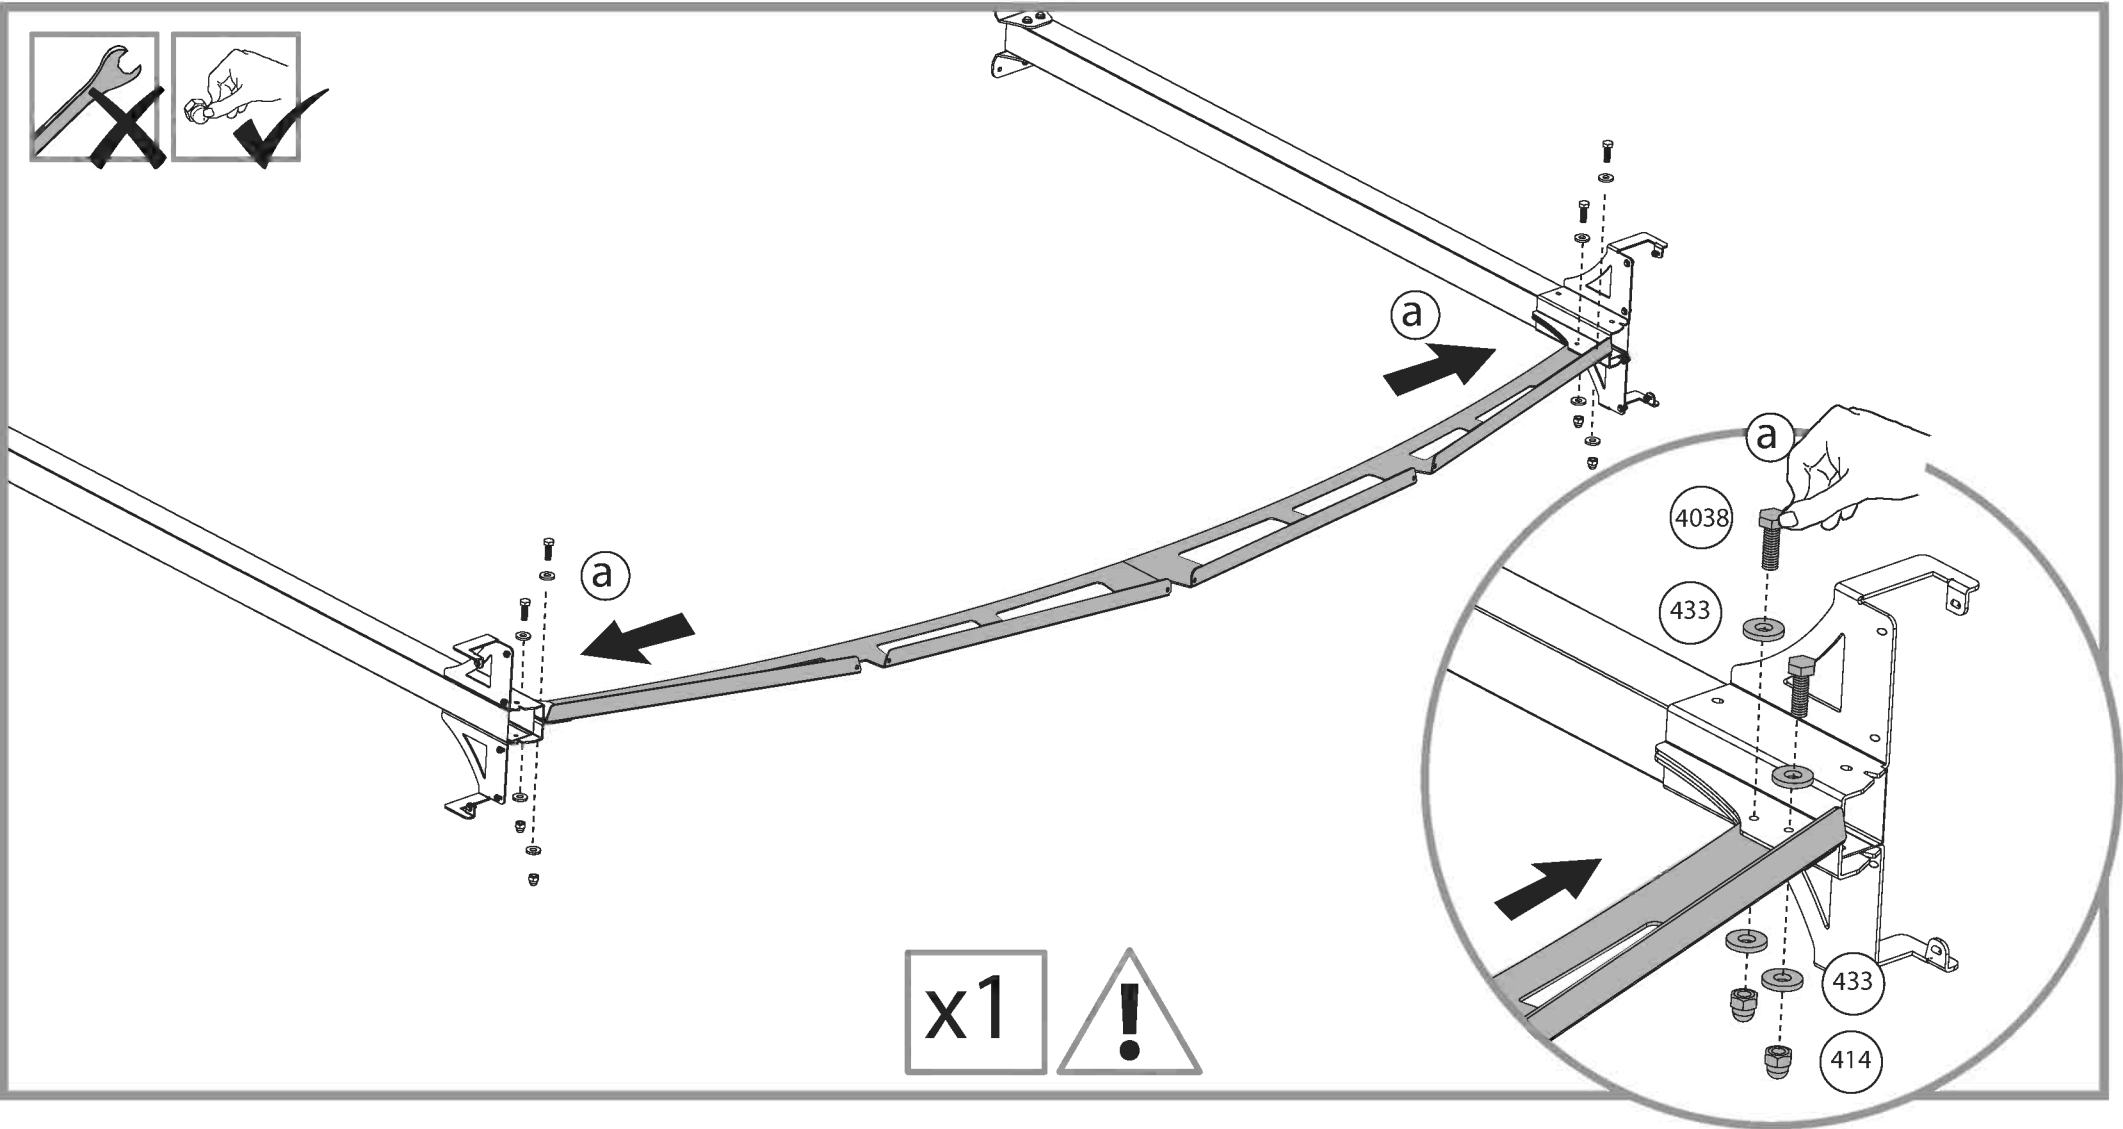



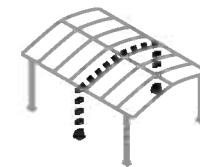



433		 x2	5000		 x2
4010					 x2
4000					 x2

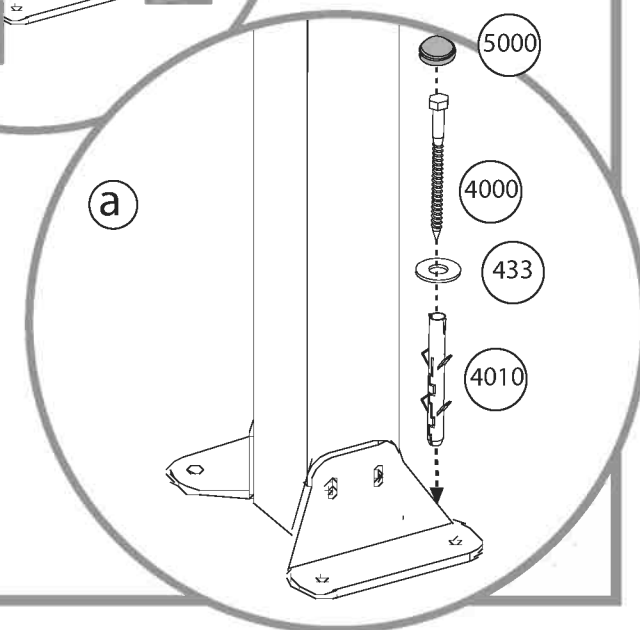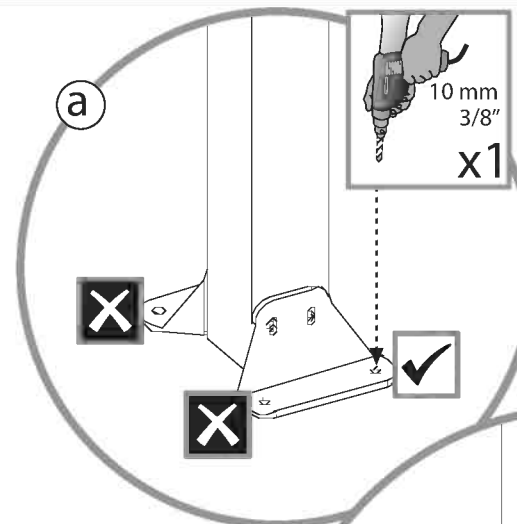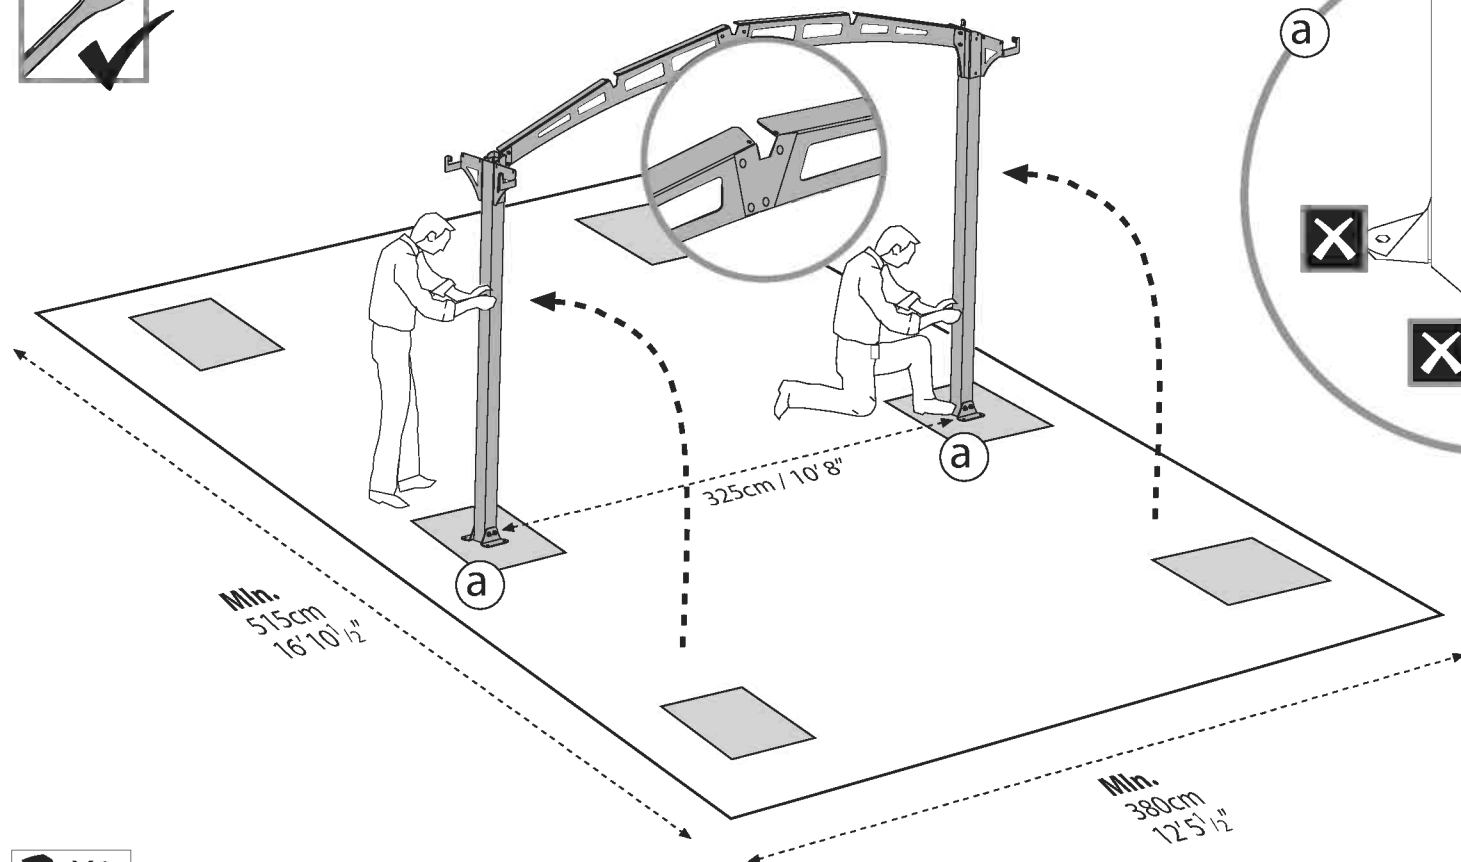

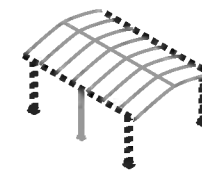

416 x12 466 x12 425 x12

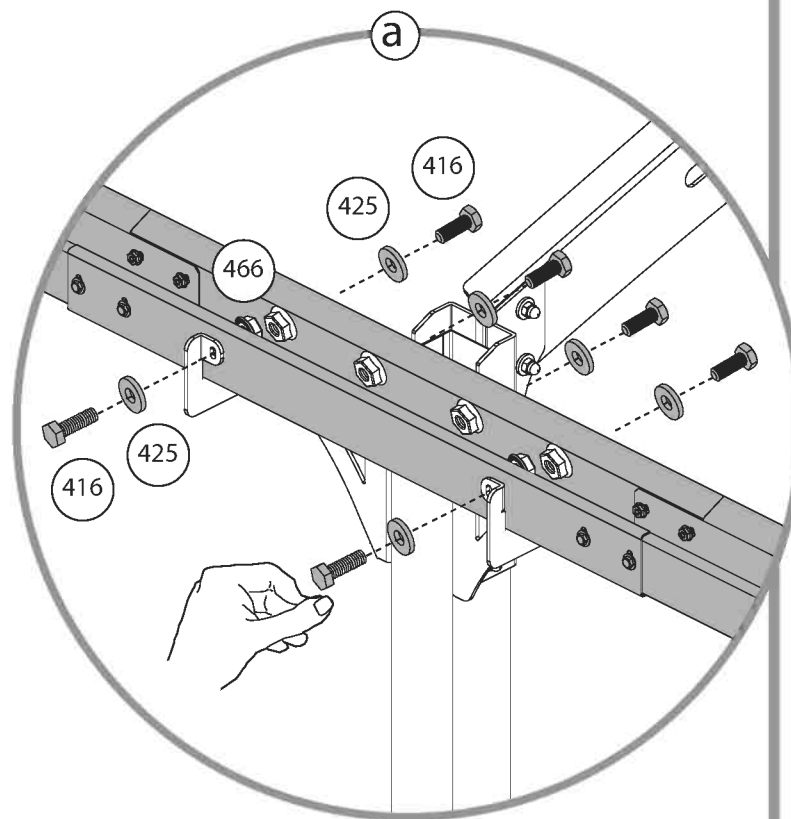
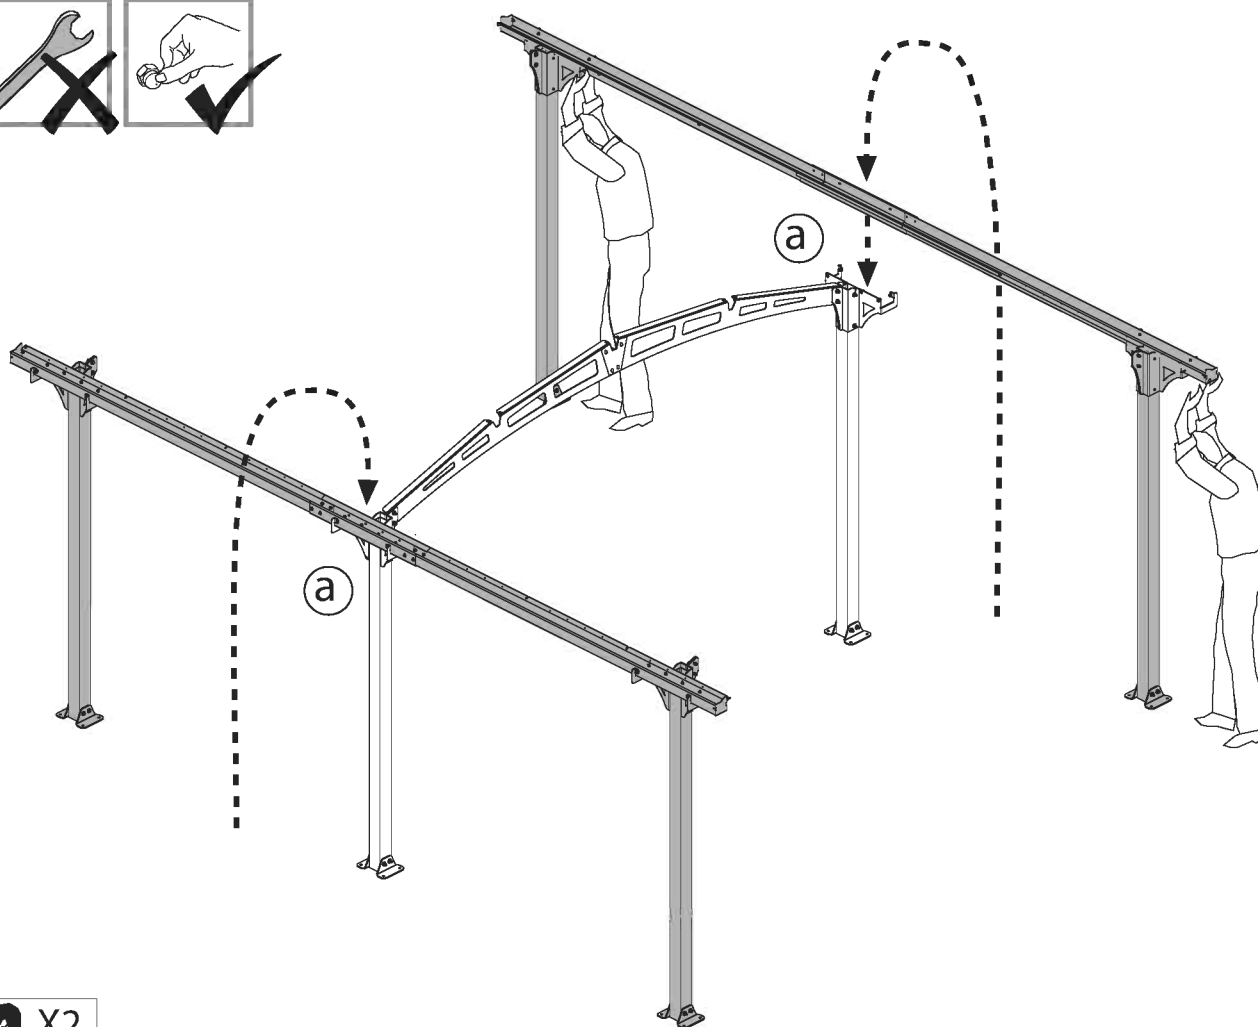
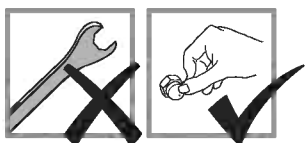


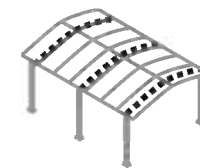


4038 x8

433 x16

414 x8

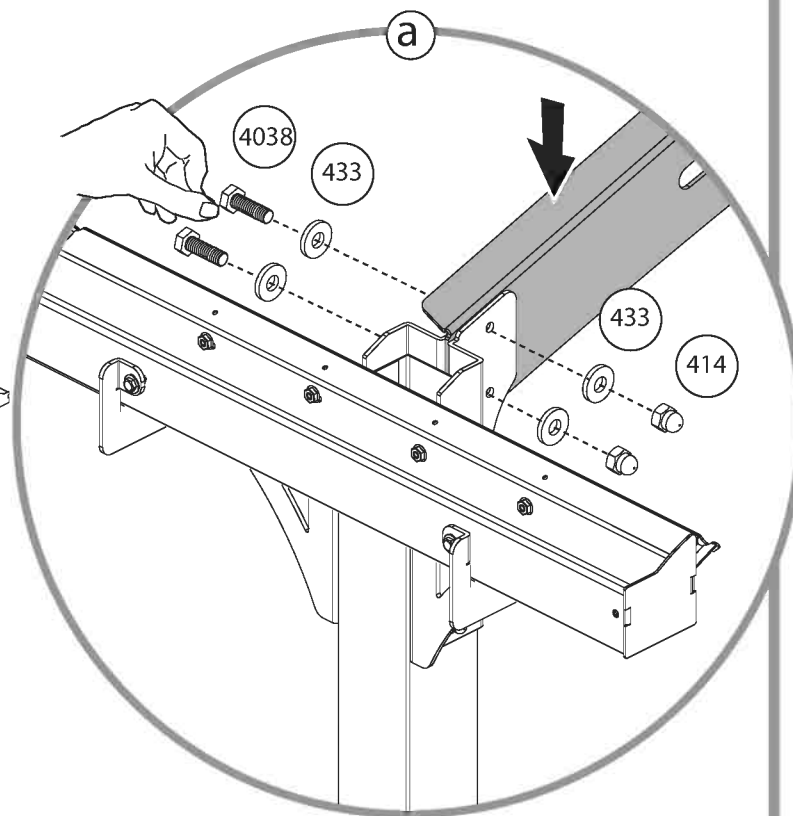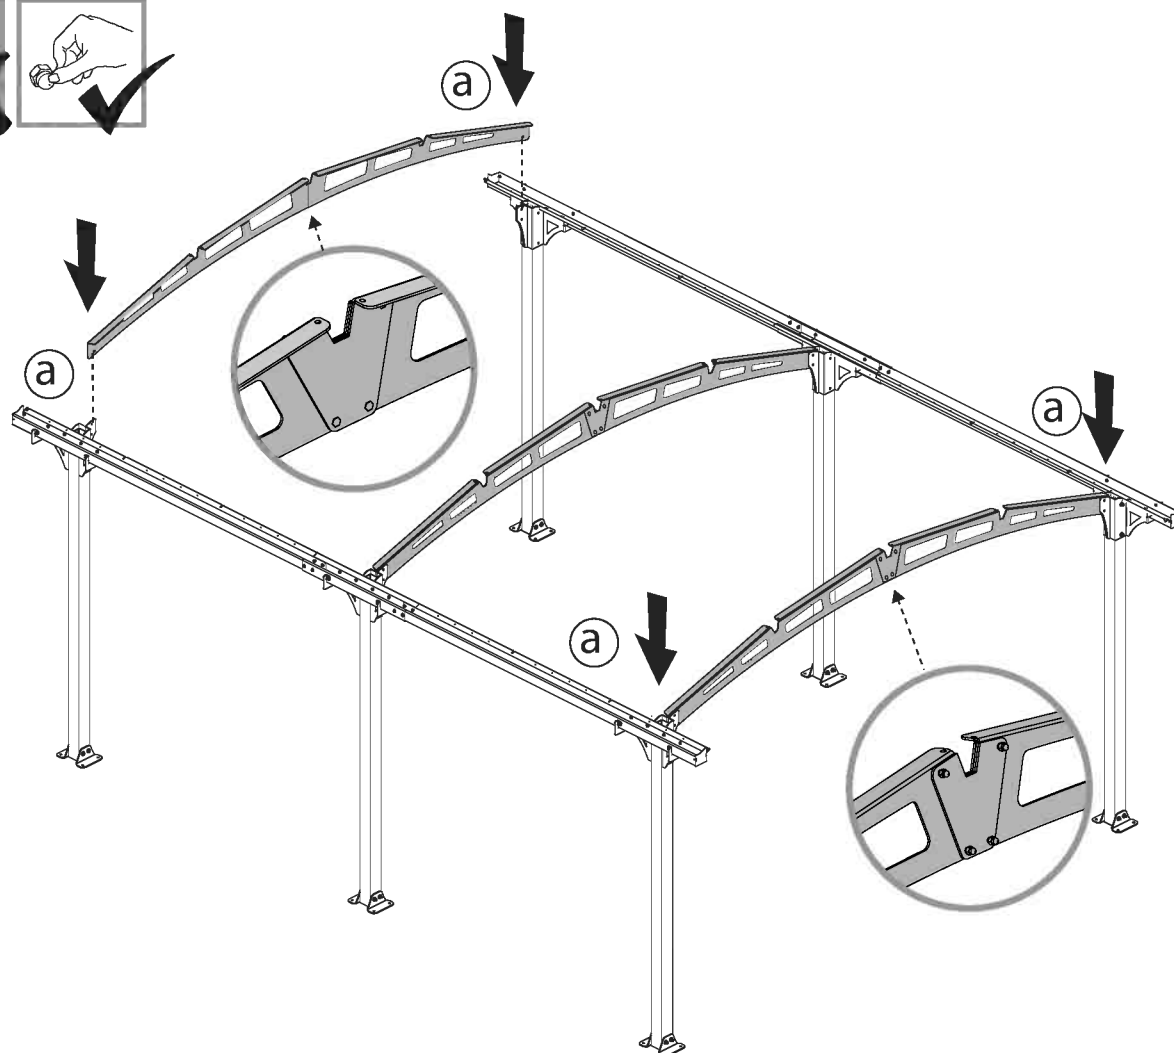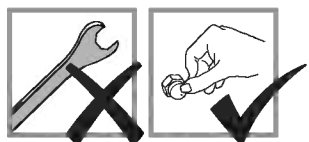

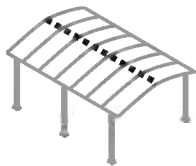



1035 x1


935 x1


416 x4

425 x4

466 x4

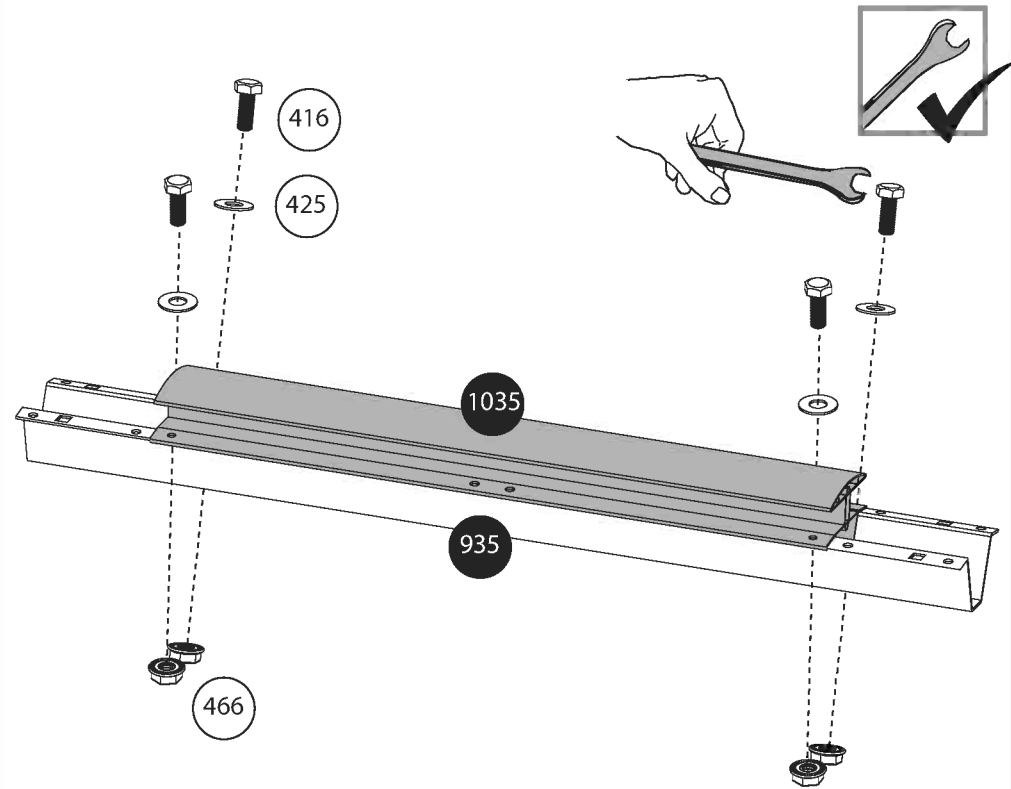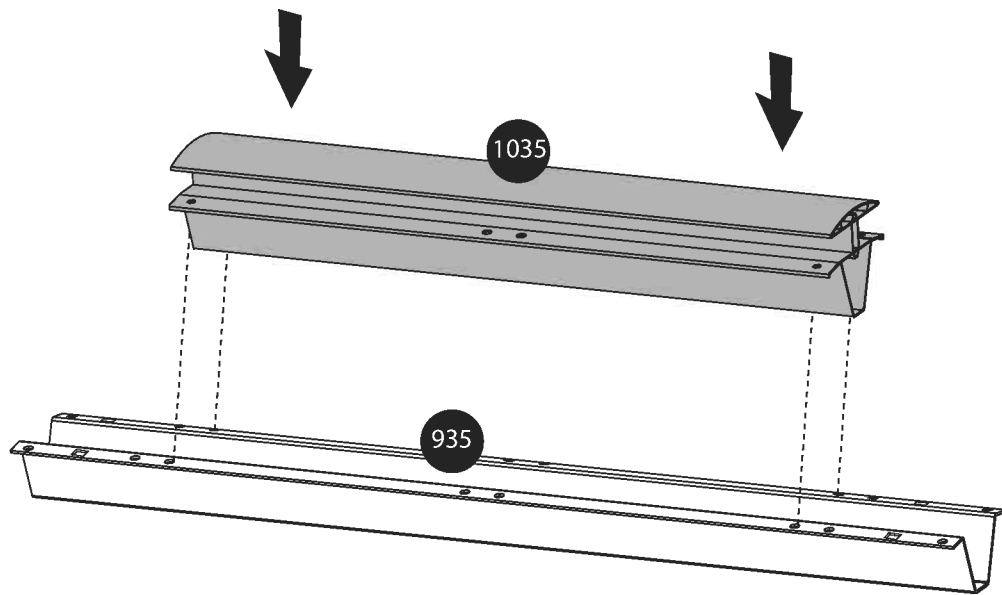

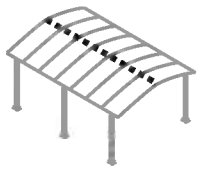

1036  x2


1039  x2


450  x4

416  x8


425  x8

466  x8

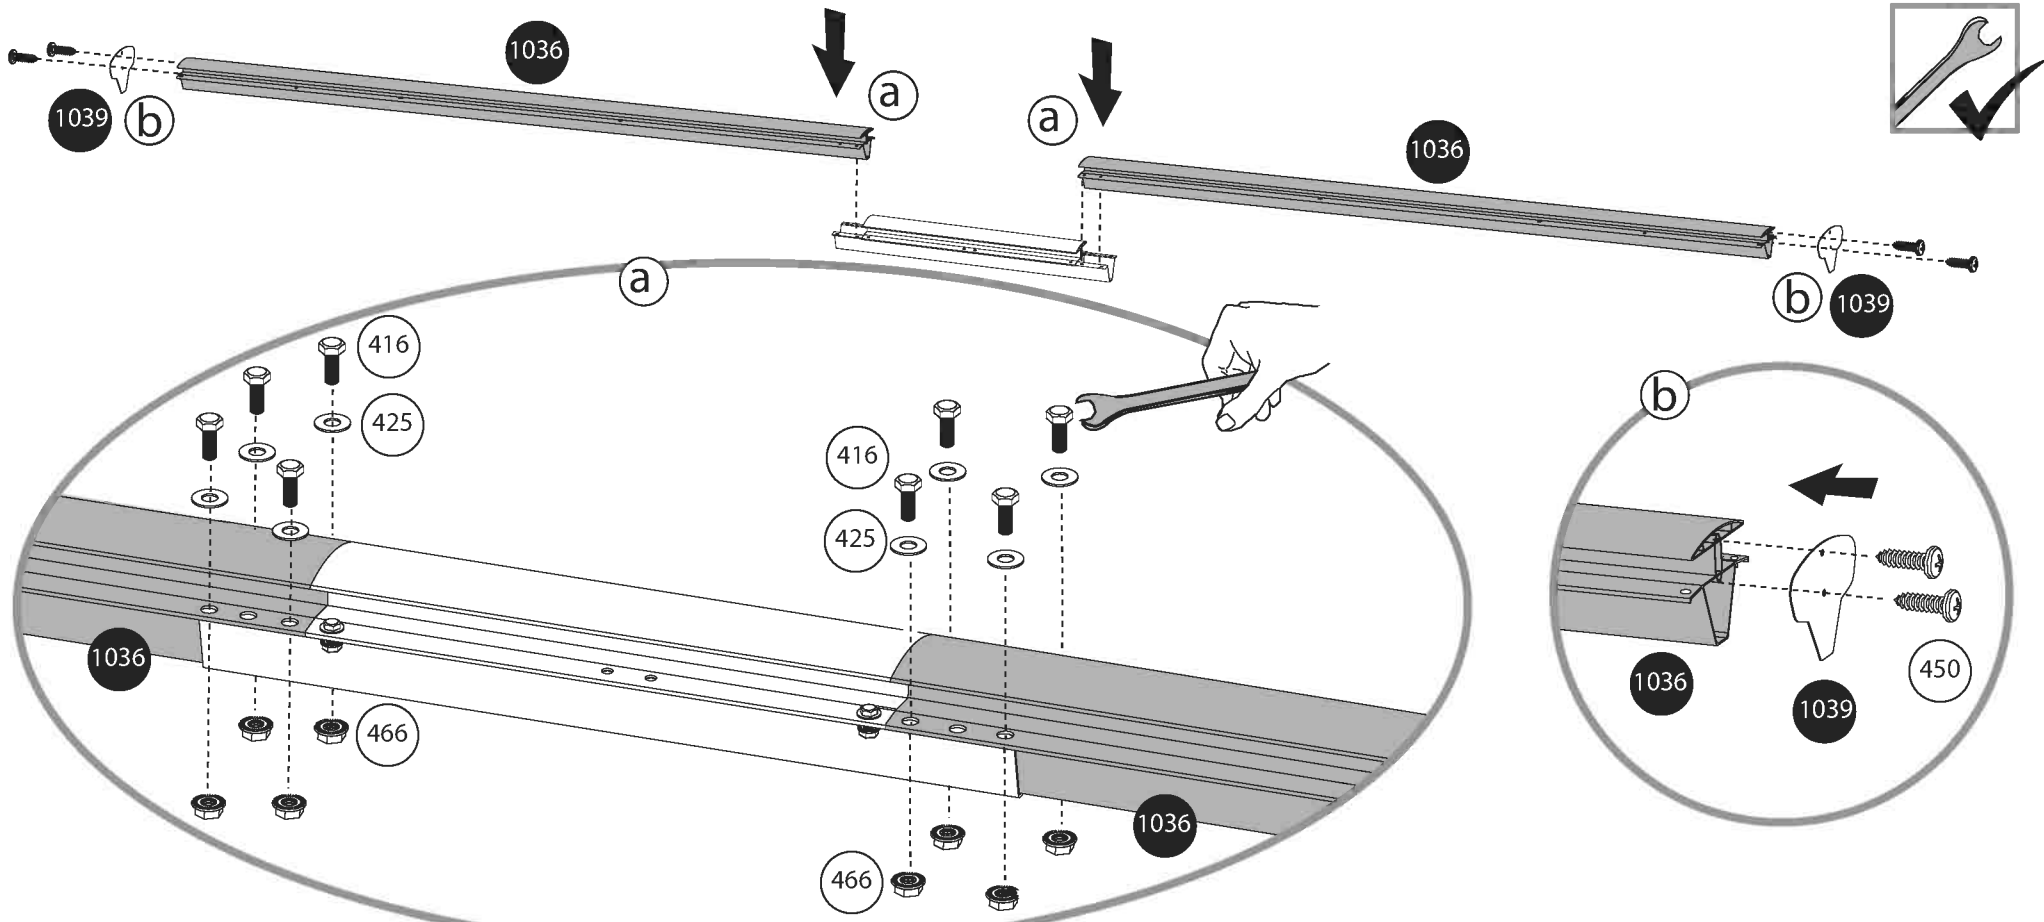

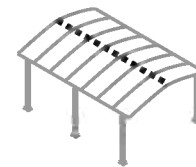


54




x2

a

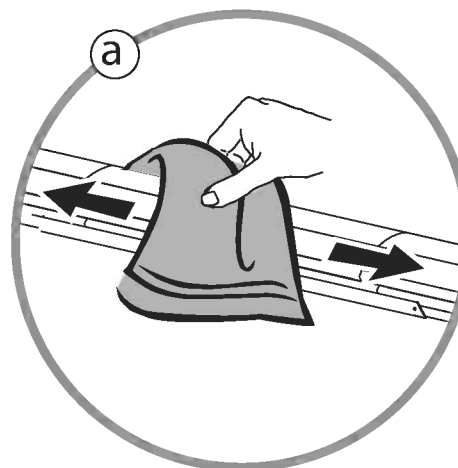


b



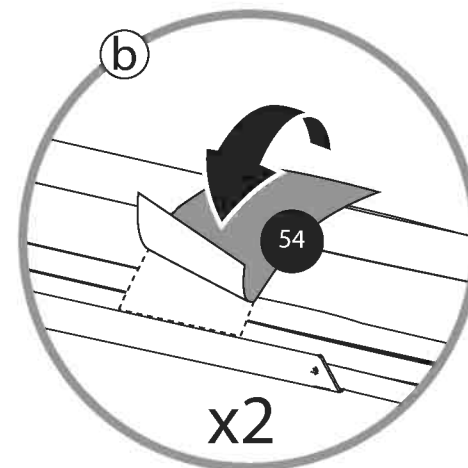



x2

 $a+b$ $a+b$

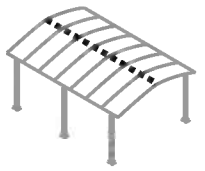

416  x6
 466  x6
 425  x6
 426  x4

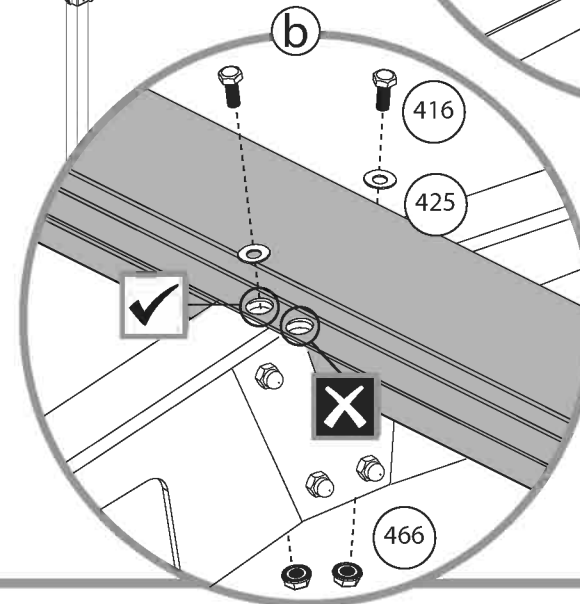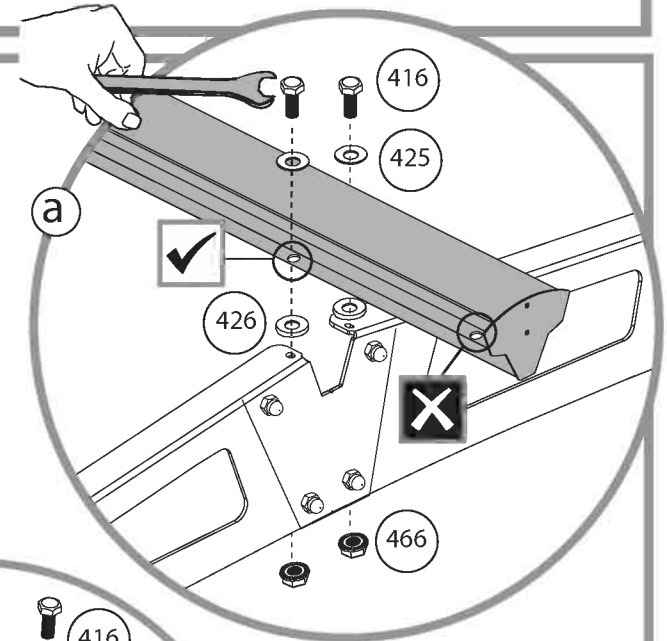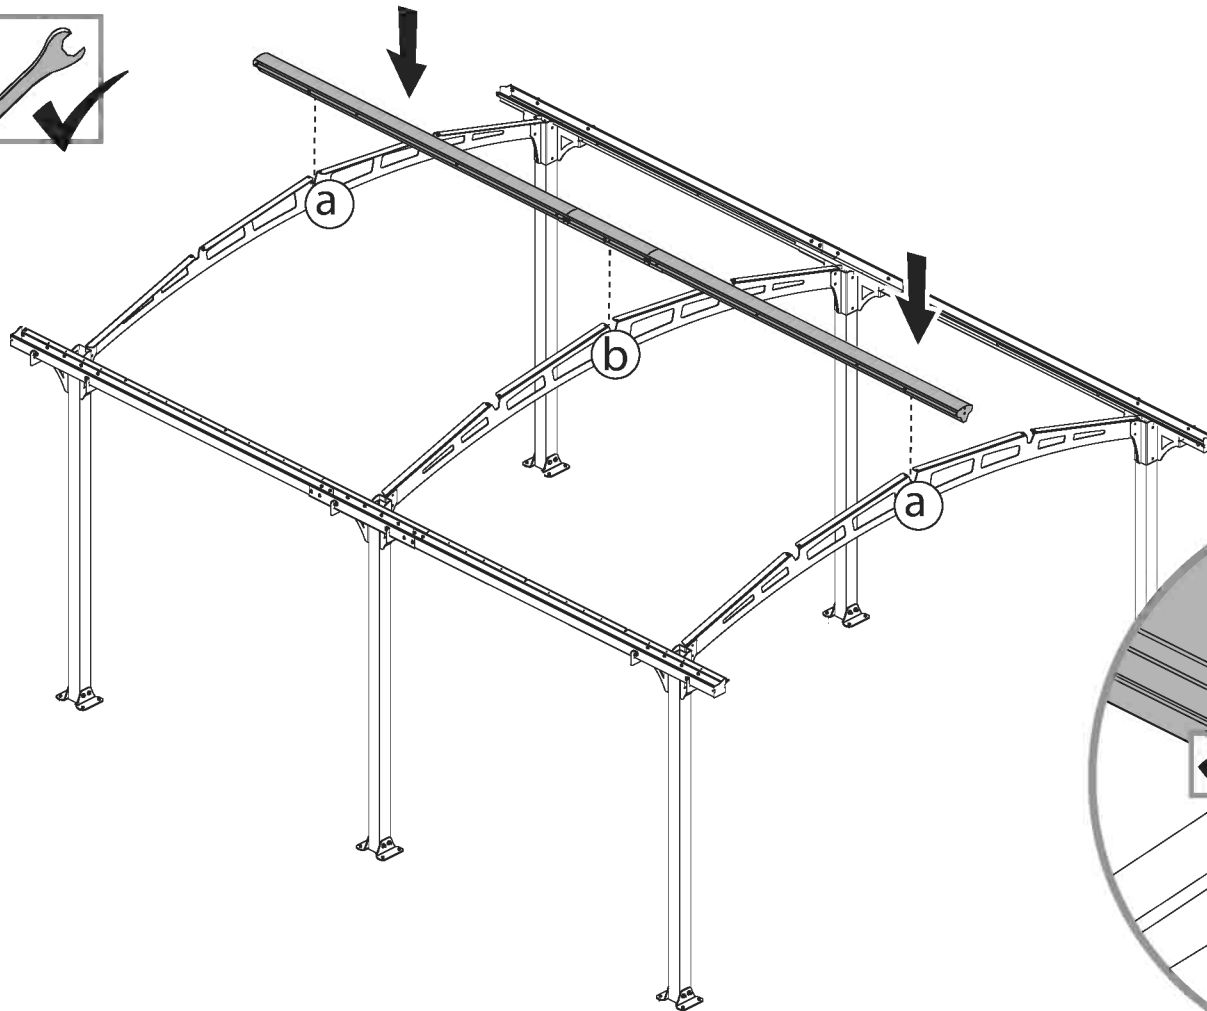

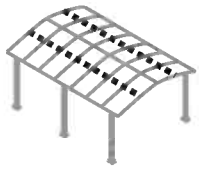


1034 x2

935 x2


416 x8

425 x8

466 x8

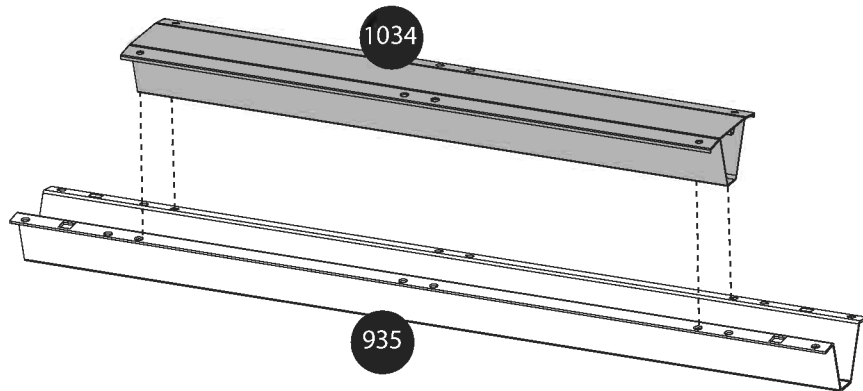

x2

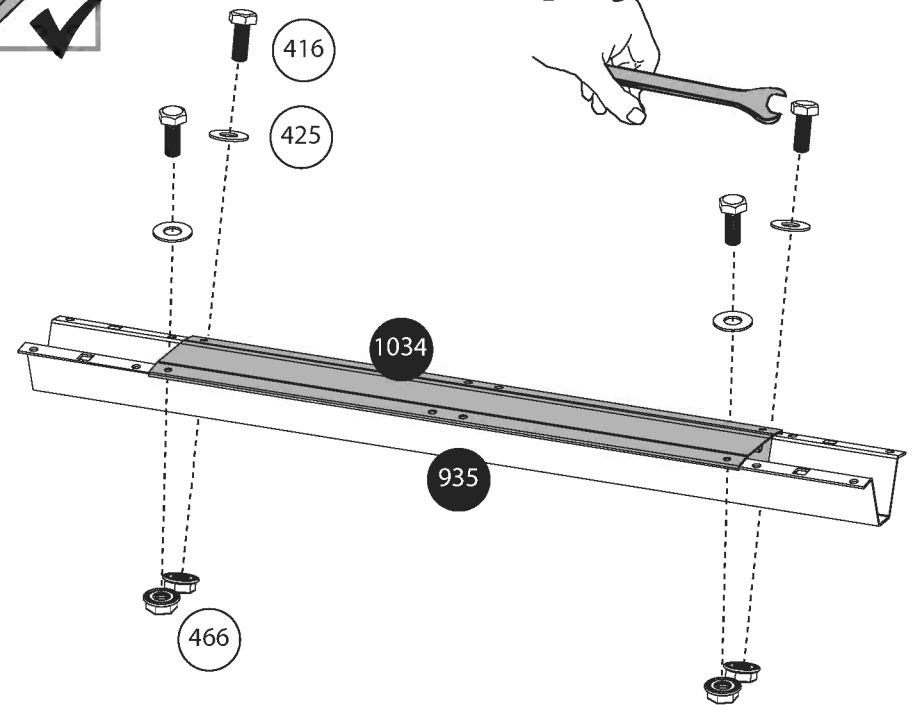



1033 x4


1040 x4


450 x4

416 x16

425 x16

466 x16

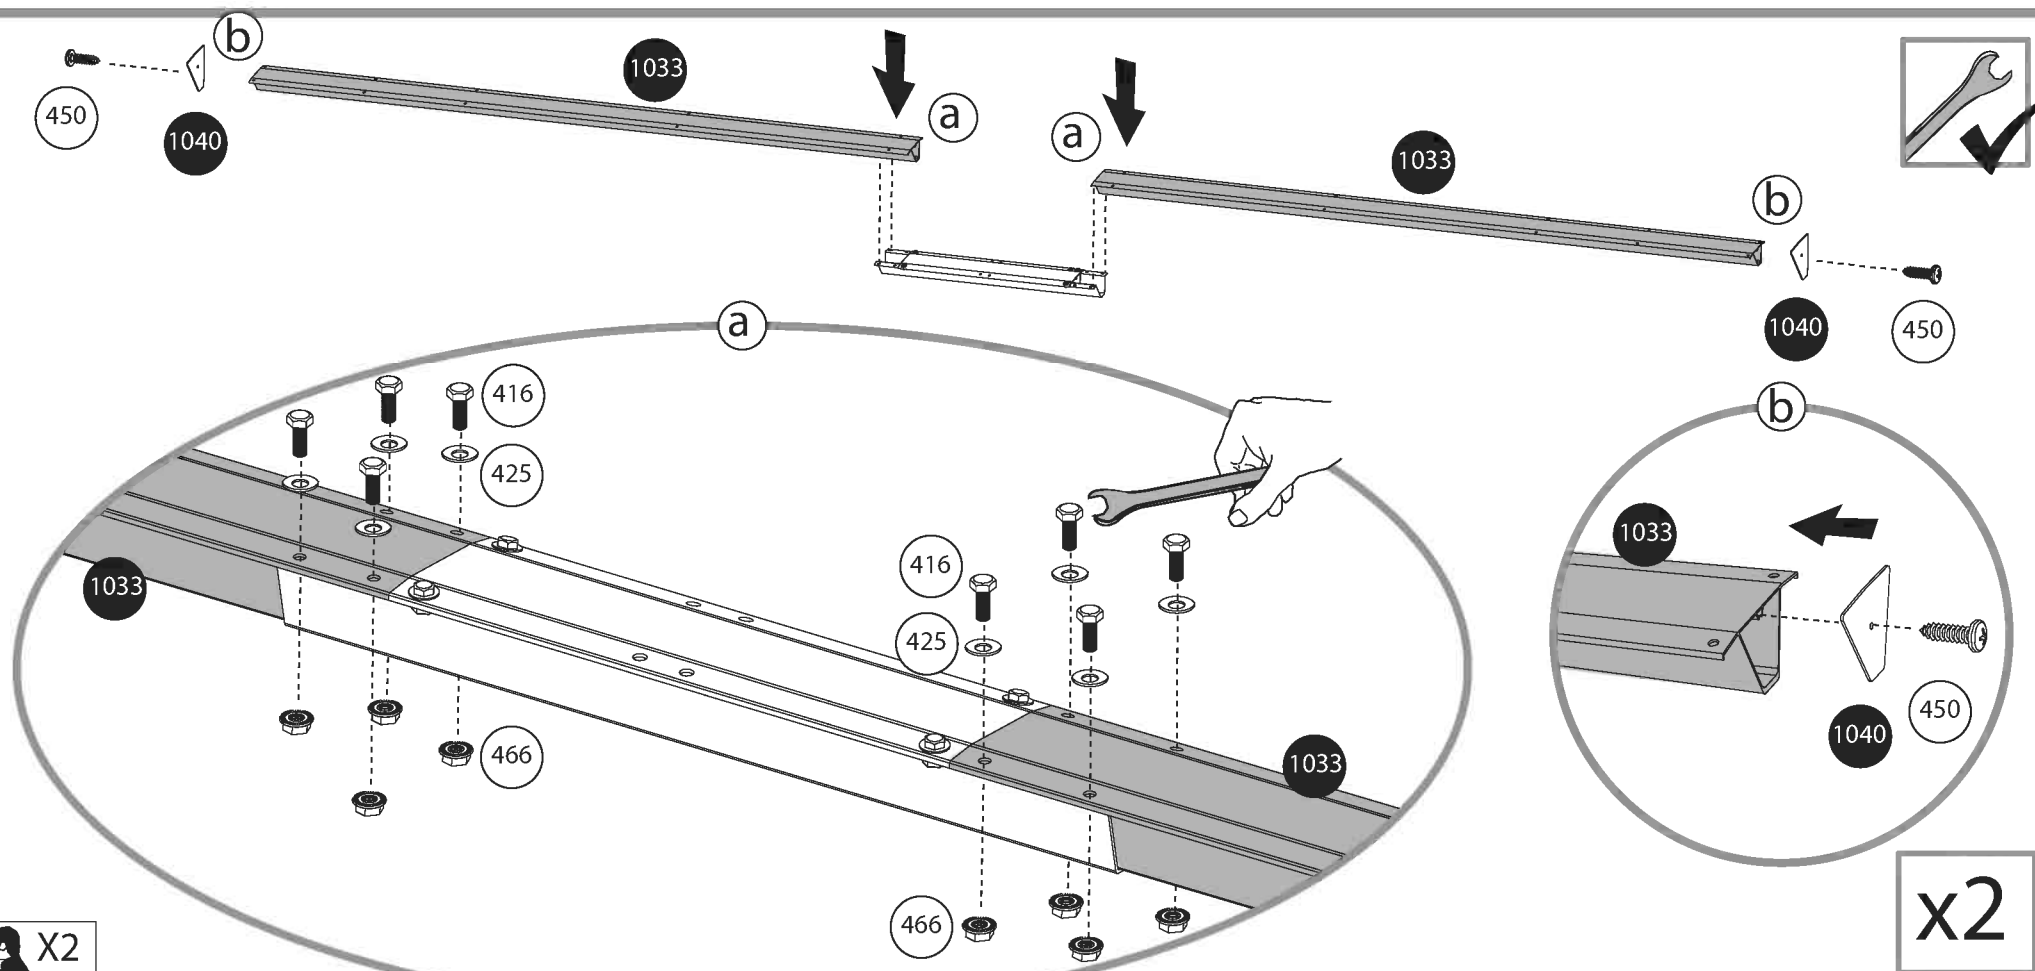

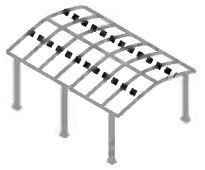



416 x12

466 x12

425 x12





426 x8

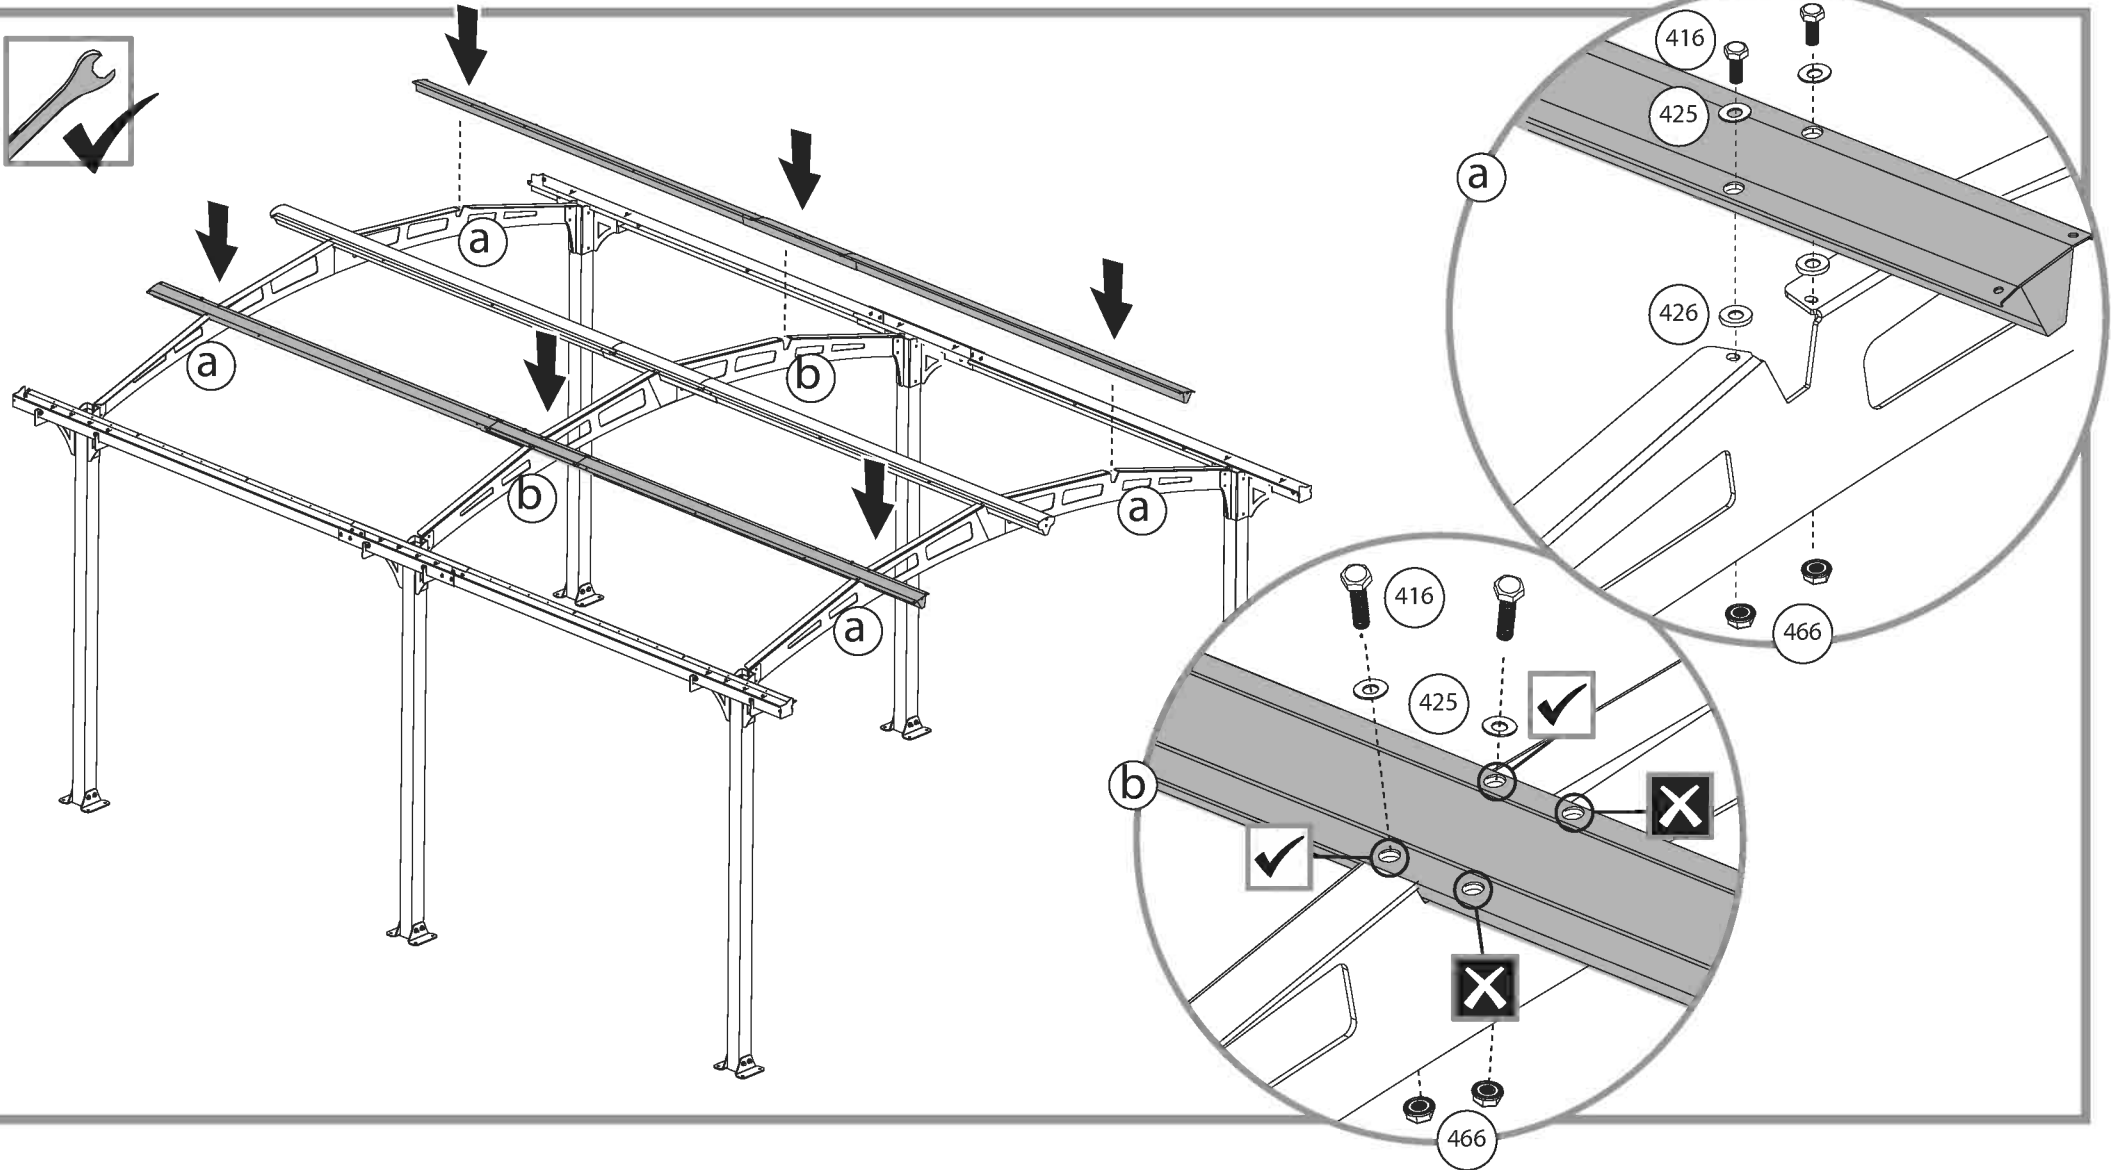



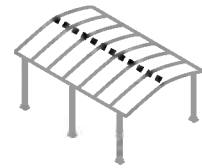



411 x16

466 x16

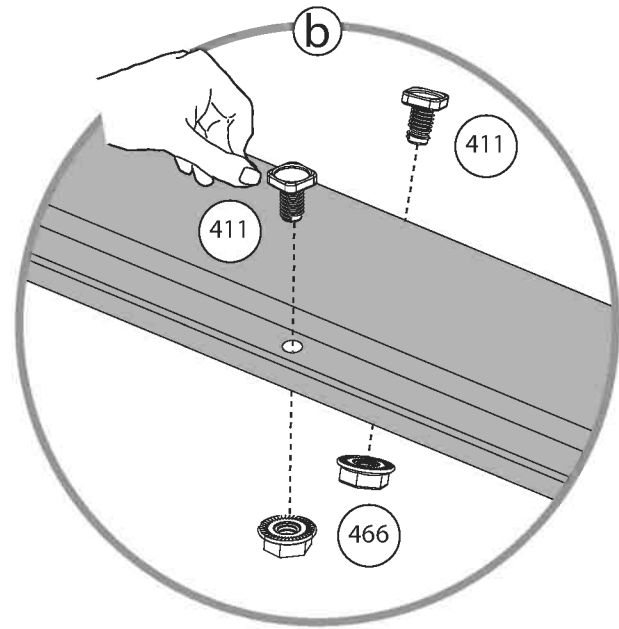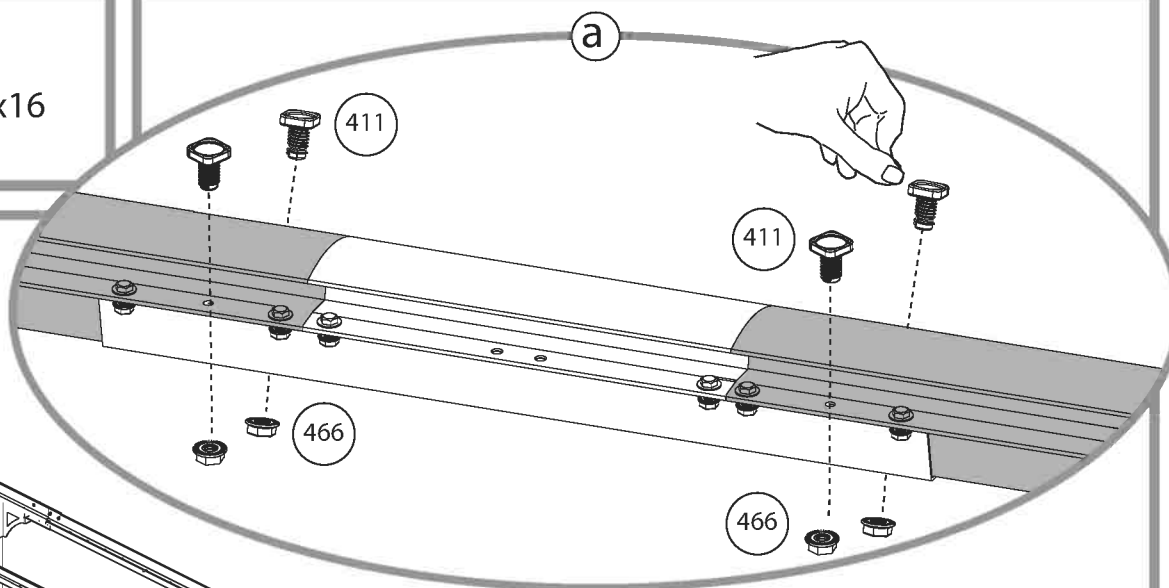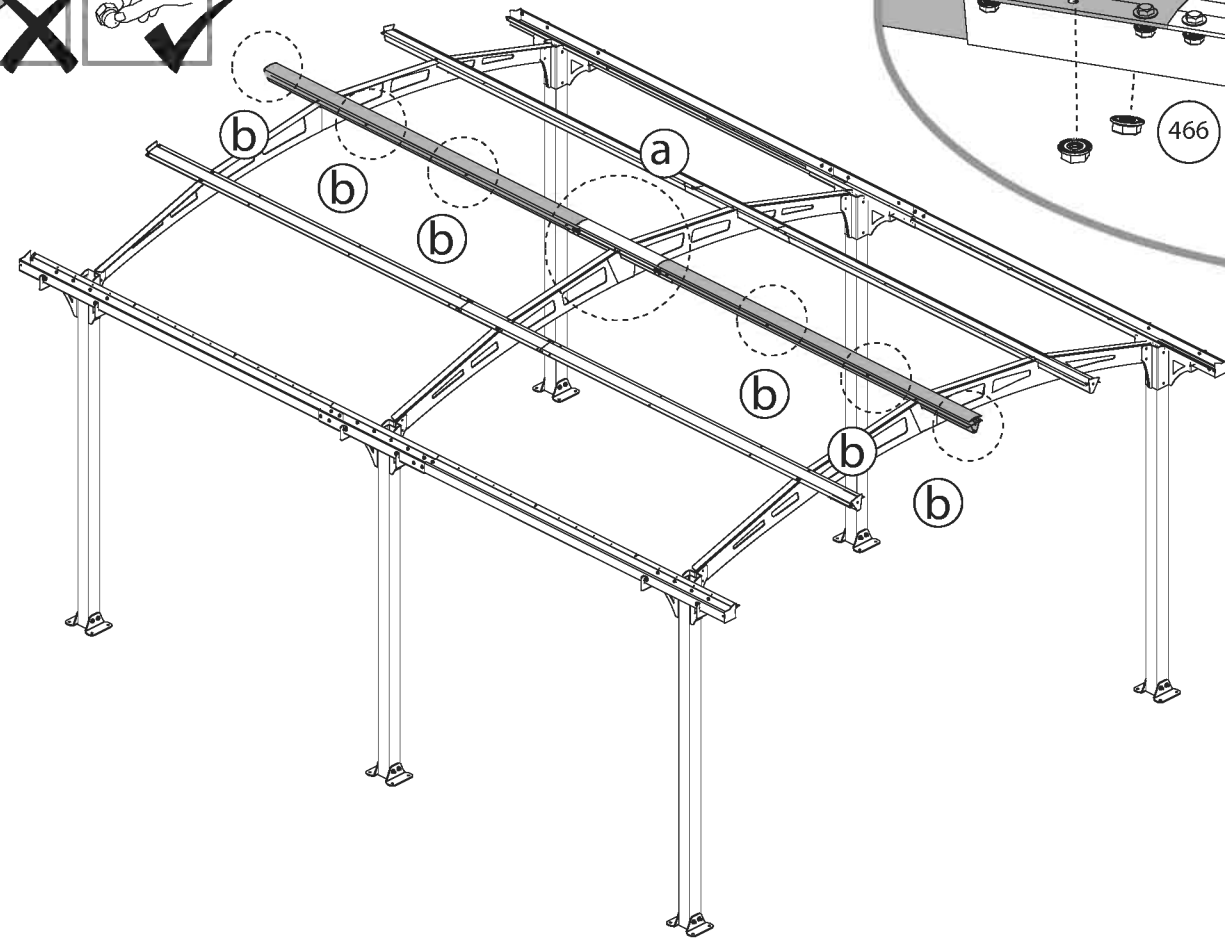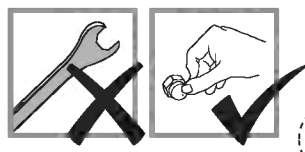

x4

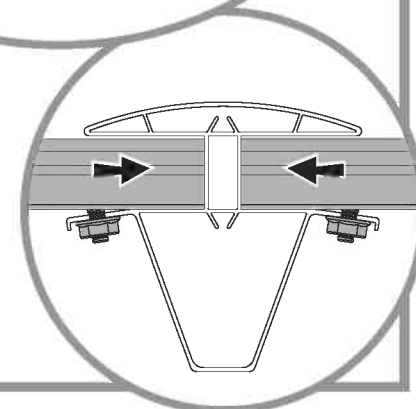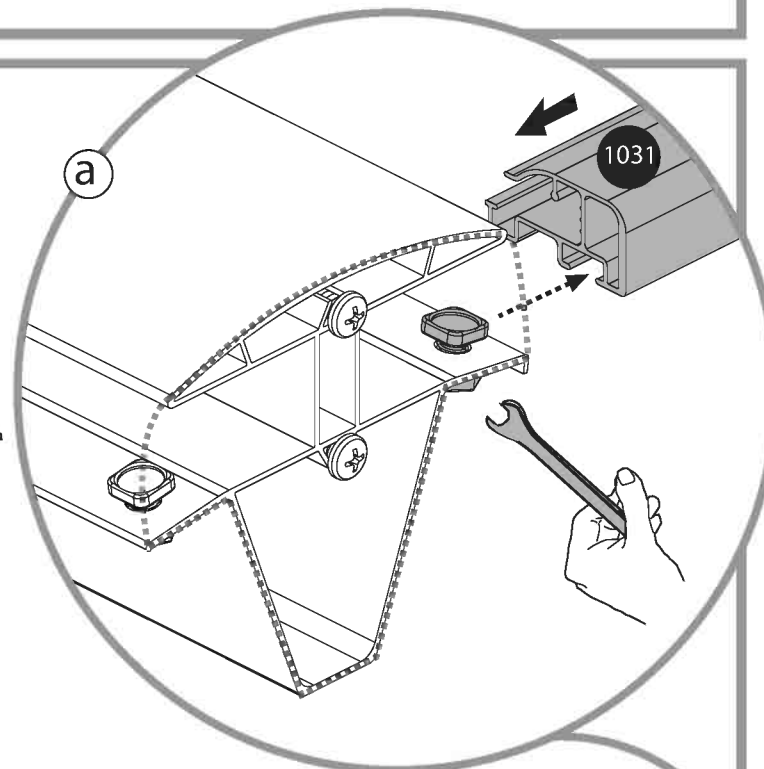
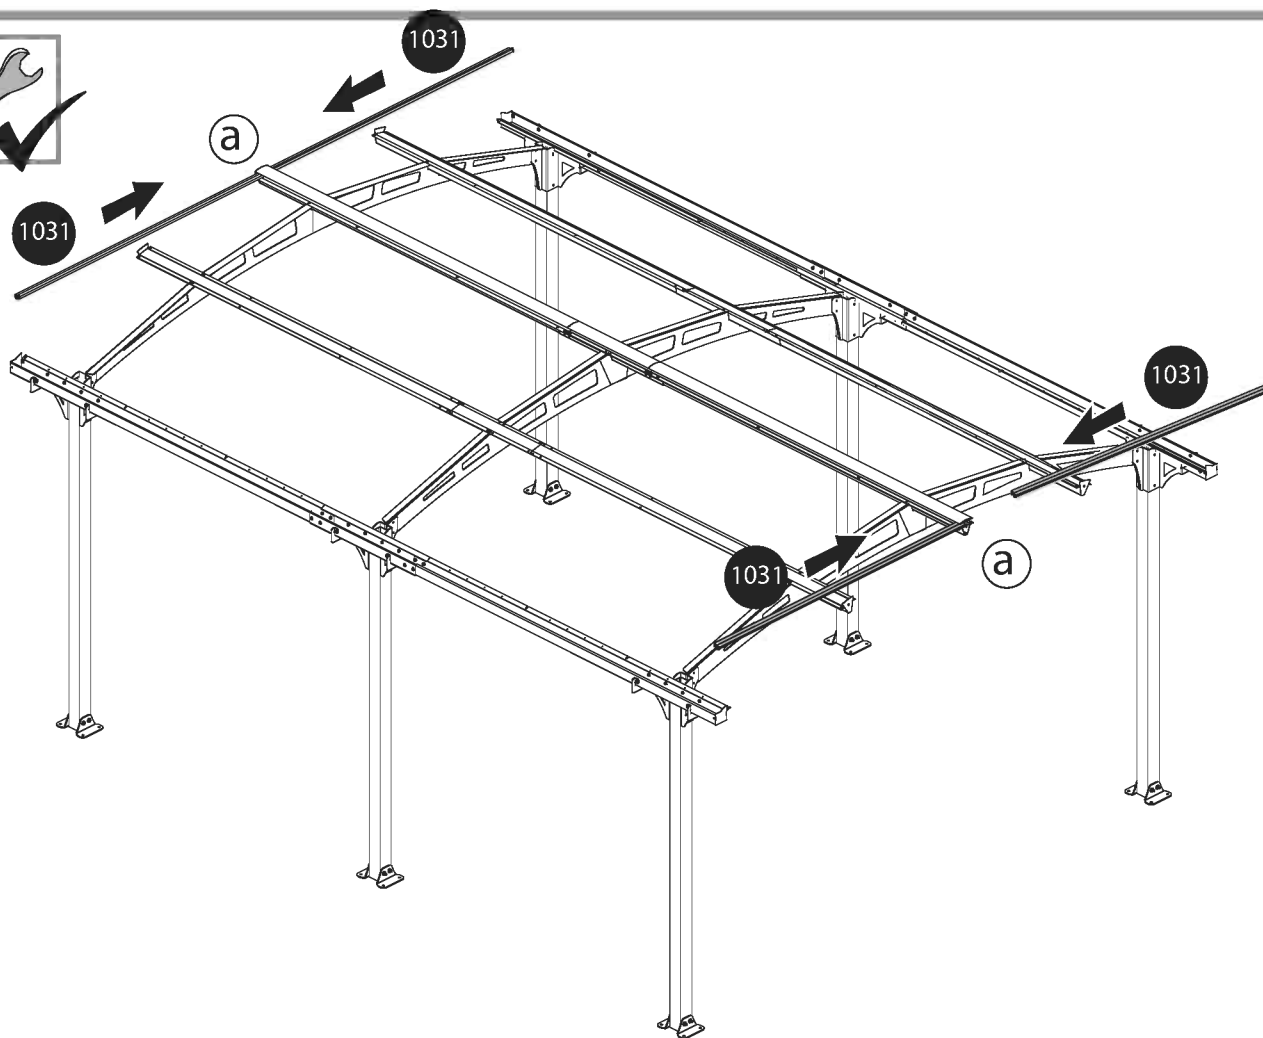




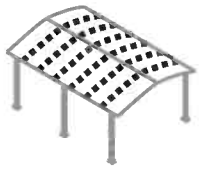


1032









x12

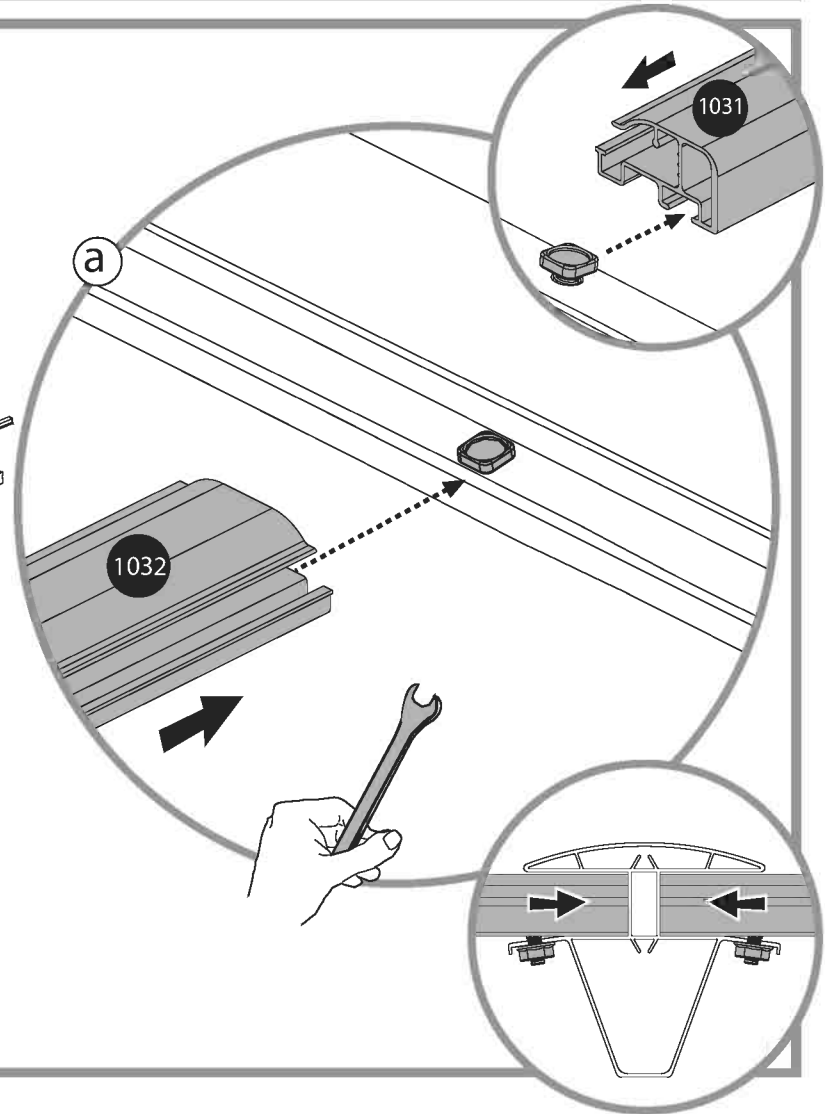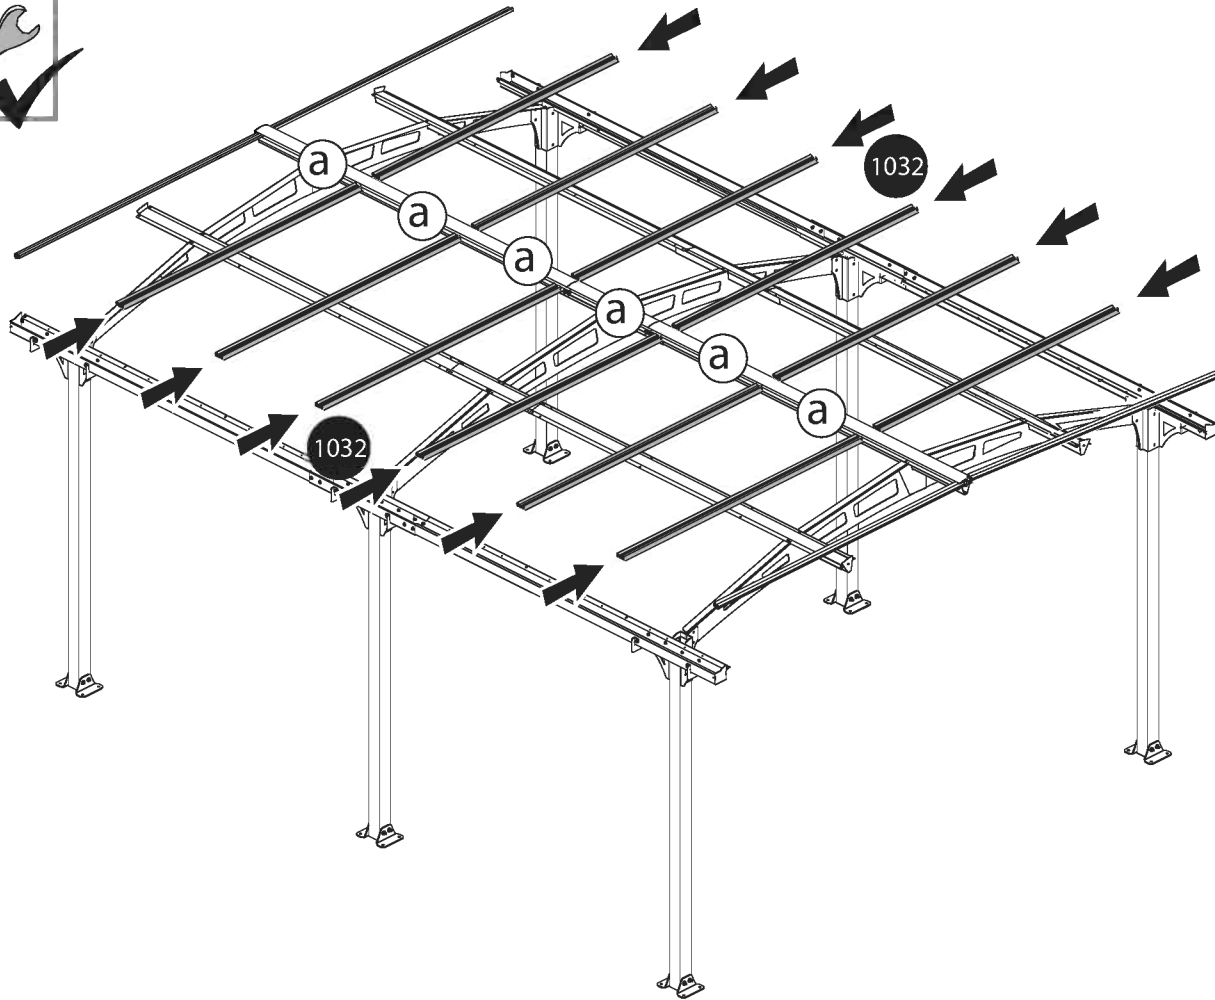


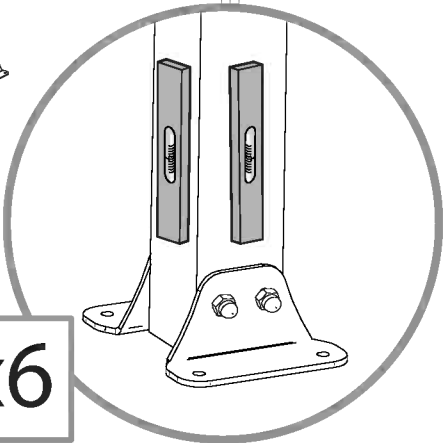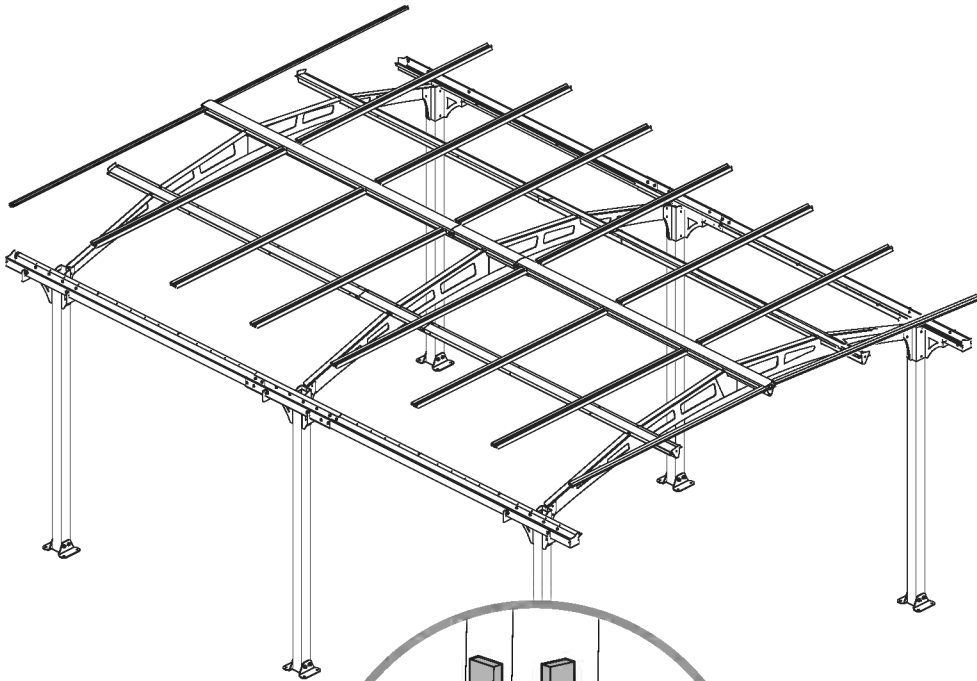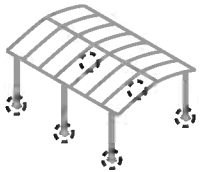


x6

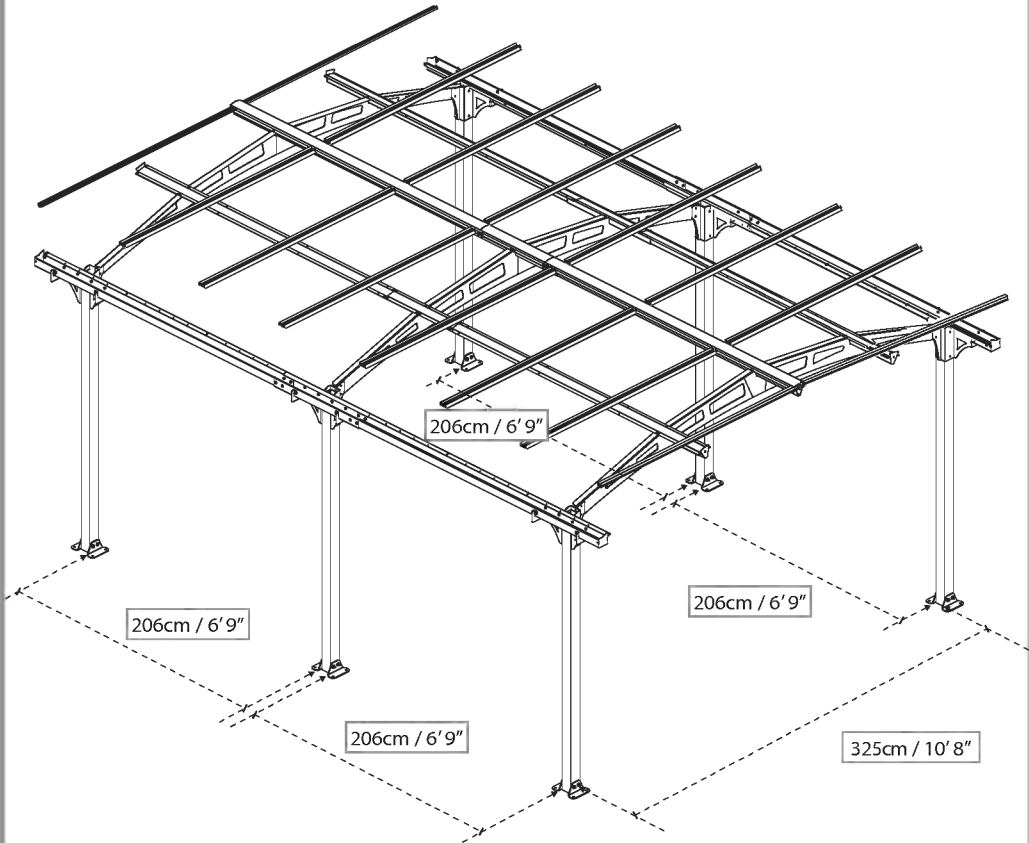

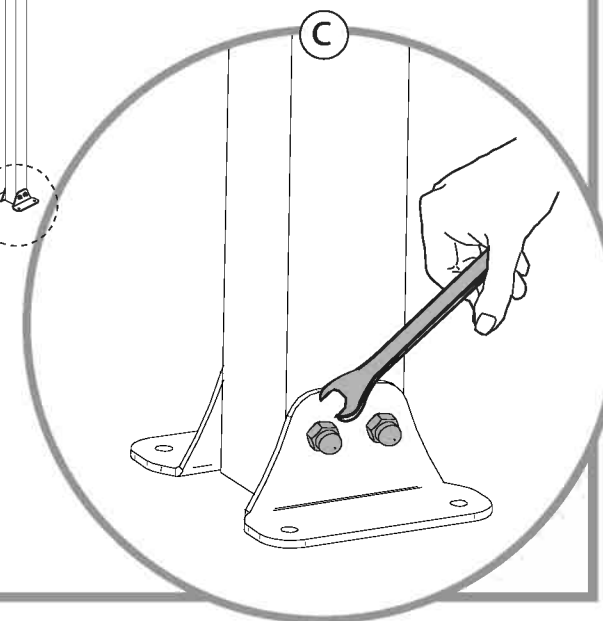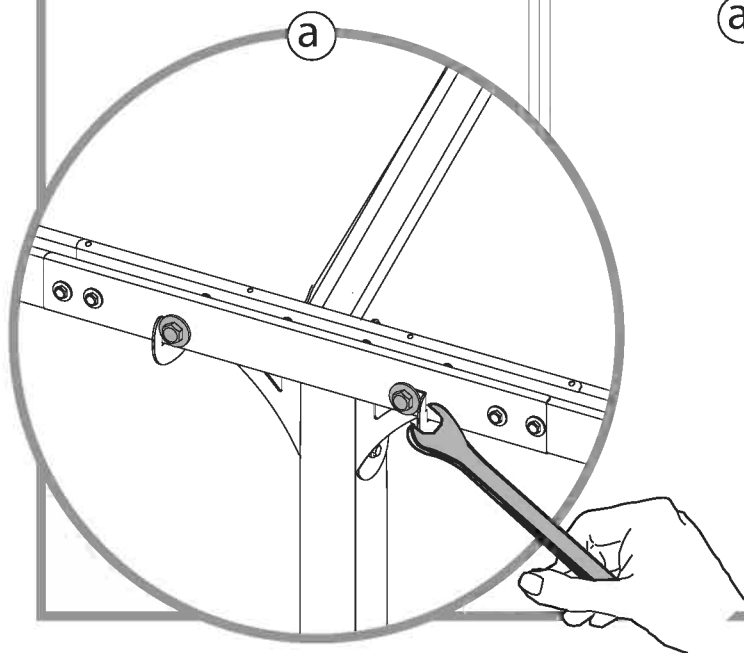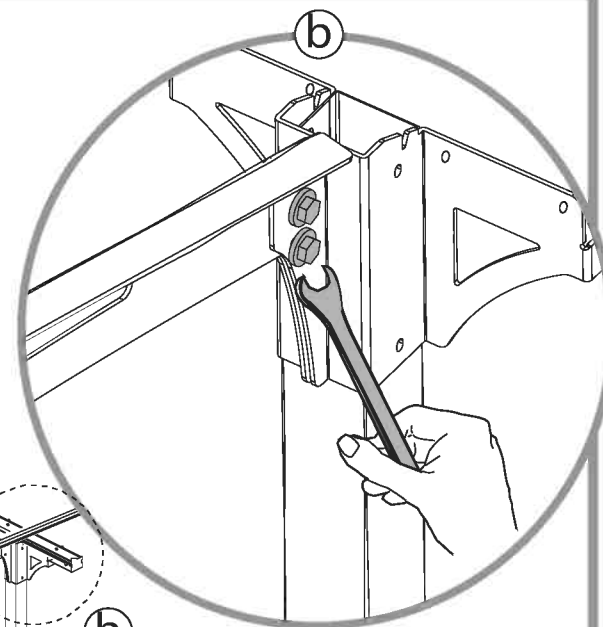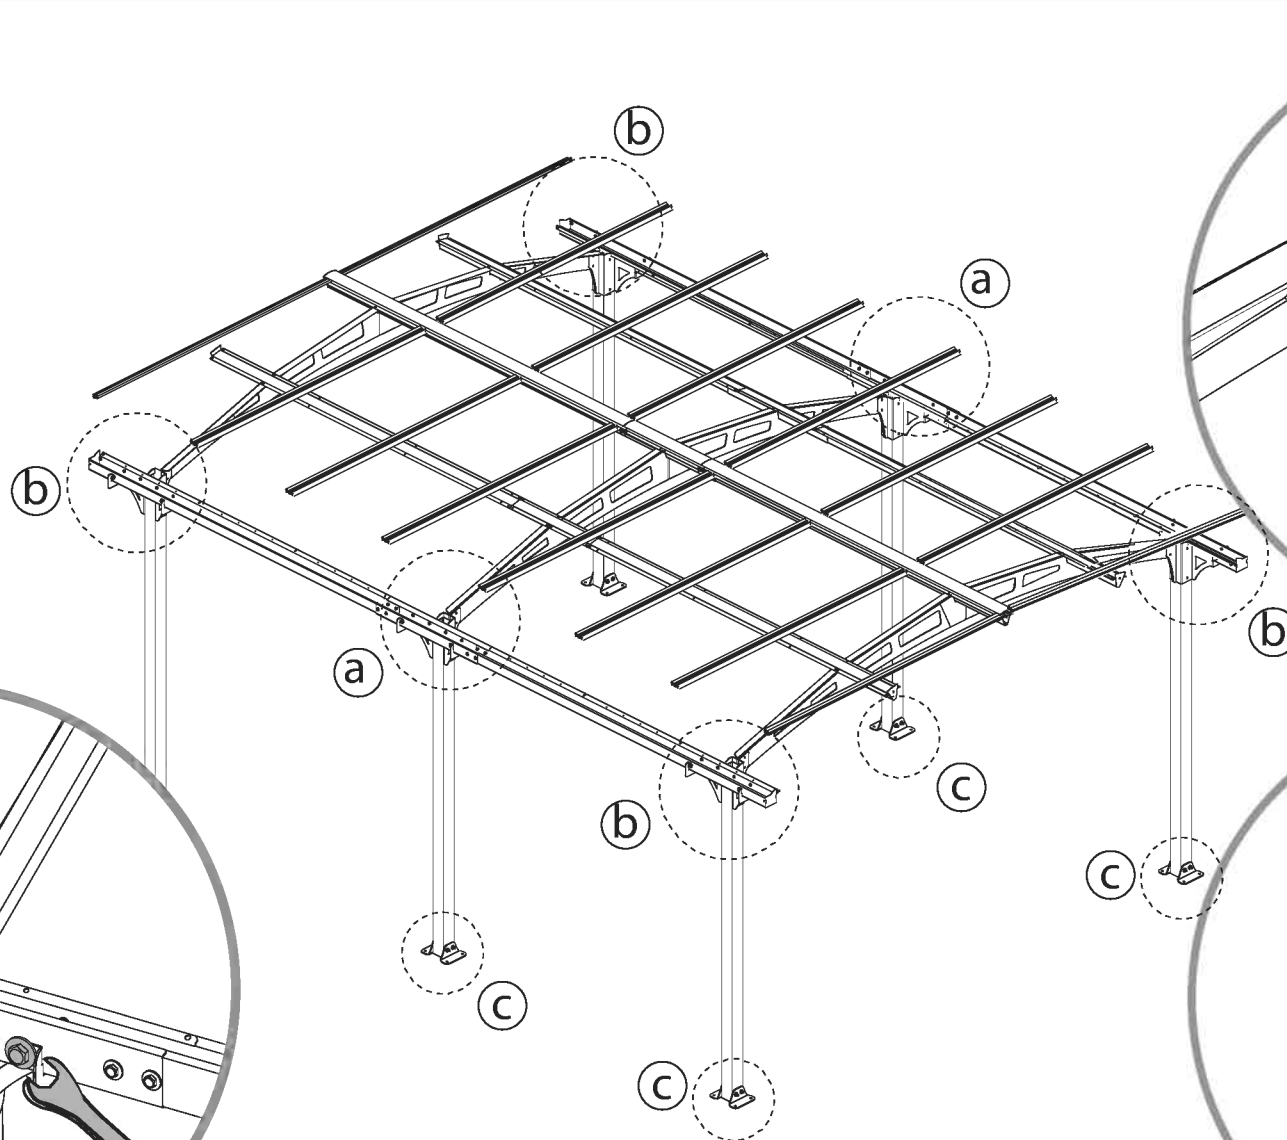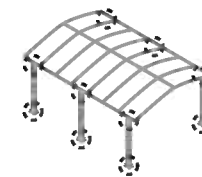


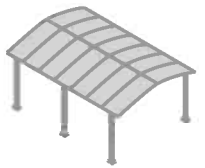


211

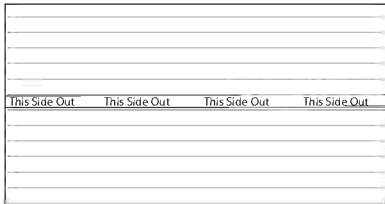


---- x14

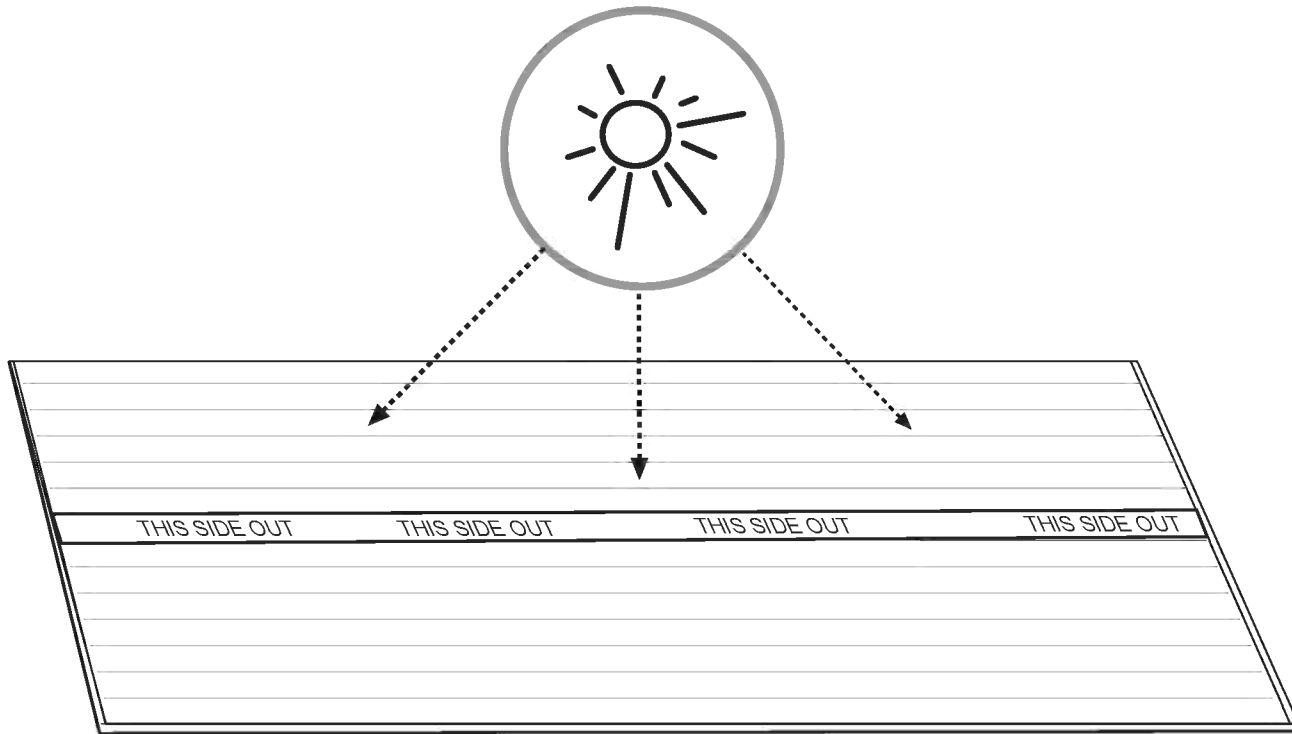




x14

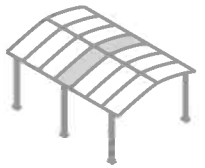



211

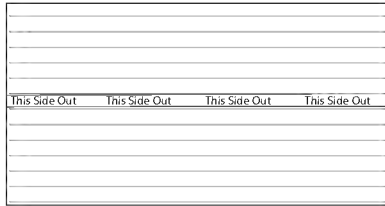

x2

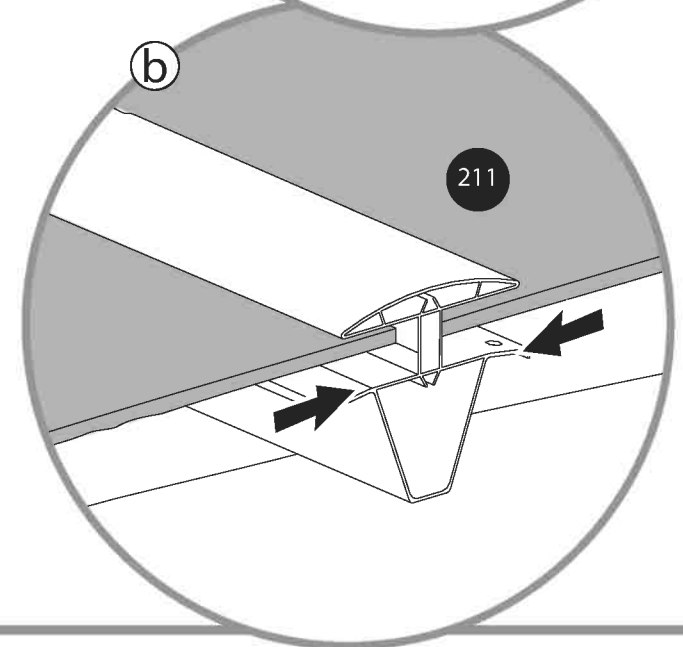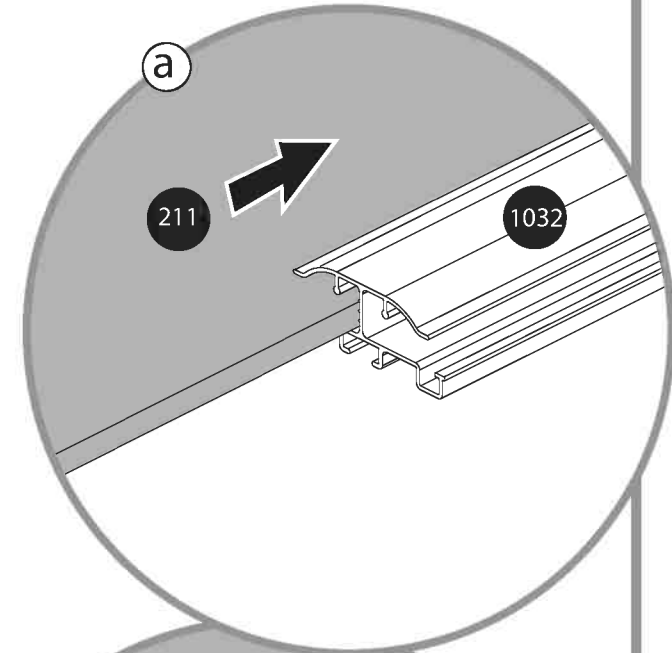
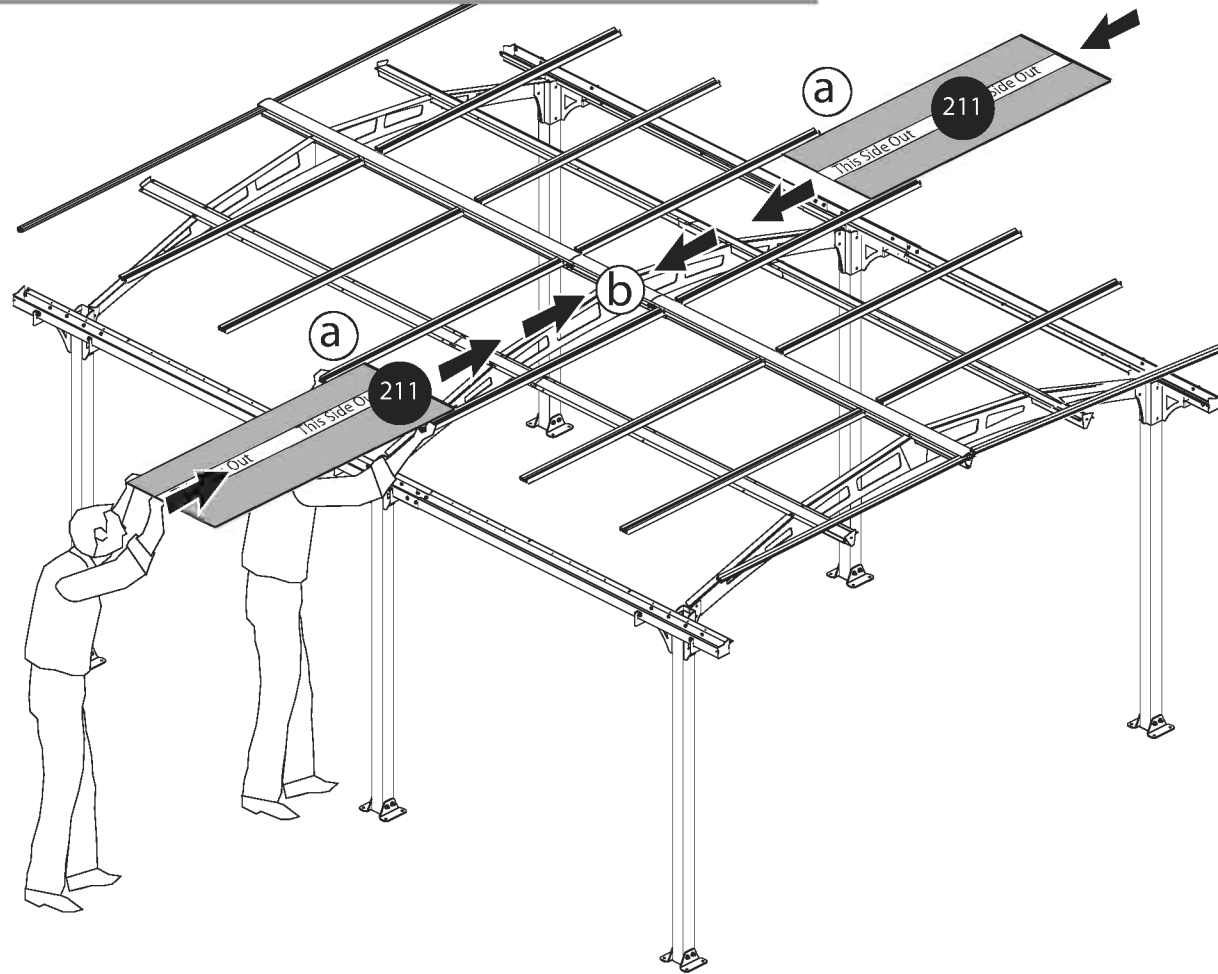




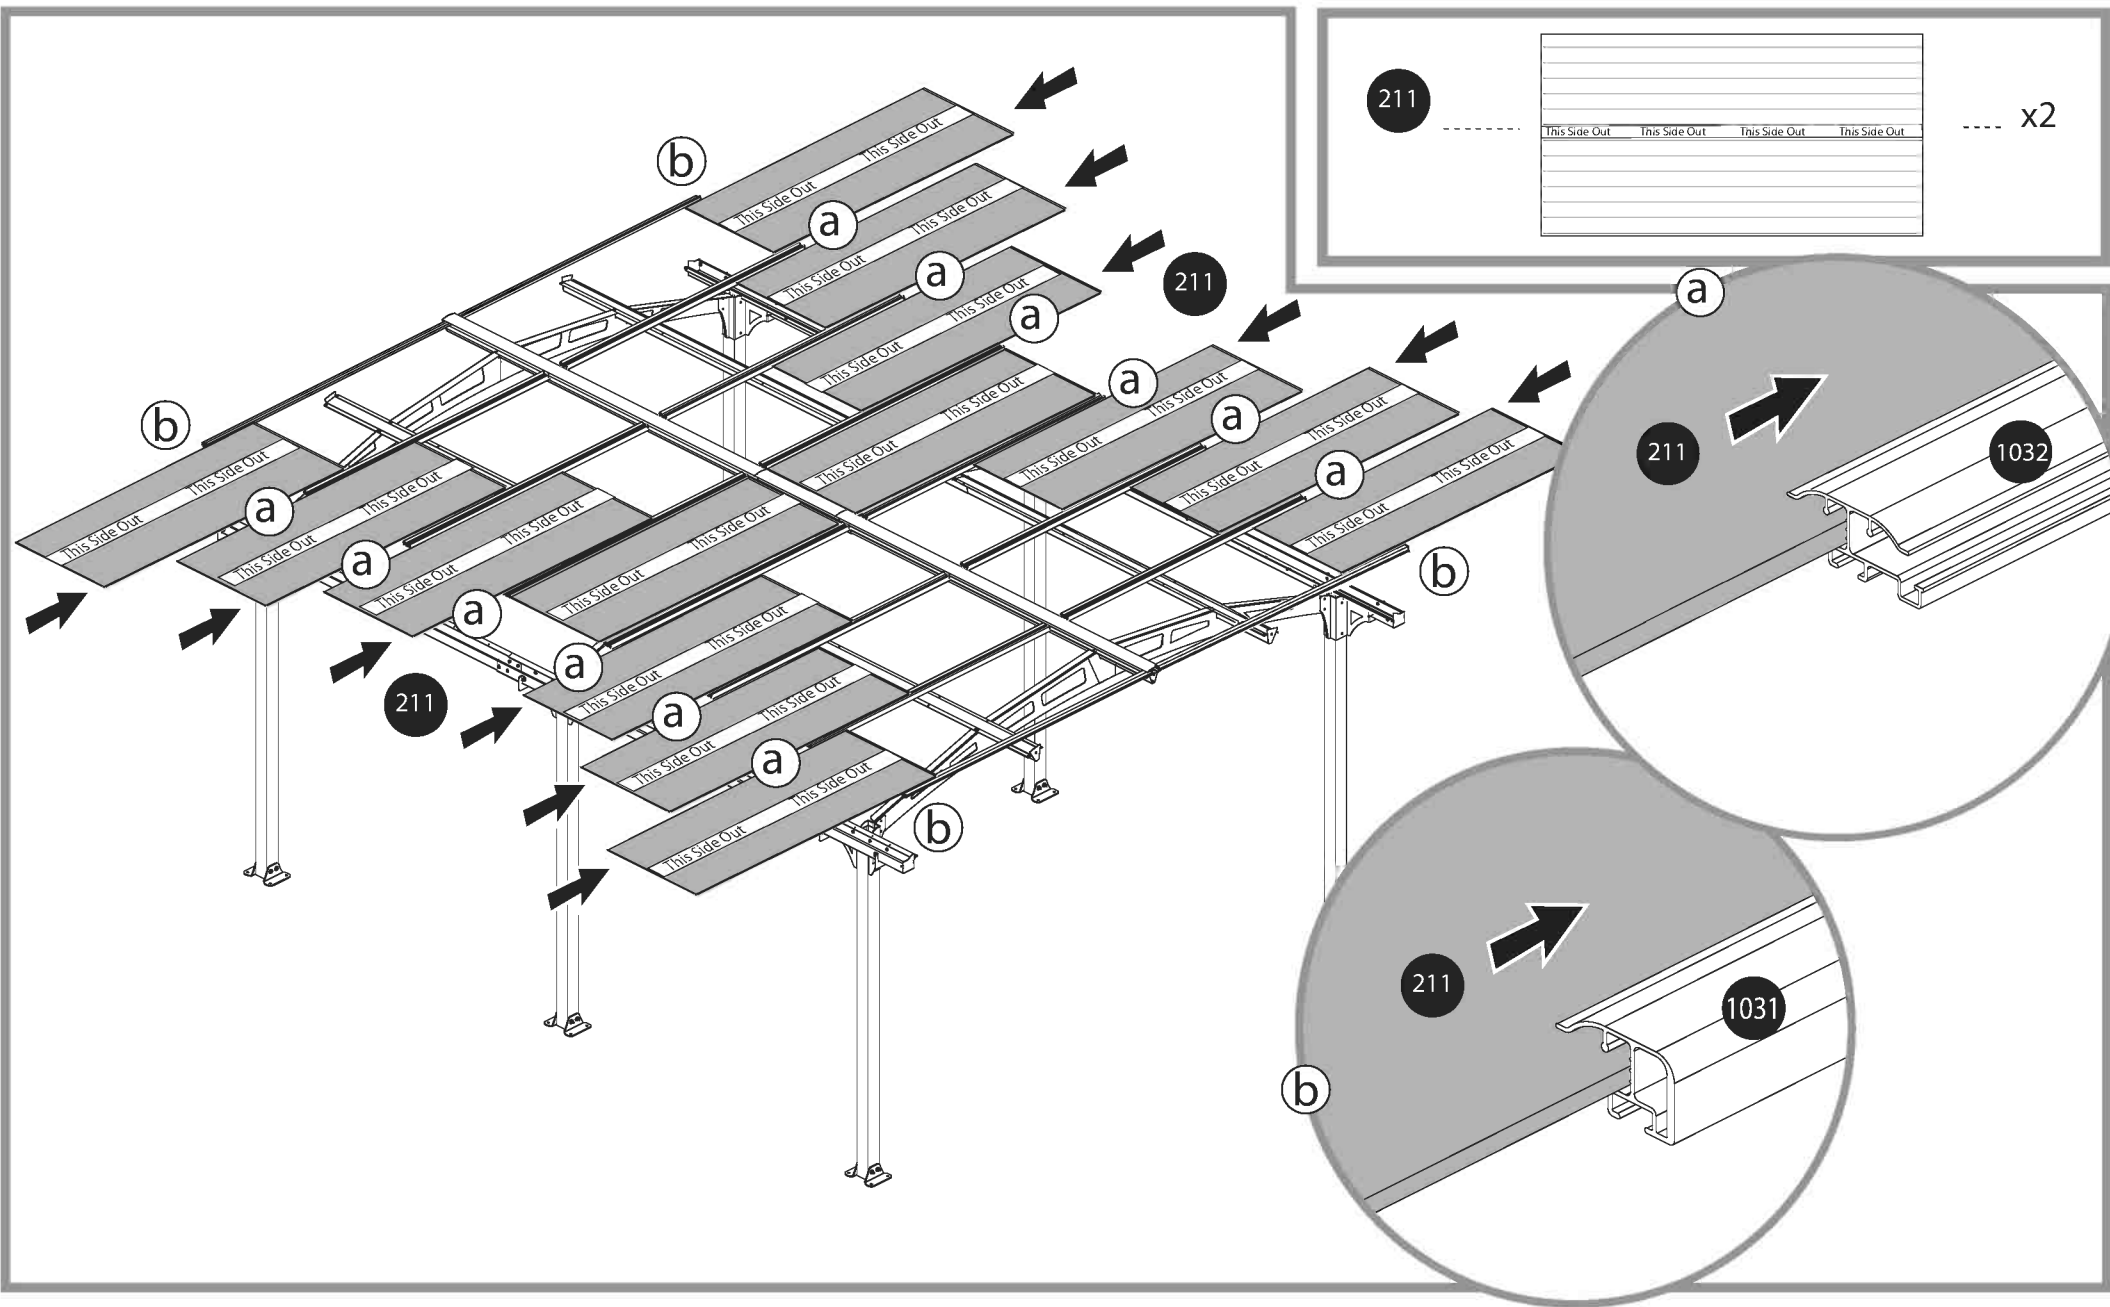


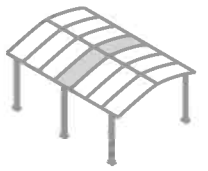

411

x4

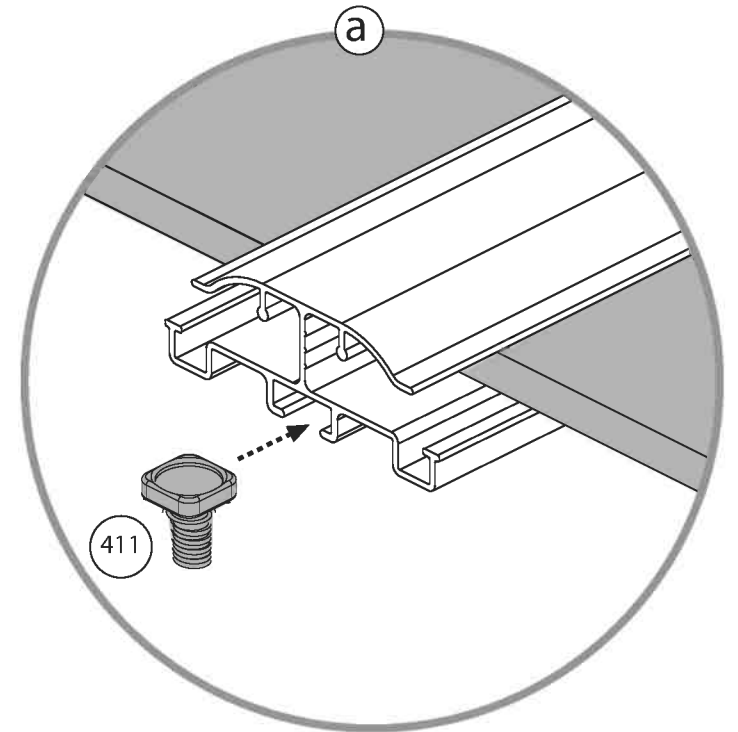
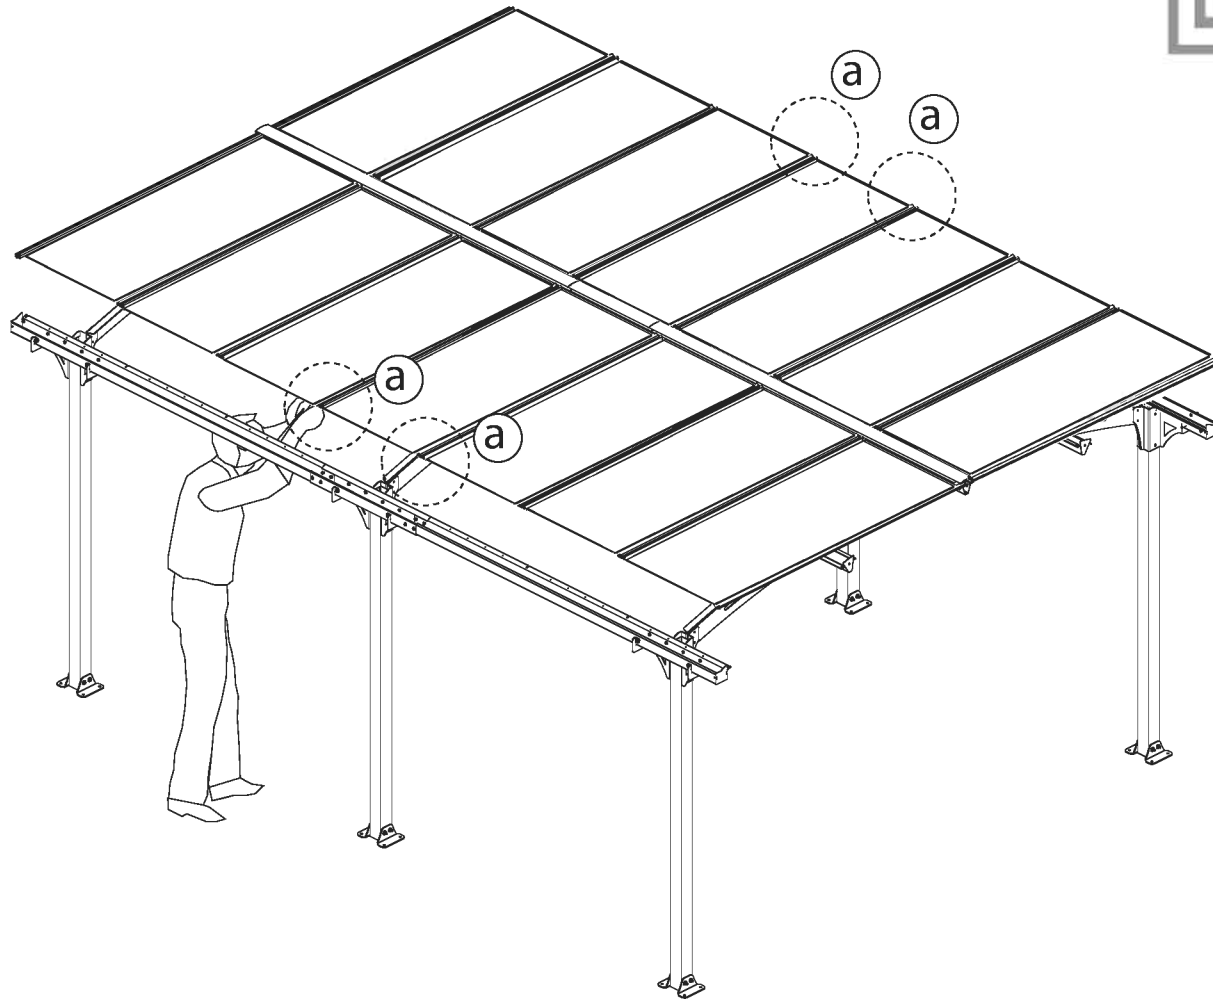


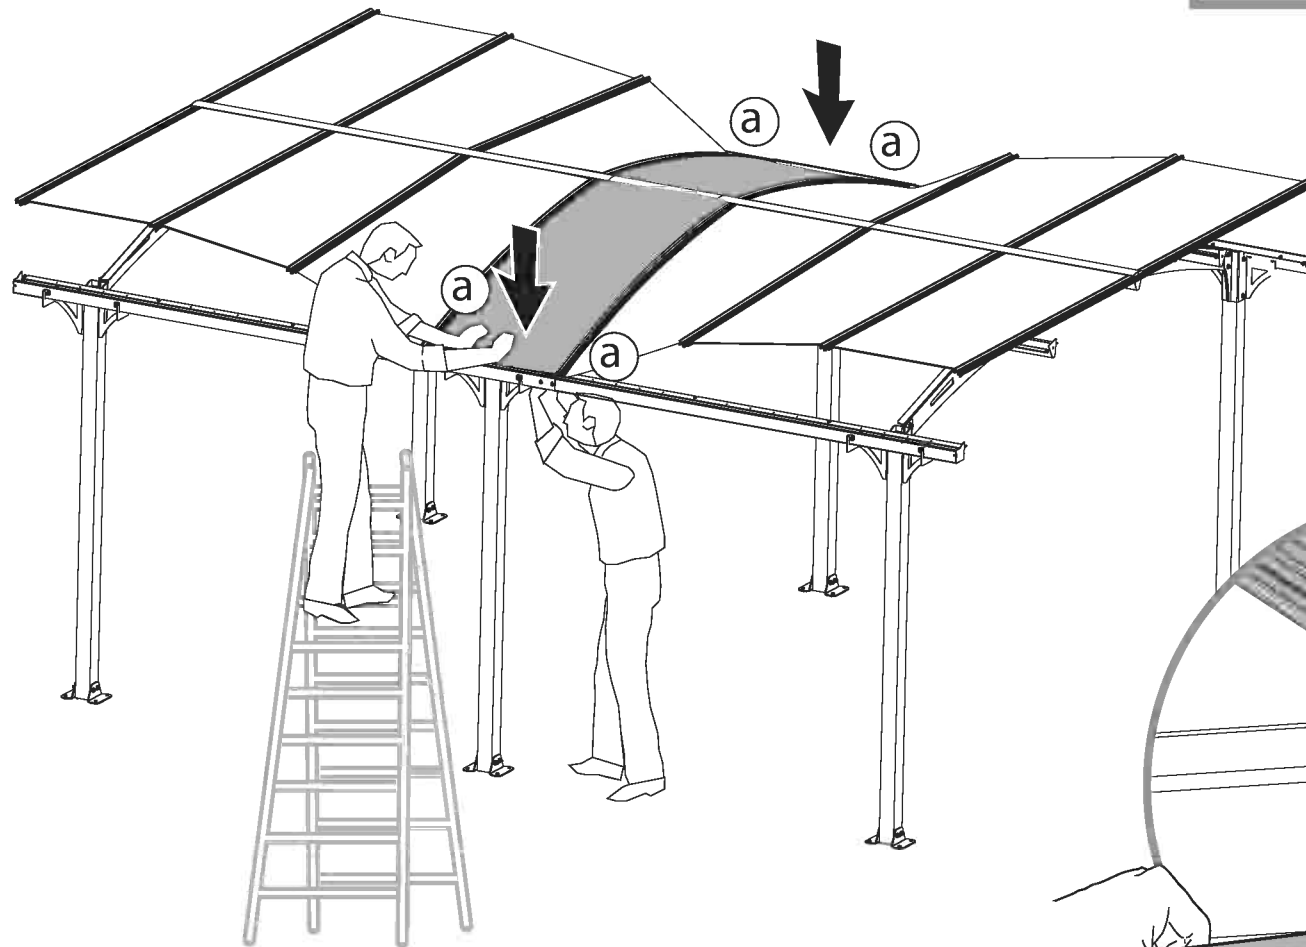
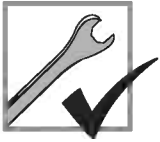
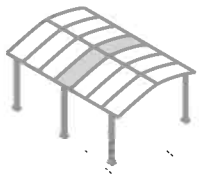


466






x4

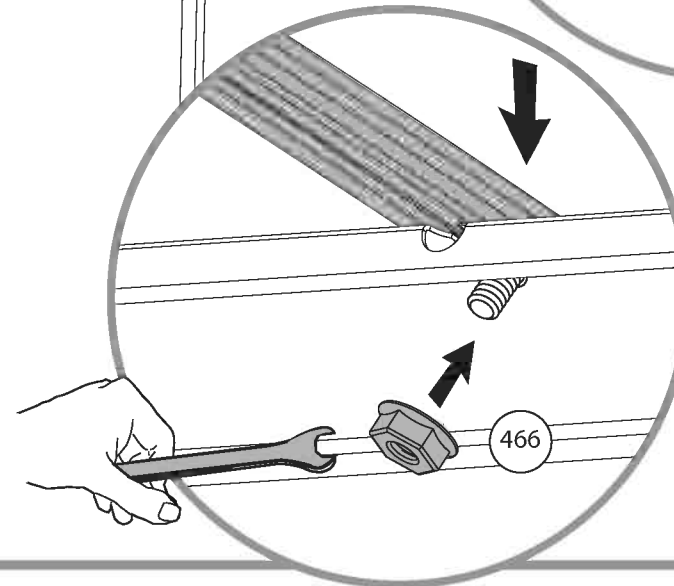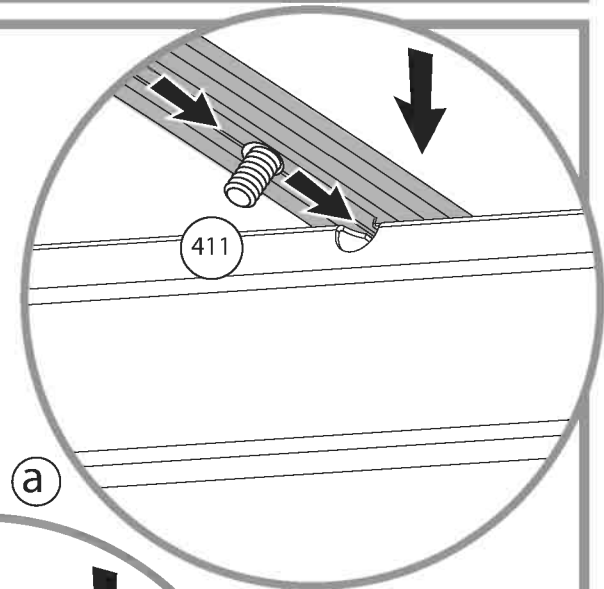

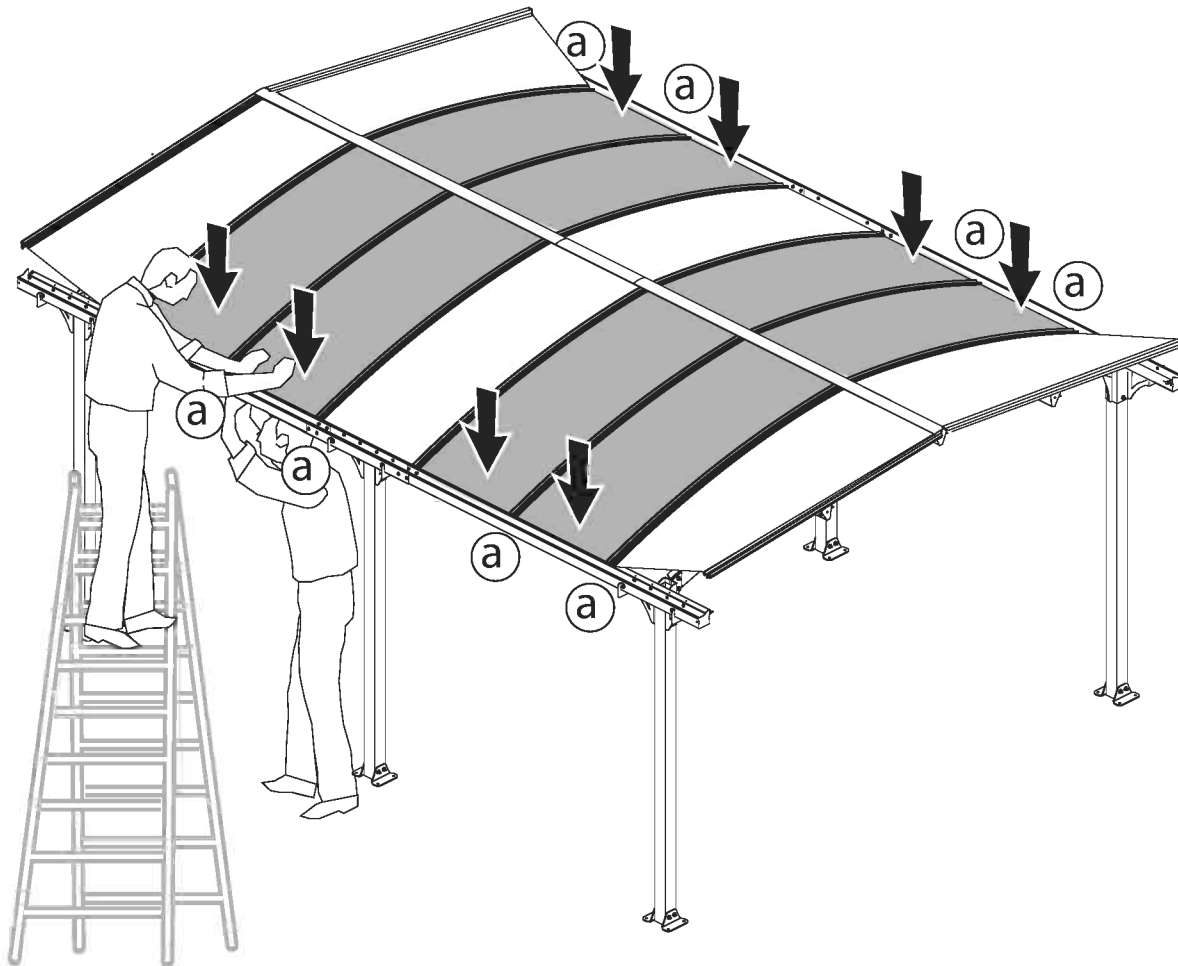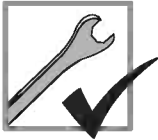
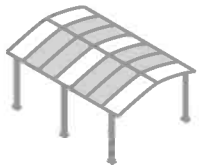




- | | | | |
|-----|-------|---|----|
| 466 | |  | x8 |
| 411 | |  | x8 |

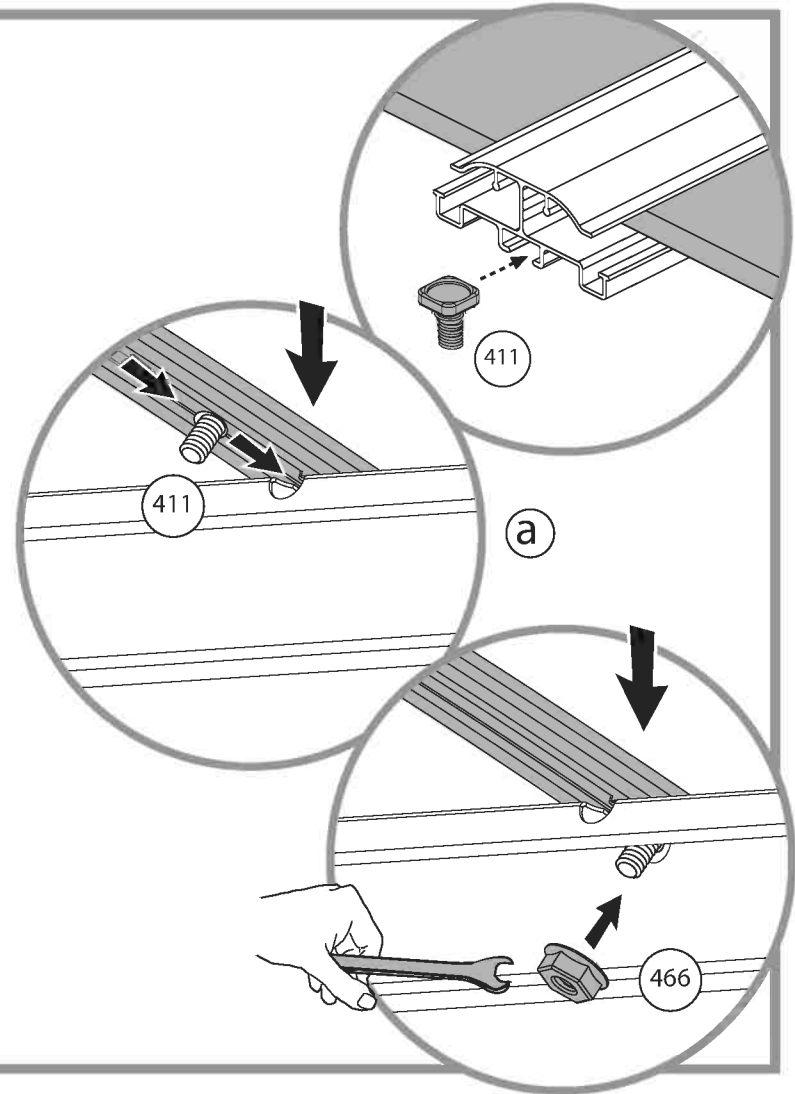

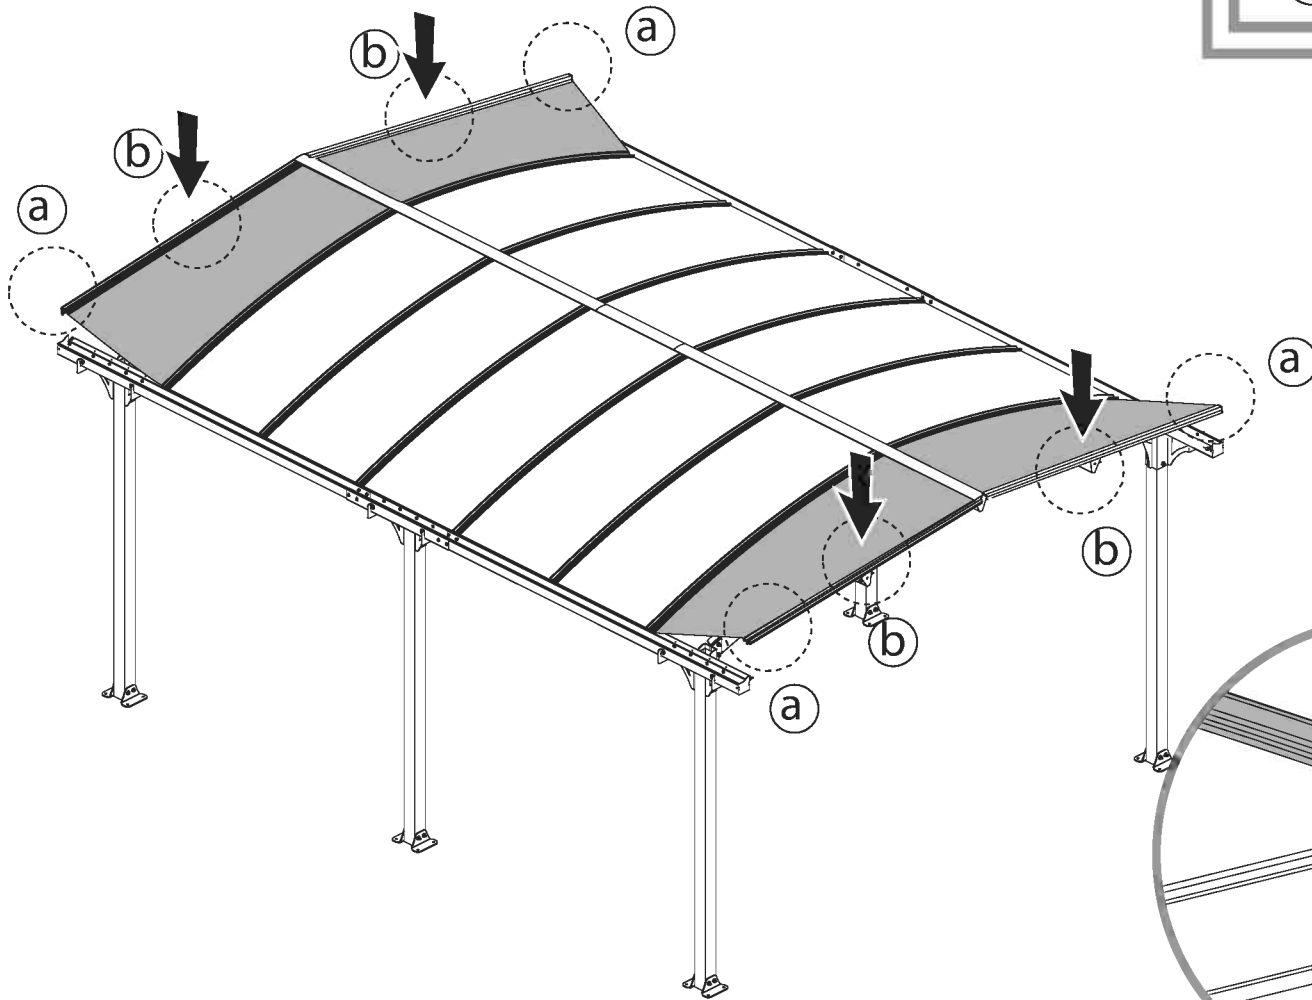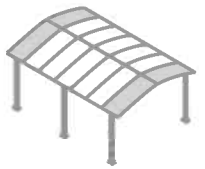

- | | | | |
|-----|-------|--|----|
| 411 | | | x8 |
| 466 | | | x8 |

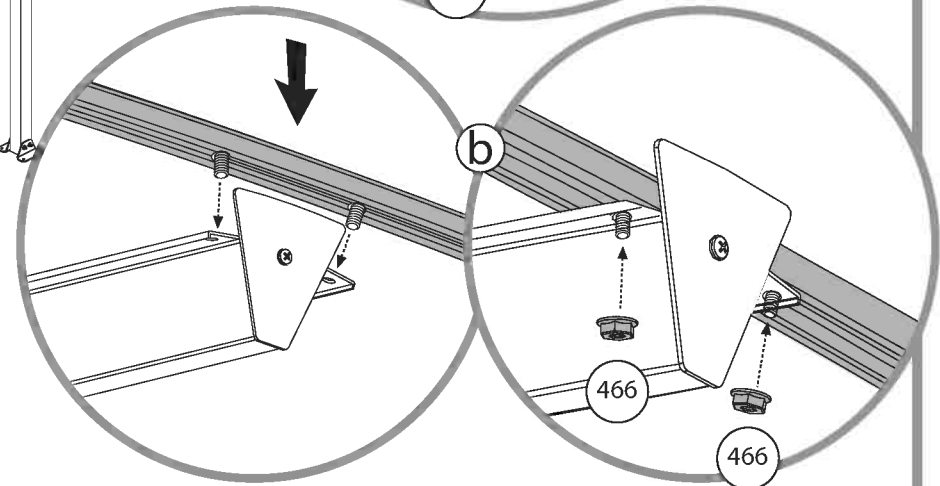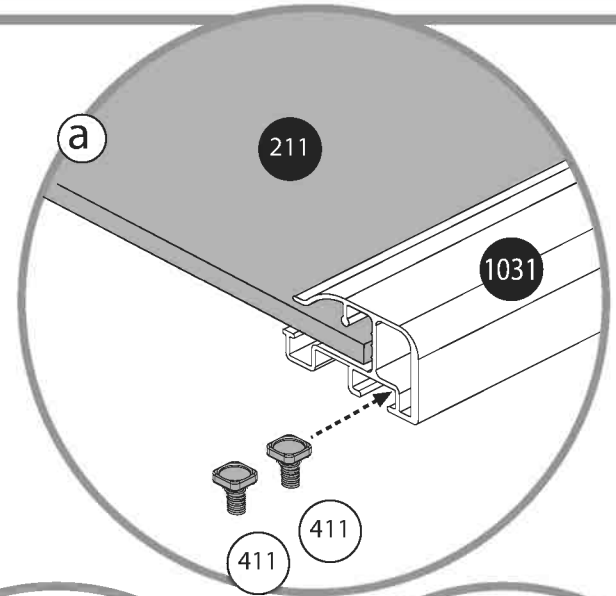


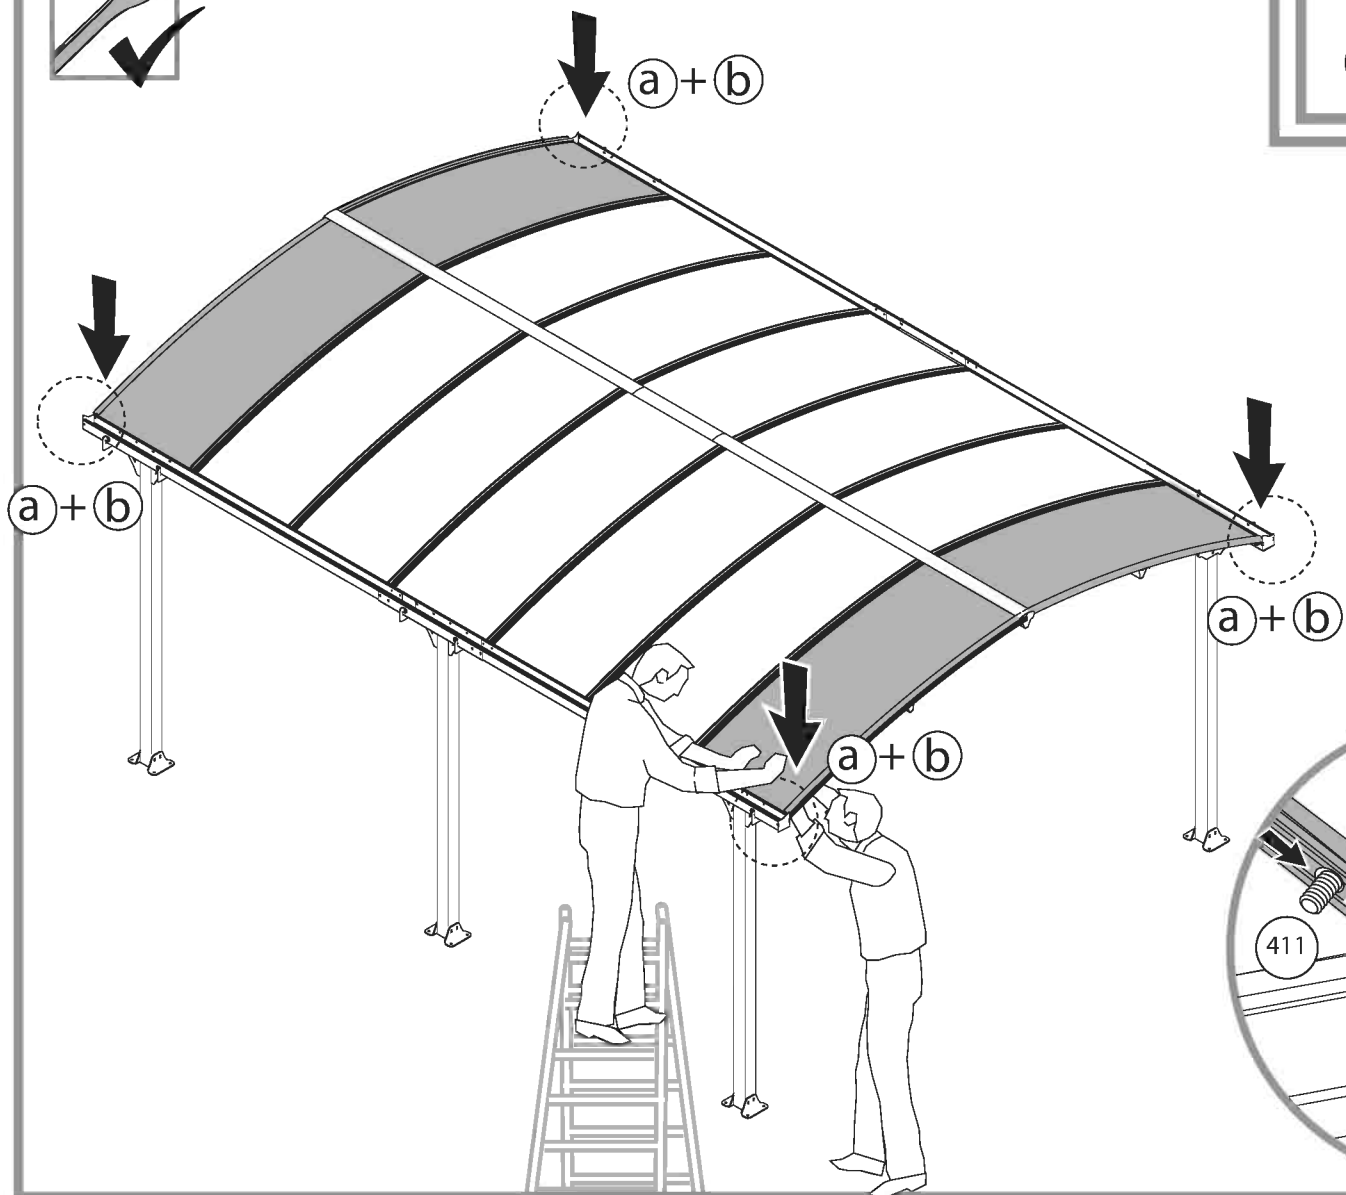
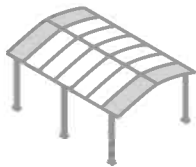



411

x4

466

x4

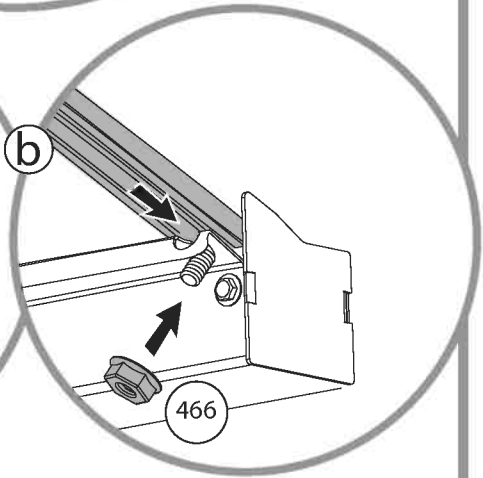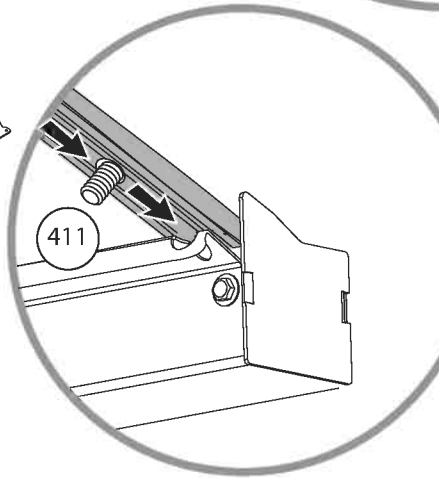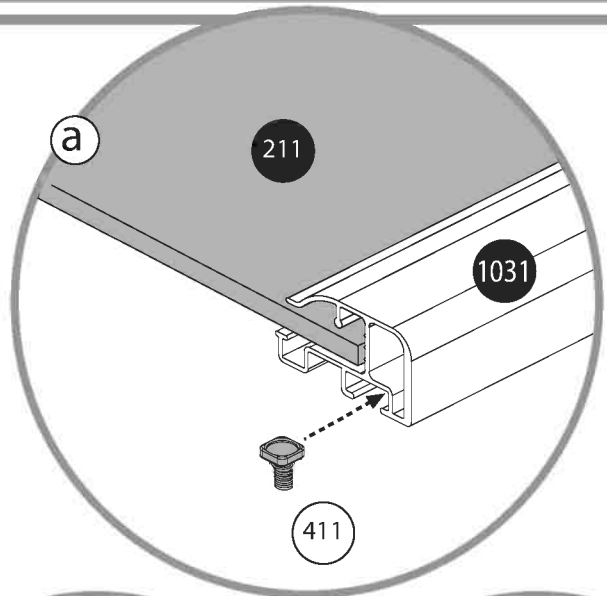



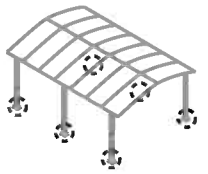



433  x22

4010  x22

4000  x22

5000  x22

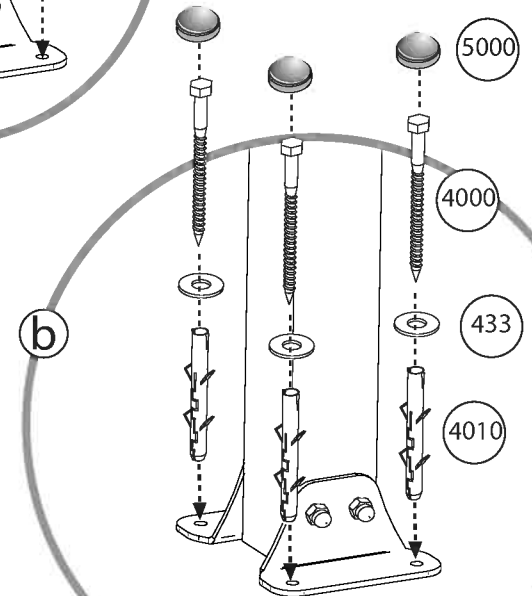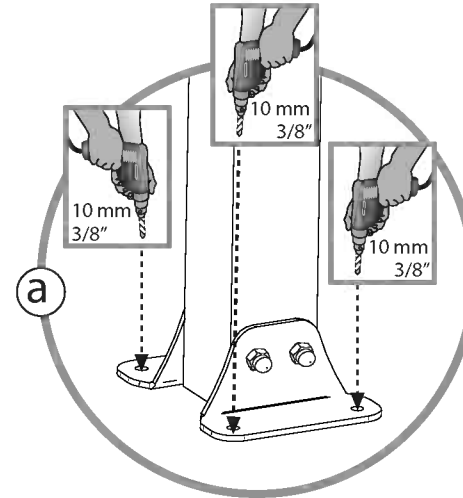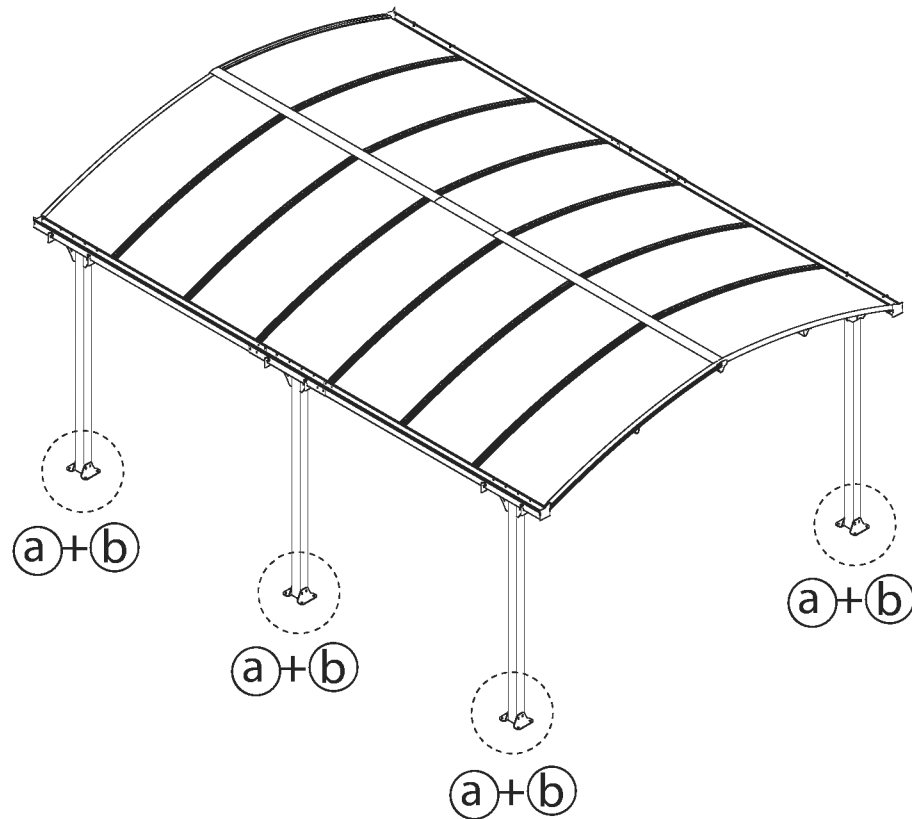

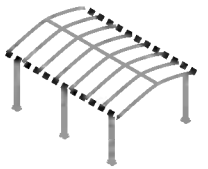

- | | | | |
|-----|-------|---|-----|
| 421 | |  | x56 |
| 427 | |  | x56 |
| 422 | |  | x56 |

