

SE215

SE215

©2016 Shure Incorporated
27A21814 (Rev. 3)

Printed in China.

Contents

Contenu

Inhalt

Contenido


Contenuto

内容

目次

内容

내용물

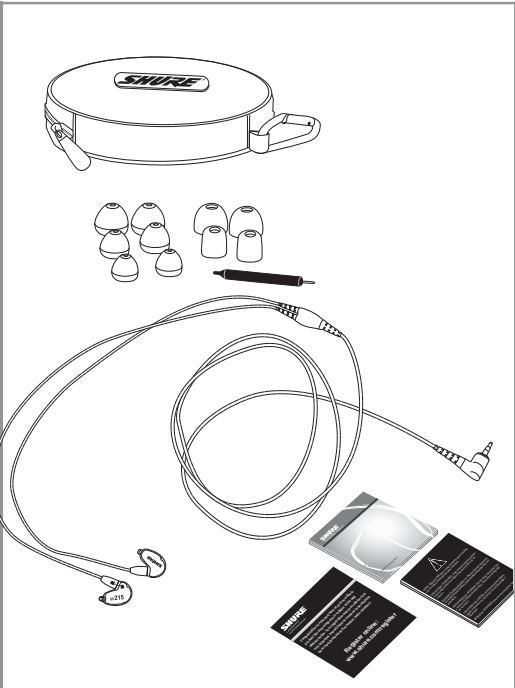

Apply sleeve

Insérez l'embout

Ohrpassstücke anbringen

Inserite l'inserto


Aplique las cubiertas/ almohadillas

イヤパッドを取り付ける

如何使用耳塞套

插入耳筒套

슬리브를 끼웁니다.

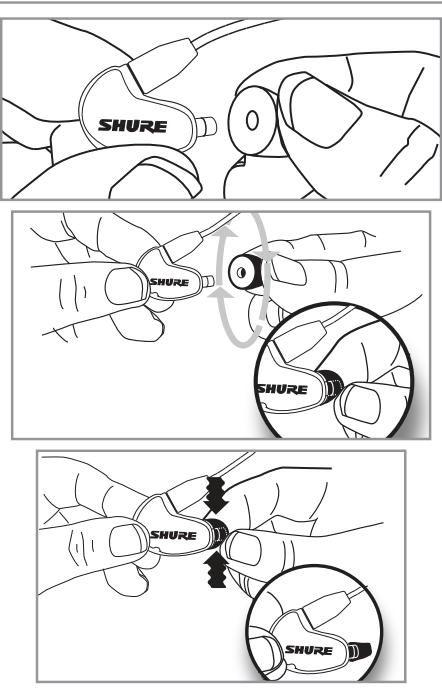

Turn volume down

Baissez le volume

Reduzca el volumen

Die Lautstärke verringern

Abbassate il volume

音量を下げてください。

調低音量

調低音量

볼륨을 줄입니다

Plug in

Connectez

Anschluss

Collegate



Enchufe

プラグを差し差し込む

插入耳机

接続耳筒

플러그를 끼웁니다.

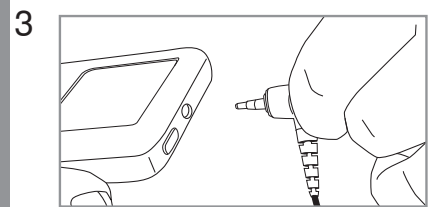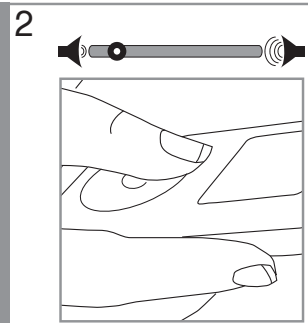

Insert into ear like an earplug

Insérez dans l'oreille comme un bouchon d'oreille

In die Gehörgangöffnung ähnlich einem Watebausch einschieben

Inserite nel canale uditivo come se fosse un tappo per orecchi


Introduzca en la cavidad del oído como si se tratara de un tapón de algodón

耳栓のように耳の穴に入れる

将耳塞套插入耳朵

將耳筒插進耳朵

귀마개처럼 귀속으로 넣어 주십시오.

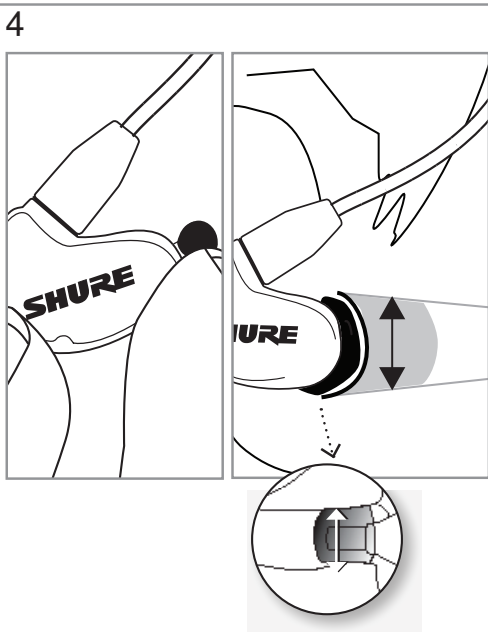

Wearing your earphones

Le port de vos écouteurs

Tragen der Ohrhörer

Uso dei vostri trasduttori auricolari

Uso de sus auriculares

イヤホンを着着する


佩帶耳塞套的方法

佩帶耳筒的方法

이어폰을 착용하십시오



Detachable Cable

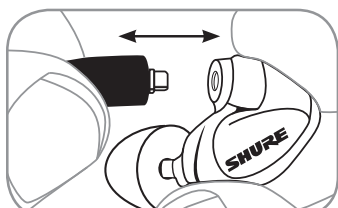


Audible click when properly seated

You may need to detach the cable from the earphones to attach optional components or to replace the cable if it becomes damaged. To prevent accidental separation, the connector has a snug fit. Take special care to prevent damage to the earphone and connector.

- Do not use pliers or other tools.
- Grasp the connector and the earphone as close as possible to where they join.
- Pull straight apart—do not twist. Cable is a snap fit, not threaded.
- Do not pull on the cable or put any pressure on the earphone nozzle.
- Listen for a click when connecting.
- When reattaching the cable, match the "L" and "R" markings. For clear cables and earphones, match the color dots (Red = Right, Blue = Left).

Note: If you pull at an angle, the connector will not detach.

Cable disconnectable

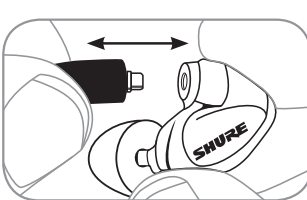


Se debe escuchar un clic cuando se asientan correctamente

Puede ser necesario desconectar el cable de los auriculares para conectar componentes opcionales o para cambiar el cable si éste se daña. La conexión del cable no está diseñada para uso diario, y para evitar la separación accidental, el conector tiene un calce ceñido. Tenga cuidado especial para impedir daño al auricular y al conector.

- No utilice pinzas u otras herramientas.
- Tome el conector y el audífono lo más cerca posible del punto donde se juntan.
- Tire recto para separarlos—no tuerza. El cable es de calce a presión, no roscado.
- No tire del cable ni aplique presión en la punta del auricular.
- Debe escuchar un clic cuando haga la conexión.
- Cuando reconecte el cable, haga coincidir las marcas "L" y "R". En el caso de cables y auriculares transparentes, haga coincidir los puntos de color (rojo = derecha, azul = izquierda).

Nota: Si tira de la conexión en un ángulo, el conector no se desconectará.

Câble détachable

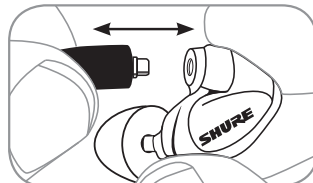


Déclit audible une fois correctement en place

Il peut s'avérer nécessaire de détacher le câble des écouteurs afin de fixer des composants en option ou de remplacer le câble s'il est endommagé. La connexion du câble n'est pas conçue pour un usage fréquent et, afin d'empêcher la séparation par mégarde, le connecteur possède un ajustement serré. Faire très attention à ne pas endommager l'écouteur et le connecteur.

- Ne pas utiliser de pinces ou d'autres outils.
- Saisir le connecteur et l'écouteur aussi près que possible de leur jonction.
- Séparer en tirant tout droit—ne pas tourner. Le câble est encliquetable, pas fileté.
- Ne pas tirer sur le câble ni exercer de pression sur l'embout de l'écouteur.
- Un déclit doit se faire entendre lors de la connexion.
- Pour rebrancher le câble, faire correspondre les marquages « L » et « R ». Pour les câbles et les écouteurs transparents, faire correspondre les points de couleur (rouge = droit, bleu = gauche).

Remarque : Si on tire en biais, le connecteur ne se détachera pas.

Abnehmbares Kabel

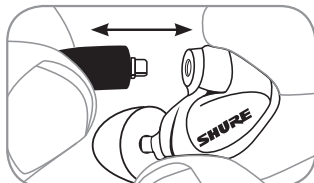

Klickgeräusch hörbar, wenn einwandfreier Sitz erzielt wurde

Evtl. muss das Kabel von den Ohrhörern abgenommen werden, um optionale Komponenten anzubringen oder um es zu ersetzen, falls es beschädigt wurde. Die Kabelverbindung ist nicht für den täglichen Gebrauch konzipiert und der Anschluss weist Passsitz auf, um versehentliches Lösen der Verbindung zu verhindern. Sorgfältig darauf achten, eine Beschädigung des Ohrhörers und des Anschlusses zu verhindern.

- Keine Zange oder andere Werkzeuge verwenden.
- Den Anschluss und den Ohrhörer möglichst nahe an der Verbindungsstelle ergreifen.
- Gerade auseinander ziehen — nicht verdrehen. Das Kabel weist einen Rastsitz auf, es hat kein Gewinde.
- Nicht am Kabel ziehen oder irgendwelchen Druck auf die Ohrhörer-Schallöffnung ausüben.
- Beim Anschließen auf ein Klickgeräusch achten.
- Beim Wiederanbringen des Kabels auf die Markierungen „L“ und „R“ achten. Bei durchsichtigen Kabeln und Ohrhörern die Farbmarkierungen zuordnen (rot = rechts, blau = links).

Hinweis: Wenn angewinkelt gezogen wird, löst sich der Anschluss nicht.

For more information on how to use your earphones go to:

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de vos écouteurs allez au:

Mehr Informationen zur Benutzung der Ohrhörer finden Sie unter:

Per maggiori informazioni su come utilizzare i vostri auricolari andate a:

Para más información sobre cómo utilizar sus auriculares vaya:

クイック・スタート・ガイド
イヤホンの使用方法に関するより詳しい情報は下記のURLにアクセスしてください。


需要了解更多关于耳机使用的信息，请至：

如需要更多關於使用耳機的資料，請參考：

이어폰 사용방법에 관한 자세한 사항은 아래 홈페이지를 참조해 주십시오.

<http://www.shure.com/americas/support/tools/how-to-use-earphones>

Cavo staccabile

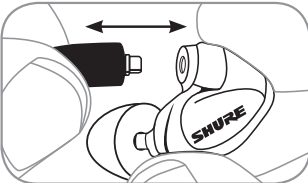


Il corretto posizionamento è segnalato da uno scatto.

Per collegare componenti opzionali o per sostituire il cavo stesso, se danneggiato, può essere necessario scollegare il cavo dagli auricolari. Il collegamento del cavo non va fatto ogni giorno; per evitare un distacco accidentale, il connettore è dotato di blocco. Prestate una particolare attenzione a non danneggiare auricolare e connettore.

- Non usate pinze né altri attrezzi.
- Afferrate il connettore e l'auricolare avvicinandoli il più possibile per collegarli.
- Per scollegarli, tirateli mantenendoli dritti, senza ruotarli. Il cavo si fissa a scatto, non va avvitato.
- Non tirate il cavo né premete sull'ugello dell'auricolare.
- Effettuando il collegamento, sentirete uno scatto.
- Quando ricollegate il cavo, fate corrispondere le scritte "L" (sinistro) ed "R" (destro). Nel caso di cavi ed auricolari trasparenti, fate corrispondere i punti colorati (rosso = destro, blu = sinistro).

Nota: tirando il connettore, mantenendolo però angolato, questo non si scollega.

取り外し式ケーブル

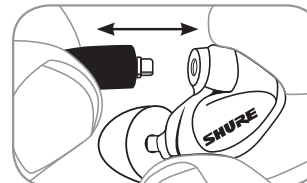


正しく装着するとクリック音がします

オプション部品の装着や、破損したケーブルを交換する際には、イヤホンからケーブルを外す必要があります。ケーブル接続部分は、毎日のように抜き差しすることを想定したものではありません。誤って外れるのを防ぐためにコネクタの結合は固めになっています。イヤホンやコネクタが破損しないように十分注意してください。

- プライヤーなどの工具は使用しないでください。
- コネクタとイヤホンはできるだけ結合部の近くを掴んでください。
- まっすぐ引き、振らないでください。ケーブルはネジではなくスナップ式で固定されています。
- ケーブルを引っ張ったり、イヤホンノズルに力を加えないでください。
- 接続時にはクリック音を確認してください。
- ケーブルを再度取り付ける際は、「L」と「R」のマークを合わせてください。ケーブルとイヤホンが透明のタイプは、カラードット（赤＝右、青＝左）を合わせてください。

注: 角度をつけて引くとコネクタは外れません。

可拆卸式耳塞线

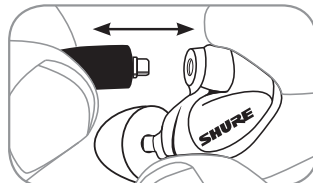


在接合紧密时将发出咔哒一声。

如果使用者想要连接其它选配件，或者耳塞线损坏，可能需要将耳塞线从耳塞上取下。连线设计并非针对每天使用，为防止意外脱离，接头采用卡扣设计。应特别小心，注意避免耳塞和接头损坏。

- 不要使用尖嘴钳或其它工具。
- 尽可能在靠近连接位置的地方抓取接头和耳塞。
- 应水平拉出，不要卷绕。耳塞线采用卡扣设计，没有螺纹。
- 不要拉扯耳塞线，也不要耳塞管嘴上用力按压。
- 在接合完毕时，可听到咔哒一声。
- 在重新连接耳塞线时，应注意匹配“L”和“R”标记。对于透明耳塞和耳塞线，应按照彩色点匹配（红色＝右侧，蓝色＝左侧）。

注意：在以一定角度拉出时，接头无法分离。

탈부착이 가능한 케이블

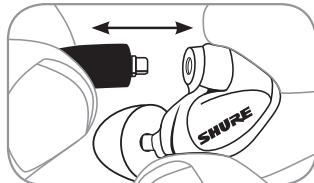

적합하게 맞춰지면 딸깍 소리가 납니다.

선택 사양인 콤포넌트를 부착하거나 손상된 케이블 교체를 위해 이어폰에서 케이블을 분리해야 할 수도 있습니다. 케이블 연결은 일상 사용을 위해 고안된 것이 아니라, 예기치 않은 분리를 방지하기 위한 것으로, 커넥터는 적당하게 조여져 있습니다. 이어폰과 커넥터에 손상이 가지 않도록 특히 주의하십시오.

- 플라이어(plier)나 기타 도구를 사용하지 마십시오.
- 결합되는 곳에 가능한 한 가깝게 이어폰과 커넥터를 잡으십시오.
- 똑바로 잡아 당기십시오 - 비틀지 마십시오. 케이블은 스냅피트(snap fit)방식이며 묶여 있지 않습니다.
- 케이블을 잡아 당기거나 이어폰 노즐에 힘을 주지 마십시오.
- 연결 할 때 딸깍 소리를 들으십시오.
- 케이블을 다시 연결할 때, "L" 과 "R" 표시를 맞추십시오. 선명한 케이블과 이어폰을 위해, 색깔 도트 (레드 = 오른쪽, 블루=왼쪽)를 맞추십시오.

주: 각도를 주고 잡아 당기면, 커넥터가 분리되지 않습니다.

Careful maintenance ensures a tight seal between the sleeve and nozzle, improving sound quality and product safety.

- Keep the earphones and sleeves as clean and dry as possible.
- To clean sleeves, remove them from earphones, gently rinse in warm water and air dry. Foam sleeves require a longer drying time. Inspect for damage and replace if necessary. Ear sleeves must be completely dry before reusing.
- Wipe the earphones and sleeves with mild antiseptic to avoid infections. Do not use alcohol-based disinfectants.
- Do not expose earphones to extreme temperatures.
- Replace the sleeves if they do not fit properly.
- Do not attempt to modify this product. Doing so will void the warranty and could result in personal injury and/or product failure.

Note: The cable connectors to the earphones may collect debris or other deposits that can affect audio quality. If this happens, disconnect the cables and clean them using a dry cotton swab.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Cleaning the Earphone Nozzle

If you notice a change in sound quality, remove the sleeve and check the nozzle of your earphone. If nozzle is blocked, clear obstruction by using wire loop end of cleaning tool.

If no obstruction is found or if sound quality does not improve, replace the sleeve with a new sleeve.

Warning: The cleaning tool is only to be used to clean the earphones. Any other use, such as using the tool to clean ears or foam sleeve, could result in injury.

Caution: When cleaning, do not force any object through the earphone nozzle! This will damage the earphone sound filter.

Un entretien scrupuleux assure une bonne étanchéité entre l'insert et l'embout, ce qui améliore la qualité du son et la sécurité du produit.

- Garder les écouteurs et les inserts aussi propres et secs que possible.
- Pour nettoyer les inserts, les retirer des écouteurs, les rincer doucement à l'eau tiède et les laisser sécher à l'air. Les inserts en mousse nécessitent un temps de séchage plus long. Vérifier s'ils ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire. Les inserts d'écouteurs doivent être complètement secs avant d'être réutilisés.
- Essuyer les écouteurs et les inserts avec un antiseptique doux pour éviter les infections. Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool.
- Ne pas exposer les écouteurs à des températures extrêmes.
- Remplacer les inserts s'ils ne s'adaptent pas correctement.
- Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération annule la garantie et risque de causer des blessures et/ou la défaillance du produit.

Remarque : Des débris ou autres dépôts peuvent s'accumuler dans les connecteurs des câbles aux écouteurs, réduisant ainsi la qualité sonore. Dans ce cas, débrancher les câbles et les nettoyer avec une tige de coton sèche.

Nettoyage de l'embout de l'écouteur

Si la qualité du son change, enlever l'insert et vérifier l'embout de l'écouteur. Si l'embout est obstrué, le déboucher à l'aide de la boucle métallique de l'outil de nettoyage.

Si l'on n'observe pas d'obstruction ou si la qualité du son ne s'améliore pas, remplacer l'insert par un insert neuf.

Avertissement : L'outil de nettoyage doit être utilisé uniquement pour nettoyer les écouteurs. Toute autre utilisation, comme par exemple l'utilisation de l'outil pour nettoyer les oreilles ou l'insert en mousse, risque de causer des blessures.

Des débris ou autres dépôts peuvent s'accumuler dans les connecteurs des câbles de liaison aux écouteurs, réduisant ainsi la qualité sonore. Dans ce cas, débrancher les câbles et les nettoyer avec un coton tige sec.

Attention : Lors du nettoyage, ne pas faire entrer de force quelque objet que ce soit dans l'embout d'écouteur ! Cela endommagerait le filtre acoustique de l'écouteur.

Warning: Please read all Safety Instructions & Warnings included in the literature packet prior to use of this product. Failure to do so may result in injury or product malfunction.



SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
United States, Canada, Latin America, Caribbean:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
Phone: 847-600-2000 **U.S. Fax:** 847-600-1212 **Int'l Fax:** 847-600-6446
Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH, Phone: 49-7262-92490 **Fax:** 49-7262-9249114
Asia, Pacific:
Shure Asia Limited, Phone: 852-2893-4290 **Fax:** 852-2893-4055

Sorgfältige Pflege gewährleistet eine gute Versiegelung zwischen der Muffe und der Schallöffnung, wodurch Audioqualität und Produktsicherheit verbessert werden.

- Die Ohrhörer und Muffen möglichst sauber und trocken halten.
- Zum Reinigen der Muffen diese von den Ohrhörern abnehmen, behutsam in warmem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Schaumstoffmuffen erfordern eine längere Trocknungszeit. Auf Schäden untersuchen und bei Bedarf ersetzen. Ohrmuffen müssen völlig trocken sein, bevor sie wieder verwendet werden.
- Die Ohrhörer und die Muffen mit einem milden antiseptischen Mittel abwischen, um Infektionen zu verhüten. Keine Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis verwenden.
- Die Ohrhörer keinen extremen Temperaturen aussetzen.
- Die Muffen ersetzen, falls sie nicht richtig passen.
- Nicht versuchen, dieses Produkt zu modifizieren. Ansonsten wird die Garantie hinfällig und es könnte zu Verletzungen und/oder zum Produktausfall kommen.


Hinweis: An den Kabelanschlüssen der Ohrhörer können sich Unrat oder andere Rückstände ansammeln, die die Audioqualität beeinträchtigen können. Falls dies geschieht, die Kabel abnehmen und mit einem trockenen Wattestäbchen reinigen.

Reinigen der Ohrhörer-Schallöffnung

Falls eine Änderung der Audioqualität wahrnehmbar ist, das Passstück entfernen und die Schallöffnung Ihres Ohrhörers untersuchen. Falls die Schallöffnung blockiert ist, die Verstopfung mittels des Drahtschleifendes des Reinigungswerkzeugs beseitigen. Falls sie nicht vorsticht ist oder die Audioqualität nicht besser wird, das Passstück durch ein neues ersetzen.

Achtung: Das Reinigungswerkzeug dient nur zum Reinigen der Ohrhörer. Jegliche andere Verwendung, wie z. B. zum Säubern der Ohren oder der Schaumstoff-Passstücke, könnte zu Verletzungen führen.

Ohrschmalz-Reinigungsstäbchen

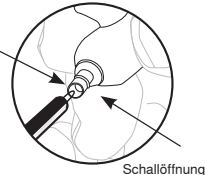

Schallöffnung

An den Kabelanschlüssen der Ohrhörer können sich Fremdkörper oder andere Rückstände ansammeln, die die Audioqualität beeinträchtigen können. Falls dies geschieht, die Kabel abnehmen und mit einem trockenen Wattestäbchen reinigen.

Vorsicht: Beim Reinigen keine Gegenstände mit Gewalt durch die Ohrhörer-Schallöffnung drücken! Sonst würde dadurch der Tonfilter des Ohrhörers beschädigt.

L'accurata manutenzione garantisce la tenuta ottimale tra inserto ed apertura di emissione del suono, migliorando la qualità del suono e la sicurezza del prodotto.

- Mantenete auricolari ed inserti il più possibile puliti ed asciutti.
- Per pulire gli inserti, rimuoveteli dagli auricolari, risciacquateli delicatamente in acqua tiepida e fateli asciugare all'aria. Gli inserti in schiuma poliuretanea richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Verificate che gli inserti non presentino danni; se necessario, sostituiteli. Gli inserti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.
- Applicate un disinfettante neutro ad auricolari e inserti per prevenire eventuali infezioni. Non adoperare disinfettanti a base di alcol.
- Non esponete gli auricolari a temperature estreme.
- Sostituite gli inserti se non si inseriscono correttamente.
- Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione annulla la garanzia e può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.

Note: sui connettori dei cavi collegati agli auricolari si possono accumulare impurità o altri depositi in grado di compromettere la qualità dell'audio. In tal caso, scollegate i cavi e puliteli con un bastoncino cotonato asciutto.

Pulizia dell'ugello dell'auricolare

In presenza di un deterioramento della qualità del suono, rimuovete l'inserto e controllate l'ugello dell'auricolare. Se è ostruito, liberatelo servendovi dell'estremità in fili di ferro dello strumento per l'asportazione del cerume.


Se non sono presenti ostruzioni o la qualità sonora non migliora, sostituite l'inserto.

Avvertenza: lo strumento deve essere utilizzato soltanto per la pulizia degli auricolari. Qualsiasi altro impiego, ad esempio per la pulizia delle orecchie o dell'inserto in schiuma poliuretana, può provocare un infortunio.

sui connettori dei cavi collegati agli auricolari si possono accumulare impurità o altri depositi in grado di compromettere la qualità dell'audio. In tal caso, scollegate i cavi e puliteli con un bastoncino cotonato asciutto.

Attenzione: Durante le operazioni di pulizia, non forzate alcun oggetto attraverso l'ugello dell'auricolare per evitare di danneggiare il filtro audio dell'auricolare stesso.

Strumento per l'asportazione del cerume

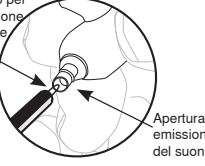

Apertura di emissione del suono

Specifications		Dati Tecnic	
Caractéristiques Techniques		Especificaciones Tecnicas	
Technische Daten		SE215 Special Edition	SE215
Transducer type	Single High-Definition MicroDriver		
Type de transducteur	MicroDriver unique haute définition		
Übertragertyp	Einzelner High-Definition MicroDriver		
Tipo di trasduttore	MicroDriver ad alta definizione singolo		
Tipo de transductor	Un solo MicroDriver de alta definición		
Sensitivity (at 1kHz)	107 dB SPL/mW		
Sensibilité (à 1 kHz)			
Empfindlichkeit (bei 1 kHz)			
Sensibilità (ad 1 kHz)			
Sensibilidad (a 1 kHz)			
Impedance (at 1kHz)	17 Ω		
Impédance (à 1 kHz)			
Impedanz (bei 1 kHz)			
Impedenza (ad 1 kHz)			
Impedancia (a 1 kHz)			
Frequency Range	21 Hz - 17.5 kHz	22 Hz - 17.5 KHz	
Gamme de fréquences			
Frequenzbereich			
Gamma di frequenze			
Gama de frecuencias			
Net weight	30 g (1 oz.)		
Poids net			
Nettogewich			
Peso netto			
Peso neto			

El mantenimiento cuidadoso asegura que haya un sello hermético entre la manga y la punta, lo cual mejora la calidad sonora y la seguridad del producto.

- Mantenga los auriculares y mangas lo más limpios y secos posible.
- Para limpiar las mangas, quítelas de los auriculares, lávelas cuidadosamente en agua tibia y déjalas secar al aire. Las mangas de espuma requieren más tiempo para secarse. Inspeccione en busca de daños y reemplace si es necesario. Las mangas para los oídos deberán estar completamente secas antes de usarlas.
- Limpie los auriculares y mangas con un antiséptico suave para evitar las infecciones. No use desinfectantes a base de alcohol.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremas.
- Reemplace las mangas si no se ajustan adecuadamente.
- No intente modificar este producto. El hacerlo anula la garantía y podría causar lesiones personales y/o la falla del producto.

Nota: Los conectores de cables de los auriculares pueden acumular desechos y otros depósitos que afectan la calidad sonora. Si esto ocurre, desconecte los cables y límpielos con un palillo con algodón seco.

Limpeza de la punta del auricular

Si se observa un cambio en la calidad sonora, quite la funda y revise la punta del auricular. Si la punta está obstruida, quite la obstrucción usando el extremo con el bucle de alambre de la herramienta de limpieza.

Si no se encuentran obstrucciones o si no mejora la calidad del sonido, sustituya la funda con una nueva.

Advertencia: La herramienta de limpieza debe usarse únicamente para limpiar los auriculares. El empleo para un fin diferente, como por ejemplo para limpiar los oídos o la funda de espuma, podría causar lesiones.

Los conectores de cables de los auriculares pueden acumular desechos y otros depósitos que afectan la calidad sonora. Si esto ocurre, desconecte los cables y límpielos con un palillo con algodón seco.

Precaución: Durante la limpieza, ¡no fuerce ningún objeto a través de la punta del auricular! Esto dañará el filtro de sonido del auricular.

入念なメンテナンスによりイヤパッドとノズルの密封度を保ち、音質や製品の安全性を向上させます。

- イヤホンとイヤパッドはできる限りきれいにして乾燥した状態に保ってください。
- イヤパッドをきれいにするには、イヤホンから取り外し、ぬるま湯でゆっくり洗浄して自然乾燥してください。フォームイヤパッドの乾燥には長い時間がかかります。破損していないか点検し、必要であれば取り替えてください。イヤパッドは完全に乾燥してから再使用してください。
- 感染症を防ぐため、イヤホンとイヤパッドはマイルドな消毒剤で拭いてください。アルコール系の消毒剤は使用しないでください。
- イヤホンは極度の高温や低温に曝さないでください。
- 適切にフィットしない場合はイヤパッドを取り替えてください。
- 本製品の改造は試みないでください。改造した場合には保証は無効となり、怪我や製品故障の原因となります。


注:イヤホンに接続するケーブルコネクタには埃等の物質が堆積し、音質が変化することがあります。 そうなった場合、ケーブルを取り外して乾いた綿の布でケーブルを拭いてください。

イヤホンノズルのクリーニング

音質の変化に気づいたら、イヤパッドを取り外してイヤホンのノズルをチェックしてみてください。ノズルが詰まっていたら、クリーニングツールのワイヤー ループ側を使用して異物を取り除いてください。

障害が見つからない場合や、音質が改善しない場合は、新しいイヤパッドと交換してください。

耳垢除去 ループ

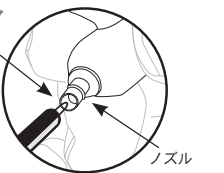

ノズル

警告: このクリーニングツールはイヤホンのクリーニング専用です。 ループを耳掃除などの他の用途に使用するとケガをする場合があります。

イヤホンに接続するケーブルコネクタには埃等の物質が堆積し、音質が変化することがあります。 そうなった場合、ケーブルを取り外して乾いた綿の布でケーブルを拭いてください。

注意: クリーニングの際には、イヤホンノズルの中に異物を押し込まないでください！イヤホンのサウンドフィルターが破損します。

技術仕様

技术规格

기술 사양

トランスデューサ

換能原理

변환기 유형

	SE215 Special Edition	SE215
感度 (1kHz)	107 dB SPL/mW	
灵敏度 (1 千赫)		
감도 (1 kHz에서)		
インピーダンス (1kHz)	17 Ω	
阻抗 (1 千赫时)		
임피던스(1 kHz에서)		
周波数帯域	21 Hz - 17.5 kHz	22 Hz - 17.5 KHz
频率范围		
주파수 범위		
重量	30 g (1 oz.)	
净重		
입력 커넥터		

精心保养可确保耳塞套与管嘴之间结合紧密，提高声音质量和产品安全性。

- 应让耳塞和耳塞套尽量保持干爽清洁。
- 要清洁耳塞套，应将耳塞套从耳塞上取下，放入温水中轻轻洗涤，然后自然晾干。海绵耳塞套的晾干时间较长。检查耳塞套是否损坏，并根据需要更换。应让耳塞套完全干透后再重新使用。
- 用温和的消毒剂擦拭耳塞和耳塞套，以防感染。不要使用含酒精的消毒剂。
- 不要把耳塞暴露在极高或极低的温度下。
- 如果无法正确佩戴，应更换耳塞套。
- 不要尝试改装本产品。这样做将使保修失效，并会导致人身伤害和/或产品故障。


注意: 连接到耳机的线缆接头可能会堆积碎屑或其它可能影响音质的污垢。 如果有碎屑和堆积的污垢，应断开线缆，并使用干棉签清洁污垢。

清洁耳塞管嘴

如果发现音质发生变化，应取下耳塞套，并检查耳塞管嘴。 如果管嘴阻塞，应使用清洁工具的线环端清除阻塞物。

如果未发现阻塞物或者音质没有改善，应更换新的耳塞套。

清洁工具

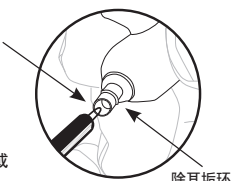

除耳垢环

警告: 清洁工具只能用于清洁耳塞。 将其用作耳道或海绵耳塞套的清洁工具可能会导致人身伤害。

连接到耳塞的线缆接头可能会堆积碎屑或其它可能影响音质的污垢。 如果有碎屑和堆积的污垢，应断开线缆，并使用干棉签清洁污垢。

小心: 清洁时，不要用力将任何异物推入耳塞管嘴！用力过大会损坏耳塞的声音滤网。

精心的保养可确保耳塞套与管嘴之间结合紧密，提高声音质量和产品安全性。

- 应让耳机和耳塞套尽量保持干燥清洁。
- 要清洁耳塞套，应将耳塞套从耳机上取下，放入温水中轻轻洗涤，然后自然晾干。泡沫耳塞套的晾干时间较长。 检查耳塞套是否损坏，并根据需要进行更换。 应让耳塞套完全干透后再重新使用。
- 用温和的消毒剂擦拭耳机和耳塞套，以防感染。不要使用含酒精的消毒剂。
- 不要把耳机暴露在极高或极低的温度下。
- 如果耳塞套不合适，应更换耳塞套。
- 请勿尝试改装本产品。这样做将使保修失效，并会导致人身伤害和/或产品故障。


注意: 连接到耳机的线缆接头可能会堆积碎屑或其它可能影响音质的污垢。 如果有碎屑和堆积的污垢，应断开线缆，并使用干棉签清洁污垢

清潔耳塞管嘴

如果發現音質發生變化，應取下耳塞套，並檢查耳塞管嘴。 如果管嘴阻塞，應使用清潔工具的線環端清除阻塞物。

如果未發現阻塞物或者音質沒有改善，應更換新的耳塞套。

耳垢清除環

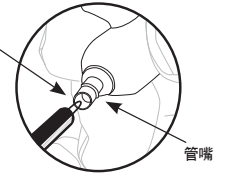

管嘴

警告: 清潔工具只能用於清潔耳塞。 將其用作耳道或海绵耳塞套的清潔工具可能會導致人身傷害。

連接到耳塞的線纜接頭可能會堆積碎屑或其它可能影響音質的污垢。 如果有碎屑和堆積的污垢，應斷開線纜，並使用幹棉簽清潔污垢。

小心: 清潔時，不要用力將任何異物推入耳塞管嘴！用力過大會損壞耳塞的聲音濾網。

ACCESSORIES

For information about earphone accessories and other Shure products visit: www.shure.com
Furnished accessories subject to change.

ACCESSOIRES

Pour de plus amples renseignements sur les accessoires pour écouteurs et autres produits Shure, visiter : www.shure.com
Les accessoires fournis sont sujets à modification

ZUBEHÖR

Informationen über Ohrhörerezubehör und andere Shure Produkte sind im Internet zu finden: www.shure.com
Änderungen am im Lieferumfang enthaltenen Zubehör sind vorbehalten.

ACCESSORI

Per ulteriori informazioni relative agli accessori per auricolari ed altri prodotti Shure, visitate il sito www.shure.com
Gli accessori in dotazione sono soggetti a modifiche

ACCESORIOS

Para más información en cuanto a accesorios para auriculares y otros productos Shure, visite: www.shure.com
Los accesorios que se suministran están sujetos a cambios.

철저한 유지보수를 통해 슬리브와 노즐이 단단히 밀착되어 있는지 확인하면 음질과 제품 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

- 이어폰과 슬리브는 가능한 한 깨끗하고 건조된 상태로 보관합니다.
- 슬리브를 청소하려면, 이어폰에서 분리한 후, 따뜻한 물에서 부드럽게 헹군 다음 공기 중에서 말립니다. 폼 슬리브는 더 오랫동안 건조시켜야 합니다. 손상이 없나 검사하고 필요한 경우 교체하십시오. 이어폰 슬리브는 반드시 완전히 말린 후 사용해야 합니다.
- 이어폰과 슬리브가 오염되지 않도록 약한 소독제로 닦아 주십시오. 알코올 성분은 소독제는 사용하지 마십시오.
- 이어폰을 너무 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
- 슬리브가 잘 맞지 않을 때에는 교체합니다.
- 이 제품을 고치려고 시도하지 마십시오. 그렇게 하면 보증은 무효가 되며 사람의 부상이나 제품의 고장을 일으킬 수 있습니다.


주: 이어폰에 연결된 케이블 커넥터는 음질에 영향을 줄 수 있는 부스러기나 기타 이물질이 붙을 수 있습니다. 만약 이물질이 있을 경우, 케이블 연결을 해제하고 마른 면봉으로 청소하십시오.

이어폰 노즐 청소하기

음질이 변화가 있으면, 슬리브를 빼고 이어폰 노즐을 체크하십시오. 노즐이 막혀 있으면, 세척 도구의 와이어나 루프 끝을 이용하여 뚫어 줍니다.

막혀 있는 곳이 없거나 음질이 개선되지 않으면, 새 슬리브로 교체하십시오.

왁스(귀지) 제거 루프

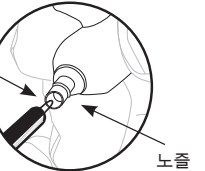

노즐

경고: 해당 청소 도구는 이어폰을 청소할 때에만 사용하십시오. 청소 도구로 귀를 청소한다면가 폼 슬리브를 닦는 등 다른 용도로 사용하면 상해를 입을 수 있습니다.

이어폰에 연결된 케이블 커넥터는 음질에 영향을 줄 수 있는 부스러기나 기타 이물질이 붙을 수 있습니다. 만약 이물질이 있을 경우, 케이블 연결을 해제하고 마른 면봉으로 청소하십시오.

주의: 세척할 때에는 이어폰 노즐에 어떠한 물체도 강제로 삽입해서는 안 됩니다! 강제로 삽입할 경우, 이어폰의 사운드 필터를 손상시킬 수 있습니다.

Eligible to bear CE Marking. Conforms to EMC Directive 2004/108/EC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments. The Declaration of Conformity can be obtained from the address below.

HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive CEM 2004/108/CE. Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2). La déclaration de conformité peut être obtenue de l'adresse ci-dessous.

CERTIFICACIONES

Califica para llevar la marca CE. Cumple con la directiva de EMC 2004/108/CE. Se ajusta a los criterios correspondientes de verificación y funcionamiento establecidos en la norma europea EN55103 (1996), partes 1 y 2, para zonas residenciales (E1) y zonas de industria ligera (E2). La declaración de conformidad se puede obtener obtener de la siguiente dirección:

ZERTIFIZIERUNG

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG. Erfüllt die Prüfungs- und Leistungskriterien der europäischen Norm EN 55103 (1996) Teil 1 und 2 für Wohngebiete (E1) und Leichtindusriegebiete (E2). Die Konformitätserklärung ist über die unten stehende Adresse erhältlich.

OMOLOGAZIONI

Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Soddisfa i criteri di prestazione e le verifiche pertinenti specificati nella norma europea EN55103 (1996) parti 1 e 2 relativa ad ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2). La dichiarazione di conformità può essere ottenuta dall'indirizzo riportato di seguito.



Shure Europe GmbH
Authorized European representative:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Phone: +49 7262 92 49 0
Fax: +49 7262 92 49 11 4
Email: info@shure.de

別売アクセサリ

イヤホンアクセサリおよび他のShure製品の詳細については次をご覧ください:
www.shure.com
付属品は変更される場合があります。

附件

有关耳机附件和其他 Shure 产品的相关信息，请访问：www.shure.com
提供的附件可能会有变化。

附件

有關耳機附件和其他 Shure 產品的相關資訊，請訪問：www.shure.com
提供的附件可能會有變化

액세서리

이어폰 액세서리 (아래 참조) 및 기타 Shure 제품에 대한 정보를 찾아 볼 수 있는 곳 : www.shure.com